

Service meddelande

Ändring av nyckel för stötdämparmutter

Genom att modifiera nyckeln enligt bild 1, kan den användas för att dra åt eller lossa stötdämparmuttern med fjäderbenet på plats.

Nyckeln kan stickas in mellan fjädervarven om vagnen pallas under domkraftsfästena (bild 2).

Nycklar levererade fr.o.m. v 42 är i det nya utförandet.

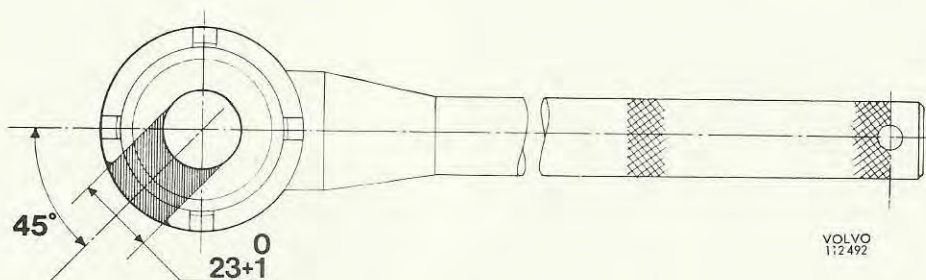


Bild 1

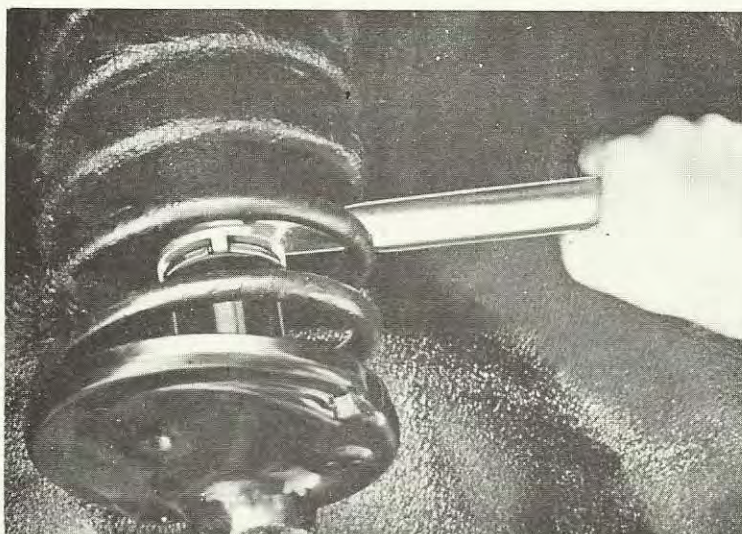


Bild 2