


PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
BETR.	NR.	
<b>Frostplugg byte</b>	<b>203</b>	
4-cyl motorer	DATUM	
200	Maj 1989	

Sida 1 av 2

### Frostplugg motorblock, byte

Specialverktyg: 5006, 5033, 5115, 5186, 5402

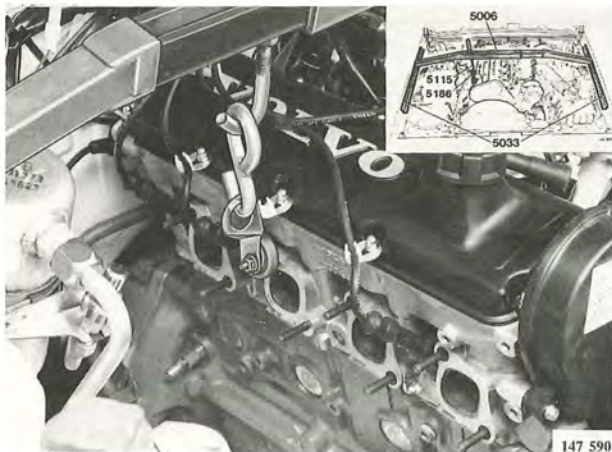

### Frilägg aktuell frostplugg

Se utgiven servicelitteratur för respektive motor. (Borttagning/ditsättning).

Vid byte av pluggar på höger sida:

Använd lyftbygel **5006**, stödskenor **5033**, lyftkrokar **5115** och **5186**.


Lossa höger motorfäste.

Lyft motorn maximalt i höger sida.



### Borra i frostpluggens centrum


Använd ett 8-10 mm borr.

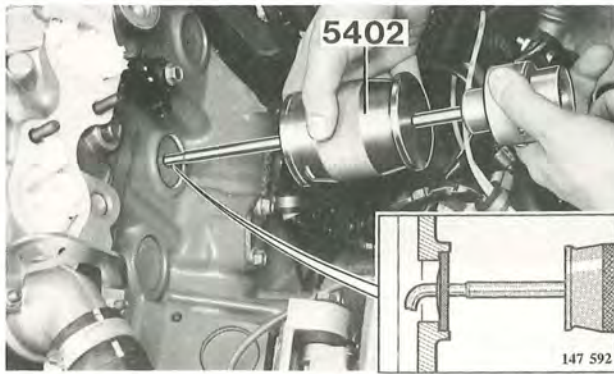

### Ta bort frostpluggen

Använd monteringsverktyg **5402**.

Trä in verktygets krok och ryck ut pluggen.

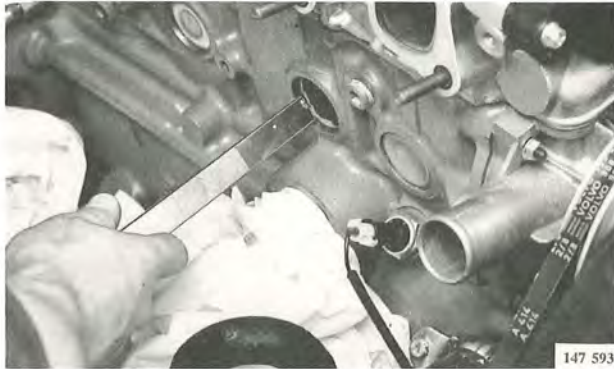

### Rengör pluggsätet cylinderblocket

Använd ett skavstål.


Ta bort ev korrosion och tätningsmassa.



### Applicera säkringsvätska på pluggen

Lägg flödigt med säkringsvätska på pluggen (det nr 1 161 052-3).

**Varning!** Säkringsvätskan innehåller metakrylatester. Vid långvarig hudkontakt kan produkten förorsaka hudirritation. Akta ögonen.

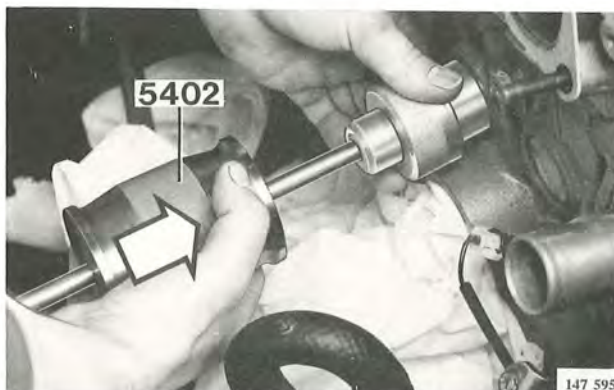

### Sätt dit ny plugg (det.nr. 154 263-8)

Använd monteringsverktyg **5402**.

Slå in frostpluggen till maximal expansion.



### Kontrollera expansionen

Använd monteringsverktyg **5402**.

Pressa verktygets plunge med slagvikten mot frostpluggen.

Kontrollera att ej axiellt spel erhålls på verktygets styrhylsa.