


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	87
BETR. Kondensvatten- läckage		NR. 203
Klimatanläggning		DATUM April 1989
240		

Tätning av kondensvattenläckage från klimatanläggning

På marknader med varmt klimat kan kondensvatten läcka ut från värmarhus och expansionsventil, vilket kan orsaka fukt i passagerarutrymmet.

Åtgärda läckaget genom att byta ut isoleringen runt expansionsventilen och kontrollera att dräneringsslangen från värmarhuset inte är igensatt eller krökt.

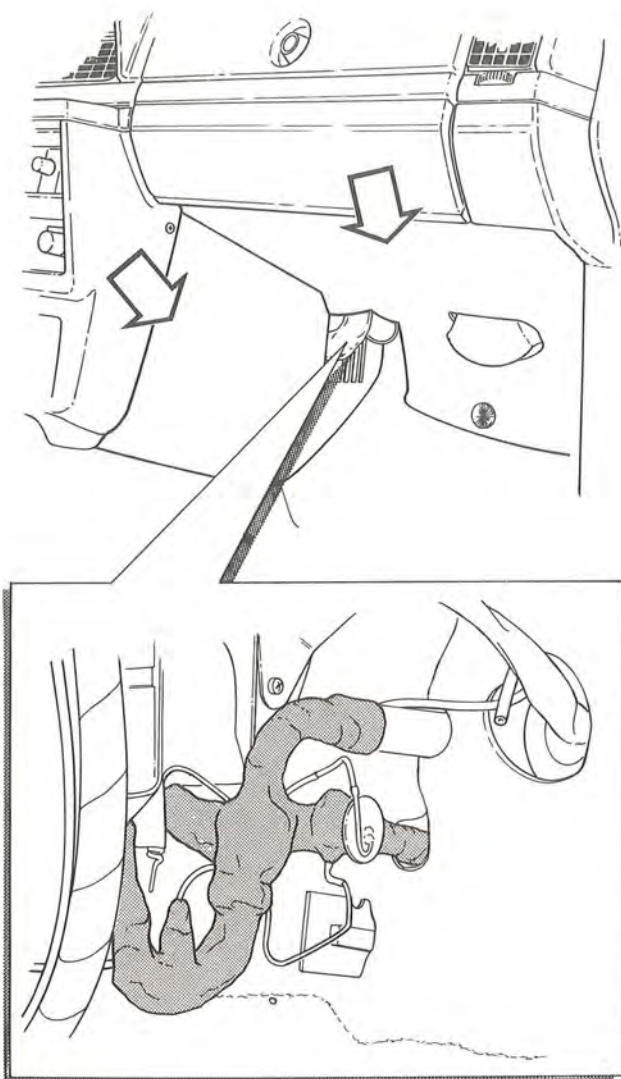

Ta bort:

- handskfacket
- panelen under handskfacket
- sidopanel

Ta bort allt isoleringsmaterial runt expansionsventilen samt runt in- och utgående rör.

Kontrollera dräneringsslangen från värmarhuset

Kontrollera att slangen är rätt monterad och inte är krökt eller igensatt.

Sätt dit nytt isoleringsmaterial

Isoleringsmaterial, detaljnr. 3 522 558-0. Lägg det runt expansionsventilen samt runt in- och utgående slangar.

Obs! Täck inte över locket på expansionsventilen.

Sätt dit:

- sidopanel
- panelen under handskfacket
- handskfacket