

## Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP.

87

NR

208

DATUM

November 1990

BETR.

Parkeringsvärmare


200

Sida 1 av 2

## Modifiseringar av parkeringsvärmare 091-B och D


För att ge dessa parkeringsvärmare förbättrade egenskaper eller komma tillrätta med eventuella problem som kan uppstå kan de modifieras på följande sätt:

- \* Ny säkringshållare nr 3728185-4
- \* Värmarens vattenpump kan störa radiostyrt billarm. Byt till en avstörd vattenpump nr 3714779-0
- \* Förbättrad tätningsring vid bränslenippeln, nr 976970-4.
- \* Överhettningstermostat kan lösa ut för tidigt. Byt till 130°C termostat, nr 3712729-7.

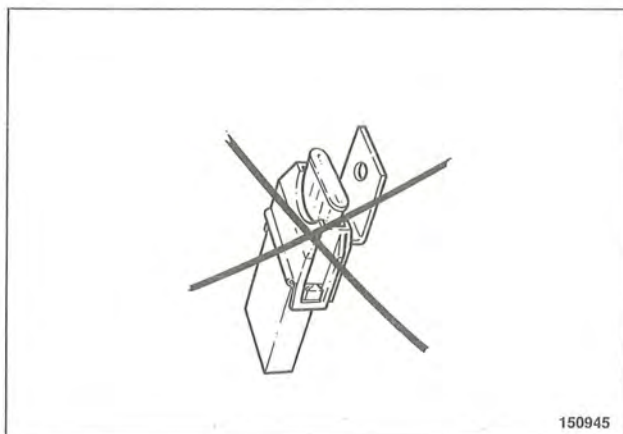


### Säkringshållare

Värmarens säkringshållare är monterad på framflygelns innerpanel i närheten av batteriet. Det kan inträffa att kontaktstiften på äldre typ av säkringshållare korroderar (se bild). Byt i så fall till en ny typ av säkringshållare nr 3728185-4. Följ den bifogade monteringsanvisningen. OBS! Använd borrstopp så att du inte skadar framskärmen.

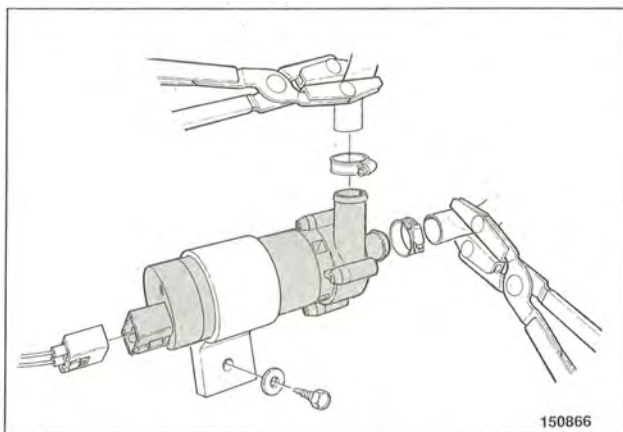

### Vattenpump

Om vattenpumpen stör radiostyrt larm, byt till en avstörd pump nr 3714779-0. Knip åt vattenslangarna med klämtänger och lossa slangklämmorna. Koppla bort elanslutningen, byt ut pumpen och montera den nya med hjälp av den gamla gummikonsolen.

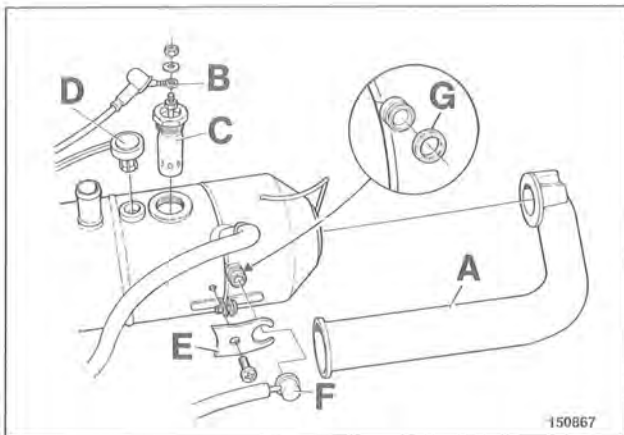

### Tätningring


En mer rivhållfast tätningring för bränsleröret har tagits fram och ska alltid bytas vid demontering av bränslenippel, se punkt E - G nedan.

### Överhettningstermostat

Det kan förekomma fall där 091-värmarens överhettningstermostat löser ut för tidigt. I sådana fall är det lämpligt att byta till en termostat med 130°C utlösningstemperatur, nr 3712729-7.

Plocka isär brännarenheten genom att ta bort:

- \* fläktinlopp A
- \* elanslutning B på glödstift
- \* glödstift C
- \* flamvakt D
- \* bränslerörets fästbygel E
- \* bränsleröret F

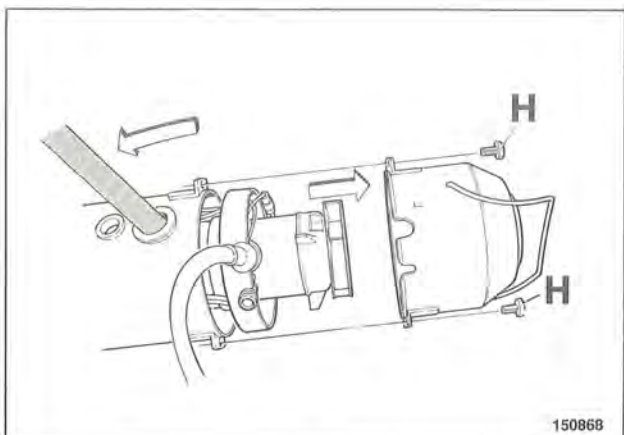

Byt även tätningring G mot en med beställningsnummer nr 976970-4. Lossa skruvarna H.

Pressa ut brännarenheten genom att försiktigt bända i glödstiftets hål.

Byt till den nya termostaten I och sätt ihop delarna i omvänd ordning.

