


Inkoppling 01-B/01-D, 03-B/03-D och till styrenheterna

3 711 054-2
3 711 675-3
3 713 488-9

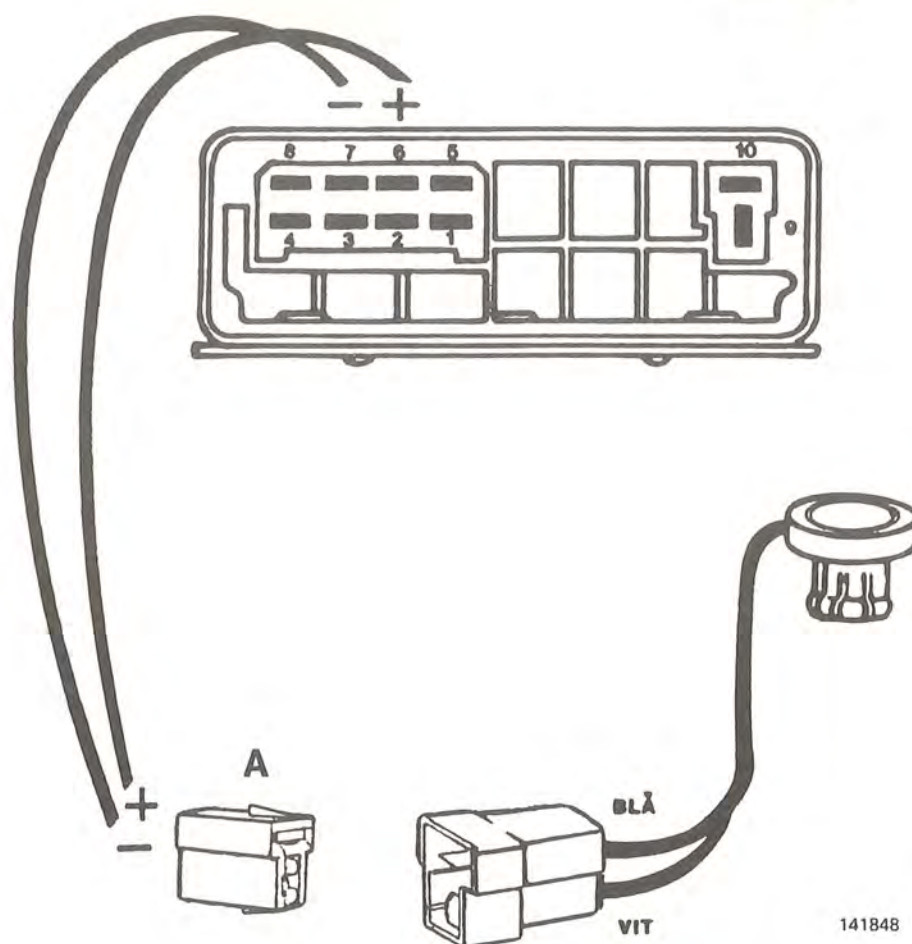

Koppla flamvaktens blå ledning (+) till styrenhetens anslutning 6. Gör omkopplingen av ledningarna till styrenheten i kontaktstycket A. Kontrollera med ett universalinstrument.

Om flamvakten är fel inkopplad så stannar värmaren strax efter start.