

# VOLVO



**INSTRUKTIONSBOK**

**Digitaltidur Typ 3**

**OWNER'S MANUAL**

**Digital timer Type 3**

**ANLEITUNGSBUCH**

**Digital-Zeitschaltwerk, Typ 3**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**Minuterie digitale, type 3**

**OHJEKIRJA**

**Digitaalikello Tyyppi 3**

**MANUALE D'ISTRUZIONI**

**Orologio - timer digitale Tipo 3**

# INNEHÅLL

	SIDA
Allmänt .....	1
Display .....	2
Klocka	
12/24 timmar .....	2
Inställning .....	2
Tidur	
Inställning .....	3
Direktstart .....	3
Glöm ej .....	3
Värmaren går .....	4
Avstängning .....	4
Repetition .....	4
Inkopplingsalternativ .....	5

## ALLMÄNT

Digitalt tidur typ 3 innehåller dels en klocka, dels en tidursfunktion för värmare.

Klockan visar antingen 24 (europeisk) eller 12 timmar.

Tiduret har två separata inställningstider och startar bränsle-drivna eller elektriska värmare.

Gångtiden bestäms genom mätning av kupétemperaturen. Därför går värmaren inte längre än nödvändigt och sparar både energi och bilens batteri.

## DISPLAY (1)

- När tändningen slås på visas tiden (klockan).
- När tändningen är avslagen visas tiden (klockan) i 10 sek. om någon av knapparna (6, 7, 8) trycks in.
- När bilens ljus slås på lyser display med lägre styrka för att inte blända (s.k. dimmerfunktion).

## 12/24 TIMMAR

- Klockan är förinställd på 24 timmars visning.
- Den kan ändras till 12 timmars visning genom att samtidigt trycka in båda minutknapparna (7) TVÅ gånger.
- PM-markering (3) tänds då vid eftermiddags- och kvällstider.

## INSTÄLLNING av KLOCKA

- Tryck in båda timknapparna (8) samtidigt.
- Kolontecknet (2) blinkar.
- Timmarna ställs in med timknapparna (8).
- Minuterna ställs in med minutknapparna (7).
- Sekunder nollställs vid minutinställning.
- Inställning kan avbrytas genom att trycka in stoppknappen (4).

## INSTÄLLNING av TIDUR

Två olika avresetider, T1 och T2, kan ställas in.  
 Detta exempel avser T1 men gäller även T2.

- Tryck in T1-knappen (6a) **minst** 1-2 sekunder.
- Lysdioden (5) ovanför blinkar.
- Ställ in önskad starttid med tim- och minutknapparna (7 och 8).
- När lysdioden övergår till fast sken är värmaren aktiverad.
- Trycks T1 knappen (6a) in igen visas inställd tid.
- När dioden (5) blinkar kan tiden justeras.
- När dioden (5) lyser med fast sken är tiden programmerad och värmaren aktiverad.
- Om man vill avbryta en aktiverad tid trycks stoppknappen (4) in.

## DIREKTSTART av VÄRMARE

- Tryck in startknappen (4).
- Värmaren startar och en lysdiod (5) blinkar.
- Värmaren går 60 minuter.

## GLÖM EJ!

- Välj uppvärmningssystem (el./bränsle (fuel)).
- Ställ bilens värmereglage på max. värme (gäller bilar med installerad värmare av typ vattenvärmare (091, 03)).
- Anslut elström till bilen (om elektrisk värmare används).
- Kontrollera att lysdioden (5) lyser med fast sken.

## NÄR VÄRMAREN GÅR

- När värmaren går blinkar dioden (5).
- Tiduret mäter temperaturen i kupén och värmaren går endast så länge som behövs för att bilen skall vara varm vid avfärden. Den inställda tiden/värmarens gångtid varierar alltså med temperaturen i bilen.
- Värmaren går 15 minuter efter inställd tid för att kompensera för ev. sen ankomst.

## AVSTÄNGNING av VÄRMARE

- Värmaren stängs av genom att trycka in stoppknappen (4).
- I annat fall stannar värmaren automatiskt när gångtiden är slut.

## REPETITION

- Om värmaren skall startas nästa dag vid samma tid är tiden redan programmerad.
- Tryck in T1 (6a) knappen. Lysdioden (5) blinkar och övergår till fast sken.
- Värmaren är nu aktiverad och kommer att starta automatiskt.

## INKOPPLING

- Bränsle driven värmare och elektrisk värmare kan monteras i samma bil samtidigt. Då krävs en omkopplare för att välja system samt ett manöverrelä för att styra elinkopplingen av 220 V-systemet.
- Beroende på installationsalternativ kan tre olika gångtider väljas (se nedan). Detta bestäms vid monteringen eftersom monteringsdetaljerna skiljer sig.

ALT 1. ger lämplig gångtid för bränsle drivna värmare.


ALT 2. ger lämplig gångtid för uppvärmning av kupén med elektrisk kupévärmare.

ALT 3. ger maximal uppvärmning av motorn med elektrisk motorvärmare.

Alternativ	Gångtid i minuter	
	Min	Max
1 <sup>st</sup>	25 + 15	60 + 15
2 <sup>nd</sup>	35 + 15	80 + 15
3 <sup>rd</sup>	165 + 15	165 + 15

- \* Bör normalt inte användas för bränsle drivna värmare pga hög förbrukning av batteriström.
- \*\* Gångtid 165 + 15 min oberoende av kupétemperatur.

MAX GÅNGTID in tillägs vid temperaturer lägre än  $-15^{\circ}\text{C}$   
 MIN GÅNGTID in tillägs vid temperaturer högre än  $+8^{\circ}\text{C}$

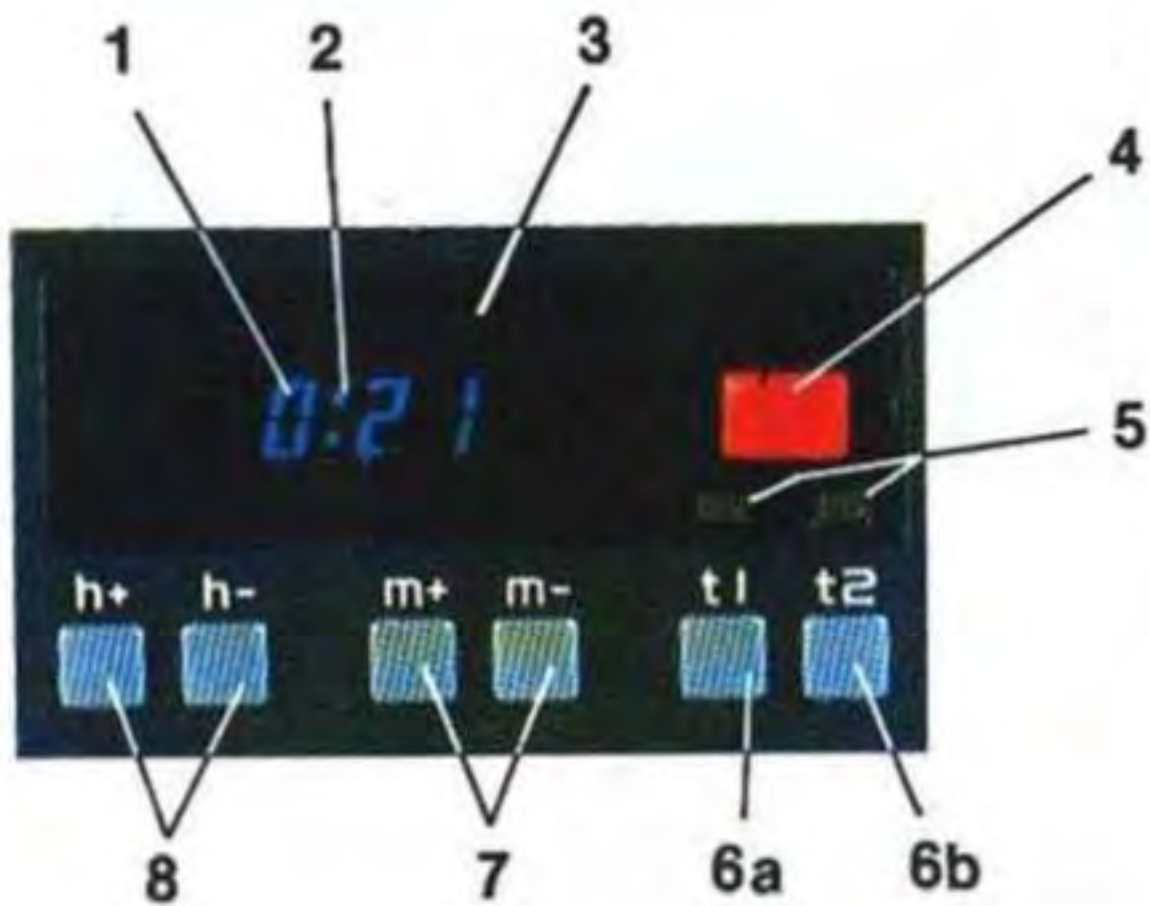

**VOLVO**

Original Tillbehör - Genuine Accessories  
Accessoires d'origine - Original Zubehör

129460 1294 30 489 27 001/0 001