

Nycklar



Ratt-/tändningslås



Dörrar, bagagelucka
och handskfack

Bagageluckans lås

Nyckelns lägen
ser Ni här




Olåst



Låst

OBS! Nyckeln måste tas ur låset för att luckan ska kunna öppnas
Vrid låset så öppnas luckan.

Framstolarna

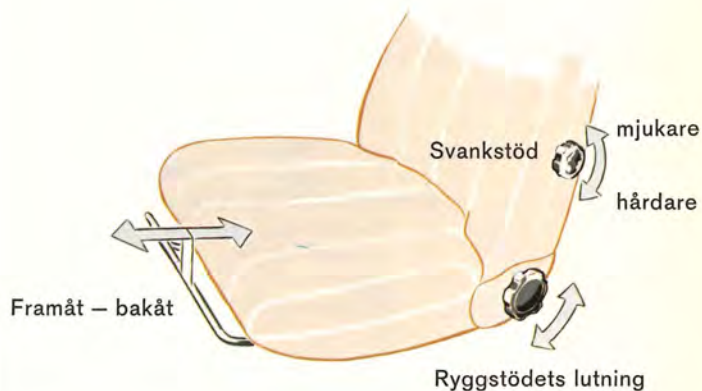

**ANVÄND ALLTID BILBÄLTET
VID ALL TYP AV KÖRNING!**

Körriktningsvisare

Omkoppling hel/halvljus

Strålkastare

- Stillastående motor:
all belysning släckt

Då motorn går:
varselljus tänd

(Varselljuset tänds alltså
automatiskt då motorn startat)

- ☞ Positionsljus fram och bak
- ☞ Strålkastare + positionsljus



Instrument

Signalhorn

Vindrutespolning + strålkastarrensöring

Vindrutetorkare

"Tryckpunktsläge"

Lågfart

Högfart

Elbakruta



Varningsljus



Bilbälten



Lampan blinkar
om bältet
inte används


Värme- och ventilation

Se instruktionsboken
sid 14 och följande

Säkringar

Motorhuv

Dra i reglaget:
motorhuv
öppnas

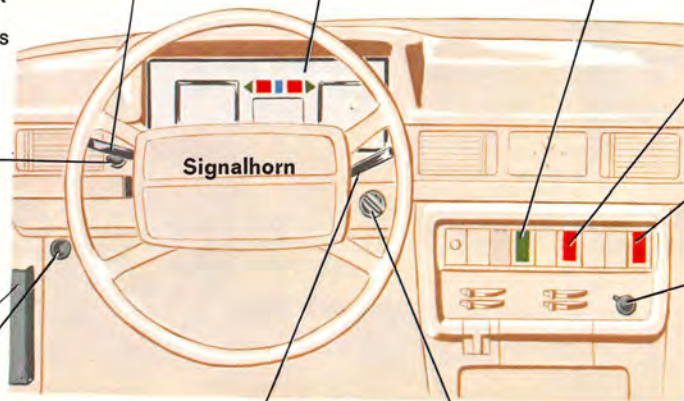

Ratten låst
då nyckeln
tas ur



Ratten
oläst



Tändningen
tillkopplad



Startmotor
tillkopplad

Varnings- och kontrolllampor

De röda varningslamporna ska vara släckta under körning. Skulle någon röd varningslampa tändas, ska Ni stanna bilen, stoppa motorn och ta reda på orsaken

Lampan lyser då parkeringsbromsen är åtdragen

PARKING BRAKE

Lampan lyser vid fel på bromssystemet

BRAKE FAILURE

Lampan lyser vid för lågt oljetryck

OIL

Lampan lyser vid dålig laddning

AMP



Helljuset påkopplat



Glödlampa ur funktion (halvljus, bakljus, bromsljus)

Så här startas motorn

- **Kall motor:** rör inte gaspedalen
- **Varm motor:** trampa ned gaspedalen till hälften
- Trampa ned kopplingspedalen
Läge N eller P på automatlåda
- Vrid om tändningsnyckeln

Rusa inte motorn direkt efter en kallstart!

Lastförmåga

Max last


Max lasten beror på vilken **tjänstevikt** Er bil har.

Den kan således variera mellan (föraren inte medräknad): 365–435 kg

Max taklast 100 kg

Max släpvagnsvikt 1200 kg

Det här bör kontrolleras varje gång Ni tankar!

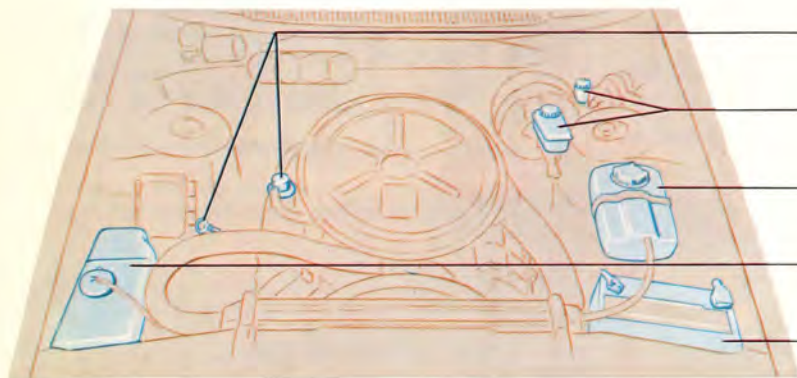

Oljenivån ska ligga mellan strecken på mätsticken. Torka av mätsticken före varje kontroll av oljenivån. Avståndet mellan strecken motsvarar ca 2 liter olja. Vid behov fyll på multigradeolja SAE 10W-40.

Kontrollera utan att demontera locket, att **bromsvätskenivån** (och **kopplingsvätskenivån** på bilar med manuell växellåda) överstiger MIN-märket. Vid behov fyll på bromsvätska SAE J 1703.

Kylvätskenivån ska ligga mellan MAX och MIN på expansionstanken. Vid behov fyll på en blandning av 50 % frostskyddsvätska och 50 % vatten.

Vätskebehållaren för **vindrute- och strålkastarspolaren** bör alltid vara välfylld (vintertid med vatten och frostskyddsmedel).

Batterisyran ska stå 5–10 mm över cellplattorna. Vid behov fyll på destillerat vatten.

Bensin: 93 oktan



Däcktryck, kalla däck, i kPa (100 kPa=1 kp/cm²)

Biltyp	Däck	1–3 personer		Full last		Max tryck
		Fram	Bak	Fram	Bak	
DL	175 R 14	180	190	180	220	260
GL	185/70 R 14	190	190	190	230	270

Däcktrycken avser kalla däck!

I instruktionsboken står beskrivet hur Ni ska utföra ett...

- ... glödlampsbyte på sidan 52
- ... säkringsbyte på sidan 55
- ... hjulbyte på sidan 58