


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	0	08
BETR.		NR
Specialverktyg för servostyrväxlar		78
		DATUM
		Sept. 80

Sida 1 av 2

Nya specialverktyg för ZF servostyrväxlar med fast och delat ventilhus samt Cam Gear med aluminiumhus

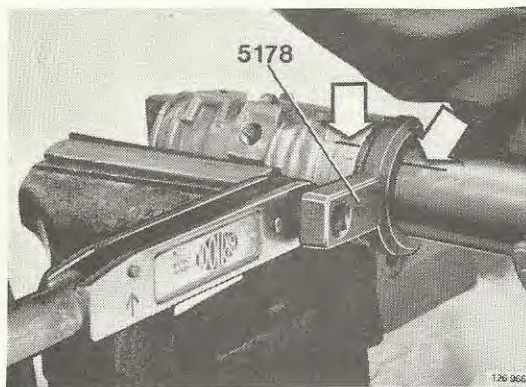

Haknyckel 999 5178-2

Haknyckeln används för borttagning och ditsättning av axelrörsmuffar på båda typerna av ZF servostyrväxlar.


Verktygsklass: 16

Verktygskategori: 1A

Verktygets placering:

System:


- verktygstavla: 26 A under 1801
- verktygsvagn: vagn 4 sektion 7 under 5179.

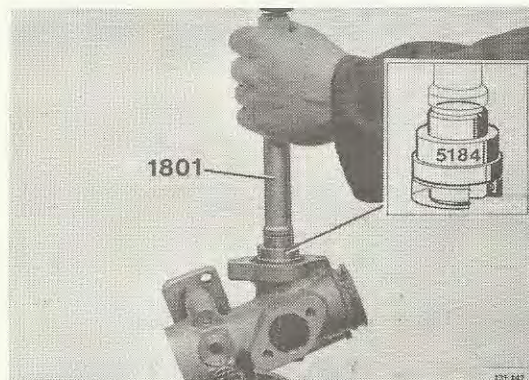

Dorn 999 5184-0

Ersätter tidigare dorn 999 5052-9.

Dornen används för ditsättning av tätning och lager i distansröret, snäckhuset samt höger hus på ZF:s nya servostyrväxlar.

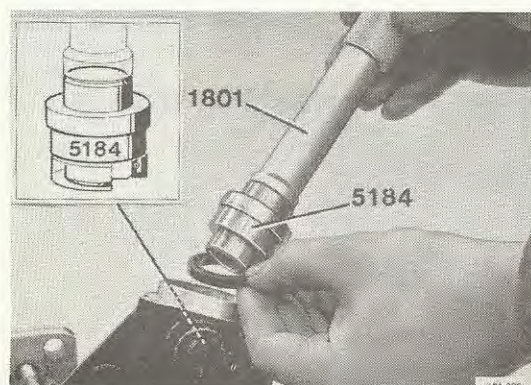

Verktyget används också för ditsättning av tätning och lager i snäckhuset på Cam Gears båda servostyrväxlar.


Verktygsklass: 16

Verktygskategori: 1A

Verktygets placering:

System:

- verktygstavla: 26 A där 5052 tidigare satt
- verktygsvagn: vagn 4 sektion 7 där 5052 tidigare satt.

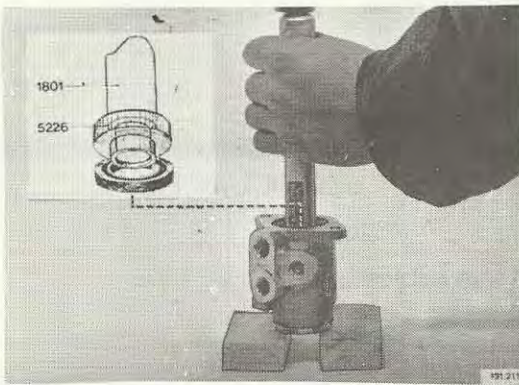

Dorn 999 5226-9

Dornen används för ditsättning av packbox i ventilhuset på ZF:s nya servostyrväxel med delat ventilhus.


Verktysklass: 16

Verkstadskategori: 1A

Verktygets placering:

System:

- verktygstavla: 26A under 5182
- verktygsvagn: vagn 4 sektion 7 under 2993.

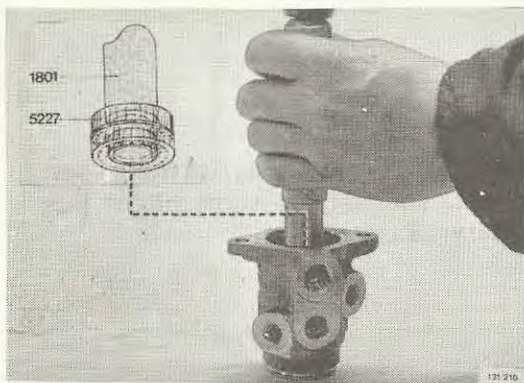

Dorn 999 5227-7

Dornen används för ditsättning av rullager i ventilhuset på ZF:s nya servostyrväxel med delat ventilhus.

Verktysklass: 16

Verkstadskategori: 1A

Verktygets placering:

System:

- verktygstavla: 26A under 5179
- verktygsvagn: vagn 4 sektion 4 under 5226.

Verktygen sänds ut på abonnemang endast till nordamerikanska marknaden. Övriga får beställa från Volvo Reservdelar.

Verktygen beräknas finnas i lager från vecka 34.