

AVD.		GRUPP
<b>P</b>	<b>2</b>	23
BETR.		NR
Tomgångsinställning B27A 1977		8
		DATUM
		Sept. 76



## Service meddelande

### Grundinställning av det separata tomgångssystemet

Symptom på felaktig grundinställning är:

- tomgångsvarvet går inte att justera ner till 15 r/s (900 r/m).
- motorn har kraftig eftergång.

Vid behov grundinställ enligt följande:

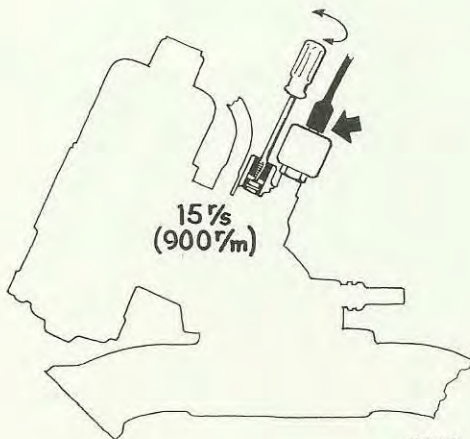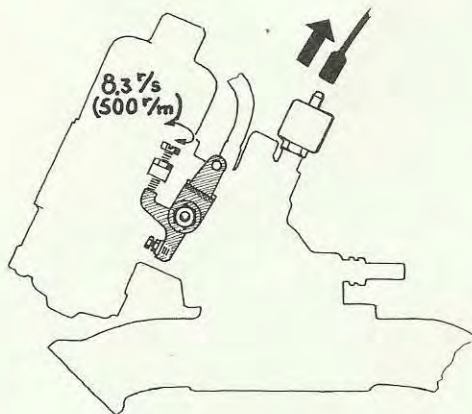

VOLVO  
113463

1. Varmkör motorn.
2. Ta bort elledningen från magnetventilen.
3. Ställ in tomgångsvarvet till 8,3 r/s (500 r/m) med spjälljusterskruven. Lås skruven med låsmuttern.
4. Anslut elledningen till magnetventilen.
5. Stäng av motorn och starta igen. (Detta är nödvändigt för att magnetventilen ska öppna.)
6. Ställ in tomgångsvarvet till 15 r/s (900 r/m) med mängdreglerskruven.

Om motorn inte är fullt inkörd kan det maxvarvantal som går att ställa in bli lägre än 15 r/s (900 r/m). Detta måste då accepteras, tills motorn är inkörd.