

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3 2	34
BETR.		NR.
Kontroll av tändläge B200,230 K/E B 230 A		32
240		DATUM
		Febr. 1987

Service meddelande

Detta meddelande ändrar följande servicehandbok:
Avd. 0 (03) Specifikationer 240 1975-1987 sidan 81

XX


Makulera tidigare SMP avd 3 grupp 34 nr 32 av januari 1987.
Meddelandet är omarbetat.

Kontroll av tändläge

Elektroniska tändsystem utan vakuumdosa på tändfördelaren

Någon vakuumslang ska **ALDRIG** kopplas bort vid kontroll.

Om vakuumslangen till styrenheten lossas får inte styrenheten någon vakuumsignal, den kommer då att reagera genom att begränsa tändvinkeln till fullastvärdet vid det varvtalet slangen lossas, (samt sända ut blinkkod via diagnosledningen). Det är då lätt att tro att styrenheten är sönder.

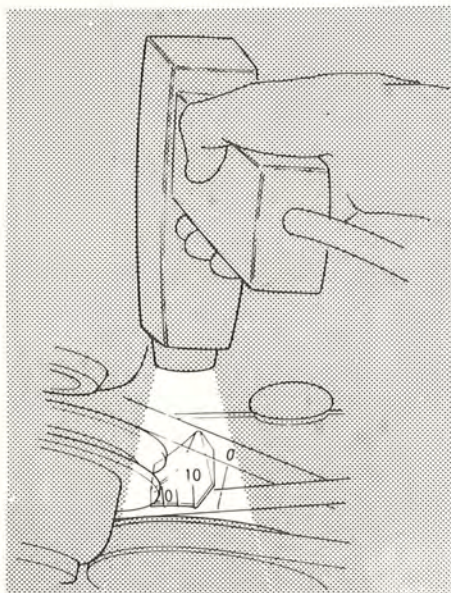

Kontrollera alltid tomgångskontakten; den ska vara sluten vid stängt spjäll. Tändsystemets styrenhet beräknar kontinuerligt optimalt tändläge baserat på information från de olika givarna, och sänder en tändimpuls till högspänningssystemet vid exakt rätt tidpunkt.

Tändsystem med vakuumdosa på tändfördelaren

Vakuumgivarens slang ska som tidigare **ALLTID** kopplas bort vid kontroll/justering.