


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	38
BETR.	NR.	
Bränslenivåvisning	201	
1975-	DATUM	
200	Mars 1988	

Sida 1 av 3

Justering av bränslenivåvisning


För att korrigera en för låg bränslenivåvisning på bilar med hävarmsgivare, kan en potentiometer kopplas in parallellt med givaren för att minska resistansen.

Material	Det.nr.
Potentiometer	3 515 717-1

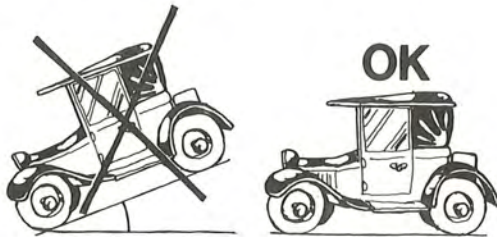


Ställ bilen på plant underlag

Ta bort batteriets minuskabel

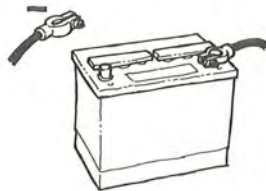

146 055

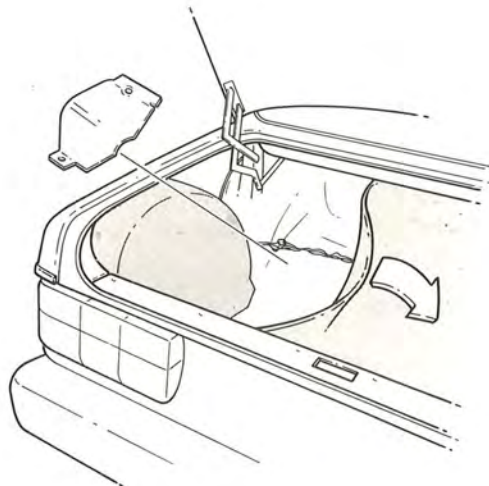

4-dörrars


Ta bort:

- Vik undan bagagerumsmattan
- Skyddskåpan över påfyllningsröret

5-dörrars

Fäll upp lastluckan.


146 064

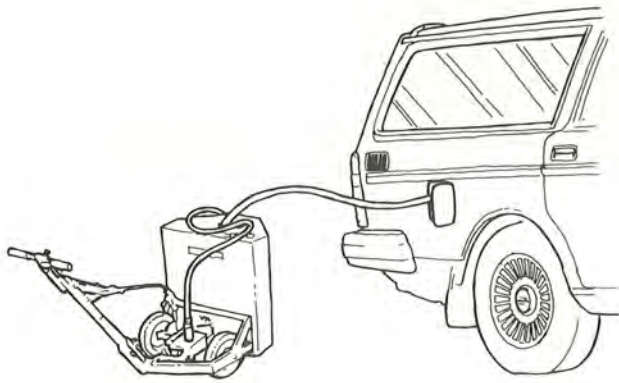

146 067

Tappa ur bränslet

- Använd tanktömningsaggregat.
- Sug ur bränslet genom påfyllningshålet.

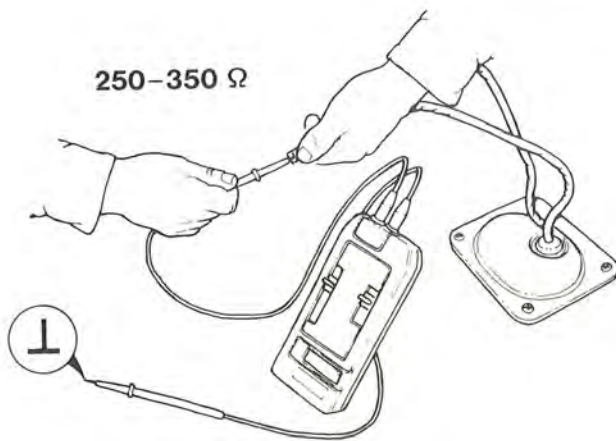

250-350 Ω

144 059

Mät resistansen

- Ta isär tankarmaturens kontaktstycke.
- Mät resistansen mellan nivågivarens kabel och stomme.
- Resistansen ska vara **250-350 ohm**.


Vid fel värde är antingen bensinen ej helt utsugen ur tanken eller så måste nivågivaren bytas.



144 060

Fyll på bränsle

Fyll på 11,0 ± 0,5 liter.

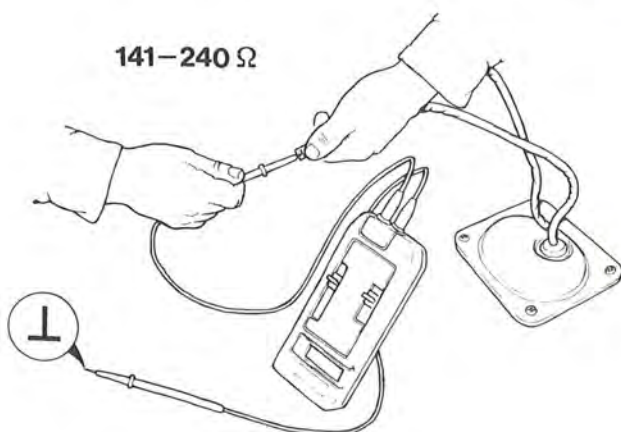


141-240 Ω


Mät resistansen

- Mät givarresistansen på samma sätt som tidigare.
- Resistansen ska nu vara **141-240 ohm**.


Vid fel värde måste nivågivaren bytas.

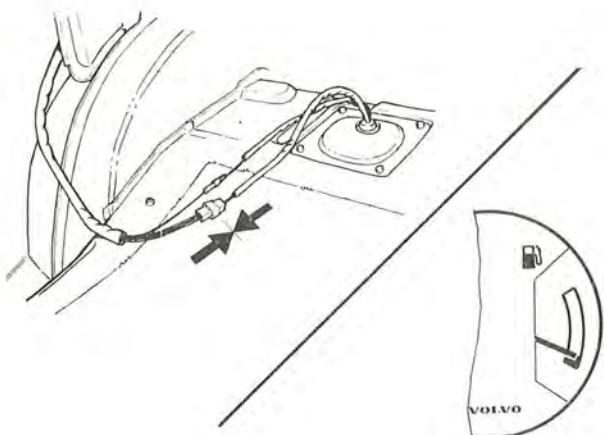

146 065

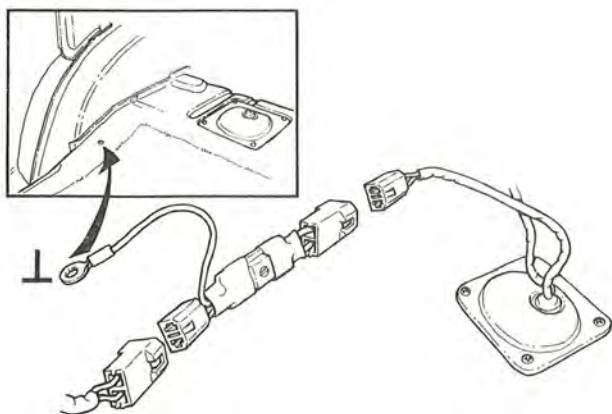

146 066

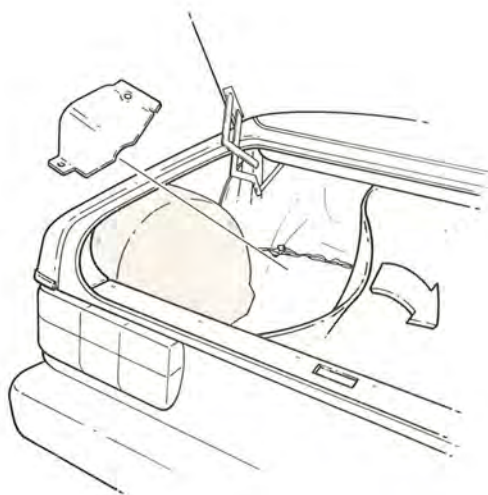

146 064

Avläs tankmätarens läge

- Anslut tankarmaturens kontaktstycke.
- Sätt dit batteriets minuskabel.
- Sätt på tändningen och vänta i ca **3 minuter**. På grund av dämpningen i instrumentet kan man ej avläsa tankmätaren tidigare.
- Tankmätarens läge ska nu visa på ingången till det röda fältet. Om tankmätaren visar i det röda fältet (=mindre bränsle i tank) kan justeringssatsen användas för att justera upp visaren.

Om tankmätaren visar ovanför det röda fältet (= mer bränsle i tank) kan justeringssatsen ej användas på angivet sätt.

Anslut potentiometer

- Sätt på tändningen.
- Anslut potentiometern mellan kontakstyckena.
- Anslut stomledningen. Använd samma stompunkt som tankarmaturen har.
- Ställ potentiometern i mittläge.
- Slå till tändningen och vänta i 3 minuter, avläs därefter tankmätaren på nytt.

Ytterligare justeringar kan nu göras utan att tändningen slås ifrån. Man måste dock alltid vänta i 3 minuter efter varje justering, innan tankmätaren avläses.

4-dörrars

Sätt dit:

- skyddskåpan
- bagagerumsmattan

5-dörrars

Fäll tillbaka lastluckan.