


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.	NR.	
Kopplingsschema 1984		10 <i>Q</i>
240		DATUM
		Okt
		83

Servicemeddelande

Sida 1 av 4

Kopplingsschema 1984

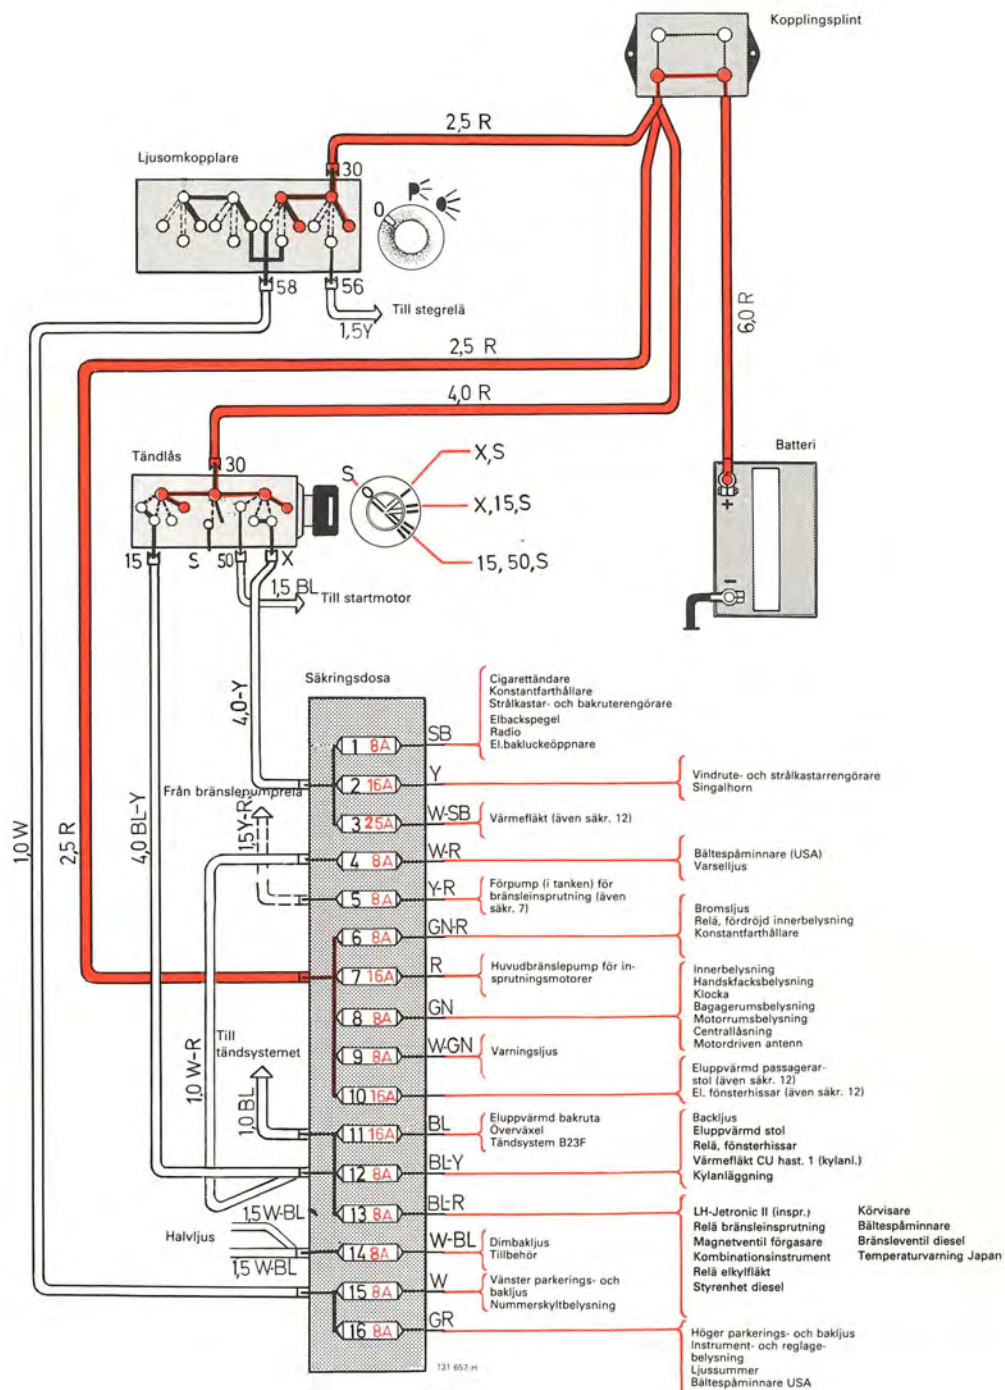


Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2
2.	Kopplingsdosa	C3	117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M3
3.	Tändlås	C3, N2	118.	Antenn, fönsterruta	M3
4.	Tändspole 12 A	C2	119.	Övre dödpunktgivare för monotester	N4
5.	Fördelare	C1, N3	120.	Kondensator 2,2 μF	B2
6.	Tändstift	C1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
7.	Startmotor	A1, B1, N3	122.	Kontrollampa, avgastemperatur, (Japan) 2 W	M2
8.	Generator	A2	123.	Dioddosa (Japan)	M2
10.	Säkringsdosa	D3, K5	124.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1
11.	Ljusomkopplare	B4	125.	Termoelement, katalysator	L2
12.	Glödtrådsvakt	D5	126.	Relä för fönsterhissar	J5
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	127.	Dimbaklykta 32 cp/21 W	G3, G5
14.	Helljus 75 W max	A3, A4, A5	128.	Strömställare, dimbaklampa	F4
15.	Halvljus 55 W max	A3, A5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4
16.	Positionsampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	130.	Bagagerumsbelysning	F3
17.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	131.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	132.	Tomgångsventil, CIS	M1
20.	Skyttilampa 4 cp/5 W	G3, G4	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
21.	Bromsljuskontakt	D5, H4	134.	Mikrobrytare, CIS	M1
22.	Bromslampa	G3, G5	135.	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1, N1
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H5
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
25.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
26.	Körvisaromkopplare	E4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
28.	Blinkdon	E4	141.	Strömställare för elbackspegel, vänster	J3
29.	Blinklampa, främre	A2, A3, A5	142.	Elbackspegel, vänster	J3
30.	Blinklampa, bakre	G3, G5	143.	Strömställare för elbackspegel, höger	J3
31.	Anslutning vid instrument	M4	144.	Elbackspegel, höger	K3
32.	Anslutning vid instrument	M4	145.	Varmstartventil	B4
33.	Anslutning vid instrument	M5	146.	Skarv 8-polig	F3, F5
34.	Anslutning vid instrument för AW 71	M3	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
36.	Kontrollampa, choke	D1	149.	Testpunkt, lambdasond	N2
37.	Kontrollampa, parkerbroms	E1	150.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3, B5
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	151.	Voltmeter	L1
39.	Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	152.	Oljetrycksmätare	L1
40.	Kontrollampa, laddning	D2	153.	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	154.	Utetemperaturmätare	K1
42.	Kontrollampa, helljus	E2	155.	Utetemperaturgivare	K1
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	156.	Oljetrycksgivare	K1, K2
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	157.	Temperaturgivare, diesel	L4
45.	Kontrollampa, bilbälte	E2, N1	158.	Mikrobrytare lambdasond	M2
46.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	159.	Relä för lambdasond	N2
47.	Saxlåsbelysning	C2	160.	Frekvensventil	N2
48.	Askkoppsbelysning 1,2 W	C2	161.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1
49.	Växellågsbelysning	C2	162.	Lambdasond	M2
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
51.	Instrumentbelysning 2 W	D1	164.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
52.	Reglage och panelbelysning	C2	165.	Relä glödström	M4
53.	Handskfackslampa 2 W	E2	166.	Glödstift	L4
54.	Taklampa 10 W	B4	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	168.	Relä för elkyfläkt	J4
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	169.	Termostat för elkyfläkt 100°C	J4
57.	Bränslenivågivare	D1	170.	Motor för elkyfläkt 13 A	J4
58.	Temperaturgivare	D1	171.	Styrenhet växlingsindikator	J1
59.	Oljetrycksvakt	D1	172.	Induktionsgivare bakaxel	J2
60.	Kontakt, chokereglage	D1	173.	Kontakt kopplingspedal	J2
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	174.	Relä, strålkastare	C4
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	175.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1
63.	Kontakt, lambdasond	E1	176.	Strömställare, tidrelä	J1
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	177.	Differenstryckskontakt	N1
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	178.	Radio	L2
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	179.	Motordriven antenn 3 A	M3
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	180.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1
68.	Varvtalsmätare	D1	181.	Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4
69.	Bränslemätare	D1	182.	Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1
70.	Temperaturmätare	E1	183.	Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1,2 W	E1
71.	Spänningsstabilisator 10±0,2 V	E7	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4
72.	Signalhorn 7,5 A	B3	185.	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5, J5
73.	Signalhornskontakt	B3	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5, J5
74.	Cigarettändare 7 A	F2	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5
75.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	188.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2
76.	Strömställare för värmefläkt	B3	189.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3, K3
78.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	191.	Strömställare för centrallås nyckel	J3, L3
79.	Vindrutespolare 2,6 A	G2	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	193.	Motor för centrallås, vänster bak	H3
81.	Kontakt bakluckeöppnare	N4	194.	Motor för centrallås, höger bak	H3
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	195.	Motor för centrallås, bakdörr 245	H3
83.	Bakrutetorkare 1 A	H1	196.	Motor för centrallås, förardörr tvådörrars	K3
84.	Bakrutespolare 3,4 A	H2	197.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	L3
85.	Bakre dörrkontakt	J1	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
86.	Bakre takbelysning 10 W	E3	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	F3, J1	200.	Pickupspele för konstantfarthållare	J4
88.	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
91.	Klocka	D1	204.	Högsäkring konstantfarthållare 4 A	H4
92.	Diod	D1, D2, E1	205.	Värmefläkt CU	N4
94.	Bältespåminnare	N1	206.	Strömställare värmefläkt CU	N4
95.	Startventil	B1	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
96.	Termotidkontakt, startventil	B1	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
97.	Förpump i tank 1,6 A	C1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	210.	Styrenhet tändsystem MPG	N3
99.	Relä för bränslepump	B1	211.	Impulsrelä, startventil	B1
100.	Bränslepump 6,5 A	B1	212.	Hängsäkring 25 A	L5
101.	Styrtryckventil	B1	213.	Mikrobrytare, AC	M1, M4
102.	Tillsatsluftsled	C1	214.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4, M4
103.	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl: 0,5 Ω/6 cyl	C1	215.	Massflödesmätare, luft	L5
104.	Styrenhet, tändsystem	C1	216.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	217.	Förbränningsrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5
106.	Magnetventil	M4	218.	Tomgångsbrytare, B 23 F LH-Jetronic II	L4
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	220.	Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3
108.	Relä för överväxel	E5, M3	221.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4
109.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	222.	Tomgångsinställning	L4
110.	Kontakt för överväxelåda M46	E5	224.	Knackgivare	N3
111.	Manövermagnet för överväxel M 46 2,2 A	E5	225.	Inspirationsventil	K4
112.	Överkoppling	B2, H1	226.	Tryckbrytare, höghöjdskompensering	K3
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	227.	Magnetventil, höghöjdskompensering	L3
114.	Termostat lambdasystem	N2	228.	Mikrobrytare, tomgång	L3
115.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2	229.	Magnetventil, avgasaterledning (EGR)	K3

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering			
1.	Batteri	B1	116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2
2.	Kopplingsdosa	C3	117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M3
3.	Tändlås	C3, N2	118.	Antenn, fönsterruta	M3
4.	Tändspole 12 A	C2	119.	Övre dödpunktgivare för monoterster	N4
5.	Fordelare	C1, N3	120.	Kondensator 2,2 µF	B2
6.	Tändstift	C1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
7.	Startmotor	A1, B1, N3	122.	Kontrollampa, avgastemperatur, (Japan) 2 W	M2
8.	Generator	A2	123.	Dioddosa (Japan)	M2
10.	Säkringsdosa	D3, K5	124.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1
11.	Ljusomkopplare	B4	125.	Termoelement, katalysator	L2
12.	Glödtrådsvakt	D5	126.	Relä för fönsterhissar	J5
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	127.	Dimbakykta 32 cp/21 W	G3, G5
14.	Helljus 75 W max	A3, A4, A5	128.	Strömställare, dimbaklampa	F4
15.	Halvljus 55 W max	A3, A5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4
16.	Positionslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	130.	Bagagerumsbelysning	F3
17.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	131.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	132.	Tomgångsventil, CIS	M1
20.	Skytllampa 4 cp/5 W	G3, G4	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
21.	Bromsljuskontakt	D5, H4	134.	Mikrobrytare, CIS	M1
22.	Bromslampa	G3, G5	135.	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1, N1
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H5
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
25.	Bakstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
26.	Körvisaromkopplare	E4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
28.	Blinkdon	E4	141.	Strömställare för elbackspegel, vänster	J3
29.	Blinklampa, främre	A2, A3, A5	142.	Elbackspegel, vänster	J3
30.	Blinklampa, bakre	G3, G5	143.	Strömställare för elbackspegel, höger	J3
31.	Anslutning vid instrument	M4	144.	Elbackspegel, höger	K3
32.	Anslutning vid instrument	M4	145.	Varmstartventil	B4
33.	Anslutning vid instrument	M5	146.	Skarv 8-polig	F3, F5
34.	Anslutning vid instrument för AW 71	M3	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
36.	Kontrollampa, choke	D1	149.	Testpunkt, lambdasond	N2
37.	Kontrollampa, parkerbroms	E1	150.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3, B5
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	151.	Voltmeter	L1
39.	Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	152.	Oljetrycksmätare	L1
40.	Kontrollampa, laddning	D2	153.	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	154.	Utetemperaturmätare	K1
42.	Kontrollampa, helljus	E2	155.	Utetemperaturgivare	K1
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	156.	Oljetrycksgivare	K1, K2
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	157.	Temperaturgivare, diesel	L4
45.	Kontrollampa, bilbälte	E2, N1	158.	Mikrobrytare lambdasond	M2
46.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	159.	Relä för lambdasond	N2
47.	Saxlåsbelysning	C2	160.	Frekvensventil	N2
48.	Askkoppsbelysning 1,2 W	C2	161.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1
49.	Växellägesbelysning	C2	162.	Lambdasond	M2
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
51.	Instrumentbelysning 2 W	D1	164.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
52.	Reglage och panelbelysning	C2	165.	Relä glödström	M4
53.	Handskfackslampa 2 W	E2	166.	Glödstift	L4
54.	Taklampa 10 W	B4	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	168.	Relä för elkyfläkt	J4
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	169.	Termostat för elkyfläkt 100°C	J4
57.	Bränslenivågivare	D1	170.	Motor för elkyfläkt 13 A	J4
58.	Temperaturgivare	D1	171.	Styrenhet växlingsindikator	J1
59.	Oljetrycksvakt	D1	172.	Induktionsgivare bakaxel	J2
60.	Kontakt, chokereglage	D1	173.	Kontakt kopplingspedal	J2
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	174.	Relä, strålkastare	C4
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	175.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1
63.	Kontakt, lambdasond	E1	176.	Strömställare, tidrelä	J1
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	177.	Differenstryckskontakt	N1
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	178.	Radio	L2
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	179.	Motor driven antenn 3 A	M3
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	180.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1
68.	Varvtalsmätare	D1	181.	Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4
69.	Bränslemätare	D1	182.	Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1
70.	Temperaturmätare	E1	183.	Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1,2 W	E1
71.	Spänningsstabilisator 10±0,2 V	E7	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4
72.	Signalhorn 7,5 A	B3	185.	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5, J5
73.	Signalhornskontakt	B3	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5, J5
74.	Cigarettändare 7 A	F2	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5
75.	Värmebläkt (standardutförande) 115 W	B4	188.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2
76.	Strömställare för värmebläkt	B3	189.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3, K3
78.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	191.	Strömställare för centrallås nyckel	J3, L3
79.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	193.	Motor för centrallås, vänster bak	H3
81.	Kontakt bakluckeöppnare	N4	194.	Motor för centrallås, höger bak	H3
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	195.	Motor för centrallås, bakdörr 245	H3
83.	Bakrutetorkare 1 A	H1	196.	Motor för centrallås, förardörr tvådörrars	K3
84.	Bakrutepolare 3,4 A	H2	197.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	L3
85.	Bakre dörrkontakt	J1	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
86.	Bakre takbelysning 10 W	J1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	200.	Pickups pole för konstantfarthållare	J4
88.	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3, J1	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
91.	Klocka	D1	204.	Högsäkring konstantfarthållare 4 A	H4
92.	Diod	D1, D2, E1	205.	Värmebläkt CU	N4
94.	Bältespännare	N1	206.	Strömställare värmebläkt CU	N4
95.	Startventil	B1	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
96.	Termotidkontakt, startventil	B1	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
97.	Förpump i tank 1,6 A	C1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	210.	Styrenhet tändsystem MPG	N3
99.	Relä för bränslepump	B1	211.	Impulsrelä, startventil	B1
100.	Bränslepump 6,5 A	B1	212.	Hängsäkring 25 A	L5
101.	Styrtrycksväntil	B1	213.	Mikrobrytare, AC	M1, M4
102.	Tillsatsluftslid	C1	214.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4, M4
103.	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl: 0,5 Ω/6 cyl	C1	215.	Massflödesmätare, luft	L5
104.	Styrenhet, tändsystem	C1	216.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	217.	Förbränningsrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5
106.	Magnetventil	M4	218.	Tomgångsbrytare, B 23 F LH-Jetronic II	L4
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	220.	Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3
108.	Relä för överväxel	E5, M3	221.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4
109.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	222.	Tomgångsinställning	L4
110.	Kontakt för överväxel M46	E5	224.	Knackgivare	N3
111.	Manövermagnet för överväxel M 46 2,2 A	E5	225.	Inspnutningsventil	K4
112.	Överkoppling	B2, H1	226.	Tryckbrytare, höghöjdskompensering	K3
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	227.	Magnetventil, höghöjdskompensering	L3
114.	Termostat lambdasytem	N2	228.	Mikrobrytare, tomgång	L3
115.	Tryckkontakt, lambdasytem	N2	229.	Magnetventil, avgasåterledning (EGR)	K3

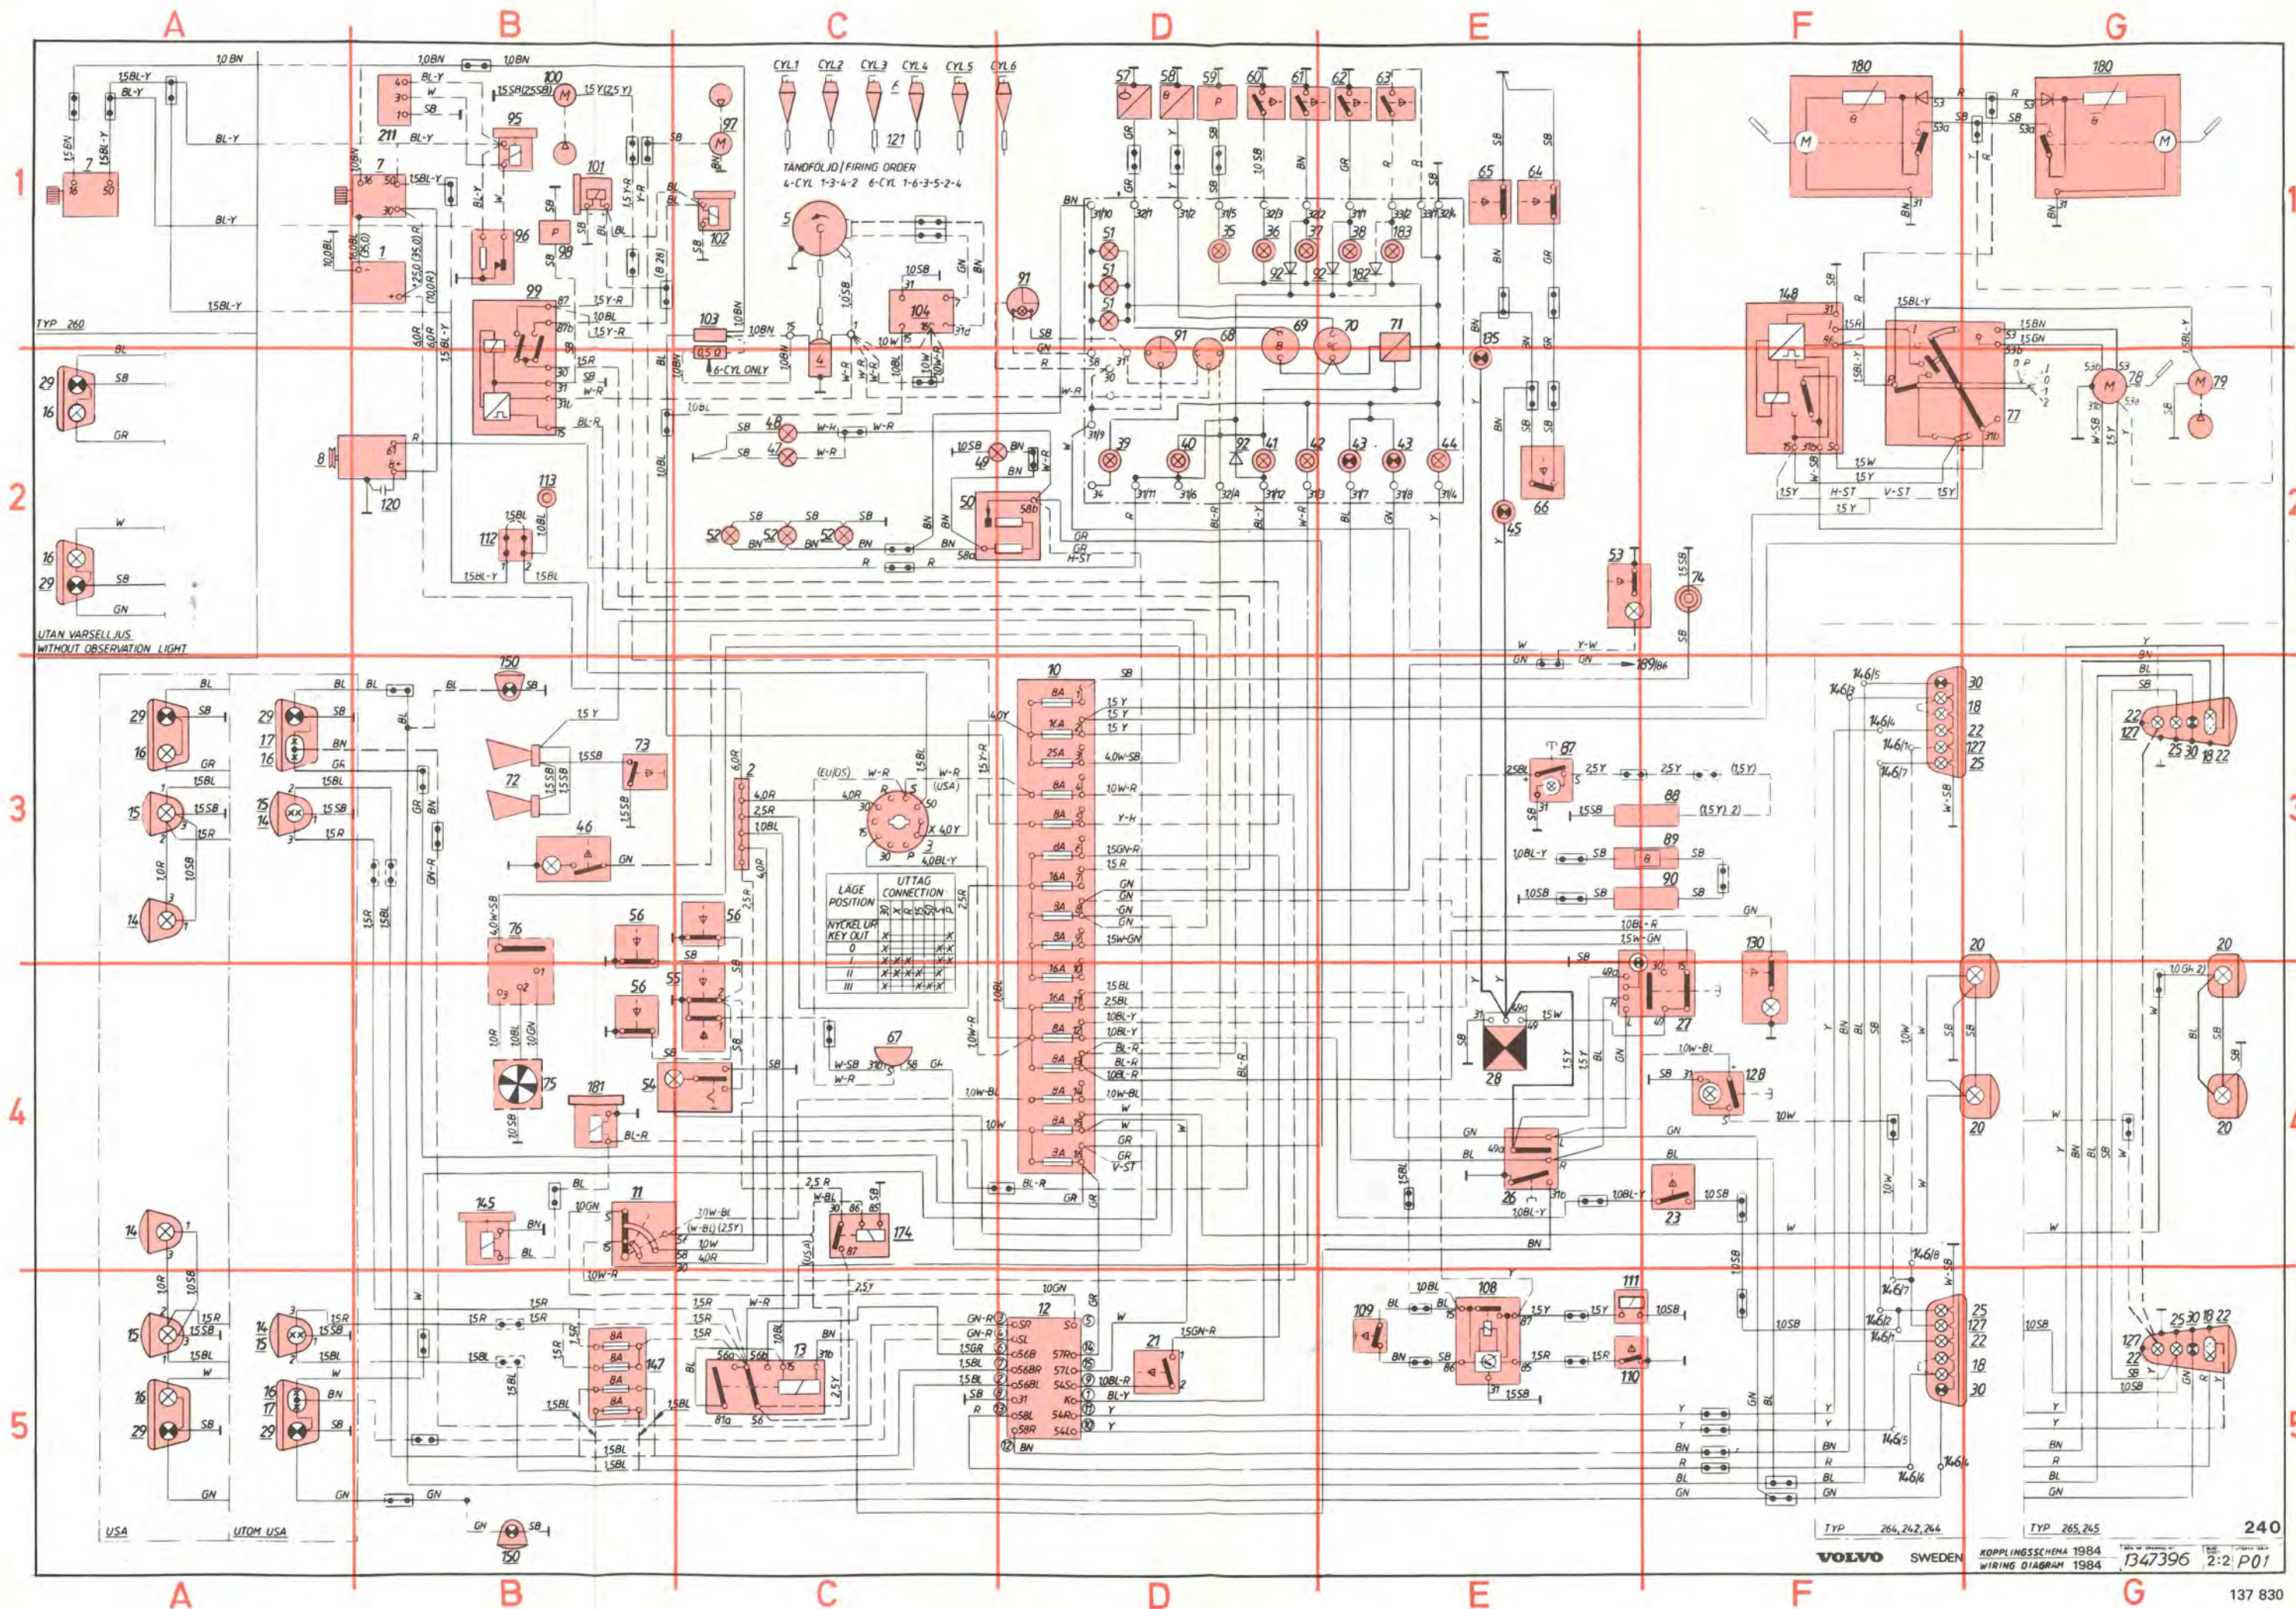

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument	M4	31.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5	187.
Anslutning vid instrument	M4	32.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5	138.
Anslutning vid instrument	M5	33.	Motordriven antenn 3 A	M3	179.
Anslutning vid instrument för AW 71	M3	34.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	46.
Antenn, framruta	M3	118.	Motstånd 0,2 Ω	N4	209.
Askkoppsbelysning	C2	48.	Motstånd 0,7 Ω	N4	208.
Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.	Motstånd 0,9 $\Omega/4$ cyl; 0,5 $\Omega/6$ cyl	C1	103.
Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.	Motstånd 1,9 Ω	N4	207.
Bakstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	25.	Oljetrycksgivare	K1, K2	156.
Bagagerumsbelysning	F3	130.	Oljetrycksmätare	L1	152.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.	Oljetrycksvakt	D1	59.
Bakre dörrkontakt	J1	85.	Pickups pole för konstantfarthållare	J4	200.
Bakre takbelysning 10 W	J1	86.	Positionslampa 4cp/5 W	A2, A3, A5	16.
Bakrutetorkare 1 A	H1	83.	Radio	L2	178.
Bakrutespolare 3,4 A	H2	84.	Reglage och panelbelysning	C2	52.
Batteri	B1	1.	Relä glödström	M4	165.
Blinkdon	E4	28.	Relä för bränslepump	B1	99.
Blinklampa, främre	A2, A3, A5	29.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5	216.
Blinklampa, bakre	G3, G5	30.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2	189.
Bromsljuskontakt	D5, H4	21.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2	188.
Bromslampa	G3, G5	22.	Relä för elkyfläkt	J4	168.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.	Relä för fönsterhissar	J5	126.
Bränslemätare	D2	69.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1	167.
Bränslenivågivare	D1	57.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4	129.
Bränslepump 6,5 A	B1	100.	Relä för lambdasond	N2	159.
Bältespännare	N1	94.	Relä, strålkastare	C4	174.
Cigarettändare 7 A	F2	74.	Relä för överväxel	E5, L3	108.
Differenstrycksväntil	N1	177.	Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Diod	D1, D2, E1	92.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Dioddosa (Japan)	M2	123.	Saxlåsning	C2	47.
Dimbaklampa, 32 cp/21 W	G3, G5	127.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	113.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.	Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Dörrkontakt, förarsida	C4	55.	Sidoblinker 2-4 W	B3, B5	150.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	56.	Signalhorn 7,5 A	B3	72.
Elbackspiegel, höger	K3	144.	Signalhornkontakt	B3	73.
Elbackspiegel, vänster	J3	142.	Skarv 8-polig	F3, F5	146.
Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	88.	Skytillampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Frekvensventil	N2	160.	Spänningsstabilisator 10 V +0,2 V	E2	71.
Förbränningsrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5	217.	Startmotor	A1, B1, N3	7.
Fördelare	C1, N3	5.	Startventil	B1	95.
Förpump i tank, 1,6 A	C1	97.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Generator	A2	8.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1	180.
Glödstit	L4	166.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	82.
Glödtrådsvakt	D5	12.	Strömställare, dimbaklampa	F4	128.
Handskfackslampa 2 W	E2	53.	Strömställare, tidrelä	J1	176.
Halvljus 55 W max	A3, A5	15.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Helljus 75 W max	A3, A4, A5	14.	Strömställare värmefläkt CU	N4	206.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4	136.	Strömställare för centrallås, armstöd 2-dörrars	J3	197.
Hängsättning konstantfarthållare 4 A	H4	204.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3, K3	190.
Hängsättning, LH-lambda 25 A	L5	212.	Strömställare för centrallås nyckel	J3, L3	191.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M2	116.	Strömställare för elbackspiegel, höger	J3	143.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M2	117.	Strömställare för elbackspiegel, vänster	J3	141.
Impulsrelä, startventil	B1	211.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Insprutningsventil, LH-lambda	K4	225.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Instrumentbelysning 2 W	D1	51.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Induktionsgivare i bakaxel J2	J2	172.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4	184.
Intervallrelä, bakrutetorkare	H2	163.	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5, J5	185.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.	Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Klocka	D1, D2	91.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	107.
Knackgivare, MPG	N3	224.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Kondensator 2,2 μ F	B2, C1	120.	Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Kontakt bakluckeöppnare	K3	81.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	109.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4	164.
Kontakt, chokereglage	E1	60.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1	161.
Kontakt kopplingspedal	J2	173.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1	131.
Kontakt, lambdasond	E1	63.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4	214.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.	Styrenhet, tändsystem	C1	104.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	65.	Styrenhet, tändsystem MPG	N3	210.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.	Styrenhet växlingsindikator	J1	171.
Kontakt, överväxel M 46	E5	110.	Styrttrycksväntil	B1	101.
Kontrollampa, avgastemperatur (Japan) 2 W	M1	122.	Säkringsdosa	D3	10.
Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2, N1	45.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Kontrollampa, bilbälte bak 2 W	E2, N1	135.	Taklampa 10 W	B4	54.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.	Temperaturgivare	D1	58.
Kontrollampa, choke	D1	36.	Temperaturgivare, CIS	M1	133.
Kontrollampa, diod lambdasond	E1	182.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4	221.
Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	41.	Temperaturmätare	E2	70.
Kontrollampa, helljus	D2	42.	Temperatur, diesel	L4	157.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1	124.
Kontrollampa, laddning	D2	40.	Termostat för elkyfläkt 100°C	J4	169.
Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel	E1	183.	Termostat lambdasystem	N2	114.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.	Termoelement, katalysator	L2	125.
Kontrollampa, parkerbroms	D1	37.	Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	39.	Testpunkt, lambdasond	N2	149.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1	175.
Kopplingsdosa	C3	2.	Tillsatsluftslid	C1	102.
Körvisaromkopplare	E4	26.	Tomgångsventil, CIS	M1	132.
Laddningstrycksmätare för turbo	K1	153.	Tomgångsbrytare, B 23 F LH-Jetronic II	L4	218.
Lambdasond	M2	162.	Tomgångsinställning	L4	222.
Ljusomkopplare	B4	11.	Tryckbrytare, höghöjdskompensering	K3	226.
Magnetventil	N2	106.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2	115.
Magnetventil, avgasaterledning (EGR)	K3	229.	Tryckvakt för turbo	B1	98.
Magnetventil för gasare alt. bränsleväntil diesel	B4	181.	Tändlås	C3, N2	3.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	105.	Tändstift 12 A	B2	4.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M 46 2,2 A	E5	111.	Tändstift	C1	6.
Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3	220.	Utetemperaturgivare	K1	155.
Magnetventil, höghöjdskompensering	K3	227.	Utetemperaturmätare	K1	154.
Massflödesmätare, luft	L5	215.	Varmstartventil	B4	145.
Mikrobrytare	M1	212.	Varningsummer för ljus och nyckel	C4	67.
Mikrobrytare	M4	213.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Mikrobrytare, CIS	M1	134.	Varvtalsmätare	D2	68.
Mikrobrytare lambdasond	M2	158.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	78.
Mikrobrytare, tomgång	L3	228.	Vindrutespolare 2,6 A	G2	79.
Motor bakluckeöppnare 0,6 A	K3	80.	Voltmeter	L1	151.
Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3	192.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	90.
Motor för centrallås, vänster bak	H3	193.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittynd 30 W	F3	89.
Motor för centrallås, höger bak	H3	194.	Värmefläkt CU	N4	205.
Motor för centrallås, bakdörr 245	H3	195.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Motor för centrallås, förardörr 2-dörrars	H3	196.	Växellagesbelysning	C2	49.
Motor för elkyfläkt 13 A	J4	170.	Överkoppling	B2, H1	112.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5	140.	Övre dödpunktgivare för monoterster	N4	119.
Motor för fönsterhiss, passagerarsida, fram 5 A	H5, J5	186.			

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument	M4	31.	Motor för fönsterhiss, försida 5 A	J5	187.
Anslutning vid instrument	M4	32.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5	138.
Anslutning vid instrument	M5	33.	Motordriven antenn 3 A	M3	179.
Anslutning vid instrument för AW 71	M3	34.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	46.
Antenn, framruta	M3	118.	Motstånd 0,2 Ω	N4	209.
Askkoppsbelysning	C2	48.	Motstånd 0,7 Ω	N4	208.
Backljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl; 0,5 Ω/6 cyl	C1	103.
Backljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.	Motstånd 1,9 Ω	N4	207.
Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	25.	Oljetrycksgivare	K1, K2	156.
Bagagerumsbelysning	F3	130.	Oljetrycksmätare	L1	152.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.	Oljetrycksvakt	D1	59.
Bakre dörrkontakt	J1	85.	Pickups pole för konstantfarthållare	J4	200.
Bakre takbelysning 10 W	J1	86.	Positionslampa 4cp/5 W	A2, A3, A5	16.
Bakrutetorkare 1 A	H1	83.	Radio	L2	178.
Bakrutespolare 3,4 A	H2	84.	Reglage och panelbelysning	C2	52.
Batteri	B1	1.	Relä glödström	M4	165.
Blinkdon	E4	28.	Relä för bränslepump	B1	99.
Blinklampa, främre	A2, A3, A5	29.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5	216.
Blinklampa, bakre	G3, G5	30.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2	189.
Bromsljuskontakt	D5, H4	21.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2	188.
Bromslampa	G3, G5	22.	Relä för elkyllfläkt	J4	168.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.	Relä för fönsterhissar	J5	126.
Bränslemätare	D2	69.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1	167.
Bränslenivågivare	D1	57.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4	129.
Bränslepump 6,5 A	B1	100.	Relä för lambdasond	N2	159.
Bäitesspårminnare	N1	94.	Relä, strålkastare	C4	174.
Cigarettändare 7 A	F2	74.	Relä för överväxel	E5, L3	108.
Differenstrycksventil	N1	177.	Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Diod	D1, D2, E1	92.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Dioddosa (Japan)	M2	123.	Saxlås belysning	C2	47.
Dimbaklampa, 32 cp/21 W	G3, G5	127.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	113.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.	Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Dörrkontakt, försida	C4	55.	Sidoblinker 2-4 W	B3, B5	150.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	56.	Signalhorn 7,5 A	B3	72.
Elbakspegel, höger	K3	144.	Signalhornskontakt	B3	73.
Elbakspegel, vänster	J3	142.	Skarv 8-polig	F3, F5	146.
Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	88.	Skytillampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Frekvensventil	N2	160.	Spänningsstabilisator 10 V +0,2 V	E2	71.
Förbränningsrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5	217.	Startmotor	A1, B1, N3	7.
Fördelare	C1, N3	5.	Startventil	B1	95.
Förpump i tank, 1,6 A	C1	97.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Generator	A2	8.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1	180.
Glödstift	L4	166.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	82.
Glödstråds vakt	D5	12.	Strömställare, dimbaklampa	F4	128.
Handskfackslampa 2 W	E2	53.	Strömställare, tidrelä	J1	176.
Halvljus 55 W max	A3, A5	15.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Helljus 75 W max	A3, A4, A5	14.	Strömställare värmefläkt CU	N4	206.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4	136.	Strömställare för centrallås, armstöd 2-dörrars	J3	197.
Hängsakar konstantfarthållare 4 A	H4	204.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3, K3	190.
Hängsakar, LH-lambda 25 A	L5	212.	Strömställare för centrallås nyckel	J3, L3	191.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M2	116.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3	143.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M2	117.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3	141.
Impulsrelä, startventil	B1	211.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Insprutningsventil, LH-lambda	K4	225.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Instrumentbelysning 2 W	D1	51.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Induktionsgivare i bakaxel	J2	172.	Strömställare för fönsterhissar, försida	J4, K4	184.
Intervallrelä, bakrutetorkare	H2	163.	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5, J5	185.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.	Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Klocka	D1, D2	91.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	107.
Knackgivare, MPG	N3	224.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Kondensator 2,2 μF	B2, C1	120.	Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Kontakt bakluckeöppnare	K3	81.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	109.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4	164.
Kontakt, chokereglage	D1	60.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1	161.
Kontakt kopplingspedal	J2	173.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1	131.
Kontakt, lambdasond	E1	63.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4	214.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.	Styrenhet, tändsystem	C1	104.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	65.	Styrenhet, tändsystem MPG	N3	210.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.	Styrenhet växlingsindikator	J1	171.
Kontakt, överväxel M 46	E5	110.	Styrtrycksventil	B1	101.
Kontrollampa, avgastemperatur (Japan) 2 W	M1	122.	Säkringsdosa	D3	10.
Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2, N1	45.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Kontrollampa, bilbälte bak 2 W	E2, N1	135.	Taklampa 10 W	B4	54.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.	Temperaturgivare	D1	58.
Kontrollampa, choke	D1	36.	Temperaturgivare, CIS	M1	133.
Kontrollampa, diod lambdasond	E1	182.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4	221.
Kontrollampa, glödstråds vakt	D2	41.	Temperaturmätare	E2	70.
Kontrollampa, helljus	D2	42.	Temperatur, diesel	L4	157.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1	124.
Kontrollampa, laddning	D2	40.	Termostat för elkyllfläkt 100°C	J4	169.
Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel	E1	183.	Termostat lambdasondsystem	N2	114.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.	Termoelement, katalysator	L2	125.
Kontrollampa, parkerbroms	D1	37.	Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	39.	Testpunkt, lambdasond	N2	149.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1	175.
Kopplingsdosa	C3	2.	Tillsatsluftslid	C1	102.
Körvisaromkopplare	E4	26.	Tomgångsventil, CIS	M1	132.
Laddningstrycksmätare för turbo	K1	153.	Tomgångsbrytare, B 23 F LH-Jetronic II	L4	218.
Lambdasond	M2	162.	Tomgångsställning	L4	222.
Ljusomkopplare	B4	11.	Tryckbrytare, höghöjdskompensering	K3	226.
Magnetventil	N2	106.	Tryckkontakt, lambdasondsystem	N2	115.
Magnetventil, avgasaterledning (EGR)	K3	229.	Tryckvakt för turbo	B1	98.
Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4	181.	Tändlås	C3, N2	3.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	105.	Tändspole 12 A	B2	4.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M 46 2,2 A	E5	111.	Tändstift	C1	6.
Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3	220.	Utemperaturgivare	K1	155.
Magnetventil, höghöjdskompensering	K3	227.	Utemperaturmätare	K1	154.
Massflödesmätare, luft	L5	215.	Varmstartventil	B4	145.
Mikrobrytare	M1	212.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Mikrobrytare	M4	213.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Mikrobrytare, CIS	M1	134.	Varvtalsmätare	D2	68.
Mikrobrytare lambdasond	M2	158.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	78.
Mikrobrytare, tomgång	L3	228.	Vindrutespolare 2,6 A	G2	79.
Motor bakluckeöppnare 0,6 A	K3	80.	Voltmeter	L1	151.
Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3	192.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	90.
Motor för centrallås, vänster bak	H3	193.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Motor för centrallås, höger bak	H3	194.	Värmefläkt CU	N4	205.
Motor för centrallås, bakdörr 245	H3	195.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Motor för centrallås, förardörr 2-dörrars	H3	196.	Växellågsbelysning	C2	49.
Motor för elkyllfläkt 13 A	J4	170.	Överkoppling	B2, H1	112.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5	140.	Övre dödpunktgivare för monoster	N4	119.
Motor för fönsterhiss, passagerarsida, fram 5 A	H5, J5	186.			

