


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.	NR.	
Kopplingsschema 1985	13	
240	DATUM	
	Okt. 84	

Servicemeddelande

Sida 1 av 4

Kopplingsschema 1985

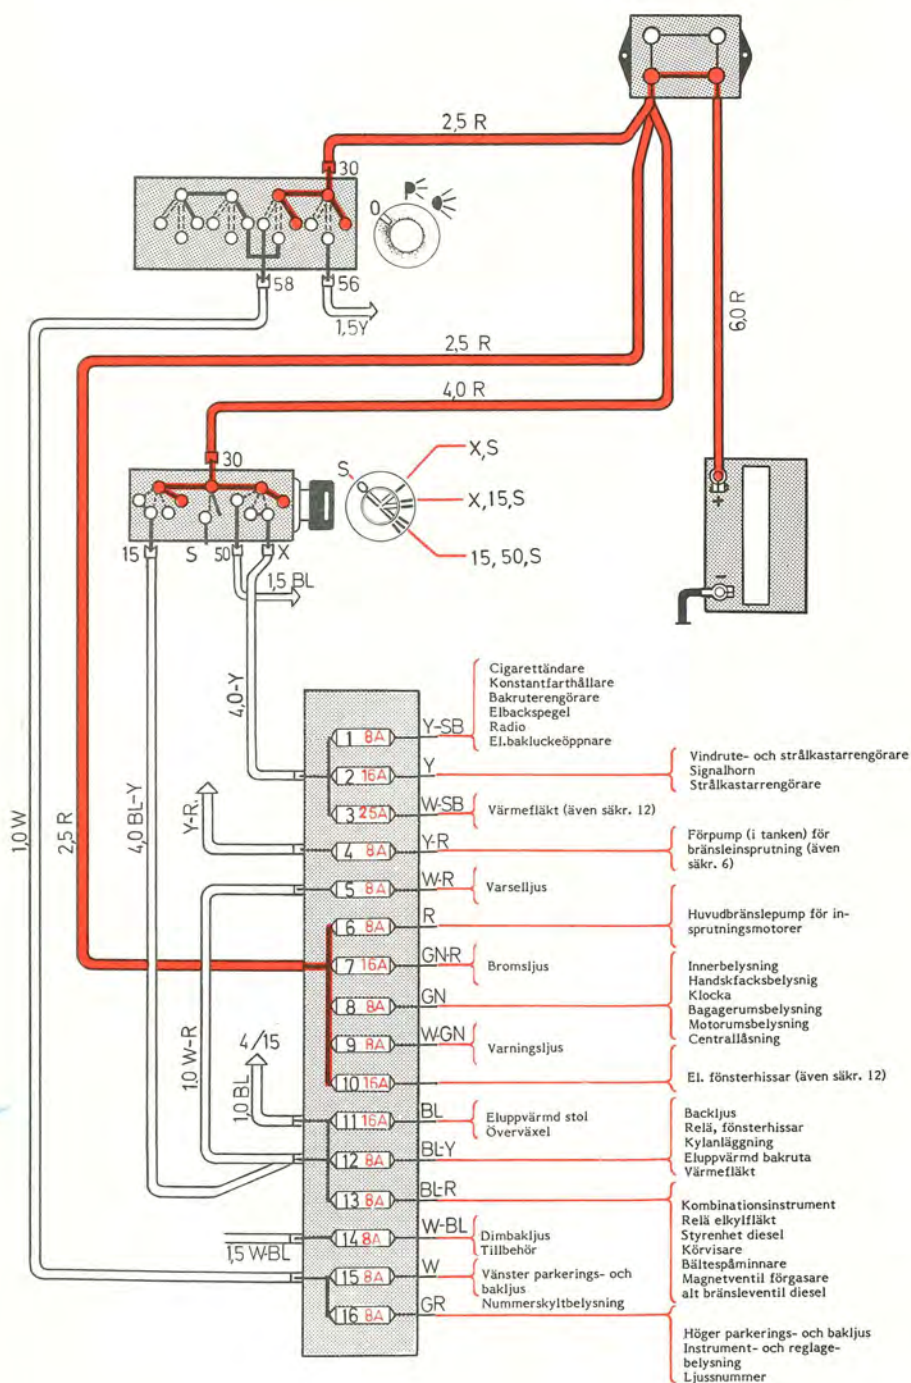


Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	115.	Tryckkontakt, lambdasystem	L1,N2
2.	Kopplingsdosa	C3	116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M3
3.	Tändlås	C3,N2	117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M3
4.	Tändspole 12A	C1	118.	Antenn, fönsterruta	M3
5.	Fördelare	C1,L3,M2	119.	Övre dödpunktgivare för monotester	H2
6.	Tändstift	C1	120.	Kondensator 2,2 μF	B2,H2
7.	Startmotor	A1,B1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
8.	Generator	A2	126.	Relä för fönsterhissar	J5
10.	Säkringsdosa	D3,K5,L2	127.	Dimbakykta 32 cp/21 W	G3,G5
11.	Ljusomkopplare	B4,J1	128.	Strömställare, dimbaklampa	F4
12.	Glödtrådsvakt	D5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	E4,M4
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	130.	Bagagerumbelysning	F3
14.	Helljus 75 W max	A3,A4,A5	131.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1
15.	Halvljus 55 W max	A3,A5	132.	Tomgångsventil, CIS	K5,M1
16.	Positionslampa 4 cp/5 W	A2,A3,A5	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
17.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3,A5	134.	Mikrobrytare, CIS	L1
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G3,G5	135.	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1,N1
20.	Skytllampa 4 cp/5 W	G3,G4	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4
21.	Bromsljuskontakt	D5,H4	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
22.	Bromslampa	G3,G5	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5A	H5
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5A	H5
25.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3,G5	141.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3
26.	Körvisaromkopplare	E4	142.	Elbakspegel, vänster	J3
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	143.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3
28.	Blinkdon	E4	144.	Elbakspegel, höger	K3
29.	Blinklampa, främre	A2,A3,A5	145.	Varmstartventil	B4
30.	Blinklampa, bakre	G3,G5	146.	Skarv 8-polig	F3,F5
31.	Anslutning vid instrument	N4	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
32.	Anslutning vid instrument	N3	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
33.	Anslutning vid instrument	N3	149.	Testpunkt, lambdasond	N2,L4
34.	Anslutning vid instrument för AW 71	N4	150.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3,B5
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	151.	Voltmeter	L2
36.	Kontrollampa, choke	D1	152.	Oljetrycksmätare	L2
37.	Kontrollampa, parkerbroms	D1	153.	Laddlufttrycksmätare för turbo	K2
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	154.	Bränsleventil Diesel	B2
39.	Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	155.	Strömställare eluppvärmd stol	E3
40.	Kontrollampa, laddning	D2	156.	Oljetrycksgivare	K2
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	157.	Temperaturvakt	K3
42.	Kontrollampa, helljus	D2	158.	PTC-motstånd Solex förgasare	B4
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	159.	Relä för lambdasond	N2
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	160.	Frekvensventil	N2
45.	Kontrollampa, bilbälte	E2,N1	161.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1
46.	Motorrumsbelysning 15W	B3	162.	Lambdasond (Eluppvärmd, B 230 F)	K4,M2
47.	Saxlåsbelysning	C2	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
48.	Askopsbelysning 1,2 W	C2	164.	Styrenhet, Diesel	K3
49.	Växellägesbelysning	C2	166.	Glödstift	K2
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	C3,J1
51.	Instrumentbelysning 2W	D1	168.	Relä för elkyllfläkt	C3,C4,J4,K1
52.	Reglage och panelbelysning	C2	169.	Termostat för elkyllfläkt 100°C	J4,K1
53.	Handskfackslampa 2W	E2	170.	Motor för elkyllfläkt 13A	J4
54.	Taklampa 10W	B4	171.	Styrenhet växlingsindikator	C2,D2,E2,L3
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	172.	Induktivgivare bakaxel	K3
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3,B4,C3	173.	Kontakt kopplingspedal	K3
57.	Bränslenivågivare	D1	174.	Relä, strålkastare	C4
58.	Temperaturgivare	D1	175.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1
59.	Oljetrycksvakt	D1	176.	Strömställare, tidrelä	J1
60.	Kontakt, chokereglage	D1	177.	Differenstryckkontakt	N1
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	178.	Radio	D2,L2
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	179.	Motor driven antenn 3A	M3
63.	Kontakt, lambdasond	E1	180.	Strålkastartorkare 1A	F1,G1
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	181.	Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1,N1	182.	Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	183.	Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1,2 W	E1
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4,K4
68.	Varvtalsmätare	D1	185.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5,J5
69.	Bränslemätare	D1	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5A	H5,J5
70.	Temperaturmätare	E1	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5A	J5
71.	Spänningsstabilisator 10 ± 0,2V	E1	188.	Relä för centrallås, öppning	H2
72.	Signalhorn 7,5A	B3	189.	Relä för centrallås, låsning	E2,J2
73.	Signalhornkontakt	B3	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3
74.	Cigarettändare 7A	F2	191.	Strömställare för centrallås nyckel	J3
75.	Värmebläkt (standardutförande) 115W	B4	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3
76.	Strömställare för värmebläkt	B3	193.	Motor för centrallås, vänster bak	H3
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	194.	Motor för centrallås, höger bak	H3
78.	Vindrutetorkare 3,5A	G2	195.	Motor för centrallås, bakdörr 245	H3
79.	Vindrutespolare 2,6A	G2	196.	Motor för centrallås, förardörr	H3
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6A	F3,K3	197.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	K3
81.	Kontakt bakluckeöppnare	K3	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
83.	Bakrutetorkare 1A	H1	200.	Pickupspole för konstantfarthållare	J4
84.	Bakrutespolare 3,4A	H2	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
85.	Bakre dörrkontakt	J1	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
86.	Bakre takbelysning 10W	J1	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	204.	Hängsäkring	H4
88.	Eluppvärmd bakruta 150W	F3,J1	205.	Värmebläkt CU	M4
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30W	F3	206.	Strömställare värmebläkt CU	M4
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30W	F3	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
91.	Klocka	D1	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
92.	Diod	D1,D2,E1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
94.	Bältespännare	C3,N1	210.	Styrenhet tändsystem TZ-28H	C1
95.	Startventil	B1	211.	Impulsrelä	B1
96.	Termotidkontakt, startventil	B1	212.	Hängsäkring 25 A	L5
97.	Förpump i tank 1,6A	C1	213.	Mikrobrytare, kylanläggning	M4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	214.	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	K4
99.	Relä för bränslepump	B1	215.	Massflödemätare luft	L5
100.	Bränslepump 6,5A	B1	216.	Kontakt växellåda	L4
101.	Styrtrycksventil	B1	217.	Huvudrelä B 230 F	K5
102.	Tillsatsluftslid	C1	218.	Tomgångs- och fullastbrytare	L4
103.	Motstånd 0,9 Ω /4 cyl; 0,5 Ω /6-cyl	L2	220.	Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 71	M4
104.	Styrenhet, tändsystem	L2	221.	Temperaturgivare B 230 F	K4
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9A	M4	222.	Tomgångsinställning	L4,M1
106.	Magnetventil	L4	223.	Tryckvakt torkare AC	L4
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	L4	224.	Knackgivare	L3
108.	Relä för överväxel	E5,M3	225.	Inspnutningsventil	K4
109.	Strömställare för överväxel M46	E5,M3	226.	Tryckbrytare höghöjdskompensering	J1
110.	Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	227.	Magnetventil höghöjdskompensering	J1
111.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M46 2,2A	E5	230.	Varvtalstyrt relä	L1
112.	Överkoppling	B2,H1	231.	Relä AC-bortkoppling (B21FTL)	K1
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2,N3	232.	On-Off-ventil	L1
114.	Sondblockering lambdasystem	N2			

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	115.	Tryckkontakt, lambdasystem	L1, N2
2.	Kopplingsdosa	C3	116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M3
3.	Tändlås	C3, N2	117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M3
4.	Tändspole 12A	C1	118.	Antenn, fönsterruta	M3
5.	Fördelare	C1, L3, M2	119.	Övre dödpunktgivare för monotester	H2
6.	Tändstift	C1	120.	Kondensator 2,2 μF	B2, H2
7.	Startmotor	A1, B1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
8.	Generator	A2	126.	Relä för fönsterhissar	J5
10.	Säkringsdosa	D3, K5, L2	127.	Dimbaklykta 32 cp/21 W	G3, G5
11.	Ljusomkopplare	B4, J1	128.	Strömställare, dimbaklampa	F4
12.	Glödtrådsvakt	D5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	E4, M4
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	130.	Bagagerumbelysning	F3
14.	Helvljus 75 W max	A3, A4, A5	131.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1
15.	Halvljus 55 W max	A3, A5	132.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1
16.	Positionslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
17.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	134.	Mikrobrytare, CIS	L1
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	135.	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1, N1
20.	Skyltlampa 4 cp/5 W	G3, G4	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4
21.	Bromsljuskontakt	D5, H4	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
22.	Bromslampa	G3, G5	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5A	H5
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5A	H5
25.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	141.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3
26.	Körvisaromkopplare	E4	142.	Elbakspegel, vänster	J3
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	143.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3
28.	Blinkdon	E4	144.	Elbakspegel, höger	K3
29.	Blinklampa, främre	A2, A3, A5	145.	Varmstartventil	B4
30.	Blinklampa, bakre	G3, G5	146.	Skarv 8-polig	F3, F5
31.	Anslutning vid instrument	N4	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
32.	Anslutning vid instrument	N3	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
33.	Anslutning vid instrument	N3	149.	Testpunkt, lambdasond	N2, L4
34.	Anslutning vid instrument för AW 71	N4	150.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3, B5
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	151.	Voltmeter	L2
36.	Kontrollampa, choke	D1	152.	Oljetrycksmätare	L2
37.	Kontrollampa, parkerbroms	D1	153.	Laddlufttrycksmätare för turbo	K2
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	154.	Bränsleventil Diesel	B2
39.	Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	155.	Strömställare eluppvärmd stol	E3
40.	Kontrollampa, laddning	D2	156.	Oljetrycksgivare	K2
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	157.	Temperaturvakt	K3
42.	Kontrollampa, helvljus	D2	158.	PTC-motstånd Solex förgasare	B4
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	159.	Relä för lambdasond	N2
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	160.	Frekvensventil	N2
45.	Kontrollampa, bilbälte	E2, N1	161.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1
46.	Motorrumbelysning 15W	B3	162.	Lambdasond (Eluppvärmd, B 230 F)	K4, M2
47.	Saxlåsbelysning	C2	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
48.	Askopsbelysning 1,2 W	C2	164.	Styrenhet, Diesel	K3
49.	Växellägsbelysning	C2	166.	Glödstift	K2
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	C3, J1
51.	Instrumentbelysning 2W	D1	168.	Relä för elkyllfläkt	C3, C4, J4, K1
52.	Reglage och panelbelysning	C2	169.	Termostat för elkyllfläkt 100°C	J4, K1
53.	Handskfackslampa 2W	E2	170.	Motor för elkyllfläkt 13A	J4
54.	Taklampa 10W	B4	171.	Styrenhet växlingsindikator	C2, D2, E2, L3
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	172.	Induktivgivare bakaxel	K3
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	173.	Kontakt kopplingspedal	K3
57.	Bränslenivågivare	D1	174.	Relä, strålkastare	C4
58.	Temperaturgivare	D1	175.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1
59.	Oljetrycksvakt	D1	176.	Strömställare, tidrelä	J1
60.	Kontakt, chokereglage	D1	177.	Differenstryckkontakt	N1
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	178.	Radio	D2, L2
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	179.	Motordriven antenn 3A	M3
63.	Kontakt, lambdasond	E1	180.	Strålkastartorkare 1A	F1, G1
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	181.	Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	182.	Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	183.	Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel 1,2 W	E1
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4
68.	Varvtalsmätare	D1	185.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5
69.	Bränslemätare	D1	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5A	H5, J5
70.	Temperaturmätare	E1	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5A	J5
71.	Spänningsstabilisator 10 ± 0,2V	E1	188.	Relä för centrallås, öppning	H2
72.	Signalhorn 7,5A	B3	189.	Relä för centrallås, låsning	E2, J2
73.	Signalhornskontakt	B3	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3
74.	Cigarettändare 7A	F2	191.	Strömställare för centrallås nyckel	J3
75.	Värmebläsk (standardutförande) 115W	B4	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3
76.	Strömställare för värmebläsk	B3	193.	Motor för centrallås, vänster bak	H3
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	194.	Motor för centrallås, höger bak	H3
78.	Vindrutetorkare 3,5A	G2	195.	Motor för centrallås, bakdörr 245	H3
79.	Vindrutespolare 2,6A	G2	196.	Motor för centrallås, förardörr	H3
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6A	F3, K3	197.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	K3
81.	Kontakt bakluckeöppnare	K3	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
82.	Strömställare bakrutetorkare, spolare	H1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
83.	Bakrutetorkare 1A	H1	200.	Pickupspole för konstantfarthållare	J4
84.	Bakrutespolare 3,4A	H2	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
85.	Bakre dörrkontakt	J1	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
86.	Bakre takbelysning 10W	J1	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	204.	Hängsäkring	H4
88.	Eluppvärmd bakruta 150W	F3, J1	205.	Värmebläsk CU	M4
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30W	F3	206.	Strömställare värmebläsk CU	M4
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30W	F3	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
91.	Klocka	D1	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
92.	Diod	D1, D2, E1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
94.	Bältespåminnare	C3, N1	210.	Styrenhet tändsystem TZ-28H	C1
95.	Startventil	B1	211.	Impulsrelä	B1
96.	Termotidkontakt, startventil	B1	212.	Hängsäkring 25 A	L5
97.	Förpump i tank 1,6A	C1	213.	Mikrobrytare, kylanläggning	M4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	214.	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	K4
99.	Relä för bränslepump	B1	215.	Massflödemätare luft	L5
100.	Bränslepump 6,5A	B1	216.	Kontakt växellåda	L4
101.	Styrtrycksventil	B1	217.	Huvudrelä B 230 F	K5
102.	Tillsatsluftslid	C1	218.	Tomgångs- och fullastbrytare	L4
103.	Motstånd 0,9 Ω / 4 cyl; 0,5 Ω / 6-cyl	L2	220.	Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 71	M4
104.	Styrenhet, tändsystem	L2	221.	Temperaturgivare B 230 F	K4
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9A	M4	222.	Tomgångsinställning	L4, M1
106.	Magnetventil	L4	223.	Tryckvakt torkare AC	L4
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostad)	L4	224.	Knackgivare	L3
108.	Relä för överväxel	E5, M3	225.	Inspelningsventil	K4
109.	Strömställare för överväxel M46	E5, M3	226.	Tryckbrytare höghöjdskompensering	J1
110.	Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	227.	Magnetventil höghöjdskompensering	J1
111.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M46 2,2A	E5	230.	Varvtalstyrt relä	L1
112.	Överkoppling	B2, H1	231.	Relä AC-bortkoppling (B21FTL)	K1
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N3	232.	On-Off-ventil	L1
114.	Sondblockering lambdasystem	N2			

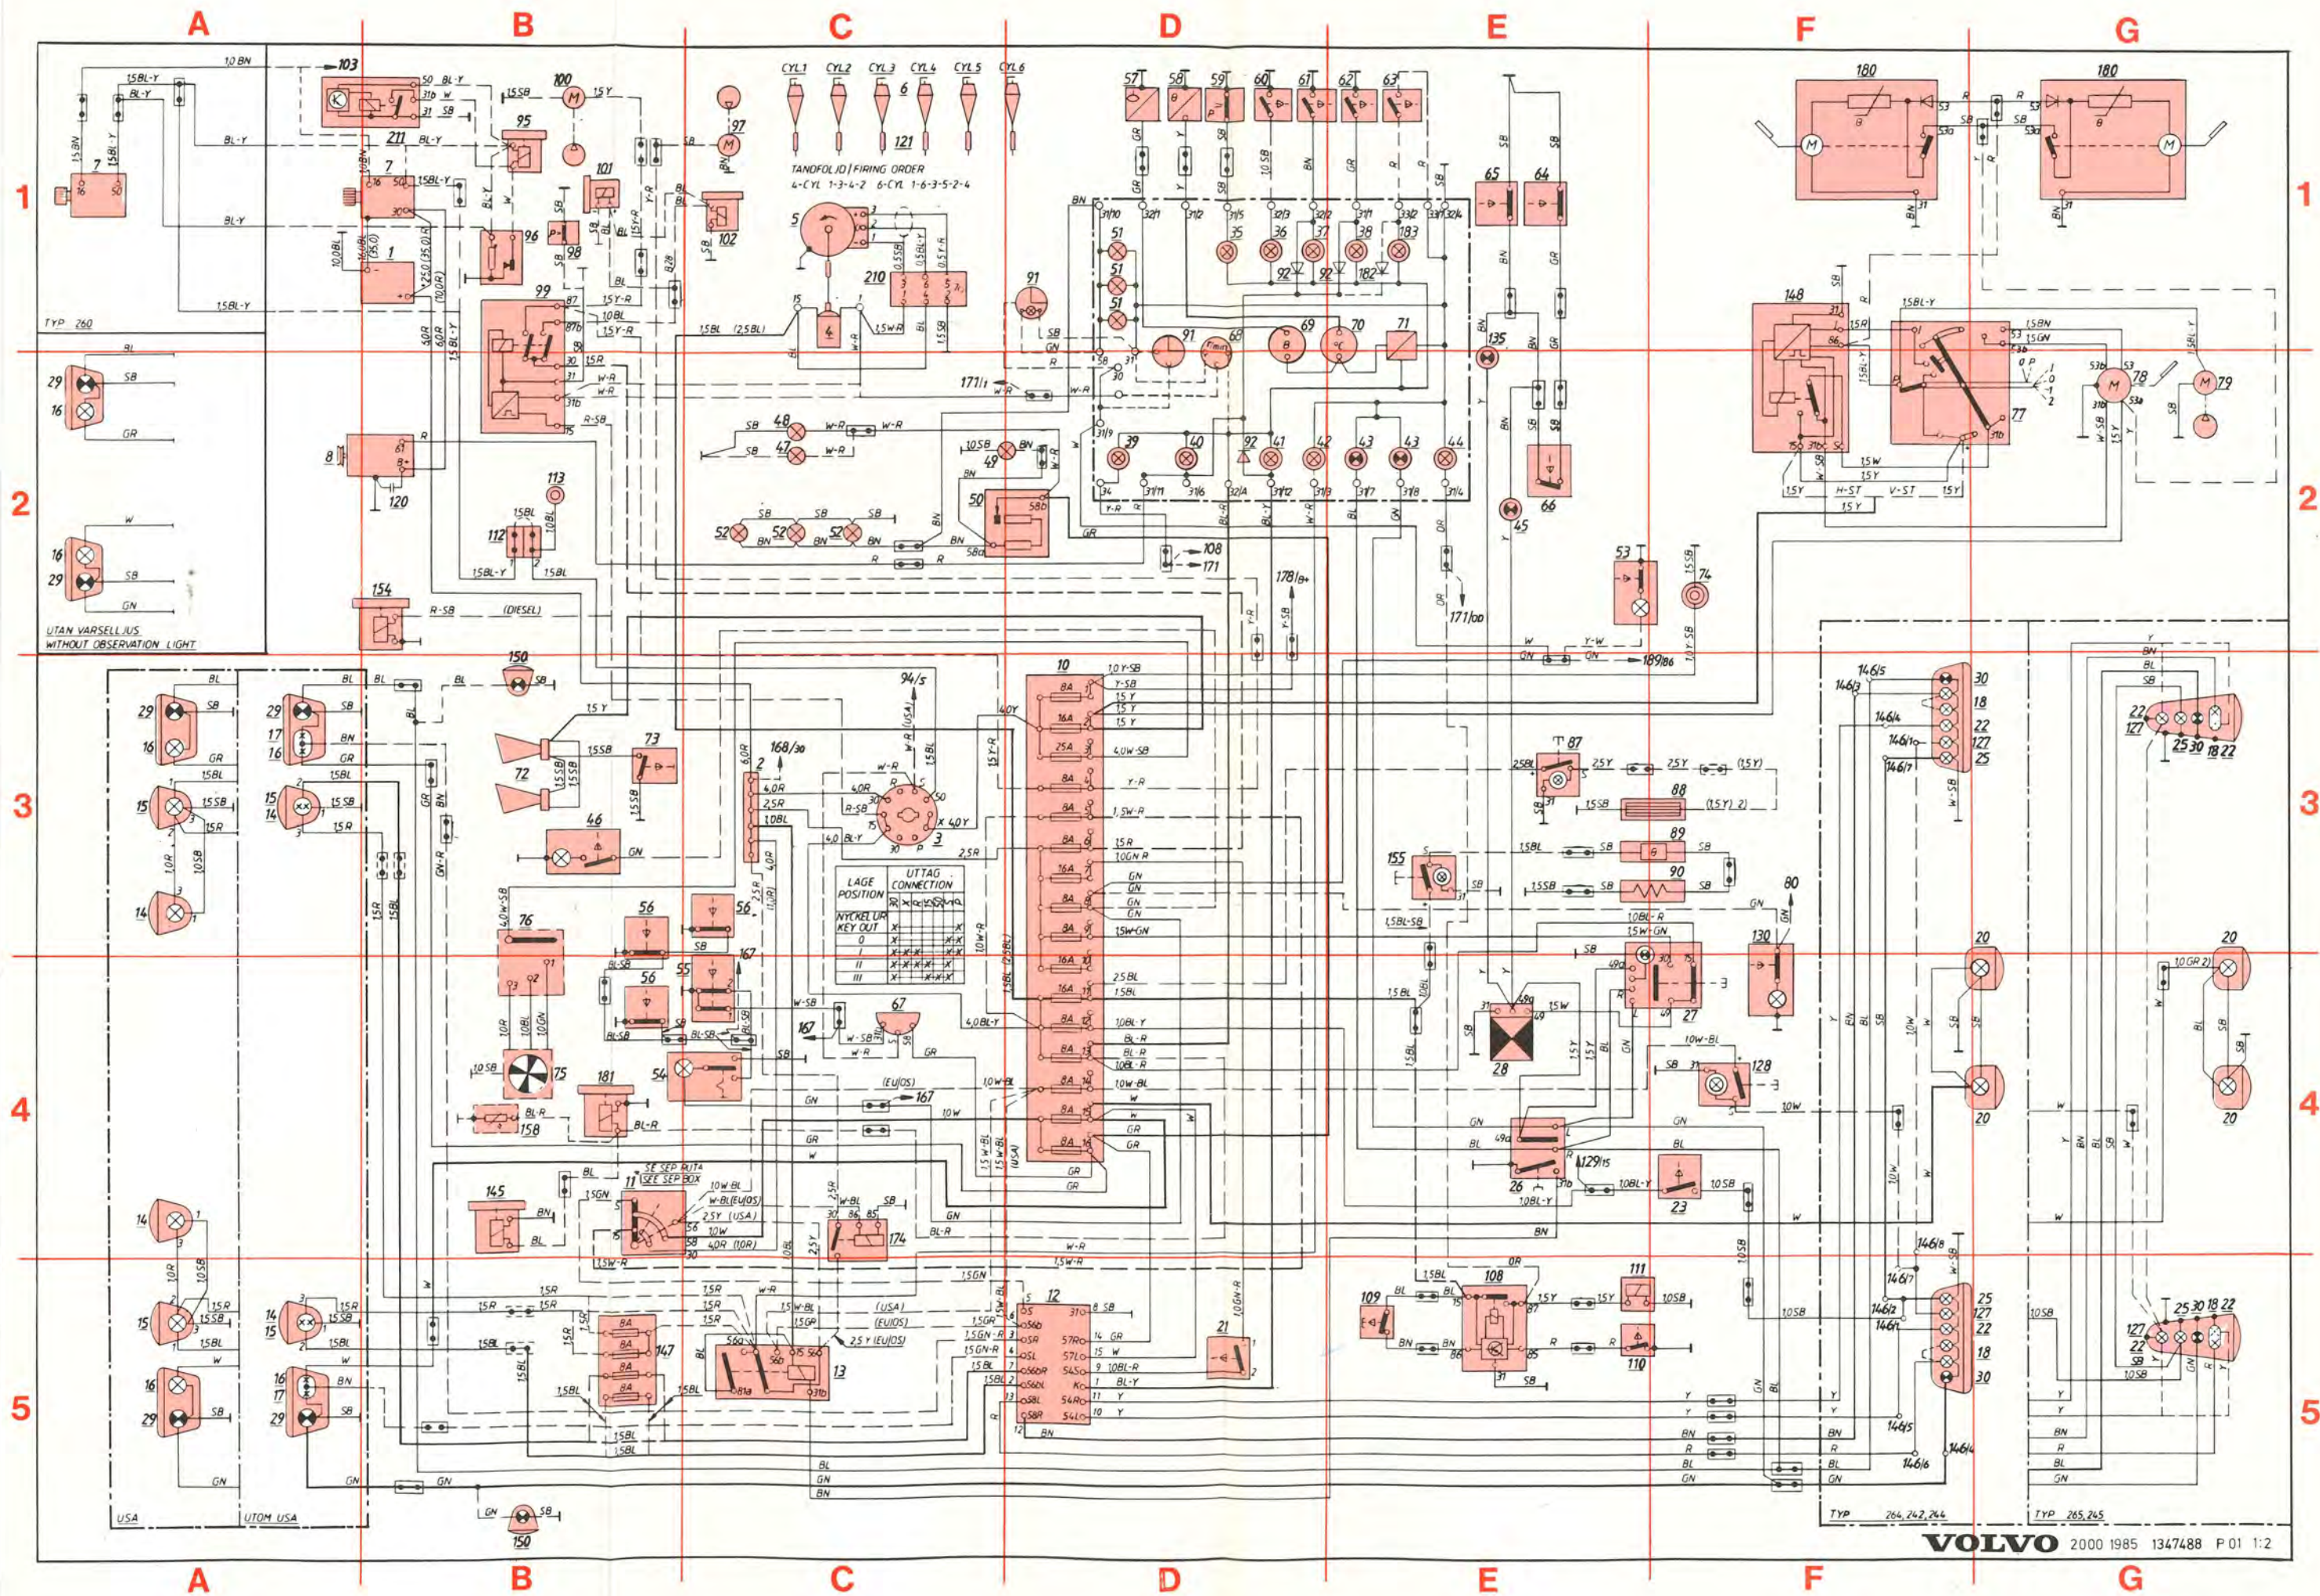

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument för AW 71	N4	34.	Motor driven antenn 3A	M3	179.
Anslutning vid instrument	N3	32.	Motorrumsbelysning 15W	B3	46.
Anslutning vid instrument	N3	33.	Motstånd 0,2 Ω	N4	209.
Anslutning vid instrument	N4	31.	Motstånd 0,7 Ω	N4	208.
Antenn, fönsterruta	M3	118.	Motstånd 0,9 Ω / 4 cyl; 0,5 Ω / 6-cyl	L2	103.
Askopsbelysning 1,2 W	C2	48.	Motstånd 1,9 Ω	N4	207.
Batteri	B1	1.	Oljetrycksgivare	K2	156.
Bagagerumsbelysning	F3	130.	Oljetrycksmätare	L2	152.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.	Oljetrycksvakt	D1	59.
Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.	On-Off-ventil	L1	232.
Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.	Pickups pole för konstantfarthållare	J4	200.
Bakstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	25.	Positions lampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	16.
Bakrutespolare 1A	H1	83.	PTC-motstånd Solex förgasare	B4	158.
Bakrutespolare 3,4A	H2	84.	Radio	D2, L2	178.
Bakre dörrkontakt	J1	85.	Reglage och panelbelysning	C2	52.
Bakre takbelysning 10W	J1	86.	Relä AC-bortkoppling (B2IFTL)	K1	231.
Blinkdon	E4	28.	Relä för bränslepump	B1	99.
Blinklampa, främre	A2, A3, A5	29.	Relä för centralllås, öppning	H2	188.
Blinklampa, bakre	G3, G5	30.	Relä för centralllås, låsning	E2, J2	189.
Bromslampa	G3, G5	22.	Relä för elkyllfläkt	C3, C4, J4, K1	168.
Bromsljuskontakt	D5, H4	21.	Relä för fönsterhissar	J5	126.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.	Relä för fördröjd innerbelysning	C3, J1	167.
Bränslemätare	D1	69.	Relä för kylanläggning med fördröjning	E4, M4	129.
Bränslenivågivare	D1	57.	Relä för lambdasond	N2	159.
Bränslepump 6,5A	B1	100.	Relä för överväxel	E5, M3	108.
Bränsleventil Diesel	B2	154.	Relä, strålkastare	C4	174.
Bältespåminnare	C3, N1	94.	Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Cigarettändare 7A	F2	74.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Differenstryckskontakt	N1	177.	Saxlås belysning	C2	47.
Dimbaklykta 32 cp/21 W	G3, G5	127.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N3	113.
Diod	D1, D2, E1	92.	Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3, B5	150.
Dörrkontakt, förarsida	C4	55.	Signalhorn 7,5A	B3	72.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	56.	Signalhornskontakt	B3	73.
Elbackspegel, vänster	J3	142.	Skarv 8-polig	F3, F5	146.
Elbackspegel, höger	K3	144.	Skytllampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Eluppvärmd bakruta 150W	F3, J1	88.	Sondblockering lambdasond	N2	114.
Frekvensventil	N2	160.	Spänningsstabilisator 10 $\pm$ 0,2V	E1	71.
Fördelare	C1, L3, M2	5.	Startmotor	A1, B1	7.
Förpump i tank 1,6A	C1	97.	Startventil	B1	95.
Generator	A2	8.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Glödstift	K2	166.	Strålkastartorkare 1A	F1, C1	180.
Glödtråds vakt	D5	12.	Strömställare, dimbaklampa	F4	82.
Halvljus 55W max	A3, A5	15.	Strömställare bakrutespolare, -spolare	H1	128.
Handskfackslampa 2W	E2	53.	Strömställare eluppvärmd stol	E3	155.
Helljus 75 W max	A3, A4, A5	14.	Strömställare, tidrelä	J1	176.
Huvudrelä B 230 F	K5	217.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4	136.	Strömställare värmefläkt CU	M4	206.
Hängsäkring	H4	204.	Strömställare för centralllås, armstöd 242	K3	197.
Hängsäkring 25 A	L5	212.	Strömställare för centralllås, länkstäng	J3	190.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M3	116.	Strömställare för centralllås, nyckel	J3	191.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M3	117.	Strömställare för elbackspegel, höger	J3	143.
Impulsrelä	B1	211.	Strömställare för elbackspegel, vänster	J3	141.
Induktivgivare bakaxel	K3	172.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Insprutningsventil	K4	225.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5	185.
Instrumentbelysning 2W	D1	51.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Intervallrelä, bakrutespolare	H2	163.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4	184.
Klocka	D1	91.	Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Knackgivare	L3	224.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	L4	107.
Kondensator 2,2 μ F	B2, H2	120.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Kontakt, chokereglage	D1	60.	Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Kontakt växellåda	L4	216.	Strömställare för överväxel M46	E5, M3	109.
Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	110.	Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	K4	214.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1	131.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Kontakt kopplingspedal	K3	173.	Styrenhet tändsystem TZ-28H	C1	210.
Kontakt, lambdasond	E1	63.	Styrenhet, Diesel	K3	164.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.	Styrenhet, lambdasondsystem	N1	161.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	65.	Styrenhet, tändsystem	L2	104.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.	Styrenhet växlingsindikator	C2, D2, E2, L3	171.
Kontakt bakluckeöppnare	K3	81.	Styrttrycksventil	B1	101.
Kontrollampa, choke	D1	36.	Säkringsdos	D3, K5, L2	10.
Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1	182.	Säkringsdos, strålkastare, Italien	B5	147.
Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1	183.	Taklampa 10W	B4	54.
Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1, N1	135.	Temperaturgivare	D1	58.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.	Temperaturgivare B 230 F	K4	221.
Kontrollampa, parkerbroms	D1	37.	Temperaturgivare, CIS	M1	133.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.	Temperaturvakt	K3	157.
Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	39.	Temperaturmätare	E1	70.
Kontrollampa, laddning	D2	40.	Termostat för elkyllfläkt 100°C	J4, K1	169.
Kontrollampa, glödtråds vakt	D2	41.	Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Kontrollampa, helljus	D2	42.	Testpunkt, lambdasond	N2, L4	149.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.	Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1	175.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.	Tillsatsluftslid	C1	102.
Kontrollampa, bilbälte	E2, N1	45.	Tomgångs- och fullastbrytare	L4	218.
Kopplingsdos	C3	2.	Tomgångsinställning	L4, M1	222.
Körvisaromkopplare	E4	26.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1	132.
Laddlufttrycksmätare för turbo	K2	153.	Tryckbrytare höghöjdskompensering	J1	226.
Lambdasond (Eluppvärmd, B 230 F)	K4, M2	162.	Tryckkontakt, lambdasond	L1, N2	115.
Ljusomkopplare	B4, J1	11.	Tryckvakt för turbo	B1	98.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9A	M4	105.	Tryckvakt torkare AC	L4	223.
Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4	181.	Tändlås	C3, N2	3.
Massflödemätare luft	L5	215.	Tändspole 12A	C1	4.
Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 71	M4	220.	Tändstift	C1	6.
Magnetventil höghöjdskompensering	J1	227.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M46 2,2A	E5	111.	Varvtalstyrt relä	L1	230.
Magnetventil	L4	106.	Varmstartventil	B4	145.
Mikrobrytare, CIS	L1	134.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Mikrobrytare, kylanläggning	M4	213.	Varvtalsmätare	D1	68.
Motor bakluckeöppnare 0,6A	F3, K3	80.	Vindrutespolare 2,6A	G2	79.
Motor för centralllås, passagerarsida	H3	192.	Vindrutetorkare 3,5A	G2	78.
Motor för centralllås, vänster bak	H3	193.	Voltmeter	L2	151.
Motor för centralllås, höger bak	H3	194.	Värmelement med termostat, förarstol, sittdyna 30W	F3	89.
Motor för centralllås, bakdörr 245	H3	195.	Värmelement, förarstol, ryggstöd 30W	F3	90.
Motor för centralllås, förardörr	H3	196.	Värmefläkt CU	M4	205.
Motor för elkyllfläkt 13A	J4	170.	Värmefläkt (standardutförande) 115W	B4	75.
Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5A	H5, J5	186.	Växellägsbelysning	C2	49.
Motor för fönsterhiss, förarsida 5A	J5	187.	Överkoppling	B2, H1	112.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5A	H5	140.	Övre dödpunktgivare för monoterster	H2	119.
Motor för fönsterhiss, vänster bak 5A	H5	138.			

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument för AW 71	N4	34.
Anslutning vid instrument	N3	32.
Anslutning vid instrument	N3	33.
Anslutning vid instrument	N4	31.
Antenn, fönsterruta	M3	118.
Askoppsbelysning 1,2 W	C2	48.
Batteri	B1	1.
Bagagerumsbelysning	F3	130.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.
Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.
Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.
Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	25.
Bakrutetorkare 1A	H1	83.
Bakrutepolare 3,4A	H2	84.
Bakre dörrkontakt	J1	85.
Bakre takbelysning 10W	J1	86.
Blinkdon	E4	28.
Blinklampa, främre	A2, A3, A5	29.
Blinklampa, bakre	G3, G5	30.
Bromslampa	G3, G5	22.
Bromsljuskontakt	D5, H4	21.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.
Bränslemätare	D1	69.
Bränslenivågivare	D1	57.
Bränslepump 6,5A	B1	100.
Bränsleventil Diesel	B2	154.
Bältespännare	C3, N1	94.
Cigarettändare 7A	F2	74.
Differenstryckskontakt	N1	177.
Dimbaklykta 32 cp/21 W	G3, G5	127.
Diod	D1, D2, E1	92.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.
Dörrkontakt, förarsida	C4	55.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	56.
Elbakspegel, vänster	J3	142.
Elbakspegel, höger	K3	144.
Eluppvärmd bakruta 150W	F3, J1	88.
Frekvensventil	N2	160.
Fördelare	C1, L3, M2	5.
Förpump i tank 1,6A	C1	97.
Generator	A2	8.
Glödstift	K2	166.
Glödtrådsventil	D5	12.
Halvljus 55W max	A3, A5	15.
Hand-klackslampa 2W	E2	53.
Helljus 75 W max	A3, A4, A5	14.
Huvudrelä B 230 F	K5	217.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4	136.
Hängsäkring	H4	204.
Hängsäkring 25 A	L5	212.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M3	116.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M3	117.
Impulsrelä	B1	211.
Induktivgivare bakaxel	K3	172.
Insprutningsventil	K4	225.
Instrumentbelysning 2W	D1	51.
Intervallrelä, bakrutetorkare	H2	163.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.
Klocka	D1	91.
Knackgivare	L3	224.
Kondensator 2,2 μF	B2, H2	120.
Kontakt, chokeregglage	D1	60.
Kontakt växellåda	L4	216.
Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	110.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.
Kontakt kopplingspedal	K3	173.
Kontakt, lambdasond	E1	63.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	65.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.
Kontakt bakluckeöppnare	K3	81.
Kontrollampa, choke	D1	36.
Kontrollampa, diod lambdasond 1,2 W	E1	182.
Kontrollampa, lambdasond alt glödström diesel 1,2 W	E1	183.
Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E1, N1	135.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.
Kontrollampa, parkerbroms	D1	37.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.
Kontrollampa, överväxel AW 71	D2	39.
Kontrollampa, laddning	D2	40.
Kontrollampa, glödtrådsventil	D2	41.
Kontrollampa, helljus	D2	42.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.
Kontrollampa, bilbälte	E2, N1	45.
Kopplingsdosa	C3	2.
Körvisaromkopplare	E4	26.
Laddlufttrycksmätare för turbo	K2	153.
Lambdasond (Eluppvärmd, B 230 F)	K4, M2	162.
Ljusomkopplare	B4, J1	11.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9A	M4	105.
Magnetventil förgasare alt. bränsleventil diesel	B4	181.
Massflödemätare luft	L5	215.
Manövermagnet för överväxel på växellåda AW 71	M4	220.
Magnetventil höghöjdskompensering	J1	227.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M46 2,2A	E5	111.
Magnetventil	L4	106.
Mikrobrytare, CIS	L1	134.
Mikrobrytare, kylanläggning	M4	213.
Motor bakluckeöppnare 0,6A	F3, K3	80.
Motor för centrallås, passagerarsida	H3	192.
Motor för centrallås, vänster bak	H3	193.
Motor för centrallås, höger bak	H3	194.
Motor för centrallås, bakdörr 245	H3	195.
Motor för centrallås, förardörr	H3	196.
Motor för elkylläkt 13A	J4	170.
Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5A	H5, J5	186.
Motor för fönsterhiss, förarsida 5A	J5	187.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5A	H5	140.
Motor för fönsterhiss, vänster bak 5A	H5	138.

Benämning	Placering	Pos.
Motordriven antenn 3A	M3	179.
Motorrumsbelysning 15W	B3	46.
Motstånd 0,2 Ω	N4	209.
Motstånd 0,7 Ω	N4	208.
Motstånd 0,9 Ω / 4 cyl; 0,5 Ω / 6-cyl	L2	103.
Motstånd 1,9 Ω	N4	207.
Oljetrycksgivare	K2	156.
Oljetrycksmätare	L2	152.
Oljetrycksvakt	D1	59.
On-Off-ventil	L1	232.
Pickupspole för konstantfarthållare	J4	200.
Positionsampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	16.
PTC-motstånd Solex förgasare	B4	158.
Radio	D2, L2	178.
Reglage och panelbelysning	C2	52.
Relä AC-bortkoppling (B2IFTL)	K1	231.
Relä för bränslepump	B1	99.
Relä för centrallås, öppning	H2	188.
Relä för centrallås, låsning	E2, J2	189.
Relä för elkylläkt	C3, C4	168.
Relä för fönsterhissar	J5	126.
Relä för fördröjd innerbelysning	C3, J1	167.
Relä för kylanläggning med fördröjning	E4, M4	129.
Relä för lambdasond	N2	159.
Relä för överväxel	E5, M3	108.
Relä, strålkastare	C4	174.
Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Saxlås belysning	C2	47.
Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N3	113.
Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Sidoblinklampa 2-4 W	B3, B5	150.
Signalhorn 7,5A	B3	72.
Signalhornskontakt	B3	73.
Skarv 8-polig	F3, F5	146.
Skytllampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Sondblockering lambdasytem	N2	114.
Spänningsstabilisator 10 ± 0,2V	E1	71.
Startmotor	A1, B1	7.
Startventil	B1	95.
Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Strålkastartorkare 1A	F1, C1	180.
Strömställare, dimbaklampa	F4	82.
Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	128.
Strömställare eluppvärmd stol	E3	155.
Strömställare, tidrelä	J1	176.
Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Strömställare värmefläkt CU	M4	206.
Strömställare för centrallås, armstöd 242	K3	197.
Strömställare för centrallås, länkstäng	J3	190.
Strömställare för centrallås, nyckel	J3	191.
Strömställare för elbakspegel, höger	J3	143.
Strömställare för elbakspegel, vänster	J3	141.
Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5	185.
Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4	184.
Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Strömställare för kylanläggning (med termostat)	L4	107.
Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Strömställare för överväxel M46	E5, M3	109.
Styrenhet B 230 F LH-Jetronic 2.2	K4	214.
Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1	131.
Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Styrenhet tändsystem TZ-28H	C1	210.
Styrenhet, Diesel	K3	164.
Styrenhet, lambdasondsystem	N1	161.
Styrenhet, tändsystem	L2	104.
Styrenhet växlingsindikator	C2, D2, E2, L3	171.
Styrtrycksventil	B1	101.
Säkringsdosa	D3, K5, L2	10.
Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Taklampa 10W	B4	54.
Temperaturgivare	D1	58.
Temperaturgivare B 230 F	K4	221.
Temperaturgivare, CIS	M1	133.
Temperaturvakt	K3	157.
Temperaturmätare	E1	70.
Termostat för elkylläkt 100°C	J4, K1	169.
Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Testpunkt, lambdasond	N2, L4	149.
Tidrelä eluppvärmd bakruta	J1	175.
Tillsatsluftslid	C1	102.
Tomgångs- och fullastbrytare	L4	218.
Tomgångsinställning	L4, M1	222.
Tomgångsventil, CIS	K5, M1	132.
Tryckbrytare höghöjdskompensering	J1	226.
Tryckkontakt, lambdasytem	L1, N2	115.
Tryckvakt för turbo	B1	98.
Tryckvakt torkare AC	L4	223.
Tändlås	C3, N2	3.
Tändspole 12A	C1	4.
Tändstift	C1	6.
Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Varvtalstyrt relä	L1	230.
Varmstartventil	B4	145.
Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Varvtalsmätare	D1	68.
Vindrutepolare 2,6A	G2	79.
Vindrutetorkare 3,5A	G2	78.
Voltmeter	L2	151.
Värmelement med termostat, förarstol, sittdyna 30W	F3	89.
Värmelement, förarstol, ryggstöd 30W	F3	90.
Värmefläkt CU	M4	205.
Värmefläkt (standardutförande) 115W	B4	75.
Växellågesbelysning	C2	49.
Överkoppling	B2, H1	112.
Övre dödpunktgivare för monoterter	H2	119.

