

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 3	GRUPP. 39	NR 207
-----------	--------------	-----------

DATUM
Juli 1991

BETR.
Felkoder hos CD-växlare

200


Sida 1 av 6

Information om CD-växlarens självdiagnos och felkoder.

Volvos CD-växlare är utrustad med en avancerad självdiagnostik som hjälpmedel att lokalisera de eventuella tekniska fel som kan förekomma. På sidorna 3-5 beskrivs hur självdiagnosen fungerar och vilka åtgärder som behöver vidtagas om någon felkod skulle förekomma.

Observera att endast auktoriserad Volvo Radio Service-verkstad får öppna CD-växlaren!


För störningsfri funktion och bästa ljud följer här först några enkla regler:

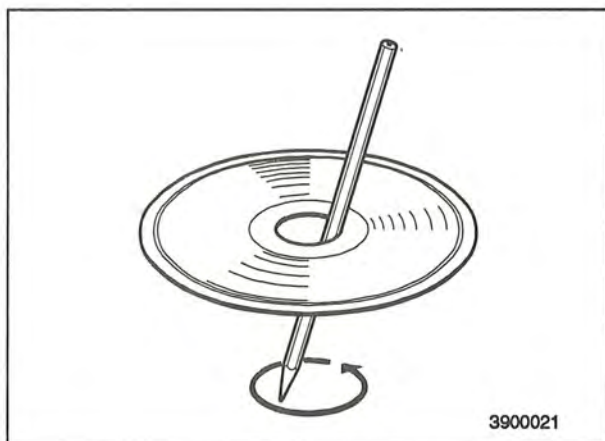

När en ny skiva används första gången:

Det händer ibland att det vid tillverkningen blir plastgrader i mitthålet och/eller på skivans ytterkant. Detta kan innebära att CD-skivan fastnar i CD-växlaren. Ta bort graderna med hjälp av en kulspetspenna eller liknande genom att stryka med pennan längs ytterkanten och i mitthålet.


Använd inte skivor av dålig kvalitet. De kan vara för stora, eller ha så mycket plastrester runt omkretsen att de inte går att använda.

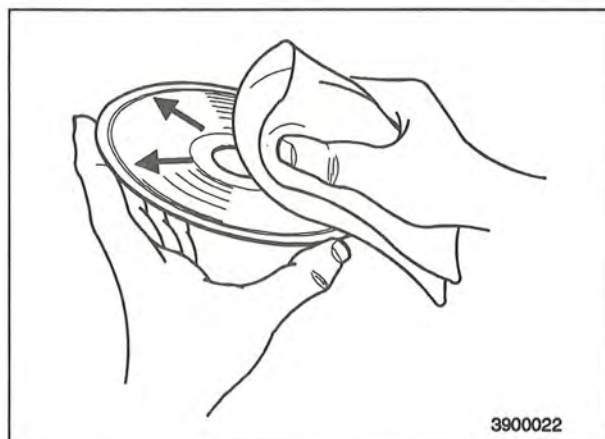

Håll CD-skivorna rena!

Torka av skivan med en ren, mjuk, luddfri tygbit. Torka från mitten och utåt kanten. Om skivan är mycket smutsig, ta ett mildt, neutralt diskmedel i vatten och vät tygbiten. Torka sedan av skivan från mitten och utåt. Torka skivan torr.

Använd inte rengörings-spray eller antistat-vätska. Aggressiva kemikalier som bensin och thinner kan också skada skivans yta och ska följaktligen inte användas som rengöringsmedel.

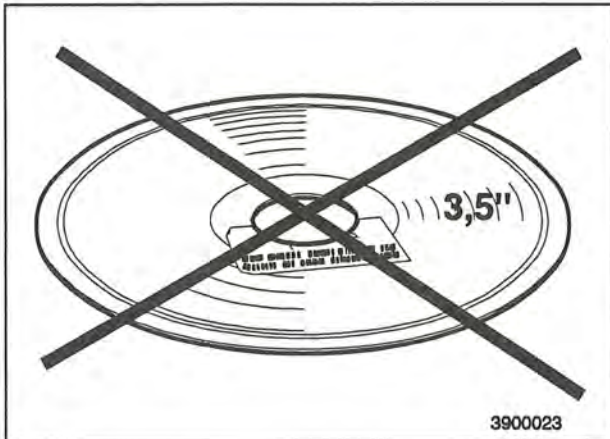


Undvik tejp och etiketter.

Klistra inte på tejp eller etiketter på CD-skivorna. Tejp eller etiketter kan skada både CD-växlaren och skivorna.

Fel storlek!


Använd inte 3,5" CD-skivor, varken med eller utan adapter!

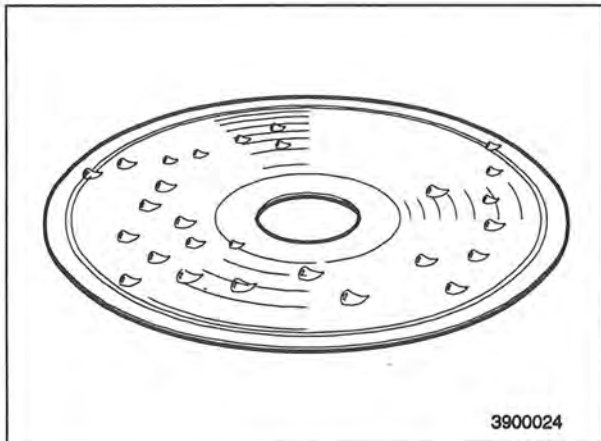

Kondens.

Om det har bildats kondens på skivorna eller CD-växlarens optiska delar kan det hända att CD-växlaren fungerar otillfredsställande. Detta kan hända under vintertid med sträng kyla, när man börjat köra och innetemperaturen stiger i bilen.

En fuktig skiva kan torkas av med en ren, torr, luddfri tygbit. Det kan emellertid ta uppemot en timma för de optiska delarna i CD-växlaren att torka.

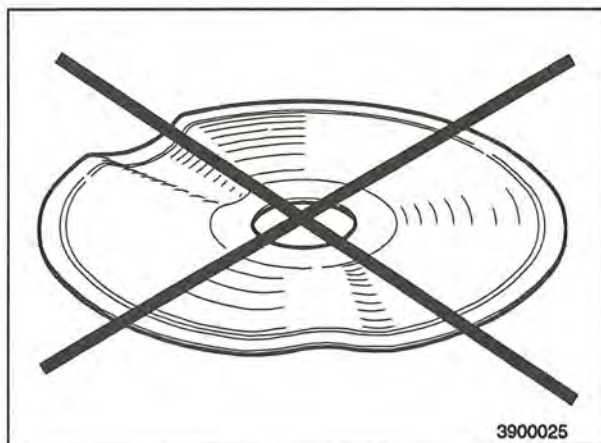

Skadad CD-skiva.

Gör inget försök att spela en sprucken, bucklig eller på annat sätt skadad skiva.

Att spela en skadad skiva kan innebära att CD-växlaren skadas allvarligt!


Förvara CD-skivorna.

Sätt tillbaka skivorna i sina fodral när de inte användes. Förvara skivorna på ett inte alltför varmt ställe, undan direkt solsken, stark värme och damm.

Om CD-växlaren inte fungerar

Tryck på CD-knappen

Följ schemat enligt vad som visas i teckenfönstret

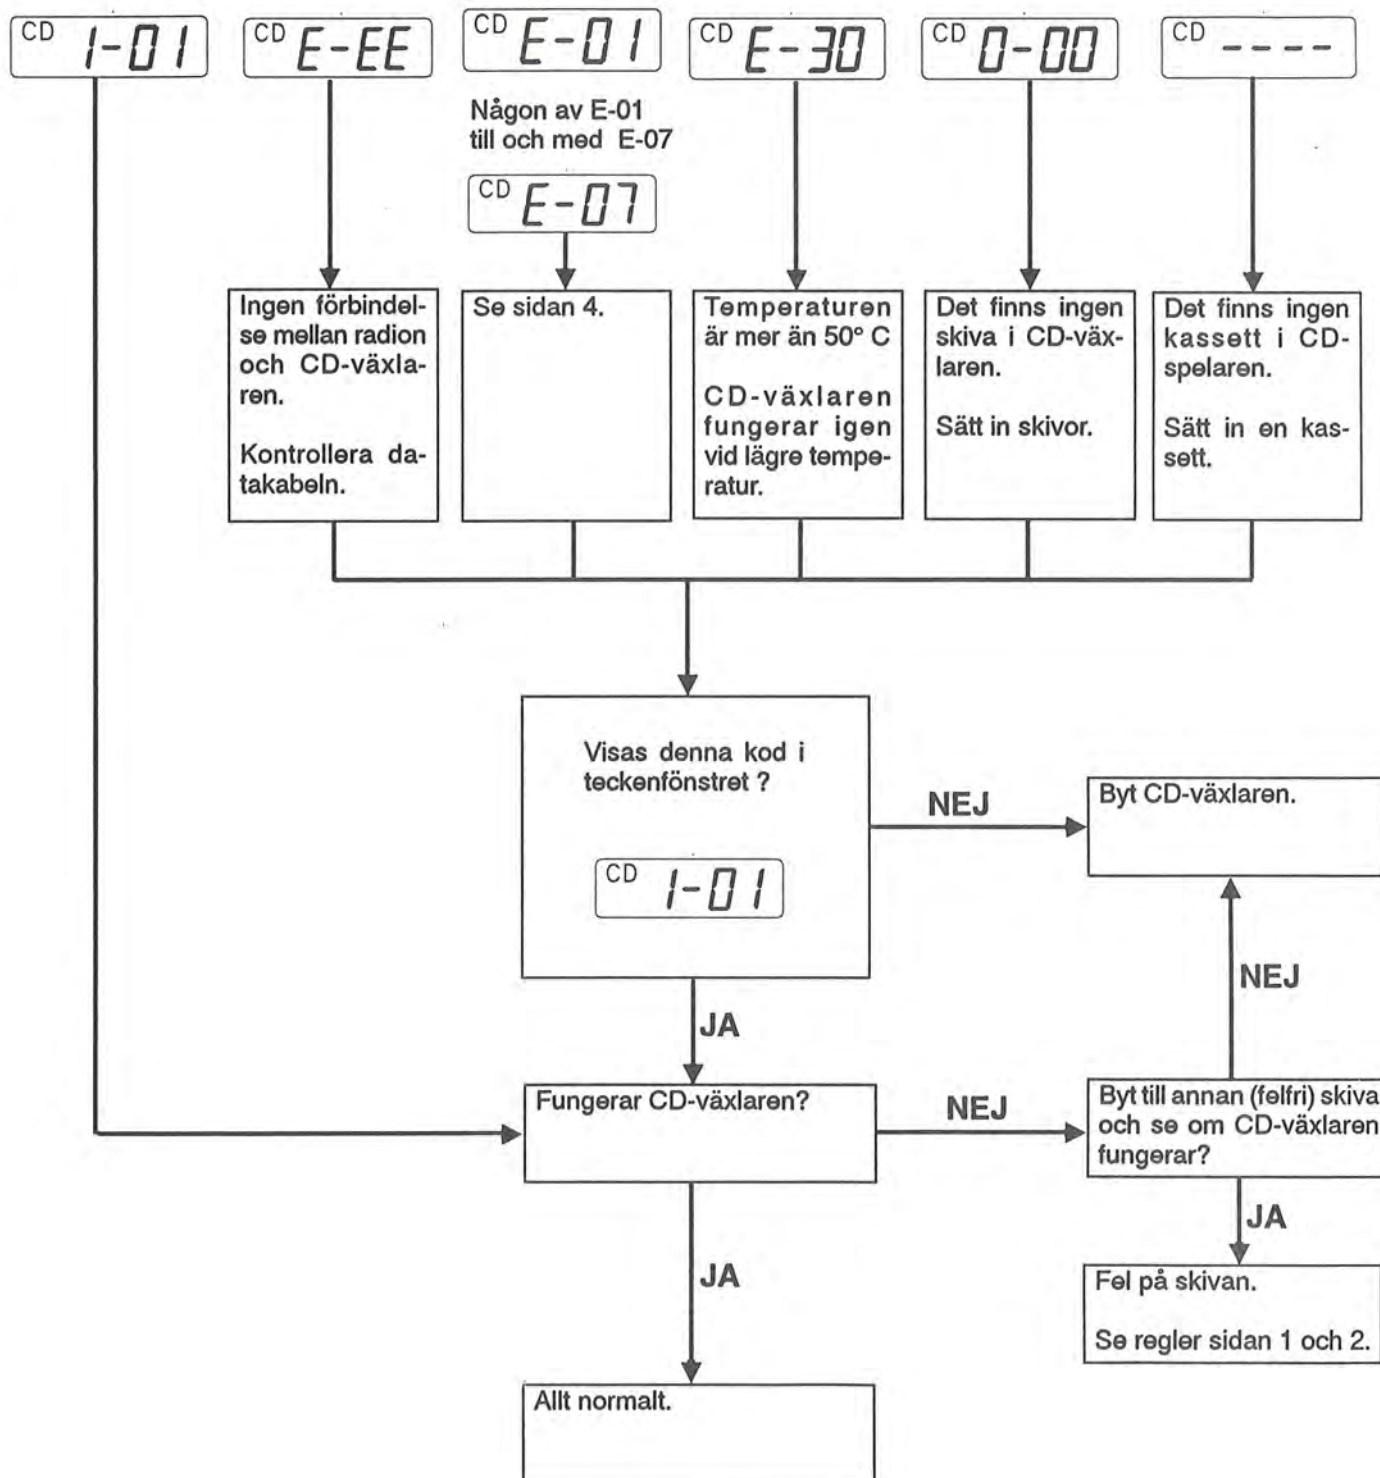


Orsak och åtgärd för olika felkoder


KOD	ORSAK	ÅTGÄRD
CD E-01	Fel på CD-växlaren.	Kontakta Volvo Radio Service-verkstad.
CD E-02	Det sitter redan en skiva i spelmekanismen.	Tryck på "magazine eject"-knappen och sätt i en tomkassett
CD E-03 CD E-04 CD E-05	Fel på CD-växlaren.	Om koden försvinner inom några sekunder är CD-växlaren OK. Om inte, kontakta Volvo Radio Service-verkstad
CD E-06 CD E---	Fel på CD-växlaren. Fel på skivväxlaren	Tryck på "magazine eject"-knappen och ta ut kassetten. Se efter om någon ny felkod syns i teckenfönstret. Sätt i kassetten igen. Om det inte går att ta ur kassetten, kontakta Volvo Radio Service-verkstad.
CD E-07	Kassetten sitter fast i CD-växlaren	Försök att ta ut kassetten med "magazine eject"-knappen. Om det inte går, försök med "Nödmetoden", se sidan 6. Sitter kassetten ändå fast, kontakta Volvo Radio Service-verkstad.
CD E-30	För hög temperatur.	CD-växlaren fungerar igen vid lägre temperatur.
CD EEEE	Ingen eller felaktig anslutning till CD-växlaren.	Kontrollera anslutningen mellan CD-växlaren och fjärrkontrollen.
CD ----	Det finns ingen kassett i CD-växlaren	Sätt i en kassett i CD-växlaren
CD 2---	Det finns ingen skiva i fack 2 i kassetten.	Sätt i en skiva i fack 2 i kassetten.
CD PAU	Pauskod som beror på att någon annan enhet än CD-växlaren är inkopplad för tillfället.	

Korta avbrott i ljudet.


Skakningar i bilen kan innebära att det blir korta avbrott i ljudet, (del av sekund) utan att det är något fel på CD-växlaren.

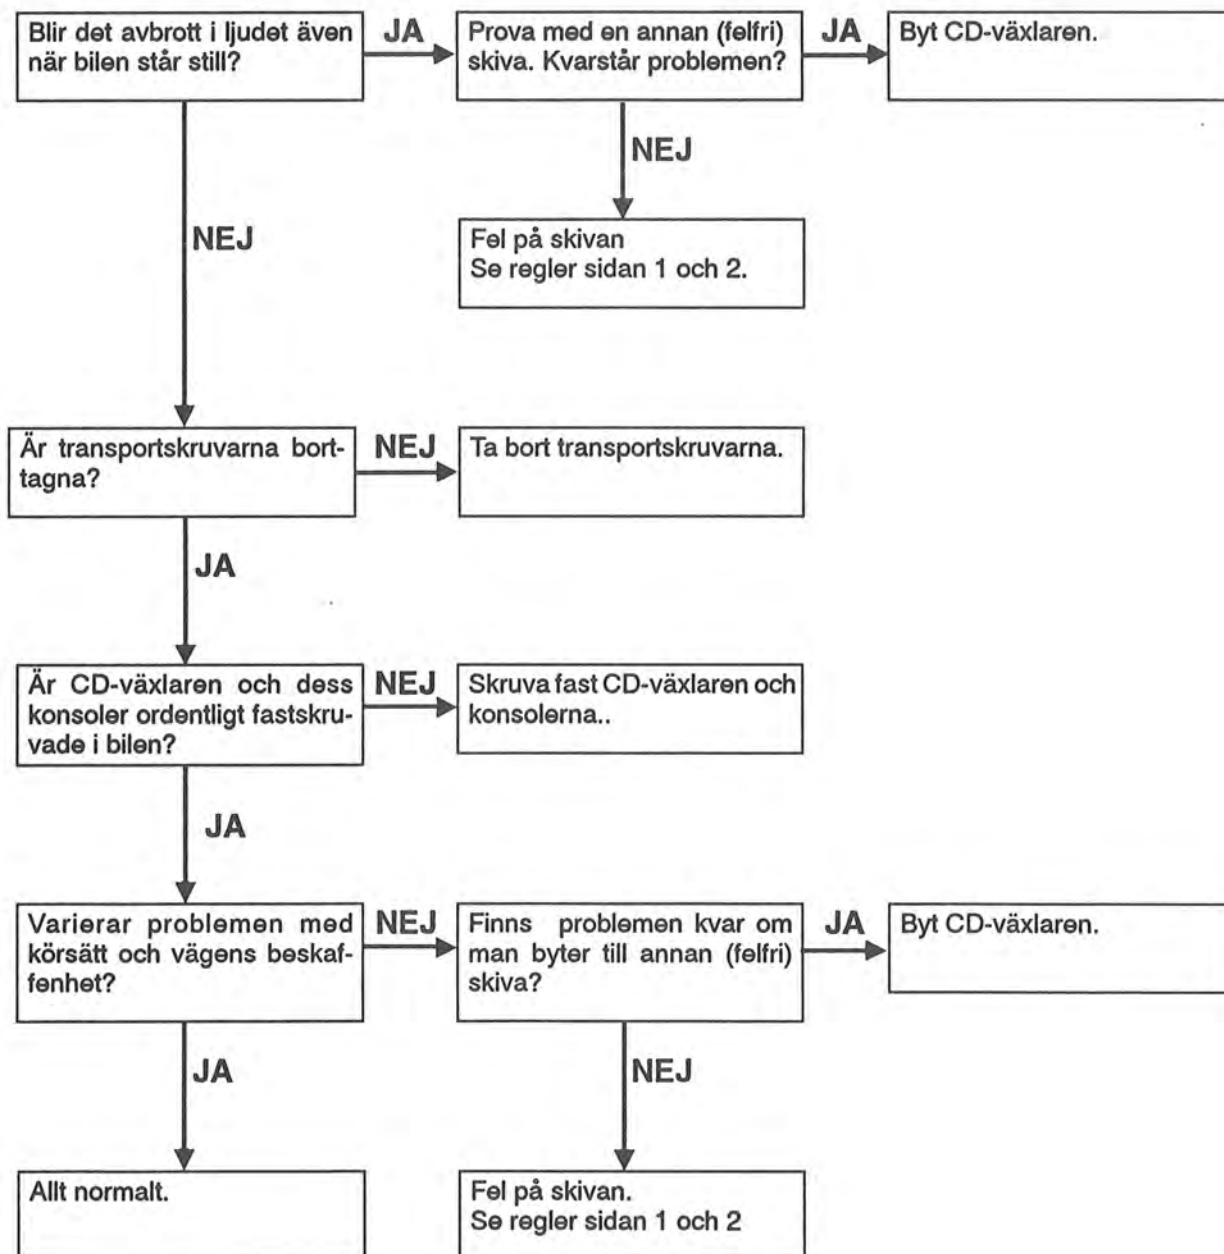

Nödmetod att ta kassetten ur CD-växlaren

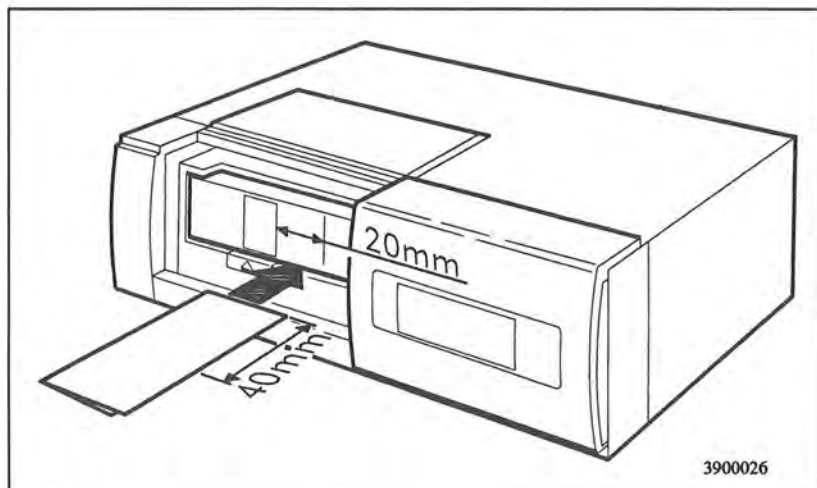

1. Öppna dammskyddet på CD-växlaren
2. Vik ett visitkort (på längden, mitt på).
3. Stick in visitkortet mellan kassetten och CD-växlarens mekanism som bilden visar.
4. Kassetten kommer ut när kortet är instucket c:a 4 cm
5. Se till att hela visitkortet kommer ut ur apparaten, dvs att det inte går sönder och någon bit blir kvar i apparaten.

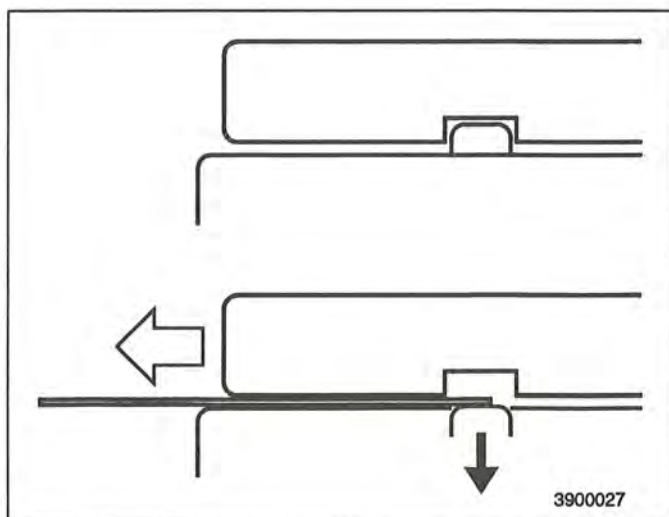

Princip för nödmetoden:

Låshävarmen frigöres av visitkortet och kassetten kommer ut.