


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.		NR
Kopplingsschema 240, 260 1981		4
		DATUM
		Aug 80

NYHETER 1981

Kopplingsschema 1981

Förklaringar:

- Färgkoder finns i ruta L 5.
- Ledningarnas area är 0,75 mm² om inget annat anges.
- Streckad linje innebär att ledningen eller komponenten bara finns på vissa modeller eller marknader.

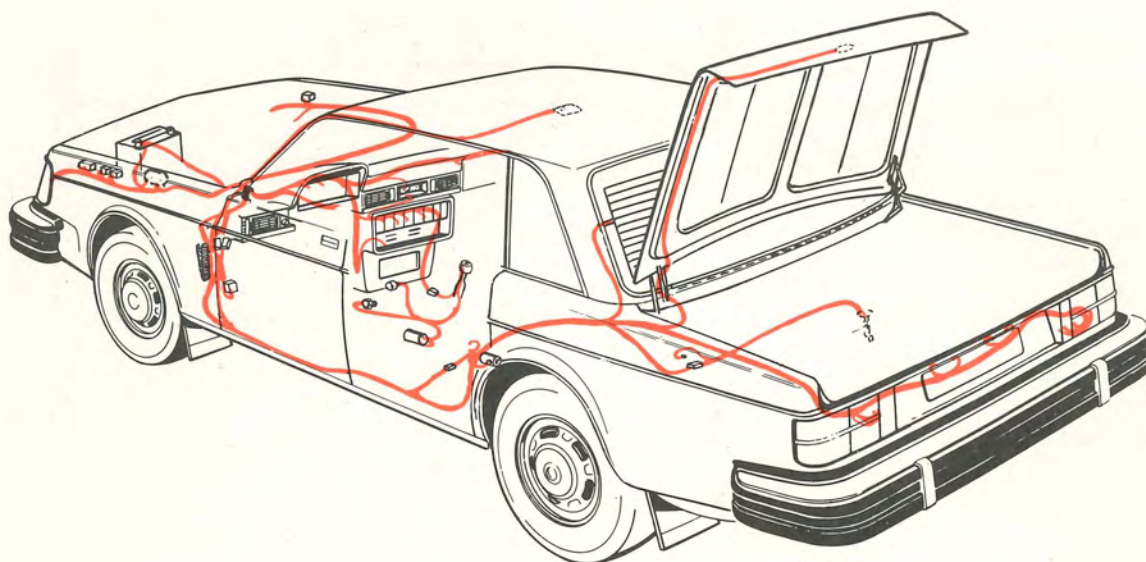

114 962

1. Batteri	A1	109. Strömställare för överväxel M46	D5
2. Kopplingsdosa	B3	110. Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5
3. Tändlås	C3, L3	111. Manövermagnet för överväxel på växellåda M46	E5
4. Tändspole	B2		B2, H2
5. Fördelare	B1, G3	112. Överkoppling	B2, L3
6. Tändstift	C1	113. Serviceuttag för körning av startmotor	H5
7. Startmotor	A1, L4	114. Termostat lambdasystem	H5
8. Generator	A2	115. Tryck-kontakt, lambda system	L3
9. Laddningsregulator	A2	116. Högtalare V framdörr 4	L3
10. Säkringsdosa	C3	117. Högtalare H framdörr 4	L3
11. Ljuskopplare	B4	118. Antenn, framtuta	K5
12. Glödtrådvakt	C5	119. Övre dödpunktgivare för monotester	A2, B1
13. Stegrelä för hel- och halvljus och ljus-signal	B5	120. Kondensator 2,2 µF	C1
14. Hellyjus	A3, A4, A5	121. Dämpmotstånd tändstift	K4
15. Halvljus	A3, A5	122. Avgastemperatur, kontrollampa (Japan)	H4
16. Positionslykta	A2, A3, A5	123. Dioddosa (Japan)	H4
17. Varselljus	A3, A5	124. Temperaturvakt (Japan) 850°C	H5
18. Baklykta	E3, E5, F3, F5	125. Termoelement, katalysator (Japan)	G5, H5
20. Skytlykta	E4, F4	126. Relä för fönsterhissar	E3, E5, F3, F5
21. Bromslyskontakt	C5, F4	127. Dimbaklykta	E4
22. Bromslykta	E3, E5, F3, F5	128. Strömställare, dimbaklykta	K2
23. Backlyskontakt, manuell växellåda	E4	129. Relä för kylanläggning med fördröjning	E4
24. Backlyskontakt, automatväxellåda	L3	130. Bagagerumsbelysning	K3
25. Backstrålkastare	E3, E5, F3, F5	131. Styrenhet LDR (konstant tomgång)	K4
26. Körvisaromkopplare	D4	132. Tomgångsventil LDR	H4
27. Strömställare, varningsblinkljus	E4	133. Temperaturgivare LDR	H3
28. Blinkdon	D4	134. Mikrobrytare LDR	D2, K4
29. Främre blinklykta	A2, A3, A5	135. Bilbälteskontrollampa, bak	G4
30. Bakre blinklykta	E3, E5, F3, F5	136. Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	F5
31. Anslutning vid instrument	L4	137. Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	F5
32. Anslutning vid instrument	L4	138. Motor för fönsterhiss, vänster bak 5A	G5
33. Anslutning vid instrument	L4	139. Strömställare för fönsterhiss, höger bak	G5
35. Kontrollampa, oljetryck	D1	140. Motor för fönsterhiss, höger bak 5A	G3
36. Kontrollampa, choke	D1	141. Strömställare för elbackspegel, vänster	G3
37. Kontrollampa, parkeringsbroms	D1	142. Elbackspegel, vänster	H3
38. Kontrollampa, bromsvarning	D1	143. Strömställare för elbackspegel, höger	H3
40. Kontrollampa, laddning	C2	144. Elbackspegel, höger	B4
41. Kontrollampa, glödtrådvakt	D2	145. Varmstartventil	E3, E5
42. Kontrollampa, helljus	D2	146. Skarv 8-polig	B5
43. Kontrollampa, körvisare	D2	147. Säkringsdosa, strålkastare Italien	E2
44. Kontrollampa, överväxel	D2	148. Intervallrelä för vindrutetorkare	H5
45. Kontrollampa, bilbälte	D2, K4	149. Testpunkt, lambdasond	B3, B5
46. Motorrumsbelysning	B3	150. Sidoblinker	G1, G2
47. Saxlåsbelysning	B2	151. Voltmeter	G1, G2
48. Askoppsbelysning	B2	152. Oljetrycksmätare	G2
49. Växellägesbelysning	C2	153. Laddningstrycksmätare för turbo	G1
50. Reostat för instrumentbelysning	C2	154. Utetemperaturmätare	F1
51. Instrumentbelysning	C1, C2	155. Utetemperaturgivare	F1, F2
52. Reglage och panelbelysning	B2, C2	156. Temperaturvakt, diesel	H5
53. Handskfackslampa	E2	157. Mikrobrytare lambdasond	K5
54. Taklampa	B4	158. Relä för lambdasond	K5
55. Dörrkontakt, förarsida	B4	159. Frekvensventil	H5
56. Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4	160. Styrenhet, lambdasystem	H5
57. Bränslenivågivare	C1	161. Lambdasond	H3
58. Temperaturgivare	C1	162. Intervallrelä, bakruta	G3
59. Oljetrycksvakt	C1	163. Styrenhet, förvärmning diesel	G2
60. Kontakt, chokeregalge	D1	164. Relä glödström	F3
61. Kontakt, parkeringsbroms	D1	165. Glödstift	K2
62. Kontakt, bromsvarning	D1	166. Relä för fördröjd innerbelysning	H4
63. Kontakt, lambdasond	D1	167. Relä för elkylläkt	H4
64. Kontakt, bilbälte passagerarstol	D1, K3	168. Termostat för elkylläkt 100°C	G4
65. Kontakt, bilbälte förarstol	D2	169. Motor för elkylläkt 13A	H3
66. Kontakt, passagerarstol	C4	170. Värmeelement med termostat passagerarstol, sittyndyna 30W	K3
67. Varningssummer för ljus och nyckel	D2	171. Värmeelement passagerarstol, ryggstöd	K3
68. Varvtalsmätare	D2	172. Strömställare värmelement, passagerarstol	H3
69. Bränslemätare	D2	173. Cigarettändare, bakre 7A	H2
70. Temperaturmätare	D2	174. Strömställare taklampa	H2
71. Spänningsstabilisator	B3	175. Takbelysning vänster	H2
72. Signalthorn 7,5A	B3	176. Takbelysning höger	K2
73. Signalthornkontakt	E2	177. Radio	L3
74. Cigarettändare 7A	B4	178. Motordriven antenn 3A	E1, F1
75. Värmefläkt (standardutförande) 115W	B3	179. Strålkastartorkare 1A	B4
76. Strömställare för bilvärmefläkt	E2	180. Magnetventil för gasare alt bränsleventil diesel	D1
77. Strömställare för vindrutetorkare och spolare	F2	181. Diod lambdasond kontrollampa	D1
78. Vindrutetorkare 3,5A	F2	182. Lambdasond kontrollampa alt kontrollampa för glödström diesel	G4, H4
79. Vindrutespolare 3,4 A	K4	183. Strömställare för fönsterhissar, förarsida	G5, H5
80. Motor bakluckeöppnare 0,6A	K4	184. Strömställare för fönsterhiss passagerarsida, fram	G5, H5
81. Kontakt bakluckeöppnare	H2	185. Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5A	G5, H5
82. Strömställare bakrutetorkare, spolare	G2	186. Motor för fönsterhiss, förarsida 5A	H1, K1
83. Bakrutetorkare 1A	H3	187. Relä för centrallås, öppning	H1, L1
84. Bakrutepolare 2,6A	K2	188. Relä för centrallås, låsning	H2, L1
85. Bakre dörrkontakt	D3	189. Strömställare för centrallås, länkstäng	H2, L1
86. Bakre takbelysning	E3	190. Strömställare för centrallås nyckel	H1, K1
87. Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	191. Motor för centrallås, passagerarsida	H1
88. Eluppvärmd bakruta 150W	C1, C2	192. Motor för centrallås, vänster bak	H1
89. Värmeelement med termostat, förarstol, sittyndyna 30W	D1, D2	193. Motor för centrallås, höger bak	H1
90. Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30W	—	194. Motor för centrallås, bakdörr (245–265)	K1
91. Klocka	K3	195. Strömställare för centrallås, armstöd 262C	L1
92. Diod	B1	196. Strömställare för konstantfarthållare	F3
93. Skarv	B1	197. Styrenhet för konstantfarthållare	G3
94. Bältespåminnare	B1	198. Pickupspole för konstantfarthållare	G4
95. Kallstartventil	B1	199. Retardationsbrytare för konstantfarthållare	F4
96. Termostidkontakt, kallstartventil	B1	200. Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	G4
97. Förpump 1,6A	B1	201. Servo för konstantfarthållare	F4
98. Lufttrycksvakt för turbo	B1	202. Hängsäkring konstantfarthållare 4A	L2
99. Relä för bränslepump	B2	203. Värmefläkt CU	L2
100. Bränslepump 6,5A	C2	204. Strömställare Värmefläkt CU	L2
101. Styrtrycksventil	B2	205. Motstånd 1,9 Ω	L2
102. Tillsatsluftslid	C2	206. Motstånd 0,7 Ω	L2
103. Motstånd 0,9 Ω/4 cyl: 0,5 Ω/6 cyl	K2	207. Motstånd 0,2 Ω	L2
104. Styrenhet, tändsystem	L2	208. Styrenhet Tändsystem MPG	G3
105. Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9A	K2	209. Impulsrelä, kallstartventil	A1
106. Magnetventil	L2	210. Färgkoder på ledningar	L5
107. Strömställare för kylanläggning (med termostat)	D5		
108. Relä för överväxel			


1

2

3

4

5

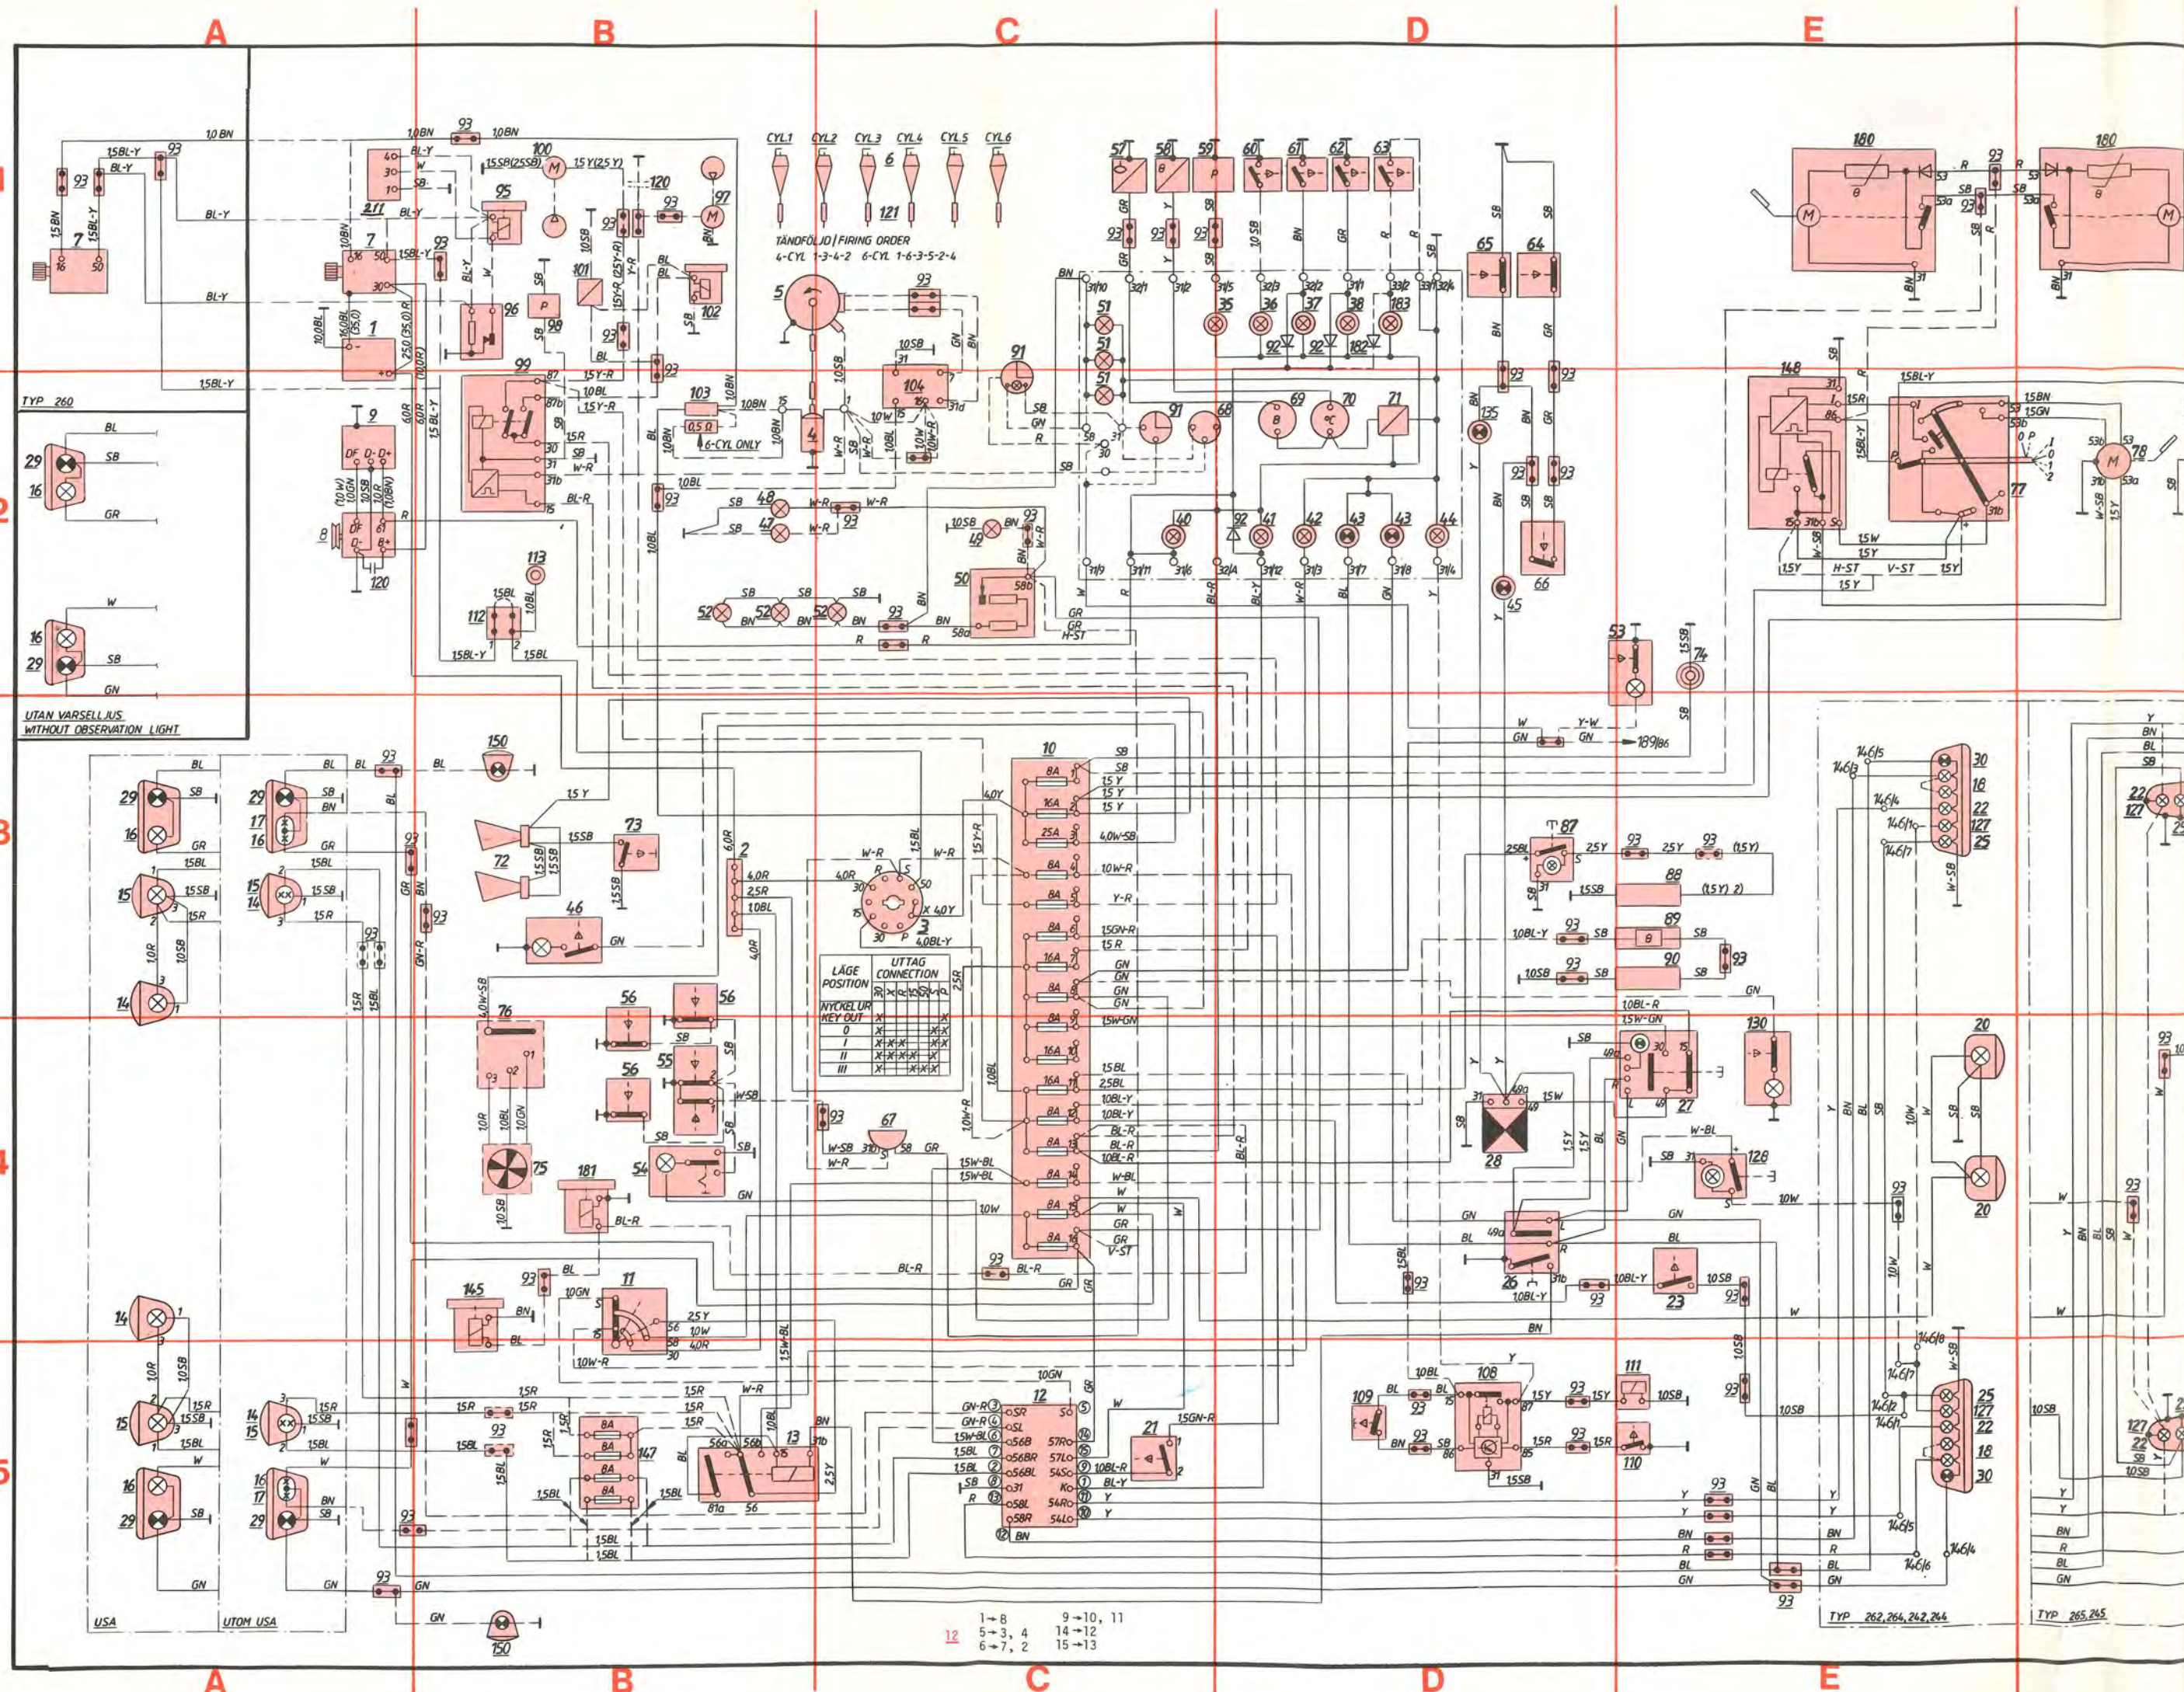

1-8 9-10, 11
5-3, 4 14-12
6-7, 2 15-13

