


VOLVO

Servicemeddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.	NR	
Kopplingsschema 1982 240, 260	7	
DATUM		
	Okt 81	


NYHETER 1982

Kopplingsschema 1982

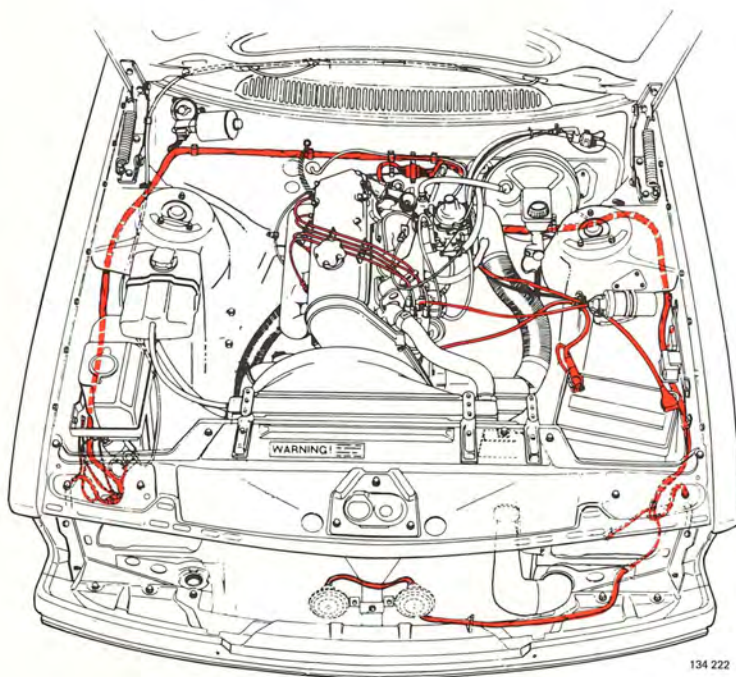

240

Ledningsdragning
i motorrum

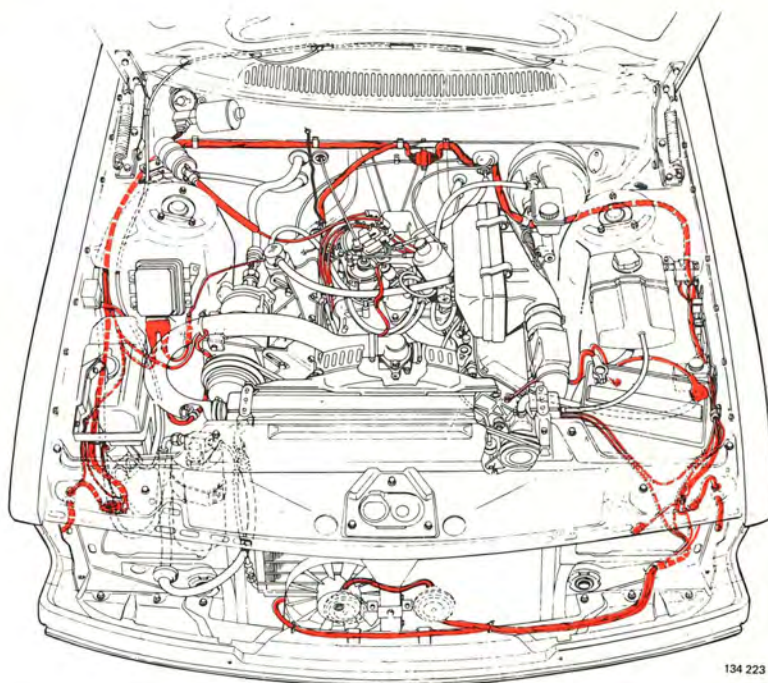

260

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering
1	Batteri	B1
2	Kopplingsdosa	C3
3	Tändlås	C3,N2
4	Tändspole 12 A	C2
5	Fördelare	C1,N3
6	Tändstift	C1
7	Startmotor	A1,B1,N3
8	Generator	A2
10	Säkringsdosa	D3
11	Ljusomkopplare	B4
12	Glödtrådsvakt	D5
13	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5
14	Helljus 75 W max	A3,A4,A5
15	Halvljus 55 W max	A3,A5
16	Positionslampa 4 cp/5 W	A2,A3,A5
17	Varsellampa 32 cp/21 W	A3,A5
18	Baklampa 4 cp/5 W	G3,G5
20	Skyltlampa 4 cp/5 W	G3,G4
21	Bromsljuskontakt	D5,H4
22	Bromslampa	G3,G5
23	Backljuskontakt, manuell växellåda	F4
24	Backljuskontakt, automatväxellåda	N2
25	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3,G5
26	Körvisaromkopplare	E4
27	Strömställare, varningsblinkljus	F4
28	Blinkdon	E4
29	Blinklampa, främre	A2,A3,A5
30	Blinklampa, bakre	G3,G5
35	Kontrollampa, oljetryck	D1
36	Kontrollampa, choke	D1
37	Kontrollampa, parkeringsbroms	E1
38	Kontrollampa, bromsvarning	E1
40	Kontrollampa, laddning	D2
41	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2
42	Kontrollampa, helljus	E2
43	Kontrollampa, körvisare	E2
44	Kontrollampa, överväxel	E2
45	Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2,N1
46	Motorrumsbelysning 15 W	B3
47	Saxlåsbelysning	C2
49	Vaxellåsbelysning	C2
50	Reostat för instrumentbelysning	C2
51	Instrumentbelysning 2 W	D1
52	Reglage och panelbelysning	C2
53	Handskfackslampa 2 W	E2
54	Taklampa 10 W	B4
55	Dörrkontakt, förarsida	C4
56	Dörrkontakt, passagerarsida	B3,B4,C3
57	Bränslenivågivare	D1
58	Temperaturgivare	D1
59	Oljetrycksvakt	D1
60	Kontakt, chokereglage	D1
61	Kontakt, parkeringsbroms	D1
62	Kontakt, bromsvarning	E1
63	Kontakt, lambdasond	E1
64	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1
65	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1,N1
66	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2
67	Varningssummer för ljus och nyckel	C4
68	Varvtalsmätare	D2
69	Bränslemätare	D2
70	Temperaturmätare	E2
71	Spänningsstabilisator 10±0,2 V	E2
72	Signalhorn 7,5 A	B3
73	Signalhornkontakt	B3
74	Cigarettändare 7 A	F2
75	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4
76	Strömställare för värmefläkt	B3
77	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2
78	Vindrutetorkare 3,5 A	G2
79	Vindrutespolare 2,6 A	G2
80	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	G3
81	Kontakt bakluckeöppnare	K3
82	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1
83	Bakrutetorkare 1 A	H1
84	Bakrutespolare 3,4 A	H2
85	Bakre dörrkontakt	J1
86	Bakre takbelysning 10 W	J1
87	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3
88	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3
89	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3
90	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3
91	Klocka	D1,D2
92	Diod	D1,D2,E1
94	Bältespånnare	N1
95	Startventil	B1
96	Termodidkontakt, startventil	B1
97	Förpump i tank, 1,6 A	C1
98	Tryckvakt för turbo	B1
99	Relä för bränslepump	B1
100	Bränslepump 6,5 A	B1
101	Styrtrycksventil	B1
102	Tillsatsluftslid	C1
103	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl; 0,5 Ω/6 cyl	C1
104	Styrenhet, tändsystem	C1
105	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4
106	Magnetventil	N2
107	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4
108	Relä för överväxel	E5,L3
109	Strömställare för överväxel M46	E5,M3
110	Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5
111	Manövermagnet för överväxel på växellåda M46 2,2 A	E5
112	Överkoppling	B2,H1
113	Serviceuttag för körning av startmotor	B2,N2
114	Termostat lambdasystem	N2

Pos.	Benämning	Placering
115	Tryckkontakt, lambdasystem	N2
116	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2
117	Högtalare H framdörr 4 Ω	M2
119	Övre dödpunktgivare för monoterster	N4
120	Kondensator 2,2 μF	B2,C1
121	Dämpmotstånd tändstift	C1
122	Kontrollampa, avgastemperatur (Japan) 2 W	M1
123	Dioddosa (Japan)	M2
124	Temperaturvakt (Japan) 850° C	L1
125	Termoelement, katalysator	L2
126	Relä för fönsterhissar	I5
127	Dimbakkylampa, 32 cp/21 W	G3,G5
128	Strömställare, dimbakkylampa	F4
129	Relä för kylanläggning med fördroining	M4
130	Bagagerumsbelysning	F3
131	Styrenhet LDR (konstant tomgång)	M1
132	Tomgångsventil LDR	M1
133	Temperaturgivare LDR	M1
134	Mikrobrytare LDR	M1
135	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E2,N1
136	Huvudströmsbrytare för fönsterhissar, bak	H4
137	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
138	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
139	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
140	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
141	Strömställare för elbackspiegel, vänster	J3
142	Elbackspiegel, vänster	J3
143	Strömställare för elbackspiegel, höger	J3
144	Elbackspiegel, höger	K3
145	Varmstartventil	B4
146	Skarv 8-polig	F3,F5
147	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
148	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
149	Testpunkt, lambdasond	N2
150	Sidoblinklampa 2-4 W	B3,B5
151	Voltmeter	L1
152	Oljetrycksmätare	L1
153	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
154	Utetemperaturmätare	K1
155	Utetemperaturgivare	K1
156	Oljetrycksgivare	K1,K2
157	Temperaturvakt, diesel	L4
158	Mikrobrytare lambdasond	M2
159	Relä för lambdasond	N2
160	Frekvensventil	N2
161	Styrenhet, lambdasystem	N1
162	Lambdasond	M2
163	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
164	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
165	Relä glödström	M4
166	Glödstift	L4
167	Relä för förd.öjd innerbelysning	J1
168	Relä för elkyllfläkt	J4
169	Termostat för elkyllfläkt 100° C	J4
170	Motor för elkyllfläkt 13 A	J4
171	Värmeelement med termostat pass stol, sittdyna 30 W	J2
172	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2
173	Strömställare värmeelement passagerarstol	J2
174	Cigarettändare, bakre 7 A	J2
175	Strömställare taklampa	J1
176	Takbelysning, vänster	J1
177	Takbelysning, höger	J1
178	Radio	L2
179	Motor driven antenn 3 A	M3
180	Strålkastartorkare 1 A	F1,G1
181	Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4
182	Kontrollampa, diod lambdasond	E1
183	Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel	E1
184	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4,K4
185	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5,J5
186	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5,J5
187	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5
188	Relä för centrallås, öppning	H2,K2
189	Relä för centrallås, låsning	J2,L2
190	Strömställare för centrallås, länkstäng	H3,K3
191	Strömställare för centrallås, nyckel	J3,L3
192	Motor för centrallås, passagerarsida	H3,K3
193	Motor för centrallås, vänster bak	K3
194	Motor för centrallås, höger bak	K3
195	Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	K3
196	Motor för centrallås, förardörr 262C	H3
197	Strömställare för centrallås, armstöd 262C	J3
198	Strömställare för konstantfarthållare	H3
199	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
200	Pickupspole för konstantfarthållare	J4
201	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
202	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
203	Servo för konstantfarthållare	H4
204	Hängsättning konstantfarthållare 4 A	H4
205	Värmefläkt CU	N4
206	Strömställare värmefläkt CU	N4
207	Motstånd 1,9 Ω	N4
208	Motstånd 0,7 Ω	N4
209	Motstånd 0,2 Ω	N4
210	Styrenhet tändsystem MPG	N3
211	Impulsrelä, startventil	B1
212	Mikrobrytare	M1
213	Mikrobrytare	M4
214	Styrenhet LH-lambda	K4
215	Massflödesmätare, luft	L5
216	Relä för bränslepump LH-lambda	K5
217	Förbränningsrelä LH-lambda	L5
218	Tomgångsbrytare LH-lambda	L4
220	Manövermagnet för överväxel AW71 1,3 A	M3
221	Temperaturgivare LH-lambda	K4

Färgkoder på ledningar

SB = Svart

W = Vit

R = Röd

BL = Blå

Y = Gul

GN = Grön

GR = Grå

BN = Brun

P = Rosa

VO = Violett

OR = Orange

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	115.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2
2.	Kopplingsdosa	C3	116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2
3.	Tändlås	C3,N2	117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M2
4.	Tändspole 12 A	C2	119.	Övre dödpunktgivare för monotester	N4
5.	Fördelare	C1,N3	120.	Kondensator 2,2 μ F	B2,C1
6.	Tändstift	C1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
7.	Startmotor	A1,B1,N3	122.	Kontrollampa, avgasttemperatur (Japan) 2 W	M1
8.	Generator	A1	123.	Dioddosa (Japan)	M2
10.	Säkringsdosa	D3,K5	124.	Temperaturvakt (Japan) 850° C	L1
11.	Ljusomkopplare	B4	125.	Termoelement, katalysator	L2
12.	Glödtrådsvakt	D5	126.	Relä för fönsterhissar	L5
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	127.	Dimbakkampa, 32 cp/21 W	G3,G5
14.	Helljus 75 W max.	A3,A4,A5	128.	Strömställare, dimbakkampa	F4
15.	Halvljus 55 W max.	A3,A5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4
16.	Positionslampa 4 cp/5 W	A2,A3,A5	130.	Bagagerumsbelysning	F3
17.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3,A5	131.	Styrenhet LDR (konstant tomgång)	M1
18.	Baklampa 4 cp/5 W	G3,G5	132.	Tomgångsventil LDR	M1
20.	Skyltlampa 4 cp/5 W	G3,G4	133.	Temperaturgivare LDR	M1
21.	Bromsljuskontakt	D5,H4	134.	Mikrobrytare LDR	M1
22.	Bromslampa	G3,G5	135.	Kontrollampa bilbälte, bak 2 W	E2,N1
23.	Bakljuskontakt, manuell växelåda	F4	136.	Huvudströmsbrytare för fönsterhissar, bak	H4
24.	Bakljuskontakt, automatväxelåda	N2	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
25.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3,G5	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
26.	Körvisaromkopplare	E4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
28.	Blinkdon	E4	141.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3
29.	Blinklampa, främre	A2,A3,A5	142.	Elbakspegel, vänster	J3
30.	Blinklampa, bakre	G3,G5	143.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	144.	Elbakspegel, höger	K3
36.	Kontrollampa, choke	D1	145.	Varmstartventil	B4
37.	Kontrollampa, parkeringsbroms	E1	146.	Skarv 8-polig	F3,F5
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
40.	Kontrollampa, laddning	D2	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	149.	Testpunkt, lambdasond	N2
42.	Kontrollampa, helljus	E2	150.	Sidoblinklampa 2-4 W	B3,B5
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	151.	Voltmeter	L1
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	152.	Oljetrycksmätare	L1
45.	Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2,N1	153.	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
46.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	154.	Utemperaturmätare	K1
47.	Saxlås belysning	C2	155.	Utemperaturgivare	K1
49.	Växellåsbelysning	C2	156.	Oljetrycksgivare	K1,K2
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	157.	Temperaturvakt, diesel	L4
51.	Instrumentbelysning 2 W	D1	158.	Mikrobrytare lambdasond	M2
52.	Reglage och panelbelysning	C2	159.	Relä för lambdasond	N2
53.	Handskfackslampa 2 W	E2	160.	Frekvensventil	N2
54.	Taklampa 10 W	B4	161.	Styrenhet, lambdasystem	N1
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	162.	Lambdasond	M2
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3,B4,C3	163.	Intervallrelä, bakrutetorkare	H2
57.	Bränslenivågivare	D1	164.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
58.	Temperaturgivare	D1	165.	Relä glödström	M4
59.	Oljetrycksvakt	D1	166.	Glödstift	L4
60.	Kontakt, chokereglage	D1	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	168.	Relä för elkylläkt	J4
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	169.	Termostat för elkylläkt 100° C	J4
63.	Kontakt, lambdasond	E1	170.	Motor för elkylläkt 13 A	J4
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	171.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1,N1	172.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	173.	Strömställare värmeelement passagerarstol	J2
67.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	174.	Cigarettändare, bakre 7 A	J2
68.	Varvtalsmätare	D2	175.	Strömställare taklampa	J1
69.	Bränslemätare	D2	176.	Takbelysning, vänster	J1
70.	Temperaturmätare	E2	177.	Takbelysning, höger	J1
71.	Spänningsstabilisator 10 $\pm$ 0,2 V	E2	178.	Radio	L2
72.	Signalhorn 7,5 A	B3	179.	Motordriven antenn 3 A	M3
73.	Signalhornkontakt	B3	180.	Strålkastartorkare 1 A	F1,G1
74.	Cigarettändare 7 A	F2	181.	Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4
75.	Värmebläkt (standardutförande) 115 W	B4	182.	Kontrollampa, diod lambdasond	E1
76.	Strömställare för värmebläkt	B3	183.	Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel	E1
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4,K4
78.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	185.	Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5,J5
79.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5,J5
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	K3	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5
81.	Kontakt bakluckeöppnare	H1	188.	Relä för centrallås, öppning	H2,K2
82.	Strömställare bakrutetorkare, spolare	H1	189.	Relä för centrallås, låsning	J2,L2
83.	Bakrutetorkare 1 A	H1	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	H3,K3
84.	Bakrutespolare 1,4 A	H2	191.	Strömställare för centrallås, nyckel	J3,L3
85.	Bakre dörrkontakt	J1	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3,K3
86.	Bakre takbelysning 10 W	J1	193.	Motor för centrallås, vänster bak	K3
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	194.	Motor för centrallås, höger bak	K3
88.	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	195.	Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	K3
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	196.	Motor för centrallås, förardörr 262C	H3
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	197.	Strömställare för centrallås, armstöd 262C	J3
91.	Klocka	D1,D2	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
92.	Diod	D1,D2,E1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
94.	Bältespåminnare	N1	200.	Pickups pole för konstantfarthållare	J4
95.	Startventil	B1	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
96.	Termodidkontakt, startventil	B1	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
97.	Forcpump i tank, 1,6 A	C1	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	204.	Hängsäkring konstantfarthållare 4 A	H4
99.	Relä för bränslepump	B1	205.	Värmebläkt CU	N4
100.	Bränslepump 6,5 A	B1	206.	Strömställare värmebläkt CU	N4
101.	Styrtrycksventil	B1	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
102.	Tillsatsluftslid	C1	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
103.	Motstånd 0,9 Ω / 4 cyl; 0,5 Ω / 6 cyl	C1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
104.	Styrenhet, tändsystem	C1	210.	Styrenhet tändsystem MPG	N3
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	211.	Impulsrelä, startventil	B1
106.	Magnetventil	N2	212.	Mikrobrytare	M1
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	213.	Mikrobrytare	M4
108.	Relä för överväxel	E5,L3	214.	Styrenhet LH-lambda	K4
109.	Strömställare för överväxel M46	E5,M3	215.	Massflödesmätare, luft	L5
110.	Kontakt för överväxel på växelåda M46	E5	216.	Relä för bränslepump LH-lambda	K5
111.	Manövermagnet för överväxel på växelåda M46 2,2 A	E5	217.	Förbränningsrelä LH-lambda	L5
112.	Överkoppling	B2,H1	218.	Tomgångsbrytare LH-lambda	L4
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2,N2	220.	Manövermagnet för överväxel AW71 1,3 A	M3
114.	Termostat lambdasystem	N2	221.	Temperaturgivare LH-lambda	K4

Färgkoder på ledningar

SB = Svart

W = Vit

R = Röd

BL = Blå

Y = Gul

GN = Grön

GR = Grå


BN = Brun

P = Rosa


VO = Violett

OR = Orange


1

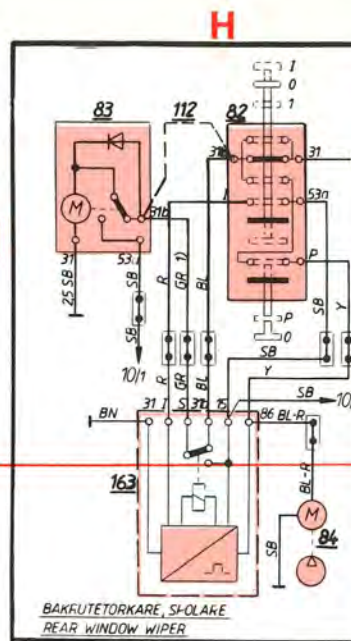


2

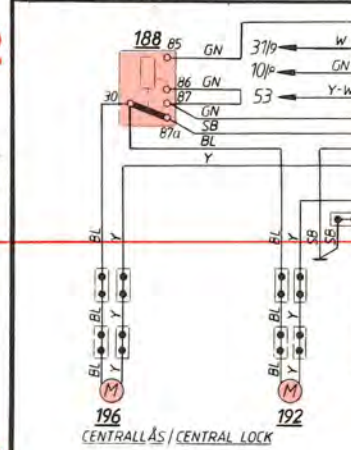

3

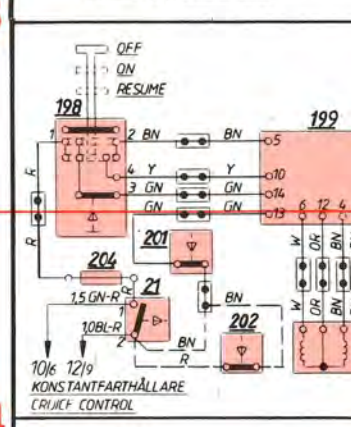


4

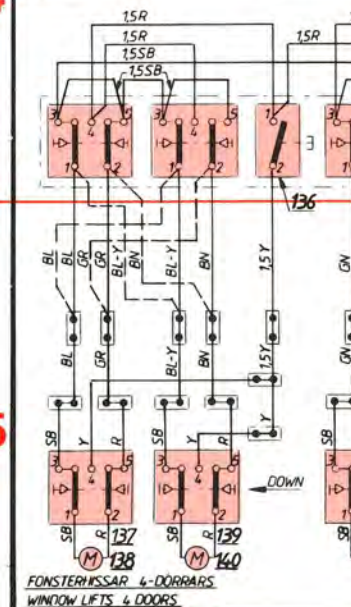


5


J

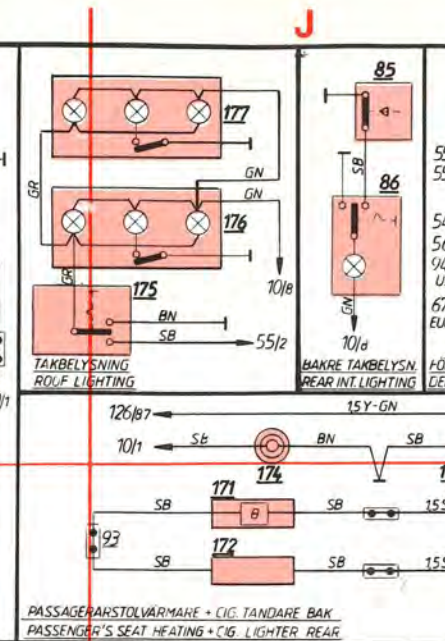


J

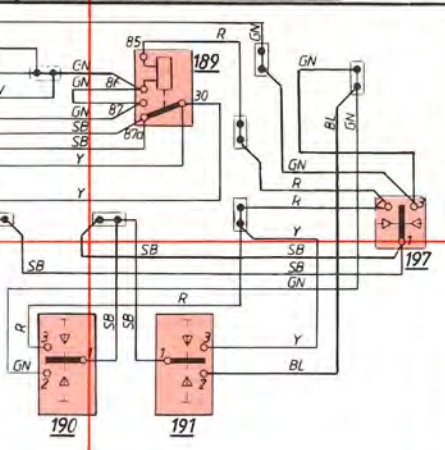


J

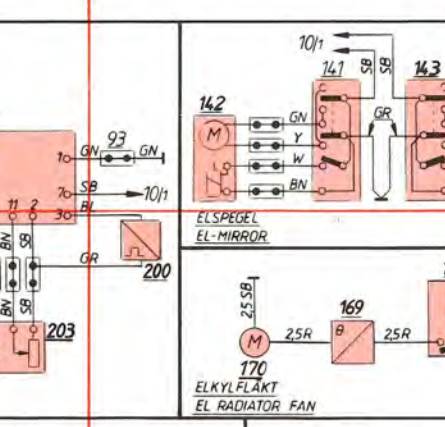


J

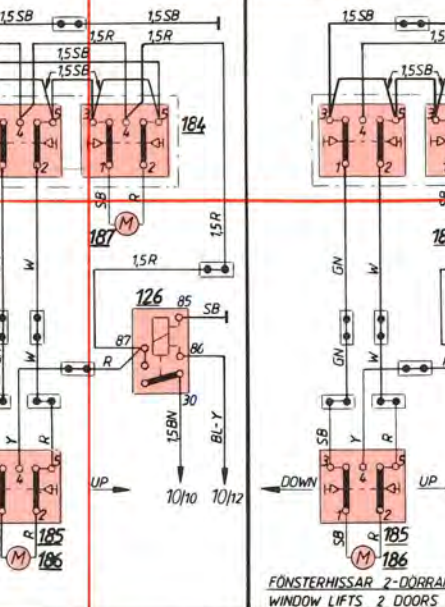


K

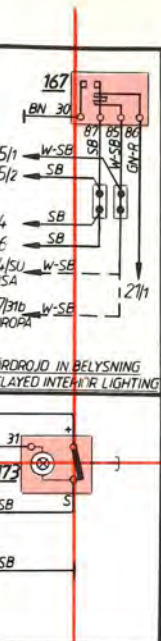


K

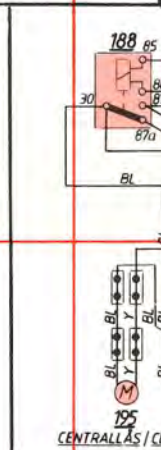


K

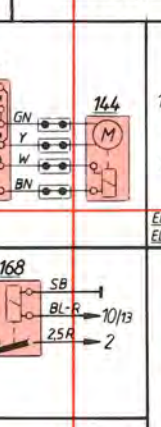


K

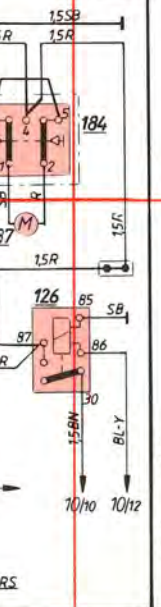


L

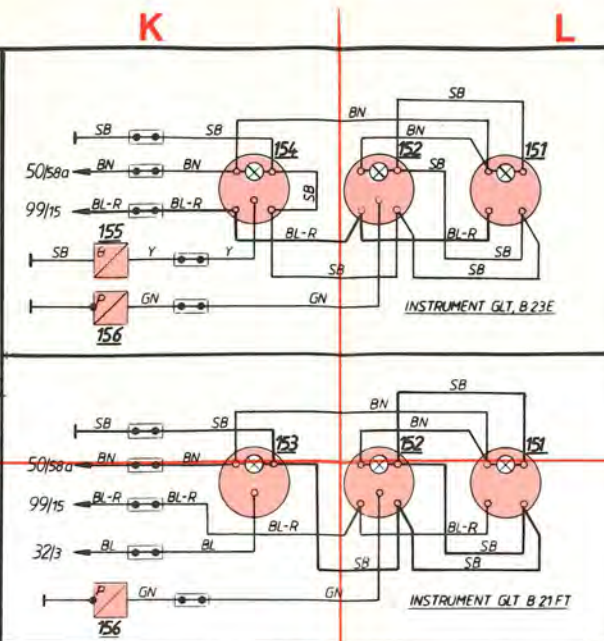


L

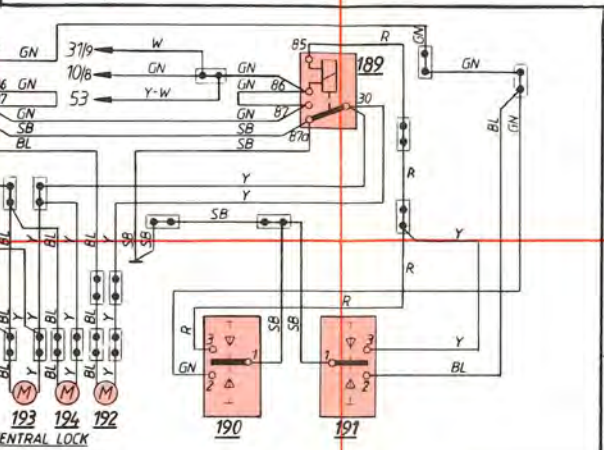


L

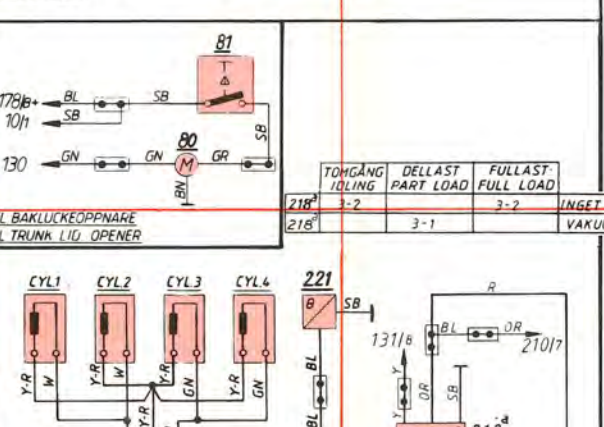


L

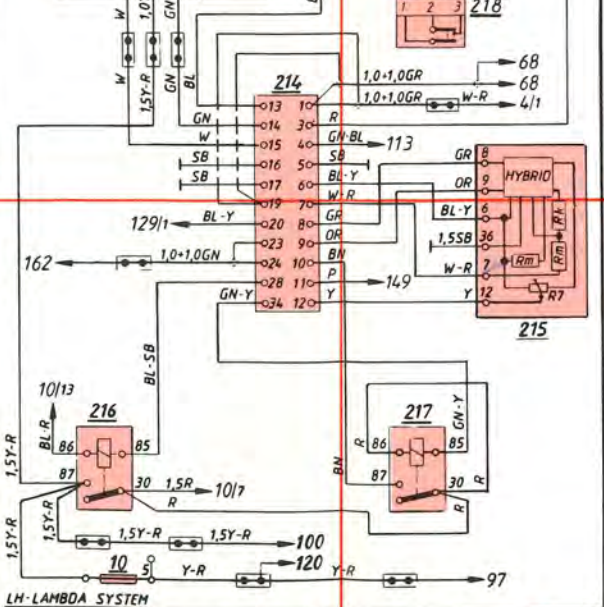


M

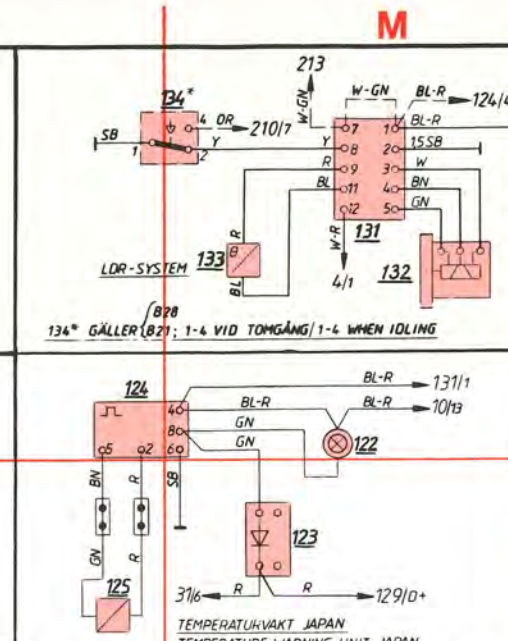


M

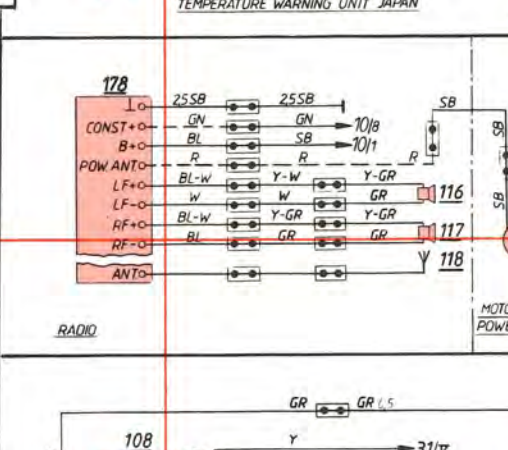


M

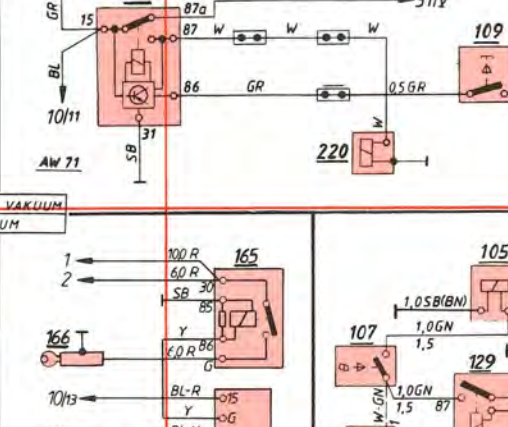


M

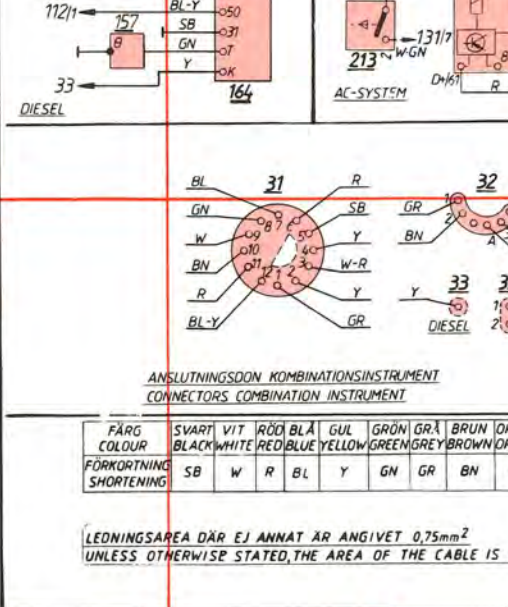


N

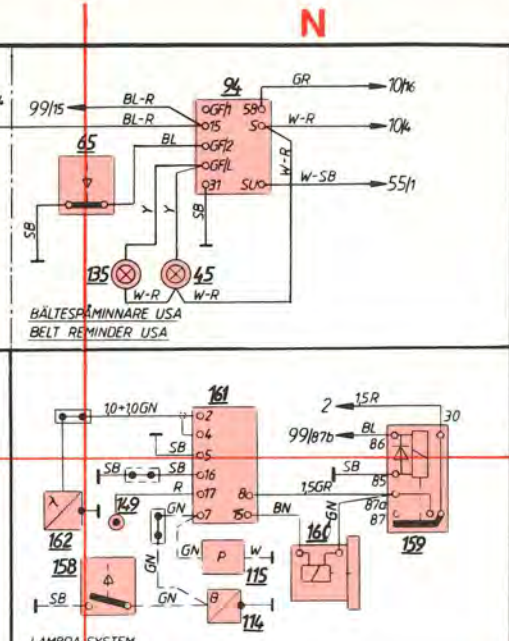


N

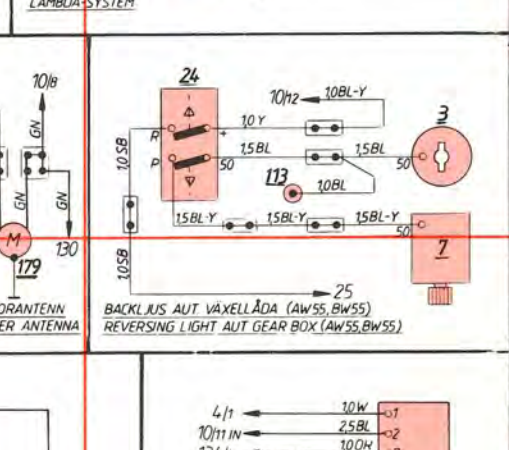

N

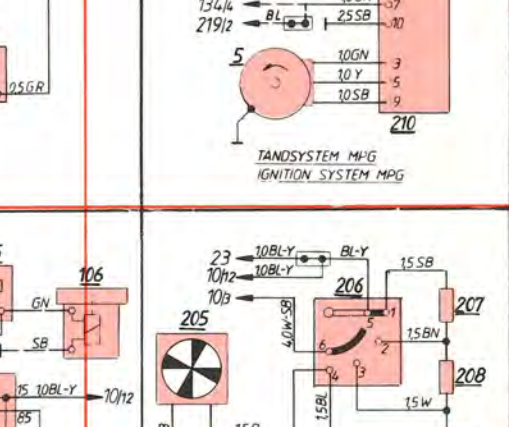

N

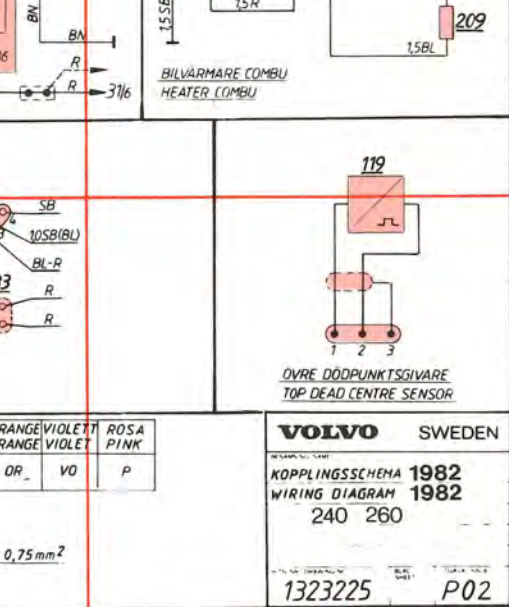

FÄRG COLOUR	SVART BLACK	VIT WHITE	RÖD RED	BLÅ BLUE	GUL YELLOW	GRÖN GREEN	GRÅ GREY	BRUN BROWN	ORANGE ORANGE	VIOLETT VIOLET	ROSA PINK
FÖRKORTNING SHORTENING	SB	W	R	BL	Y	GN	GR	BN	OR	VO	P

LEDNINGSGRÄNS DÄR EJ ANNETT ÄR ANGIVET 0,75mm²
UNLESS OTHERWISE STATED, THE AREA OF THE CABLE IS 0,75mm²

VOLVO SWEDEN

KOPPLINGSSKEMA 1982
WIRING DIAGRAM 1982

240 260

1323225 P02

VOLVODatum
Okt 81Produkt
PAvd.
3Grupp
39Nr
7Sida 3
av 4**Kopplingschema 240, 260 1982**

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument	M4	31.
Anslutning vid instrument	M4	32.
Anslutning vid instrument	M5	33.
Antenn, framruta	M3	118.
Askkoppsbelysning	C2	48.
Backljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.
Backljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.
Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3,G5	25.
Bagagerumsbelysning	F3	130.
Baklampa 4 cp/5 W	G3,G5	18.
Bakre dörrkontakt	J1	85.
Bakre takbelysning 10 W	J1	86.
Bakrutetorkare 1 A	H1	83.
Bakrutespolare 3,4 A	H2	84.
Batteri	B1	1.
Blinkdon	E4	28.
Blinklampa, främre	A2,A3,A5	29.
Blinklampa, bakre	G3,G5	30.
Bromsljuskontakt	D5,H4	21.
Bromslampa	G3,G5	22.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.
Bränslemätare	D2	69.
Bränslenivågivare	D1	57.
Bränslepump 6,5 A	B1	100.
Bältespännare	N1	94.
Cigarettändare 7 A	F2	74.
Cigarettändare, bakre 7 A	J2	174.
Diod	D1,D2,E1	92.
Dioddosa (Japan)	M2	123.
Dimbaklampa, 32 cp/21 W	G3,G5	127.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.
Dörrkontakt förarsida	C4	55.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3,B4,C3	56.
Elbackspegel, höger	K3	144.
Elbackspegel, vänster	J3	142.
Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	88.
Frekvensventil	N2	160.
Förbränningsrelä LH-Lambda	L5	217.
Fördelare	C1,N3	5.
Förpump i tank, 1,6 A	C1	97.
Generator	A2	8.
Glödstift	L4	166.
Glödtrådsvakt	D5	12.
Handskfackslampa 2 W	E2	53.
Halvljus 55 W max.	A3,A5	15.
Halvljus 75 W max.	A3,A4,A5	14.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H4	136.
Hängsäkring konstantfarthållare 4 A	H4	204.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M2	116.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M2	117.
Impulsrelä, startventil	B1	211.
Instrumentbelysning 2 W	D1	51.
Intervallrelä, bakrutetorkare	H2	163.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.
Klocka	D1,D2	91.
Kondensator 2,2 μF	B2,C1	120.
Kontakt bakluckeöppnare	K3	81.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.
Kontakt, chokereglage	D1	60.
Kontakt, lambdasond	E1	63.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1,N1	65.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.
Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	110.
Kontrollampa, avgastemperatur (Japan) 2 W	M1	122.
Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2,N1	45.
Kontrollampa, bilbälte bak 2 W	E2,N1	135.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.
Kontrollampa, choke	D1	36.
Kontrollampa, diod lambdasond	E1	182.
Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	41.
Kontrollampa, helljus	E2	42.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.
Kontrollampa, laddning	D2	40.
Kontrollampa, lambdasond alt. glödström diesel	E1	183.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.
Kontrollampa, oljetryck	E1	37.
Kontrollampa, parkeringsbroms	E2	44.
Kontrollampa, överväxel	C3	2.
Kopplingsdosa	E4	26.
Körvisaromkopplare	K1	153.
Laddningstrycksmätare för turbo	M2	162.
Lambdasond	B4	11.
Ljusomkopplare	N2	106.
Magnetventil	B4	181.
Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	M4	105.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	E5	111.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M46, 2,2 A	M3	220.
Manövermagnet för överväxel AW71 1,3 A	L5	215.
Massflödesmätare, luft	M1	212.
Mikrobrytare	M4	213.
Mikrobrytare	M1	134.
Mikrobrytare LDR	M2	158.
Mikrobrytare lambdasond	K3	80.
Motor, bakluckeöppnare 0,6 A	H3,K3	192.
Motor för centrallås, passagerarsida	K3	193.
Motor för centrallås, vänster bak	K3	194.
Motor för centrallås, höger bak	K3	195.
Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	H3	196.
Motor för centrallås, förardörr 262C	J4	170.
Motor för elkyllfläkt 13 A	H5	140.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5,J5	186.
Motor för fönsterhiss, passagerarsida, fram 5 A	J5	187.
Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	H5	138.
Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	M3	179.
Motor driven antenn 3 A	B3	46.
Motorrumsbelysning 15 W	N4	209.
Motstånd 0,2 Ω		

Benämning	Placering	Pos.
Motstånd 0,7 Ω	N4	208.
Motstånd 0,9 Ω/4 cyl; 0,5 Ω/6 cyl	C1	103.
Motstånd 1,9 Ω	N4	207.
Oljetrycksgivare	K1,K2	156.
Oljetrycksmätare	L1	152.
Oljetrycksvakt	D1	59.
Pickupspole för konstantfarthållare	J4	200.
Positionslampa 4 cp/5 W	A2,A3,A5	16.
Radio	L2	178.
Reglage och panelbelysning	C2	52.
Relä glödström	M4	165.
Relä för bränslepump	B1	99.
Relä för bränslepump LH-Lambda	K5	216.
Relä för centrallås, låsning	J2,L2	189.
Relä för centrallås, öppning	H2,K2	188.
Relä för elkyllfläkt	J4	168.
Relä för fönsterhissar	J5	126.
Relä för fördröjd innerbelysning	J1	167.
Relä för kylanläggning med fördröjning	M4	129.
Relä för lambdasond	N2	159.
Relä för överväxel	E5,L3	108.
Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Saxlås belysning	C2	47.
Serviceuttag för körning av startmotor	B2,N2	113.
Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Sidoblinklampa 2-4 W	B3,B5	150.
Signalhorn 7,5 A	B3	72.
Signalhornskontakt	B3	73.
Skarv 8-polig	F3,F5	146.
Skytlampa 4 cp/5 W	G3,G4	20.
Spänningsstabilisator 10±0,2 W	E2	71.
Startmotor	A1,B1,N3	7.
Startventil	B1	95.
Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Strålkastartorkare 1 A	F1,G1	180.
Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	82.
Strömställare, dimbaklampa	F4	128.
Strömställare, taklampa	J1	175.
Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Strömställare, värmeelement passagerarstol	J2	173.
Strömställare, värmefläkt CU	N4	206.
Strömställare för centrallås, armstöd 262C	J3	197.
Strömställare för centrallås, länkstäng	H3,K3	190.
Strömställare för centrallås, nyckel	J3,L3	191.
Strömställare för elbackspegel, höger	J3	143.
Strömställare för elbackspegel, vänster	J3	141.
Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Strömställare för fönsterhiss, förarsida	H4,K4	184.
Strömställare för fönsterhiss pass. sida, fram	H5,J5	185.
Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	107.
Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Strömställare för överväxel M46	E5,M3	109.
Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Styrenhet, förvärmning diesel	M4	164.
Styrenhet, lambdasytem	N1	161.
Styrenhet LDR (konstant tomgång)	M1	131.
Styrenhet LH lambda	K4	214.
Styrenhet, tändsystem	C1	104.
Styrenhet tändsystem MPG	N3	210.
Styrtrycksventil	B1	101.
Säkringsdosa	D3	10.
Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Taklampa 10 W	B4	54.
Takbelysning, vänster	J1	176.
Takbelysning, höger	J1	177.
Temperaturgivare	D1	58.
Temperaturgivare LDR	M1	133.
Temperaturgivare LH-lambda	K4	221.
Temperaturmätare	E2	70.
Temperaturvakt, diesel	L4	157.
Temperaturvakt (Japan) 850° C	L1	124.
Termostat för elkyllfläkt 100° C	J4	169.
Termostat lambdasytem	N2	114.
Termoelement, katalysator	L2	125.
Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Testpunkt, lambdasond	N2	149.
Tillsatsluftslid	C1	102.
Tomgångsventil LDR	M1	132.
Tomgångsbrytare	L4	218.
Tryckkontakt, lambdasytem	N2	115.
Tryckvakt för turbo	B1	98.
Tändlås	C3,N2	3.
Tändspole 12 A	C2	4.
Tändstift	C1	6.
Utetemperaturgivare	K1	155.
Utetemperaturmätare	K1	154.
Varmstartventil	B4	145.
Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Varsellampa 32 cp/21 W	A3,A5	17.
Varvtalsmätare	D2	68.
Vindrutetorkare 3,5 A	G2	78.
Vindrutespolare 2,6 A	G2	79.
Voltmeter	L1	151.
Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	90.
Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Värmeelement med termostat pass. stol, sittdyna 30 W	J2	171.
Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2	172.
Värmefläkt CU	N4	205.
Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Växellågsbelysning	C2	49.
Överkoppling	B2,H1	112.
Övre dödpunktgivare för monotester	N4	119.

Färgkoder på ledningar

SB = Svart

W = Vit

R = Röd

BL = Blå

Y = Gul

GN = Grön


GR = Grå

BN = Brun

P = Rosa

VO = Violett

OR = Orange

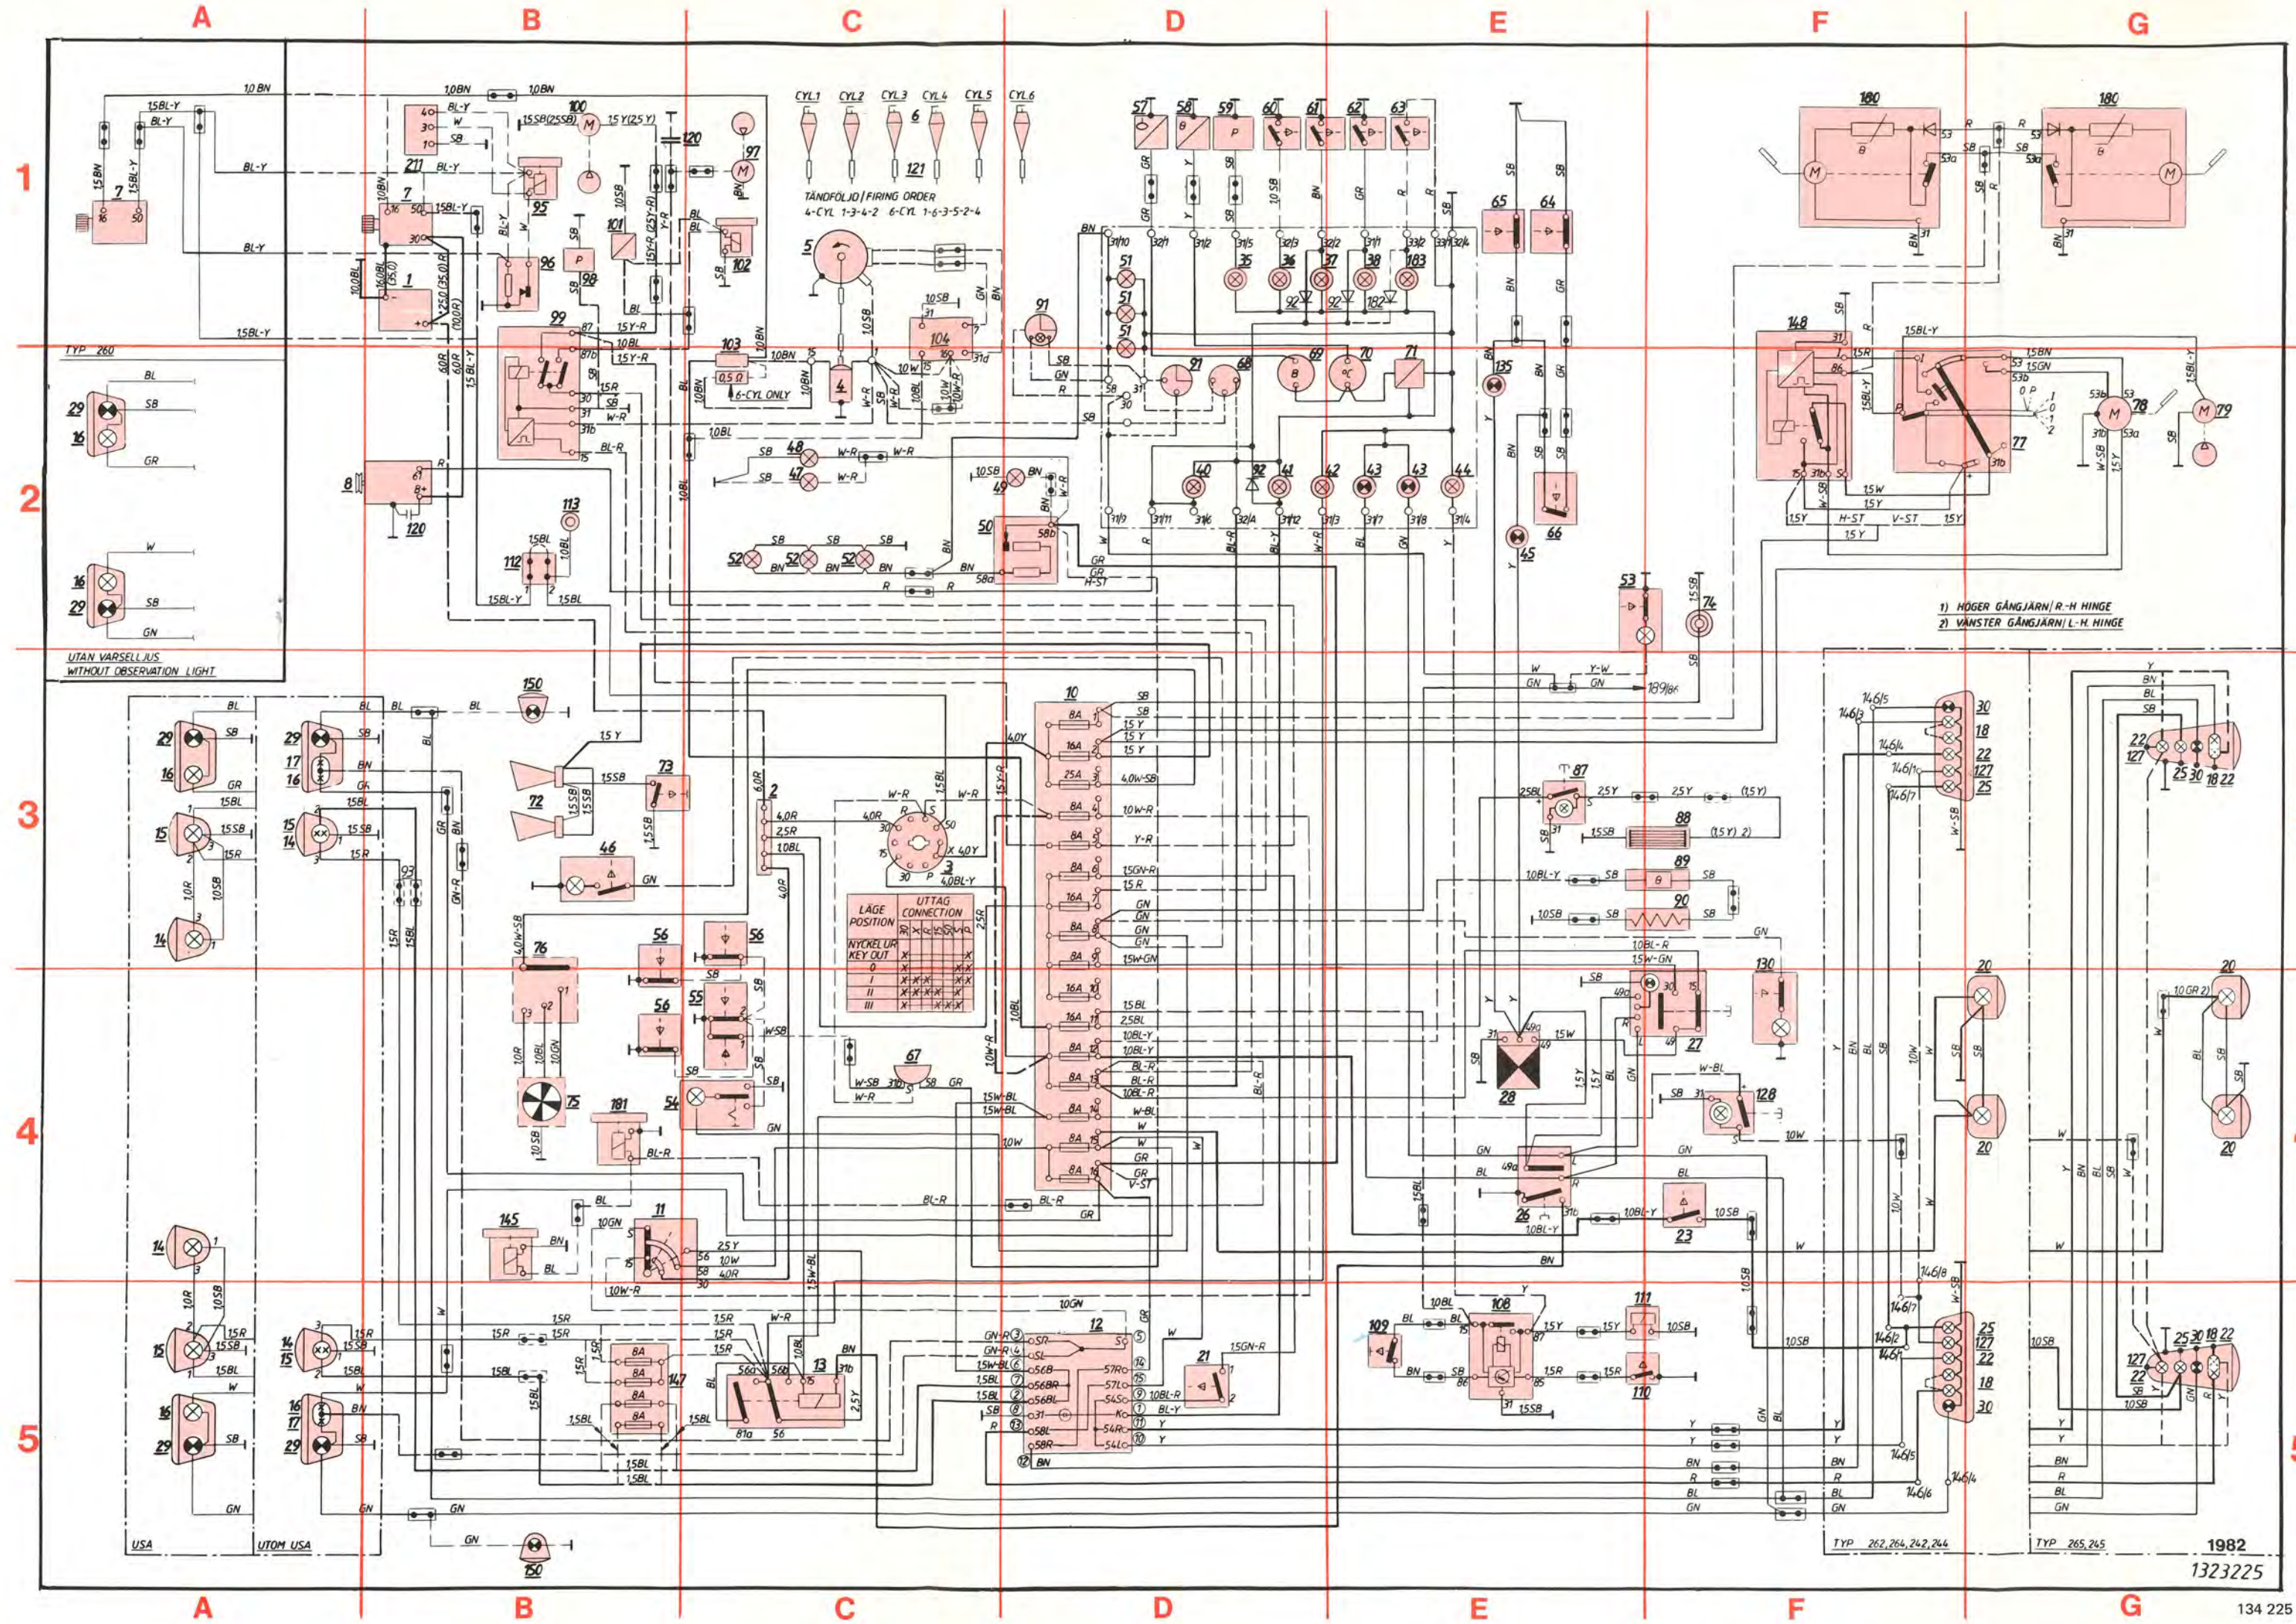

UTTAG
CONNECTION

LAGE POSITION	NYCKEL	UTTAG
0	X	X
I	X	X
II	X	X
III	X	X

1) HÖGER GÅNGJÄRN/R-H HINGE
2) VÄNSTER GÅNGJÄRN/L-H HINGE