


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	39
BETR.		NR
Kopplingsschema 1983		9
240, 260		DATUM
		Sept
		82

Kopplungsschema 1983

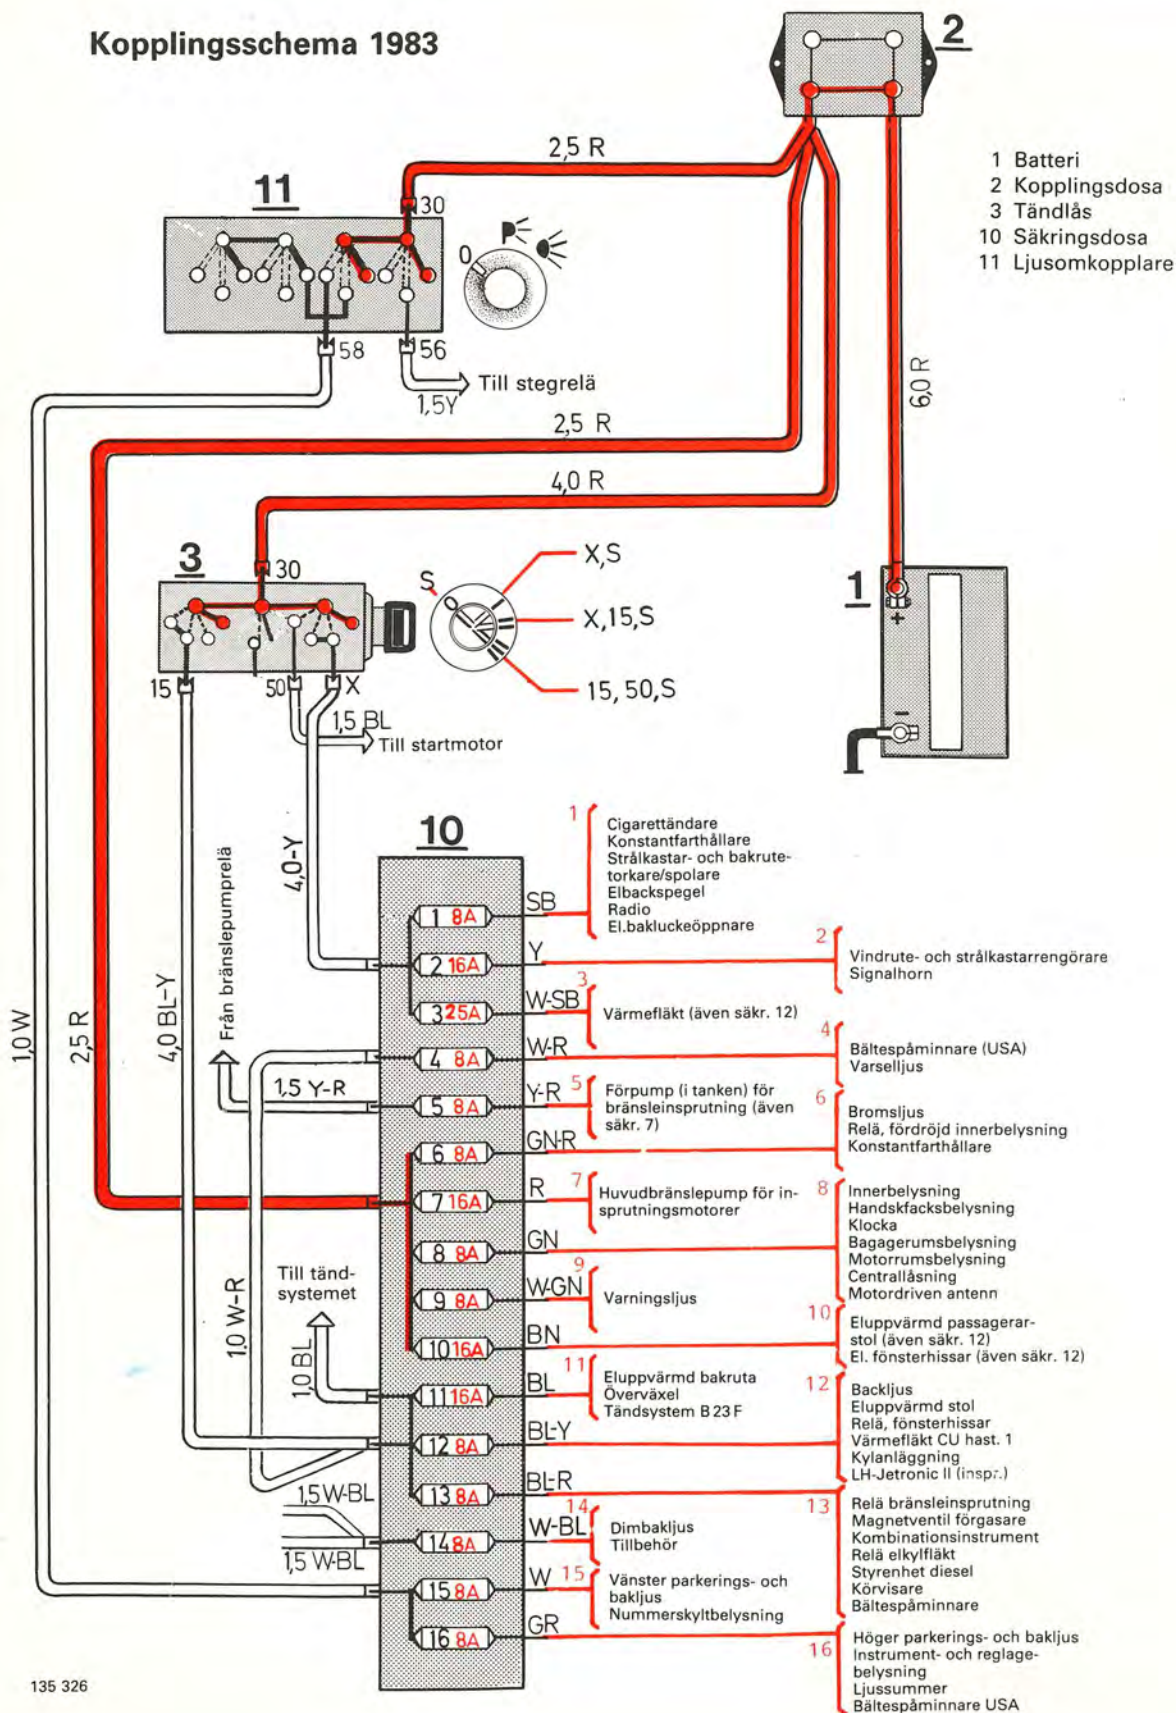

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
2.	Kopplingsdosa	C3	122.	Avgasttemperatur, kontrollampa (Japan) 2 W	M1
3.	Tändlås	C3, N2	123.	Dioddosa (Japan)	M2
4.	Tändspole 12 A	C2	124.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1
5.	Fördelare	C1, N3	125.	Termoelement, katalysator	L2
6.	Tändstift	C1	126.	Relä för fönsterhissar	J5
7.	Startmotor	A1, B1, N3	127.	Dimbakkampa, 32 cp/21 W	F3, G3, G5
8.	Generator	A2	128.	Strömställare, dimbakkampa	F4
10.	Säkringsdosa	D3, K5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4
11.	Ljuskopplare	B4	130.	Bagagerumsbelysning	F3
12.	Glödtrådsvakt	D5	131.	Styrenhet CIS (konstanttomgång)	M1
13.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	132.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1
14.	Helljus 75 W max	A3, A4, A5	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
15.	Halvljus 55 W max	A3, A5	134.	Mikrobrytare, CIS	M1
16.	Positionsljuslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	135.	Bilbälteskontrollampa, bak 2 W	E2, N1
17.	Varselljuslampa 32 cp/21 W	A3, A5	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H5
18.	Bakkampa 4 cp/5 W	G3, G5	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
20.	Skytlampa 4 cp/5 W	G3, G4	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
21.	Bromsljuskontakt	D5, H4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
22.	Bromslampa	G3, G5	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
23.	Bakljuskontakt, manuell växellåda	F4	141.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3
24.	Bakljuskontakt, automatväxellåda	N2	142.	Elbakspegel, vänster	J3
25.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	143.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3
26.	Körvisaromkopplare	E4	144.	Elbakspegel, höger	K3
27.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	145.	Varmstartventil	B4
28.	Blinkdon	E4	146.	Skarv 8-polig	F3, F5
29.	Främre blinklampa	A2, A3	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5
30.	Bakre blinklampa	G3, G5	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	F1
31.	Anslutning vid instrument	M4	149.	Testpunkt, lambdasond	N2
32.	Anslutning vid instrument	M4	150.	Sidoblinker 2-4 W	B3, B5
33.	Anslutning vid instrument	M5	151.	Voltmeter	L1
35.	Kontrollampa, oljetryck	D1	152.	Oljetrycksmätare	L1
36.	Kontrollampa, choke	D1	153.	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
37.	Kontrollampa, parkeringsbroms	D1	154.	Uttemperaturgivare	K1
38.	Kontrollampa, bromsvarning	E1	156.	Oljetrycksgivare	K1, K2
40.	Kontrollampa, laddning	D2	157.	Temperaturvakt, diesel	L4
41.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	158.	Mikrobrytare lambdasond	N2
42.	Kontrollampa, helljus	D2	159.	Relä för lambdasond	N2
43.	Kontrollampa, körvisare	E2	160.	Frekvensventil	N2
44.	Kontrollampa, överväxel	E2	161.	Styrenhet, lambdasystem	N1
45.	Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2, N1	162.	Lambdasond	K5, N2
46.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	163.	Intervallrelä, bakruta	H2
47.	Saxlåsbelysning	C2	164.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
48.	Askkoppsbelysning	C2	165.	Relä glödström	M4
49.	Växellågsbelysning	C2	166.	Glödstrift	L4
50.	Reostat för instrumentbelysning	C2	167.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1
51.	Instrumentbelysning 2 W	D1	168.	Relä för elkyfläkt	J4
52.	Reglage och panelbelysning	C2	169.	Termostat för elkyfläkt 100°C	J4
53.	Handskfackslampa 2 W	E2	170.	Motor för elkyfläkt 13 A	J4
54.	Taklampa 10 W	B4	171.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2
55.	Dörrkontakt, förarsida	C4	172.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2
56.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	173.	Strömställare värmeelement passagerarstol	J2
57.	Bränslenivågivare	D1	174.	Cigarettändare, bakre 7 A	J2
58.	Temperaturgivare	D1	175.	Strömställare taklampa	J1
59.	Oljetrycksvakt	D1	176.	Takbelysning, vänster	J1
60.	Kontakt, chokeregglage	D1	177.	Takbelysning, höger	L2
61.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	178.	Radio	M3
62.	Kontakt, bromsvarning	E1	179.	Motordriven antenn 3 A	F1, G1
63.	Kontakt, lambdasond	E1	180.	Strålkastartorkare 1 A	B4
64.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	181.	Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	E1
65.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	182.	Diod lambdasond kontrollampa	E1
66.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	183.	Lambdasond, kontr. alt kontr. glödström diesel	J4, K4
67.	Varningsummer för ljus och nyckel	C4	184.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	H5, J5
68.	Varvtalsmätare	D2	185.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5
69.	Bränslemätare	D1	186.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	J5
70.	Temperaturmätare	E1	187.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	H2, K2
71.	Spänningsstabilisator 10 V ± 0,2 V	E1	188.	Relä för centrallås, öppning	J2, L2
72.	Signalhorn 7,5 A	B3	189.	Relä för centrallås, låsning	H3, J3, K3
73.	Signalhornkontakt	B3	190.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3, L3
74.	Cigarettändare 7 A	F2	191.	Strömställare för centrallås nyckel	K3, K3
75.	Värmebläkt (standardutförande) 115 W	B4	192.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3
76.	Strömställare för värmebläkt	B3	193.	Motor för centrallås, vänster bak	K3
77.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	194.	Motor för centrallås, höger bak	K3
78.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	195.	Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	K3
79.	Vindrutespolare 2,6 A	G2	196.	Motor för centrallås, förardörr 242	H3
80.	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	197.	Strömställare för centrallås, armstöd tvådörrars	J3
81.	Kontakt bakluckeöppnare	B4, N4	198.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
82.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	199.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
83.	Bakrutetorkare 1 A	H1	200.	Pickupsol för konstantfarthållare	J4
84.	Bakrutespolare 3,4 A	H2	201.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
85.	Bakre dörrkontakt	J1	202.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
86.	Bakre takbelysning 10 W	J1	203.	Servo för konstantfarthållare	H4
87.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	204.	Hängsäkring konstantfarthållare 4 A	H4
88.	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	205.	Värmebläkt CU	N4
89.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	206.	Strömställare värmebläkt CU	N4
90.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	207.	Motstånd 1,9 Ω	N4
91.	Klocka	D1, D2	208.	Motstånd 0,7 Ω	N4
92.	Diod	D1, D2, E1	209.	Motstånd 0,2 Ω	N4
94.	Bältespännare	N1	210.	Styrenhet tändsystem Chrysler B 23 F	N3
95.	Startventil	B1	211.	Impulsrelä, startventil	B1
96.	Termodidkontakt, startventil	B1	212.	Hängsäkring 25 A	K5
97.	Förpump i tank, 1,6 A	C1	213.	Mikrobrytare	M4
98.	Tryckvakt för turbo	B1	214.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4
99.	Relä för bränslepump	B1	215.	Luftmassmätare	L5
100.	Bränslepump 6,5 A	B1	216.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5
101.	Styrtrycksventil	B1	217.	Systemrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5
102.	Tillsatsluftslid	C1	218.	Tomgångs- och fullastbrytare B 23 F LH-Jetronic II	L4
103.	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl; 0,5 Ω/6 cyl	C1	220.	Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3
104.	Styrenhet, tändsystem	C1	221.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4
105.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	222.	Tomgångsinställning	L4, M1
106.	Magnetventil	N4	223.	Differenstrycksventil	N2
107.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	224.	Knackgivare	N3
108.	Relä för överväxel	E5, M3	225.	Insprutningsventil 0,75 A	K4
109.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3			
110.	Kontakt för överväxel på växellåda M 46	E5			
111.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M 46, 2,2 A	E5			
112.	Överkoppling	B2, H1			
113.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2			
114.	Termokontakt lambdasystem	N2			
115.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2			
116.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2			
117.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M2			
118.	Antenn, vindruta	M3			
119.	Övre dödpointgivare för monotester	N4			
120.	Kondensator 2,2 pF	B1, B2			

Färgkoder på ledningar

SB	= Svart	GR	= Grå
W	= Vit	BN	= Brun
R	= Röd	P	= Rosa
BL	= Blå	VO	= Violett
Y	= Gul	OR	= Orange
GN	= Grön		

Numerisk förteckning

Pos.	Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering
1.	Batteri	B1	121.	Dämpmotstånd tändstift	C1
2.	Kopplingsdosa	C3	122.	Avgastemperatur, kontrollampa (Japan) 2 W	M1
3.	Tändlås	C3, N2	123.	Dioddosa (Japan)	M2
4.	Tändspole 12 A	C2	124.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1
5.	Fördelare	C1, N3	125.	Termoelement, katalysator	L2
6.	Tändstift	C1	126.	Relä för fönsterhissar	J5
7.	Startmotor	A1, B1, N3	127.	Dimbakkampa, 32 cp/21 W	F3, G3, G5
8.	Generator	A2	128.	Strömställare, dimbakkampa	F4
9.	Säkringsdosa	D3, K5	129.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4
10.	Ljusomkopplare	B4	130.	Bagagerumsbelysning	F3
11.	Glödtrådsvakt	D5	131.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1
12.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	132.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1
13.	Helljus 75 W max	A3, A4, A5	133.	Temperaturgivare, CIS	M1
14.	Halvljus 55 W max	A3, A5	134.	Mikrobrytare, CIS	M1
15.	Positionslyslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	135.	Bilbälteskontrollampa, bak 2 W	E2, N1
16.	Varselljuslampa 32 cp/21 W	A3, A5	136.	Huvudströmbrytare för fönsterhissar	H5
17.	Bakkampa 4 cp/5 W	G3, G5	137.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5
18.	Skytlampa 4 cp/5 W	G3, G4	138.	Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5
19.	Bromsljuskontakt	D5, H4	139.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5
20.	Bromslampa	G3, G5	140.	Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5
21.	Backljuskontakt, manuell växellåda	F4	141.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3
22.	Backljuskontakt, automatväxellåda	N2	142.	Elbakspegel, vänster	J3
23.	Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	143.	Strömställare för elbakspegel, höger	K3
24.	Körvisaromkopplare	E4	144.	Elbakspegel, höger	B4
25.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	145.	Värmstartventil	F3, F5
26.	Blinkdon	E4	146.	Skarv 8-polig	B5
27.	Främre blinklampa	A2, A3	147.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	F1
28.	Bakre blinklampa	G3, G5	148.	Intervallrelä för vindrutetorkare	N2
29.	Anslutning vid instrument	M4	149.	Testpunkt, lambdasond	B3, B5
30.	Anslutning vid instrument	M4	150.	Sidoblinker 2-4 W	L1
31.	Anslutning vid instrument	M5	151.	Voltmeter	L1
32.	Kontrollampa, oljetryck	D1	152.	Oljetrycksmätare	K1
33.	Kontrollampa, choke	D1	153.	Laddningstrycksmätare för turbo	K1
34.	Kontrollampa, parkeringsbroms	D1	154.	Utemperaturgivare	K1, K2
35.	Kontrollampa, laddning	E1	155.	Oljetrycksgivare	L4
36.	Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	156.	Temperaturvakt, diesel	N2
37.	Kontrollampa, helljus	D2	157.	Mikrobrytare lambdasond	N2
38.	Kontrollampa, körvisare	E2	158.	Relä för lambdasond	N2
39.	Kontrollampa, överväxel	E2	159.	Frekvensventil	N2
40.	Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2, N1	160.	Styrenhet, lambdasytem	N1
41.	Motorrumsbelysning 15 W	B3	161.	Lambdasond	K5, N2
42.	Saxlåsbelysning	C2	162.	Intervallrelä, bakruta	H2
43.	Askkoppsbelysning	C2	163.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4
44.	Växellågsbelysning	C2	164.	Relä glödström	M4
45.	Reostat för instrumentbelysning	C2	165.	Glödström	L4
46.	Instrumentbelysning 2 W	D1	166.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1
47.	Reglage och panelbelysning	C2	167.	Relä för kylfläkt	J4
48.	Handskfackslampa 2 W	E2	168.	Termostat för kylfläkt 100°C	J4
49.	Taklampa 10 W	B4	169.	Motor för kylfläkt 13 A	J4
50.	Dörrkontakt, förarsida	C4	170.	Värmelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2
51.	Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	171.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2
52.	Bränslenivågivare	D1	172.	Strömställare värmelement passagerarstol	J2
53.	Temperaturgivare	D1	173.	Cigarettändare, bakre 7 A	J2
54.	Oljetrycksvakt	D1	174.	Strömställare taklampa	J1
55.	Kontakt, chokeregglage	D1	175.	Takbelysning, vänster	J1
56.	Kontakt, parkeringsbroms	D1	176.	Takbelysning, höger	J1
57.	Kontakt, bromsvarning	E1	177.	Radio	L2
58.	Kontakt, lambdasond	E1	178.	Motor driven antenn 3 A	M3
59.	Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	179.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1
60.	Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	180.	Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4
61.	Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	181.	Diod lambdasond kontrollampa	E1
62.	Varningsummer för ljus och nyckel	C4	182.	Lambdasond, kontr. alt. kontr. glödström diesel	E1
63.	Varvtalsmätare	D2	183.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4
64.	Bränslemätare	D1	184.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5
65.	Temperaturmätare	E1	185.	Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5, J5
66.	Spänningsstabilisator 10 V ± 0,2 V	E1	186.	Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5
67.	Signalhorn 7,5 A	B3	187.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2
68.	Signalhornkontakt	B3	188.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2
69.	Cigarettändare 7 A	F2	189.	Strömställare för centrallås, länkstäng	H3, J3, K3
70.	Värmebläsk (standardutförande) 115 W	B4	190.	Strömställare för centrallås, nyckel	J3, L3
71.	Strömställare för värmebläsk	B3	191.	Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3
72.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	192.	Motor för centrallås, vänster bak	K3
73.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	193.	Motor för centrallås, höger bak	K3
74.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	194.	Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	K3
75.	Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	195.	Motor för centrallås, förardörr 242	H3
76.	Kontakt bakluckeöppnare	B4, N4	196.	Strömställare för centrallås, armstöd två dörrars	J3
77.	Strömställare bakrutetorkare, spolare	H1	197.	Strömställare för konstantfarthållare	H3
78.	Bakrutetorkare 1 A	H1	198.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3
79.	Bakrutepolare 3,4 A	H2	199.	Pickupspole för konstantfarthållare	J4
80.	Bakre dörrkontakt	J1	200.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4
81.	Bakre takbelysning 10 W	J1	201.	Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4
82.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	202.	Servo för konstantfarthållare	H4
83.	Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	203.	Hängsäkring konstantfarthållare 4 A	H4
84.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	204.	Värmebläsk CU	N4
85.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	205.	Strömställare värmebläsk CU	N4
86.	Diod	D1, D2	206.	Motstånd 1,9 Ω	N4
87.	Bältespårminnare	N1	207.	Motstånd 0,7 Ω	N4
88.	Startventil	B1	208.	Motstånd 0,2 Ω	N4
89.	Termotidkontakt, startventil	B1	209.	Styrenhet tändsystem Chrysler B 23 F	N3
90.	Förpump i tank, 1,6 A	C1	210.	Impulsrelä, startventil	B1
91.	Tryckvakt för turbo	B1	211.	Hängsäkring 25 A	K5
92.	Relä för bränslepump	B1	212.	Mikrobrytare	M4
93.	Bränslepump 6,5 A	B1	213.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4
94.	Styrtrycksventil	B1	214.	Luftmassmätare	L5
95.	Tillsatsluftslid	C1	215.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5
96.	Motstånd 0,9 Ω/4 cyl; 0,5 Ω/6 cyl	C1	216.	Systemrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5
97.	Styrenhet, tändsystem	C1	217.	Tomgångs- och fullastbrytare B 23 F LH-Jetronic II	L4
98.	Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	218.	Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3
99.	Magnetventil	N4	219.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4, M1
100.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	220.	Tomgångsinställning	N2
101.	Relä för överväxel	E5, M3	221.	Differenstrycksventil	N3
102.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	222.	Knackgivare	N3
103.	Kontakt för överväxel på växellåda M 46	E5	223.	Insprutningsventil 0,75 A	K4
104.	Manövermagnet för överväxel på växellåda M 46, 2,2 A	E5			
105.	Överkoppling	B2, H1			
106.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2			
107.	Termokontakt lambdasytem	N2			
108.	Tryckkontakt, lambdasytem	N2			
109.	Högtalare V framdörr 4 Ω	M2			
110.	Högtalare H framdörr 4 Ω	M2			
111.	Antenn, vindruta	M3			
112.	Övre dödpunktgivare för monoterster	N4			
113.	Kondensator 2,2 μF	B1, B2			

Färgkoder på ledningar

SB	= Svart	GR	= Grå
W	= Vit	BN	= Brun
R	= Röd	P	= Rosa
BL	= Blå	VO	= Violett
Y	= Gul	OR	= Orange
GN	= Grön		

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument	M4	31.	Pickupspele för konstantfartshållare	J4	200.
Anslutning vid instrument	M4	32.	Positionslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	16.
Anslutning vid instrument	M5	33.	Radio	L2	178.
Antenn, vindruta	M3	118.	Reglage och panelbelysning	C2	52.
Askkoppsbelysning	C2	48.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5	216.
Avkasttemperatur, kontrollampa (Japan) 2 W	M1	122.	Relä för bränslepump	B1	99.
Backljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2	189.
Backljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2	188.
Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G6	25.	Relä för elkyllfläkt	J4	168.
Bägggerumsbelysning	F3	130.	Relä för fönsterhissar	J1	167.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.	Relä för fördröjd innerbelysning	M4	129.
Bakre blinklampa	G3, G5	30.	Relä för kylanläggning med fördröjning	N2	159.
Bakre dörrkontakt	J1	85.	Relä för lambdasond	E5, M3	108.
Bakre takbelysning 10 W	H2	84.	Relä för överväxel	M4	165.
Bakrutespolare 3,4 A	H1	83.	Relä glödström	C2	50.
Bakrutetorkare 1 A	B1	1.	Relatordationsbrytare för konstantfartshållare	H4	201.
Batteri	E2, N1	135.	Saxlås	C2	47.
Bilbälteskontrollampa, bak 2 W	E4	28.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	113.
Blinkdon	G3, G5	22.	Servo för konstantfartshållare	H4	203.
Bromslampa	D5, H4	21.	Sidoblinker 2 - 4 W	B3, B5	150.
Bromsljuskontakt	H4	202.	Signalhorn 7,5 A	B3	72.
Brytare kopplingspedal för konstantfartshållare	D1	69.	Signalhornskontakt	B3	73.
Bränslemätare	D1	57.	Skerv 8-polig	F3, F5	146.
Bränslenivågivare	B1	100.	Skyltlampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Bränslepump 6,5 A	N1	94.	Spänningsstabilisator 10 V ± 0,2 V	E1	71.
Bältespännare	F2	74.	Startmotor	A1, B1, N3	7.
Cigarettändare 7 A	J2	174.	Startventil	C5	13.
Cigarettändare, bakre 7 A	N2	223.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	F1, G1	180.
Differenstryckventil	F3, G3, G5	127.	Strålkastartorkare 1 A	H1	82.
Dimbakkampa 32 cp/21 W	E1	182.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	J3, L3	191.
Diod lambdasond kontrollampa	M2	123.	Strömställare för centrallås nyckel	J3	197.
Diod (Japan)	D1, D2	92.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	H3, J3, K3	190.
Diod	C1	121.	Strömställare för centrallås, länkstäng	J3	143.
Dämpmotstånd tändstift	C4	55.	Strömställare för elbäckspegel, höger	J3	141.
Dörrkontakt, förarsida	B3, B4	56.	Strömställare för elbäckspegel, vänster	E3	87.
Dörrkontakt, passagerarsida	K3	144.	Strömställare för eluppvarmd bakruta	H5	139.
Elbäckspegel	J3	142.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	137.
Elbäckspegel, vänster	F3	88.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	J4, K4	184.
Eluppvarmd bakruta 150 W	N2	160.	Strömställare för fönsterhiss, förarsida	H5	185.
Frekvensventil	A2, A3	29.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H3	198.
Fördelare	C1, N3	5.	Strömställare för konstantfartshållare	M4	107.
Förpump i tank, 1,6 A	A2	8.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	G2	77.
Generator	L4	166.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	B3	78.
Glödstrift	D5	12.	Strömställare för värmefläkt	E5, M3	109.
Glödströdvakt	A3, A5	15.	Strömställare för överväxel M 46	J1	175.
Halvljus 55 W max	E2	53.	Strömställare värmeelement passagerarstol	J2	173.
Handskfackslampa 2 W	A3, A4, A5	14.	Strömställare värmefläkt CU	N4	206.
Helljus 75 W max	H5	136.	Strömställare, dimbakkampa	F4	128.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	K5	212.	Strömställare, varningsblinkljus	M1	21.
Hängsårkring konstantfartshållare 4 A	H4	204.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	K4	214.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M2	117.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	H3	193.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M2	116.	Styrenhet för konstantfartshållare	N3	210.
Impulsrelä, startventil	B1	211.	Styrenhet tändsystem Chrysler B 23 F	N3	219.
Insprutningsventil 0,75 A	K4	225.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4	164.
Instrumentbelysning 2 W	D1	61.	Styrenhet, lambdasystem	N1	161.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.	Styrenhet, tändsystem	C1	104.
Intervallrelä, bakruta	H2	163.	Styrttrycksventil	B1	101.
Klocka	D1, D2	91.	Systemrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5	127.
Knackgivare	N3	224.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Kondensator 2,2 μF	B1, B2	120.	Säkringsdosa	D3, K5	10.
Kontakt bakluckeöppnare	B4, N4	81.	Takbelysning, höger	J1	176.
Kontakt för överväxel på växellåda M46	E5	110.	Takbelysning, vänster	B4	54.
Kontakt, bilbälte passagerarsida	E1	62.	Taklampa 10 W	M1	133.
Kontakt, bilbälte passagerarsida	D1	60.	Temperaturgivare, CIS	K4	221.
Kontakt, bromsvarning	E1	63.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	D1	58.
Kontakt, chokreglage	D1	60.	Temperaturgivare	E1	70.
Kontakt, lambdasond	D1	61.	Temperaturmätare	L4	124.
Kontakt, parkeringsbroms	E1, N1	65.	Temperaturvakt (Japan) 850 °C	L2	125.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1	64.	Termoelement, katalysator	N2	114.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E2, N1	45.	Termokontakt lambdasystem	J4	169.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.	Termostat för elkyllfläkt 100 °C	B1	96.
Kontrollampa, choke	D2	36.	Termotidkontakt, startventil	N2	149.
Kontrollampa, glödströdvakt	D2	41.	Testpunkt, lambdasond	C1	102.
Kontrollampa, helljus	D2	42.	Tillsatsluftslid	L4	218.
Kontrollampa, körvisare	D2	43.	Tomgångs- och fullastbrytare B 23 F LH-Jetronic II	L4, M1	222.
Kontrollampa, laddning	D1	35.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1	132.
Kontrollampa, oljetryck	D1	37.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2	115.
Kontrollampa, parkeringsbroms	D1	37.	Tryckvakt för turbo	B1	98.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.	Tändlås	C3, N2	3.
Kopplingsdosa	C3	2.	Tändspole 12 A	C2	4.
Körvisaromkopplare	E4	26.	Tändstift	C1	6.
Laddningsstryckmätare för turbo	K1	153.	Utemperaturmätare	K1	155.
Lambdasond, kontr. alt. kontr. glödström diesel	E1	183.	Utemperaturgivare	K1	155.
Lambdasond	K5, N2	162.	Värmestartventil	B4	145.
Ljusomkopplare	B4	11.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Luftmassmätare	L5	215.	Varvsläsmätare	D2	68.
Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4	181.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	79.
Magnetventil	N4	106.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	87.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	105.	Voltmeter	L1	151.
Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3	200.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2	171.
Manövermagnet för överväxel M46 2,2 A	E5	111.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Mikrobrytare, CIS	M1	134.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2	172.
Mikrobrytare lambdasond	N2	158.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Mikrobrytare	M4	213.	Värmefläkt CU	N4	205.
Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	80.	Växellåda 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Motor för centrallås, bakdörr (245 - 265)	K3	195.	Varvsläsmätare	D2	68.
Motor för centrallås, förardörr 242	H3	196.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	79.
Motor för centrallås, höger bak	K3	194.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	87.
Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3	192.	Voltmeter	L1	151.
Motor för centrallås, vänster bak	K3	193.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2	171.
Motor för elkyllfläkt 13 A	J4	170.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5, J5	186.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2	172.
Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5	187.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5	140.	Värmefläkt CU	N4	205.
Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5	138.	Växellåda 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Motor driven antenn 3 A	M3	179.	Varvsläsmätare	D2	68.
Motorrumsbelysning 15 W	B3	46.	Vindrutepolare 2,6 A	G2	79.
Motstånd 0,2 Ω	N4	209.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	87.
Motstånd 0,7 Ω	N4	208.	Voltmeter	L1	151.
Motstånd 0,9 Ω/4 cyl: 0,5 Ω/6 cyl	C1	103.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2	171.
Motstånd 1,9 Ω	N4	207.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Oljetrycksgivare	K1, K2	156.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2	172.
Oljetrycksmätare	L1	152.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Oljetrycksvakt	D1	59.	Värmefläkt CU	N4	205.

Färgkoder på ledningar

SB	=	Svart
R	=	Vit
R	=	Röd
BL	=	Blå
Y	=	Gul
GN	=	Gron
GR	=	Grå
BN	=	Brun
P	=	Rosa
VO	=	Violet
OR	=	Orange

Alfabetisk förteckning

Benämning	Placering	Pos.	Benämning	Placering	Pos.
Anslutning vid instrument	M4	31.	Radio	L2	178.
Anslutning vid instrument	M4	32.	Reglage och panelbelysning	C2	52.
Anslutning vid instrument	M5	33.	Relä för bränslepump B 23 F LH-Jetronic II	K5	216.
Antenn, vindruta	M3	118.	Relä för bränslepump	B1	99.
Askkoppsbelysning	C2	48.	Relä för centrallås, låsning	J2, L2	189.
Avkasttemperatur, kontrollampa (Japan) 2W	M1	122.	Relä för centrallås, öppning	H2, K2	188.
Backljuskontakt, automatväxellåda	N2	24.	Relä för elkyllfläkt	J4	168.
Backljuskontakt, manuell växellåda	F4	23.	Relä för fönsterhissar	J5	126.
Backstrålkastare 32 cp/21 W	G3, G5	25.	Relä för fördröjd innerbelysning	J1	167.
Bagagerumsbelysning	F3	130.	Relä för kylanläggning med fördröjning	M4	129.
Baklampa 4 cp/5 W	G3, G5	18.	Relä för lambdasond	N2	159.
Bakre blinklampa	G3, G5	30.	Relä för överväxel	E5, M3	108.
Bakre dörrkontakt	J1	85.	Relä glödström	M4	165.
Bakre takbelysning 10 W	J1	86.	Reostat för instrumentbelysning	C2	50.
Bakrutespolare 3,4 A	H2	84.	Retardationsbrytare för konstantfarthållare	H4	201.
Bakrutetorkare 1 A	H1	83.	Saxlås belysning	C2	47.
Batteri	B1	1.	Serviceuttag för körning av startmotor	B2, N2	113.
Bilbälteskontrollampa, bak 2 W	E2, N1	135.	Servo för konstantfarthållare	H4	203.
Blinkdon	E4	28.	Sidoblinker 2-4 W	B3, B5	150.
Bromslampa	G3, G5	22.	Signalhorn 7,5 A	B3	72.
Bromsljuskontakt	D5, H4	21.	Signalhornskontakt	B3	73.
Brytare kopplingspedal för konstantfarthållare	H4	202.	Skarv 8-polig	F3, F5	146.
Bränslemätare	D1	69.	Skytlampa 4 cp/5 W	G3, G4	20.
Bränslenivågivare	D1	57.	Spänningsstabilisator 10 V ± 0,2 V	E1	71.
Bränslepump 6,5 A	B1	100.	Startmotor	A1, B1, N3	7.
Bältespännare	N1	94.	Startventil	B1	95.
Cigarettändare 7A	F2	74.	Stegrelä för hel- och halvljus och ljussignal	C5	13.
Cigarettändare, bakre 7 A	J2	174.	Strålkastartorkare 1 A	F1, G1	180.
Differenstryckventil	N2	223.	Strömställare bakrutetorkare, -spolare	H1	82.
Dimbaklampa 32 cp/21 W	F3, G3, G5	127.	Strömställare för centrallås nyckel	J3, L3	191.
Diod lambdasond kontrollampa	E1	182.	Strömställare för centrallås, armstöd 242	J3	197.
Dioddosa (Japan)	M2	123.	Strömställare för centrallås, länkstäng	H3, J3, K3	190.
Diod	D1, D2, E1	92.	Strömställare för elbakspegel, höger	J3	143.
Dämpmotstånd tändstift	C1	121.	Strömställare för elbakspegel, vänster	J3	141.
Dörrkontakt, förarsida	C4	55.	Strömställare för eluppvärmd bakruta	E3	87.
Dörrkontakt, passagerarsida	B3, B4, C3	56.	Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H5	139.
Elbakspegel, höger	K3	144.	Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H5	137.
Elbakspegel, vänster	J3	142.	Strömställare för fönsterhissar, förarsida	J4, K4	184.
Eluppvärmd bakruta 150 W	F3	88.	Strömställare för fönsterhiss pass.sida, fram	H5, J5	185.
Frekvensventil	N2	160.	Strömställare för konstantfarthållare	H3	198.
Främre blinklampa	A2, A3	29.	Strömställare för kylanläggning (med termostat)	M4	107.
Fördelare	C1, N3	5.	Strömställare för vindrutetorkare och spolare	G2	77.
Förpump i tank, 1,6 A	C1	97.	Strömställare för värmefläkt	B3	76.
Generator	A2	8.	Strömställare för överväxel M 46	E5, M3	109.
Glödstrift	L4	166.	Strömställare taklampa	J1	175.
Glödtrådsvakt	D5	12.	Strömställare värmeelement passagerarstol	J2	173.
Halvljus 55 W max	A3, A5	15.	Strömställare värmefläkt CU	N4	206.
Handskfackslampa 2 W	E2	53.	Strömställare, dimbaklampa	F4	128.
Helljus 75 W max	A3, A4, A5	14.	Strömställare, varningsblinkljus	F4	27.
Huvudströmbrytare för fönsterhissar, bak	H5	136.	Styrenhet CIS (konstant tomgång)	M1	131.
Hängsäckring 25 A	K5	212.	Styrenhet B 23 F LH-Jetronic II	K4	214.
Hängsäckring konstantfarthållare 4 A	H4	204.	Styrenhet för konstantfarthållare	H3	199.
Högtalare H framdörr 4 Ω	M2	117.	Styrenhet tändsystem Chrysler B 23 F	N3	210.
Högtalare V framdörr 4 Ω	M2	116.	Styrenhet, förvärmning diesel	M4	164.
Impulsrelä, startventil	B1	211.	Styrenhet, lambdasystem	N1	161.
Insprutningsventil 0,75 A	K4	225.	Styrenhet, tändsystem	C1	104.
Instrumentbelysning 2 W	F1	51.	Styrtrycksventil	B1	101.
Intervallrelä för vindrutetorkare	F1	148.	Systemrelä B 23 F LH-Jetronic II	L5	217.
Intervallrelä, bakruta	H2	163.	Säkringsdosa, strålkastare, Italien	B5	147.
Klocka	D1, D2	91.	Säkringsdosa	D3, K5	10.
Knackgivare	N3	224.	Takbelysning, höger	J1	177.
Kondensator 2,2 μF	B1, B2	120.	Takbelysning, vänster	J1	176.
Kontakt bakluckeöppnare	B4, N4	81.	Taklampa 10 W	B4	54.
Kontakt för överväxel på växellåda M 46	E5	110.	Temperaturgivare, CIS	M1	133.
Kontakt, bilbälte passagerarstol	E2	66.	Temperaturgivare B 23 F LH-Jetronic II	K4	221.
Kontakt, bromsvarning	E1	62.	Temperaturgivare	D1	58.
Kontakt, chokereglage	D1	60.	Temperaturmätare	E1	70.
Kontakt, lambdasond	E1	63.	Temperaturvakt (Japan) 850°C	L1	124.
Kontakt, parkeringsbroms	D1	61.	Temperaturvakt, diesel	L4	157.
Kontakt, saxlås, bilbälte förarstol	E1, N1	65.	Termoelement, katalysator	L2	125.
Kontakt, saxlås, bilbälte passagerarstol	E1	64.	Termokontakt lambdasystem	N2	114.
Kontrollampa, bilbälte 2 W	E2, N1	45.	Termostat för elkyllfläkt 100°C	J4	169.
Kontrollampa, bromsvarning	E1	38.	Termotidkontakt, startventil	B1	96.
Kontrollampa, choke	D1	36.	Testpunkt, lambdasond	N2	149.
Kontrollampa, glödtrådsvakt	D2	41.	Tillsatsluftslid	C1	102.
Kontrollampa, helljus	D2	42.	Tomgångs- och fullastbrytare B 23 F LH-Jetronic II	L4	218.
Kontrollampa, körvisare	E2	43.	Tomgångsinställning	L4, M1	222.
Kontrollampa, laddning	D2	40.	Tomgångsventil, CIS	K5, M1	132.
Kontrollampa, oljetryck	D1	35.	Tryckkontakt, lambdasystem	N2	115.
Kontrollampa, parkeringsbroms	D1	37.	Tryckvakt för turbo	B1	98.
Kontrollampa, överväxel	E2	44.	Tändlås	C3, N2	3.
Kopplingsdosa	C3	2.	Tändspole 12 A	C2	4.
Körvisaromkopplare	E4	26.	Tändstift	C1	6.
Laddningstrycksmätare för turbo	K1	153.	Utetemperaturmätare	K1	154.
Lambdasond, kontrl. alt kontrl. glödström diesel	E1	183.	Utetemperaturgivare	K1	155.
Lambdasond	K5, N2	162.	Varmstartventil	B4	145.
Ljusomkopplare	B4	11.	Varningssummer för ljus och nyckel	C4	67.
Luftmassmätare	L5	215.	Varsellampa 32 cp/21 W	A3, A5	17.
Magnetventil för gasare alt. bränsleventil diesel	B4	181.	Varvtalsmätare	D2	68.
Magnetventil	N4	106.	Vindrutespolare 2,6 A	G2	79.
Manövermagnet för kompressor, kylanläggning 3,9 A	M4	105.	Vindrutetorkare 3,5 A	G2	87.
Manövermagnet för överväxel AW 71 1,3 A	M3	220.	Voltmeter	L1	151.
Manövermagnet för överväxel på växellåda M 46 2,2 A	E5	111.	Värmeelement med termostat pass.stol, sittdyna 30 W	J2	171.
Mikrobrytare, CIS	M1	134.	Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna 30 W	F3	89.
Mikrobrytare lambdasond	N2	158.	Värmeelement passagerarstol, ryggstöd 30 W	J2	172.
Mikrobrytare	M4	213.	Värmeelement, förarstol, ryggstöd 30 W	F3	90.
Motor bakluckeöppnare 0,6 A	N5	80.	Värmefläkt (standardutförande) 115 W	B4	75.
Motor för centrallås, bakdörr (245-265)	K3	195.	Värmefläkt CU	N4	205.
Motor för centrallås, förardörr 242	H3	196.	Växellågsbelysning	C2	49.
Motor för centrallås, höger bak	K3	194.	Överkoppling	B2, H1	112.
Motor för centrallås, passagerarsida	H3, K3	192.	Övre dödpunktgivare för monotester	N4	119.
Motor för centrallås, vänster bak	K3	193.			
Motor för elkyllfläkt 13 A	J4	170.			
Motor för fönsterhiss passagerarsida, fram 5 A	H5, J5	186.			
Motor för fönsterhiss, förarsida 5 A	J5	187.			
Motor för fönsterhiss, höger bak 5 A	H5	140.			
Motor för fönsterhiss, vänster bak 5 A	H5	138.			
Motordriven antenn 3 A	M3	179.			
Motorrumsbelysning 15 W	B3	46.			
Motstånd 0,2 Ω	N4	209.			
Motstånd 0,7 Ω	N4	208.			
Motstånd 0,9 Ω/4 cyl: 0,5 Ω/6 cyl	C1	103.			
Motstånd 1,9 Ω	N4	207.			
Oljetrycksgivare	K1, K2	156.			
Oljetrycksmätare	L1	152.			
Oljetrycksvakt	D1	59.			
Pickups pole för konstantfarthållare	J4	200.			
Positionslampa 4 cp/5 W	A2, A3, A5	16.			

Färgkoder på ledningar

SB	= Svart	GR	= Grå
W	= Vit	BN	= Brun
R	= Röd	P	= Rosa
BL	= Blå	VO	= Violett
Y	= Gul	OR	= Orange
GN	= Grön		

