

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| AVD. 8 | GRUPP 88 | NR 205 |
|-----------|-------------|-----------|

DATUM
Dec. 1994

BETR.
Byte av skadad mutter eller skruv för airbag i ratt

200

Sida 1 av 3

Utborrning av skruv för airbag i ratt

Byte av airbag ska i första hand utföras som det är beskrivet i servicehandboken.

Utför åtgärder enligt detta servicemeddelande *endast* om skruven som håller airbagen inte kan lossas på normalt sätt (exempelvis om skruven har skadat torx-spår eller roterar inne i airbagens hållare). Detta servicemeddelande beskriver metod för utborrning av skruven. Metoden innebär att airbagens skyddshölje måste skäras upp och att airbagen kasseras. Se servicehandbok.

OBS! lakttag gällande hanteringsrutiner vid kassering av airbag.

Förberedelser (i ordning 1,2,3)

1



– Stäng av tändningen

2



8800136A

– Lossa batteriets minuskabel

3




8800136A

3000038A

– Sätt tändningsnyckeln i läge "I" så att rattlåset är upplåst.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

| Servicechef | Reservdelschef | Verkstadschef | Verkstadsförman | Servicetekniker | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

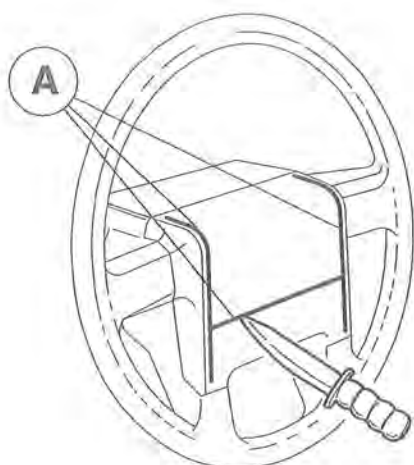

8300202A


Öppning och uttag av airbag

- Skär ca 5 mm djupt längs höljets delningslinje (A).
- Öppna luckorna.
- Drag ut airbagen ur höljet.



Friläggning av mutter på skruv


- Vik airbagen åt sidan för att frilägga muttern (B).

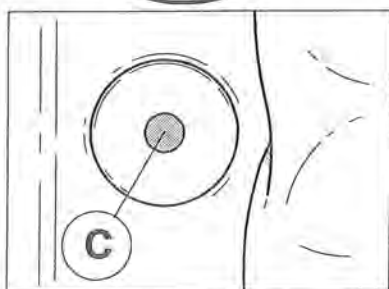

Utborrning av skruv ur mutter

- Slå in ett körslag i skruvens centrum (C).
- Förborra med borr \varnothing 2 mm.
- Borra ut skruven med borr \varnothing 6 mm.

8300203A

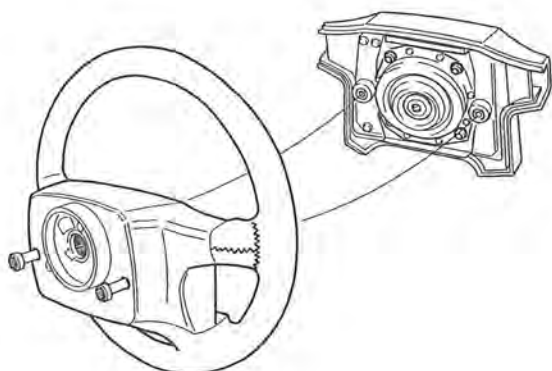

Borttagning av airbag

Ta bort:

- hållaren för airbagen (rattmodulen).
- resten av skruven.


OBS! Iakttag gällande hanteringsrutiner vid kasser-
ing av airbag.

8300032A

Rengöring och kontroll av skador

- Gör rent från spånor
- Byt skadad ratt

Se servicehandbok.

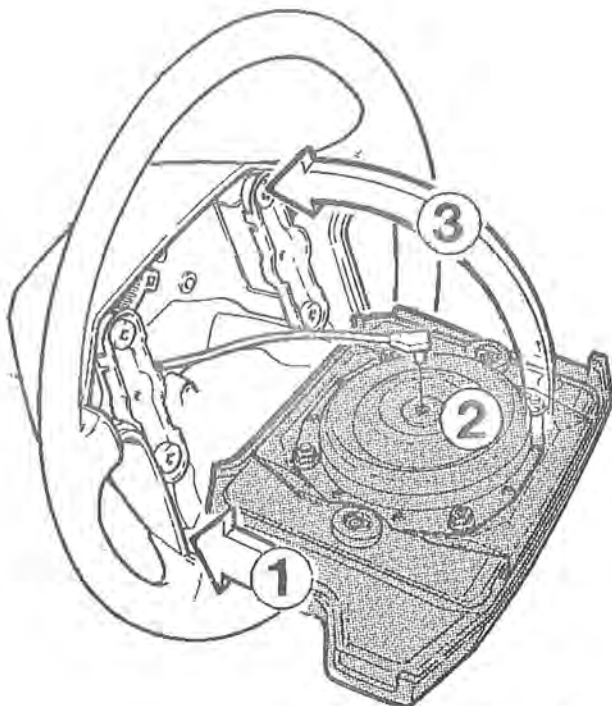

151545S

Ditsättning av ny airbag i ratt


- Sätt underdelen av airbagens hållare mot ratten (pil 1).
 - Anslut kontaktstycket (2).
 - Fäll in airbagens hållare (kontrollera att kabeln ligger fritt och inte kläms) och skruva fast den med torx-skruvarna bakifrån, åtdragningsmoment 10 Nm (1 kpm).
- Obs!** Skruva fast höger skruv först (pil 3).

Kontrollera funktionen

- Kontrollera att ratten går att vrida lätt samt att rattlåset fungerar riktigt.
- Kontrollera att airbagens hållare (rattmodulen) verkligen sitter **fast**.
- Sätt nyckeln i läge "II" (tändning på).
- Anslut därefter batteriets minuskabel.



300040A

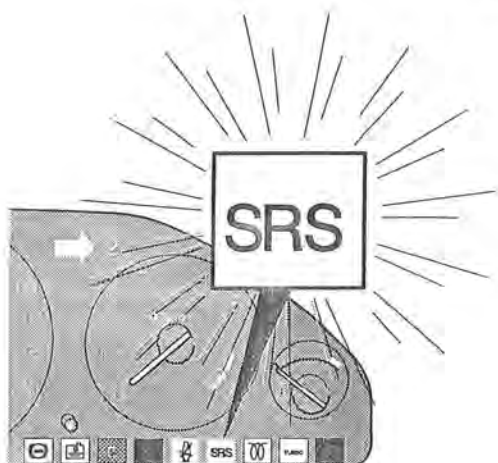

880020A

- Kontrollera att SRS-lampan slocknar. Om lampan inte slocknar är något fel kvar i systemet. Begär felkod, reparera, radera felkoder enligt servicehandbok.

| VST | Operationsnummer | Beskrivning | Orsakskod |
|-----|------------------|-------------------------------|------------|
| | 88903-3 | Rattmodul SRS skruv utborring | 21, 42, 43 |