

VOLVO 142/144/145

Nycklar



tändningslås



dörrar och bagagelucka

Bagageluckan låser Ni med dörrnyckeln

Nyckels lägen
ser Ni här



olåst




låst

Vrid så öppnas luckan.

OBS! Ta ur nyckeln ur låset innan Ni vrider.

Framstolsjusteringar

Svankstöd { FIRM=stödet spänns
SOFT=stödet slakas

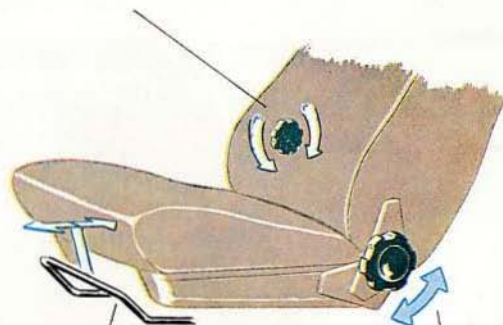

Stolens
längdjustering

Stolens
ryggstödsvinkel

**ANVÄND ALLTID BILBÄLTET
VID ALL TYP AV KÖRNING !**

Strålkastare
utdragen ett steg: parkering
utdragen helt: hel/halvljus




Körriktningsvisare
Omkoppling
hel/halvljus



Säkringar

Huvlås
Drag i reglaget:
motorhuvn öppnas

Kombinationsinstrument

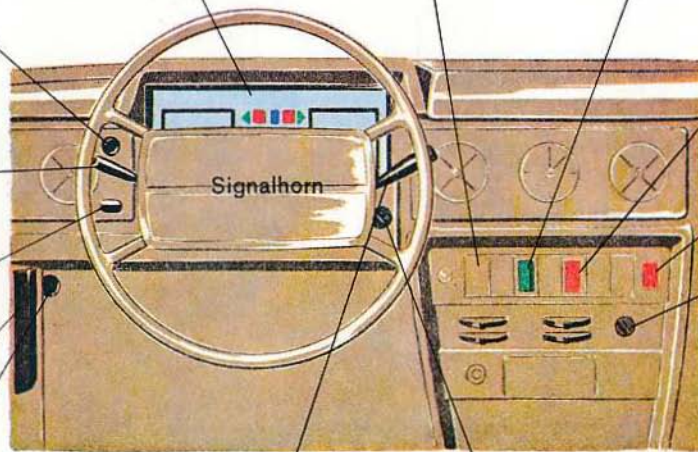

Signalhorn

Bakrutetorkare/
spolare (145 herr-
gårdsvagn)



Elbakruta



Varnings-
ljus



Lampan blinkar
om bilbältet
inte används
under körning



Värme- och ventila-
tionsreglage, se
instruktionsboken
sidan 12

Vindrutespolare



Vindrutetorkare



Ratten
låst



Ratten
olåst



Tändningen
tillkopplad



Startmotorn
tillkopplad

Kontrolllampor

De röda kontrolllamporna ska vara släckta under körning. Skulle någon röd lampa tändas, ska Ni stanna bilen, stoppa motorn och ta reda på orsaken.

Lampan lyser då parkeringsbromsen är åtdragen

Lampan lyser vid fel på bromssystemet

Lampan lyser vid för lågt oljetryck


Lampan lyser vid dålig laddning

PARKING BRAKE

BRAKE FAILURE

OIL

AMP

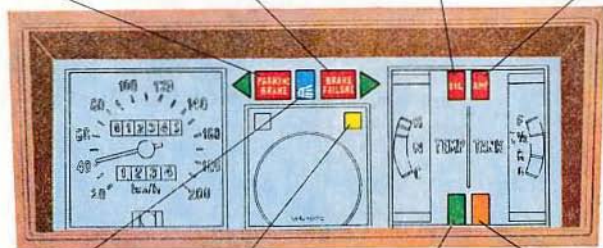

Helljuset påslaget

Glödlampa ur funktion (halvljus, bakljus, bromsljus)

Överväxeln inkopplad


Choken utdragen

Så här startar Ni motorn:

- Dra åt parkeringsbromsen.
- Växelspaken till neutralläge.
- **Kall motor:** dra ut choken, rör inte gaspedalen.
Varm motor: trampa ned gaspedalen till hälften.
- Trampa ned kopplingspedalen.
- Starta motorn med tändningsnyckeln. Skjut in choken då motorn blir varm.

Rusa inte motorn direkt efter en kallstart!

Det här bör kontrolleras varje gång Ni tankar!

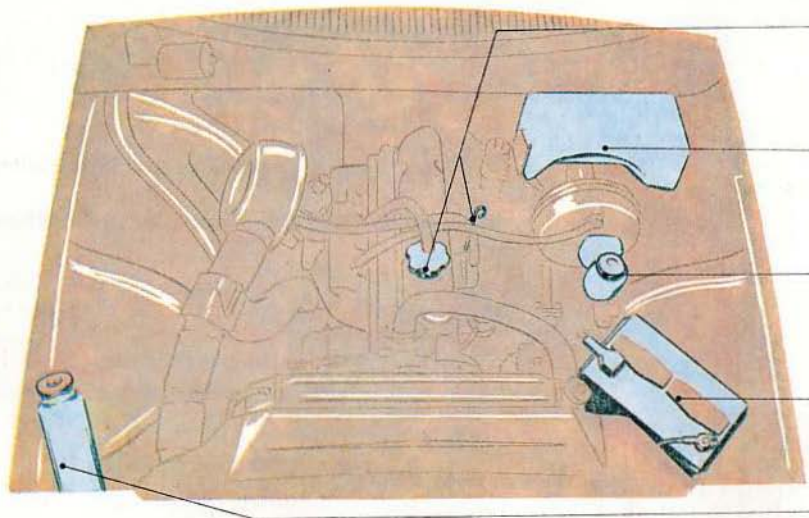

Oljenivån ska ligga mellan strecken på mätsticken. Avståndet mellan strecken motsvarar c:a 1 liter olja. Vid behov fyll på multigradeolja.

Vätskebehållaren för vindrute- och strålkastarspolare bör alltid vara välfylld. (Vintertid med vatten och frostskyddsmedel).

Kontrollera (utan att demontera locket), att bromsvätskenivån överstiger MIN-märket. Vid behov fyll på bromsvätska SAE J 1703.

Syranivån ska stå 5–10 mm över cellplattorna. Vid behov fyll på destillerat vatten.

Kylvätskenivån ska ligga mellan MAX- och MIN-strecken. Vid behov fyll på en blandning av 50 % frostskyddsvätska och 50 % vatten.

Bränsle



Vid huvudsakligen stadskörning fordrar dock B 20 B 100 oktan

Rekommenderade däcktryck

Vagntyp	Lufttryck, kalla däck kp/cm ² (psi)				Max. tillåtet lufttryck kp/cm ² (psi)
	1–3 personer		full last		
	Fram	Bak	Fram	Bak	
142	1,8 (26)	1,9 (27)	1,9 (27)	2,2 (32)	2,5 (36)
144	1,8 (26)	1,9 (27)	1,9 (27)	2,2 (32)	2,5 (36)
145	1,8 (26)	2,0 (28)	1,9 (27)	2,9 (41)	3,2 (45)

I instruktionsboken står beskrivet hur Ni ska utföra ett

Glödlampsbyte på sidan 56

Säkringsbyte på sidan 60

Hjulbyte på sidan 63