


## Nycklar

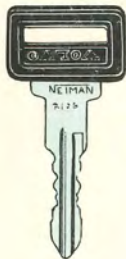

Ratt-/tändningslås



Dörrar, bagagelucka  
och handskfack

### Bagageluckans lås

Nyckelns lägen  
ser Ni här



Olåst




Låst

OBS! Nyckeln måste tas ur låset för att luckan ska kunna öppnas


Vrid låset så öppnas luckan.

## Framstolarna

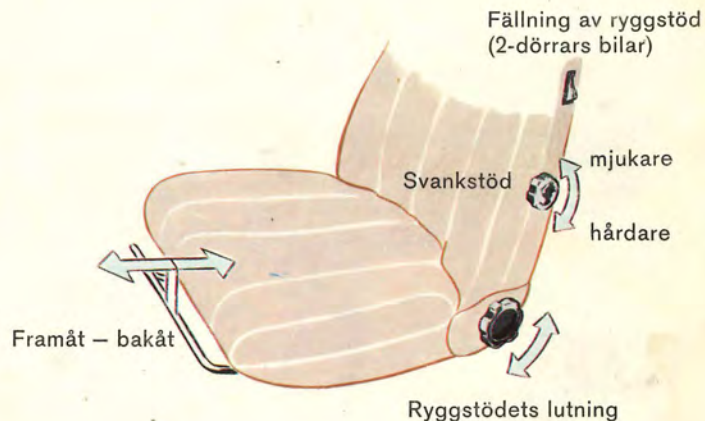

**ANVÄND ALLTID BILBÄLTET  
VID ALL TYP AV KÖRNING!**

3



### Strålkastare

- Stillastående motor: all belysning släckt

Då motorn går: varselljus tänd

(Varselljuset tänds alltså automatiskt då motorn startat)

- ☒ Positionsljus fram och bak

- ☒ Strålkastare + positionsljus



### Säkringar

### Motorhuv


Dra i reglaget: motorhuvén öppnas

### Körriktningsvisare

### Omkoppling hel/halvljus



### Instrument

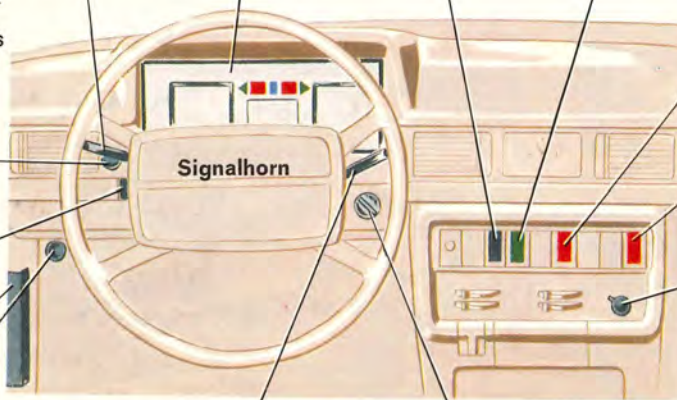

### Signalhorn

### Bakrutetorkare/spolare (245-modellen)



### Elbakruta



### Varningsljus



### Bilbälten



Lampan blinkar om bältet inte används

### Vindrutespolning + strålkastarrengöring

### Vindrutetorkare



### "Tryckpunktsläge"

Lågfart

Högfart



Ratten låst då nyckeln tas ur



Ratten olåst



Tändningen tillkopplad



Startmotor tillkopplad

### Värme- och ventilation

Se instruktionsboken sid 14 och följande

## Varnings- och kontrolllampor

De röda varningslamporna ska vara släckta under körning. Skulle någon röd varningslampa tändas, ska Ni stanna bilen, stoppa motorn och ta reda på orsaken

Lampan lyser då parkeringsbromsen är åtdragen




Lampan lyser vid fel på bromssystemet



Lampan lyser vid för lågt oljetryck



Lampan lyser vid dålig laddning

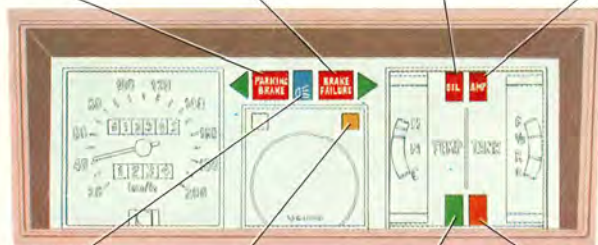

Helljuset påkopplat



Glödlampa ur funktion (halvljus, bakljus, bromsljus)



Överväxeln inkopplad



Choken utdragen

## Så här startas motorn

- **Kall motor:** dra ut choken, rör inte gaspedalen
- **Varm motor:** trampa ned gaspedalen till hälften
- Trampa ned kopplingspedalen  
Läge N eller P på automatlåda
- Vrid om tändningsnyckeln  
Skjut in choken då motorn blir varm

**Rusa inte motorn direkt efter en kallstart!**

## Lastförmåga

### Max last

Max lasten beror på vilken **tjänstevikt** Er bil har.

Den kan således variera mellan (föraren ej medräknad):

för 242, 244	330–470 kg
för 245	435–510 kg


### Max taklast

Alla modeller 100 kg

### Max släpvagnsvikt

Alla modeller 1200 kg

# Det här bör kontrolleras varje gång Ni tankar!

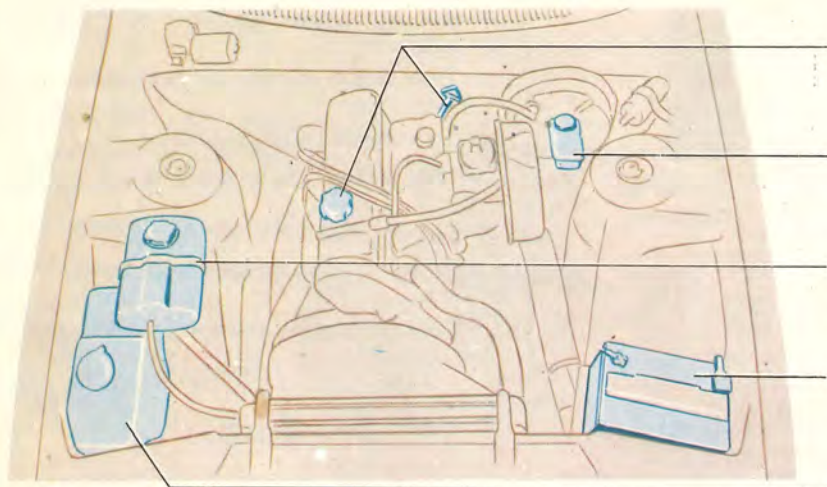

**Oljenivån** ska ligga mellan strecken på mätsticken. Avståndet mellan strecken motsvarar ca 1 liter olja. Vid behov fyll på multigradeolja SAE 10W-40.

Kontrollera, utan att demontera locket, att **bromsvätskenivån** överstiger MIN-märket. Vid behov fyll på bromsvätska SAE J 1703.

**Kylvätskenivån** ska ligga mellan MAX och MIN på expansionstanken. Vid behov fyll på en blandning av 50 % frostskyddsvätska och 50 % vatten.

**Batterisyrans** ska stå 5–10 mm över cellplattorna. Vid behov fyll på destillerat vatten.

Vätskebehållaren för **vindrute- och strålkastarspolaren** bör alltid vara välfylld (vintertid med vatten och frostskyddsmedel).

## Bensin: 93 oktan



## Däcktryck i kPa (100 kPa = 1 kp/cm<sup>2</sup>)

Biltyp	Däck	1–3 personer		Full last		Max tryck
		Fram	Bak	Fram	Bak	
242	175 R 14	180	190	180	220	260
244	185/70 R 14	190	190	190	230	270
245	185 R 14	190	190	190	240	260

Däcktrycken avser kalla däck!

I instruktionsboken står beskrivet hur Ni ska utföra ett ...

- ... glödlampsbyte på sidan 56
- ... säkringsbyte på sidan 59
- ... hjulbyte på sidan 62