

Servicehandbok

Reparation och underhåll

AVD. 3 (39)

Kopplingsschema

260

1978

VOLVO

FÖRORD

I föreliggande elschemabok presenteras elsystemet på ett sätt som gör det lättare att finna aktuell koppling i systemet. Härigenom förenklas felsökningen. Det totala elschemat har delats upp i ett antal del-schemor, som vart och ett behandlar en separat el-funktion i systemet.

Varje funktion presenteras på ett helt uppslag, där såväl komponenternas inre som yttre koppling samt placering i vagnen visas. Dessutom framgår ledningarnas dragning i vagnen samt "strömflödet i varje funktions normala arbetsläge".

Se vidare nästa uppslag!


INNEHÅLL

	Siduppslag
Säkringar med hänvisning till siduppslag	0
Så här använder du schemat	1
Grupp 24 Bränsleinsprutning	2
Grupp 32 Strömförsörjning	3
Grupp 33 Startsystem	4
Grupp 34 Tändsystem, brytarlöst	5
Grupp 35 Hel- och halvljus	6
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning	7
Nummerskyltbelysning 265	8
Varselljus	9
Stoppljus	10
Backljus, manuell växellåda	11
Backljus, automatisk växellåda	12
Instrument- och reglagebelysning	13
Handskfacksbelysning	14
Innerbelysning	15
Innerbelysning, 265 bakre	16
Motorrum och bagagerumsbelysning	17
Dimbaklykta 264	18
Dimbaklykta 265	19
Grupp 36 Körvisare och varningsljus	20
Signal	21
Vindrutetorkare och spolare	22, 23
Strålkastare och spolare	24
Bakrutetorkare och spolare	25
Cigarettändare	26
Ljussummer	27
Grupp 38 Glödtrådvakt	28
Bältespåminnare	29
Kombinationsinstrument (med temp- bränsle- och varvtalsmätare)	30
Klocka	31
Grupp 43 Överväxel	32
Grupp 83 Fönsterhissar 2-dörrars	33
Fönsterhissar 4-dörrars	34
Grupp 84 Eluppvärmd bakruta	35
Elbackspegel	36
Grupp 85 Värmebläkt, standardvärme	37
Värmebläkt, kombinationsvärme	38
Eluppvärmd förarstol	39
Kylanläggning	40
Komplett kopplingsschema	41
Alfabetisk innehållsförteckning	42

Beställningsnummer 12192/1

Säkringar

Inkopplade funktioner på resp. säkring med sidhänvisning

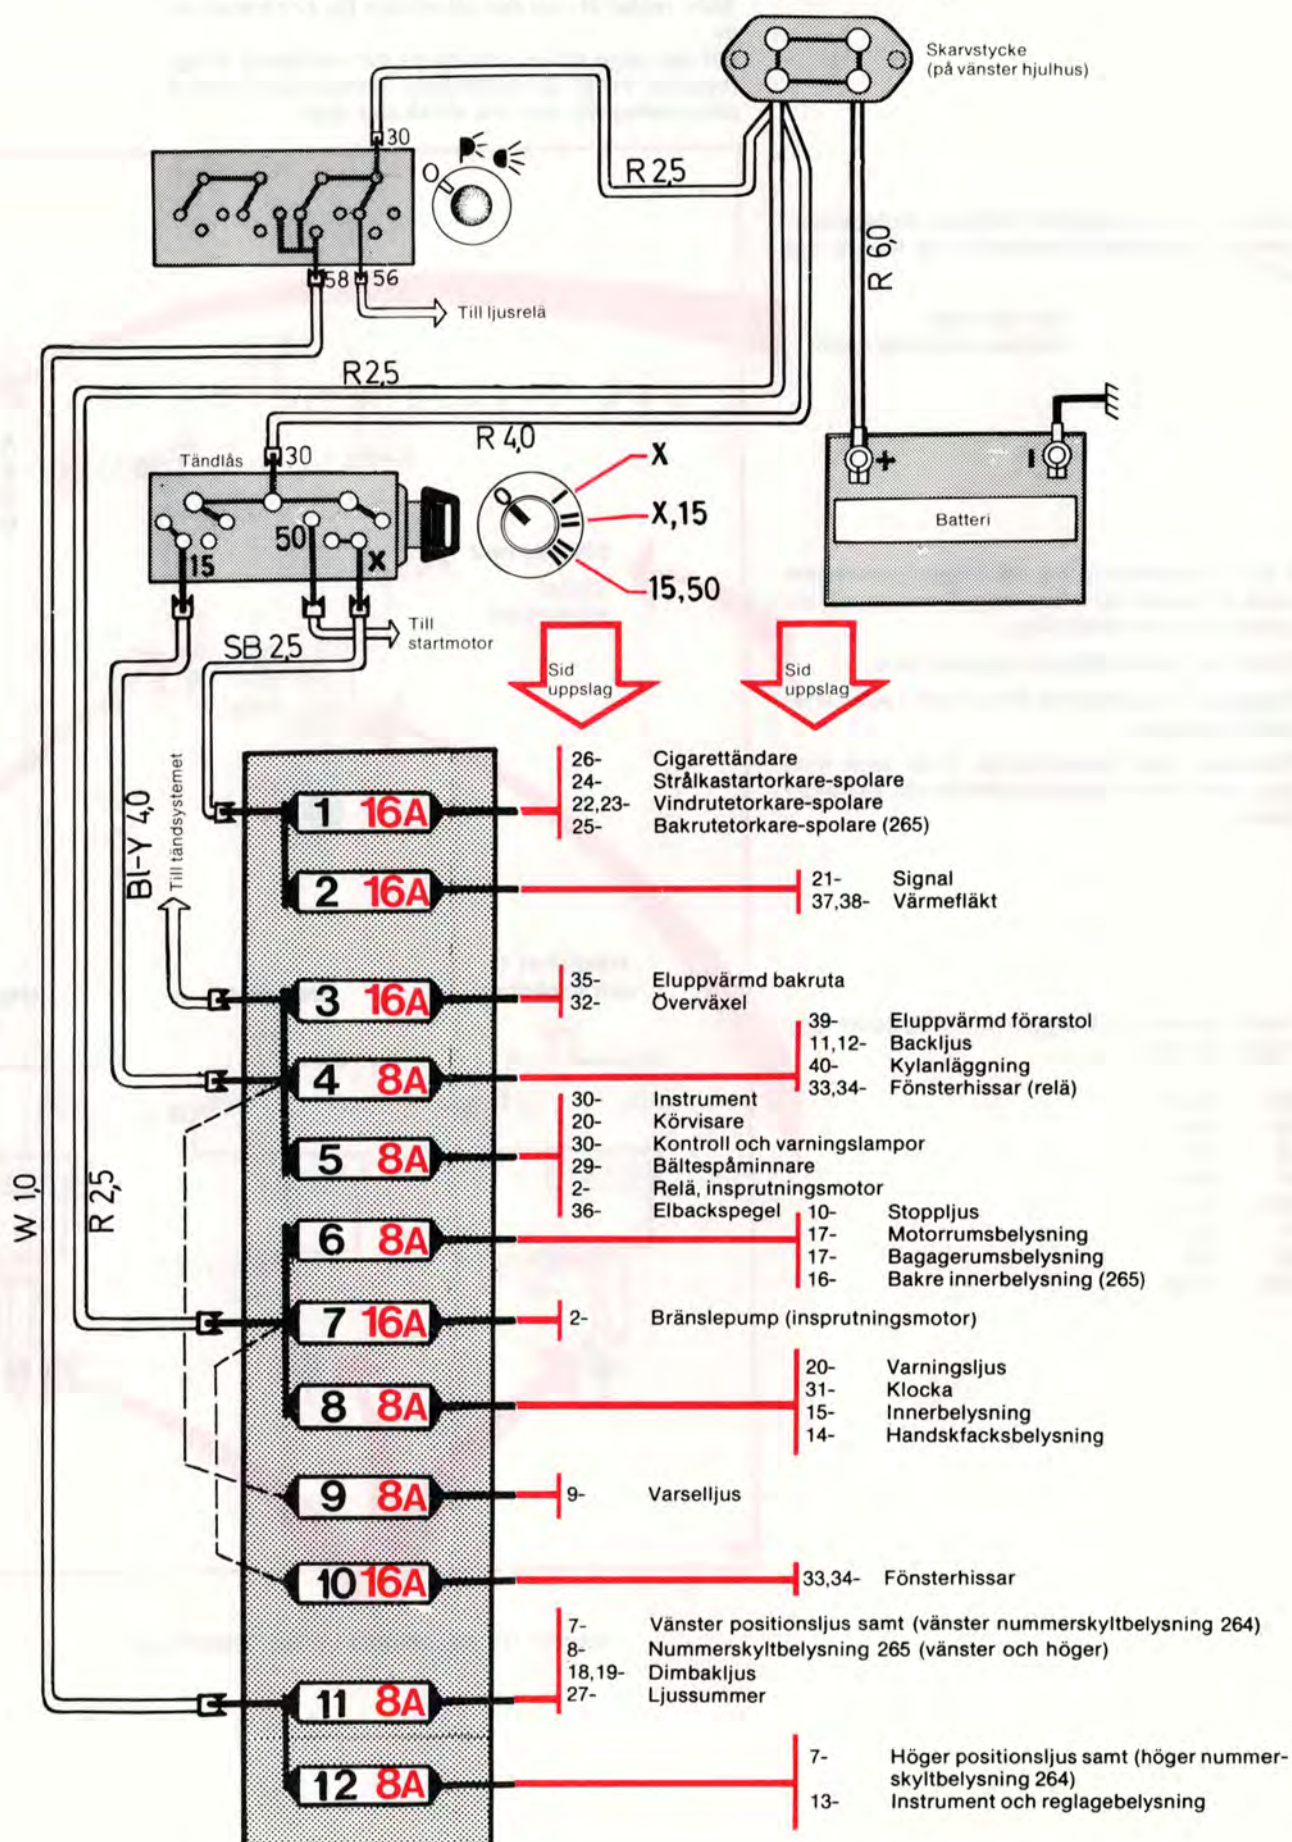

Så här använder

Sök i registret upp den elfunktion Du är intresserad av.
Låt oss säga att Du vill titta på värmefläkten. Enligt registret hittar Du värmefläkt, kombinationsvärme på uppslag 38, som Du alltså slår upp.

Här ser Du, schematiskt, både hur komponenterna är kopplade till varandra och hur de "ser ut" inuti.

De ingående komponenternas namn

I de fall funktionen har säkringen gemensam med en annan funktion anges denna, för att underlätta vid felsökning.


Exempel: Värmefläkten fungerar inte.

Fungerar Signalhornet finns felet i eller efter säkringsdosan.

Fungerar inte Signalhornet finns felet med stor sannolikhet mellan batteriet och säkringsdosan.



Ledningarnas area anges i mm² och deras färg med bokstäver:

SB = Svart
GR = Grå
W = Vit
R = Röd
BR = Brun
Y = Gul
BL = Blå
GN = Grön


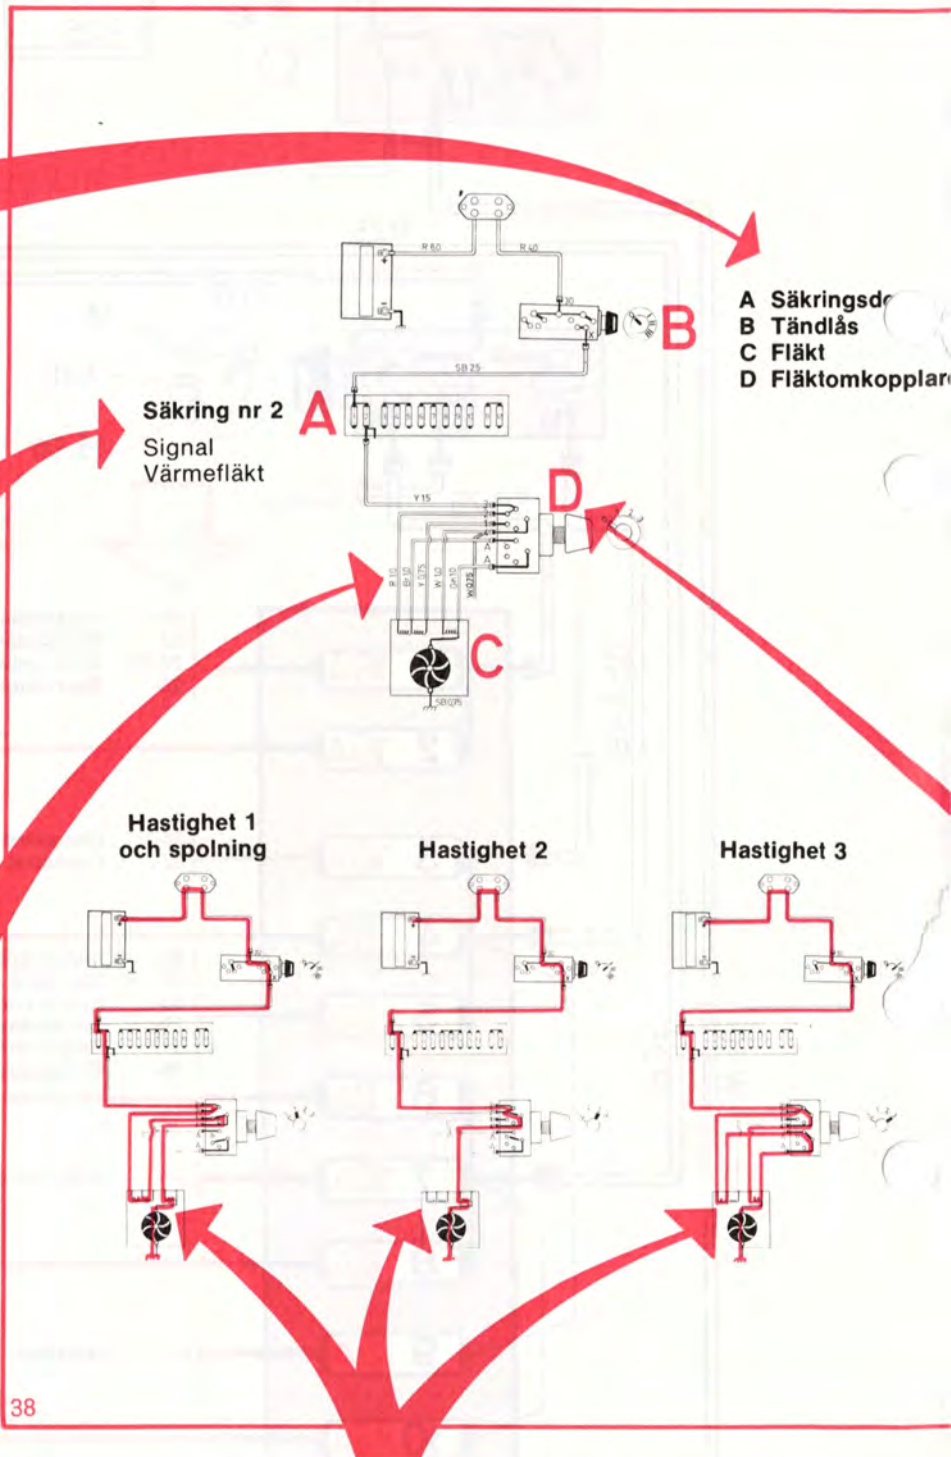


Här ser Du strömflödet i olika "arbetslägen".

Börja här!

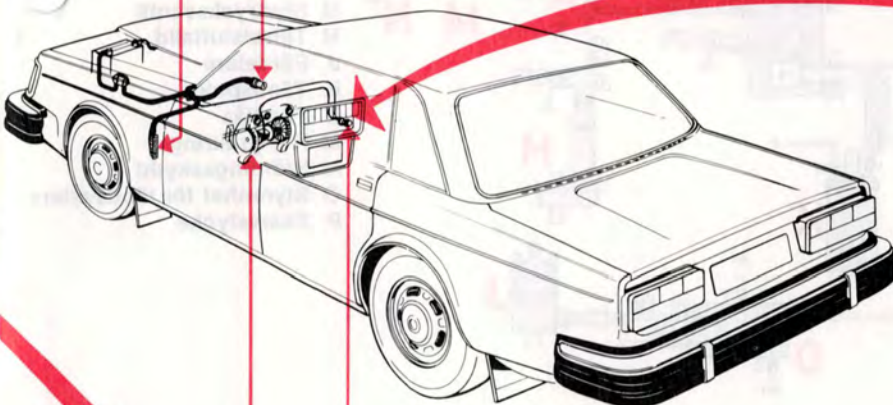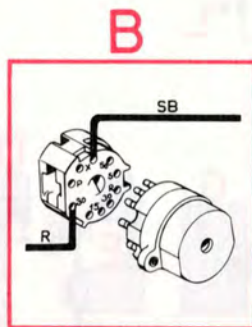


Här ser Du var i bilen funktionens komponenter är placerade.

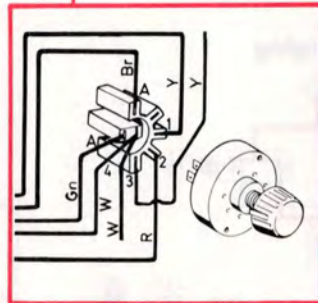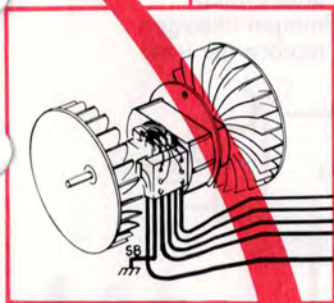

Dessutom ser Du hur ledningarna är dragna i bilen samt var, på resp. komponent, de olika ledningarna är anslutna.

Med hjälp av bokstäverna hittar Du lätt från komponentbilderna till själva elschemat.

Bränsleinsprutning

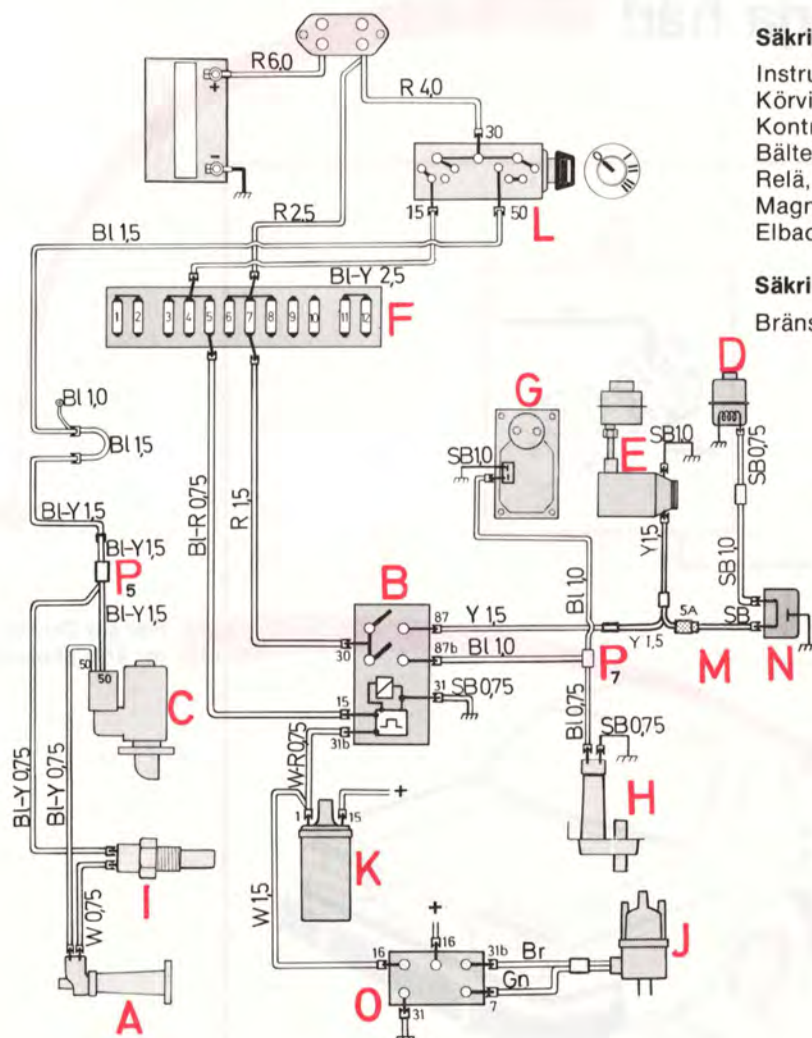

Säkring nr 5


Instrument
Körvisare
Kontroll och varningslampor
Bältespåminnare
Relä, insprutningsmotor
Magnetventil förgasare
Elbackspegel

Säkring nr 7


Bränslepump (insprutningsmotor)

- A Kallstartventil
- B Elektroniskt relä
- C Startmotor
- D Förpump
- E Bränslepump
- F Säkringsdosa
- G Styrtrycksventil
- H Tillsatsluftslid
- J Fördelare
- K Tändspole
- L Tändlås
- M Hängsäkring
- N Störningsskydd
- O Styrenhet för tändsystem
- P Skarvstycke


Start av motor

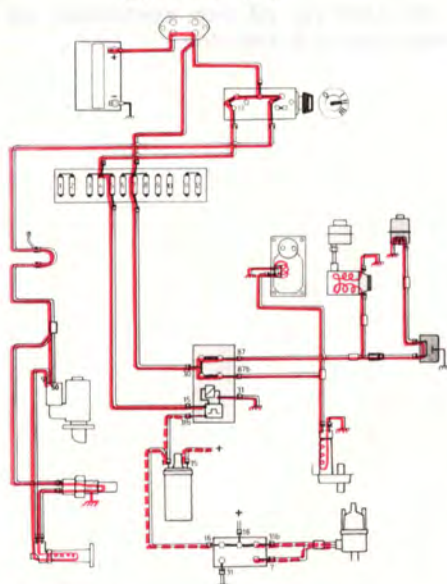


Motorn igång

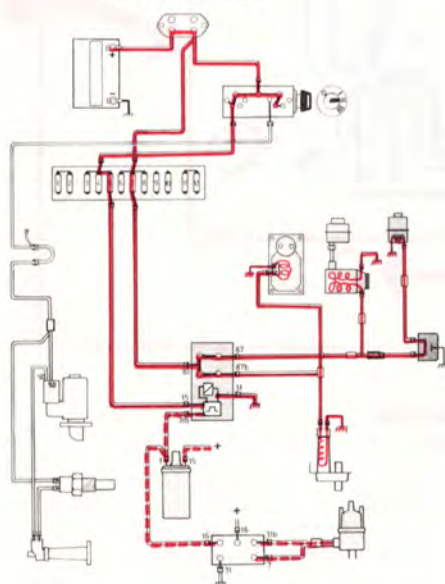


Motorstopp
(tändningen tillslagen
men motorn går inte)

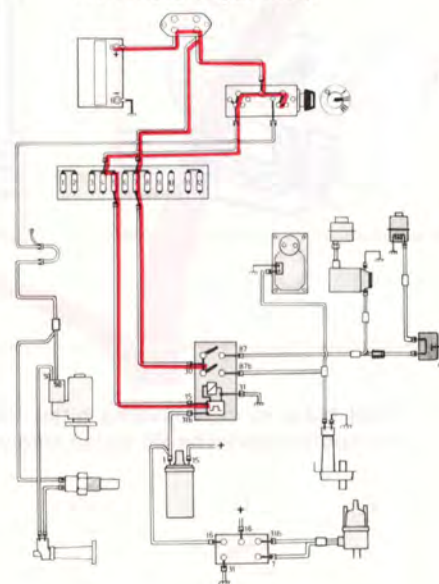


Bränsleinsprutning

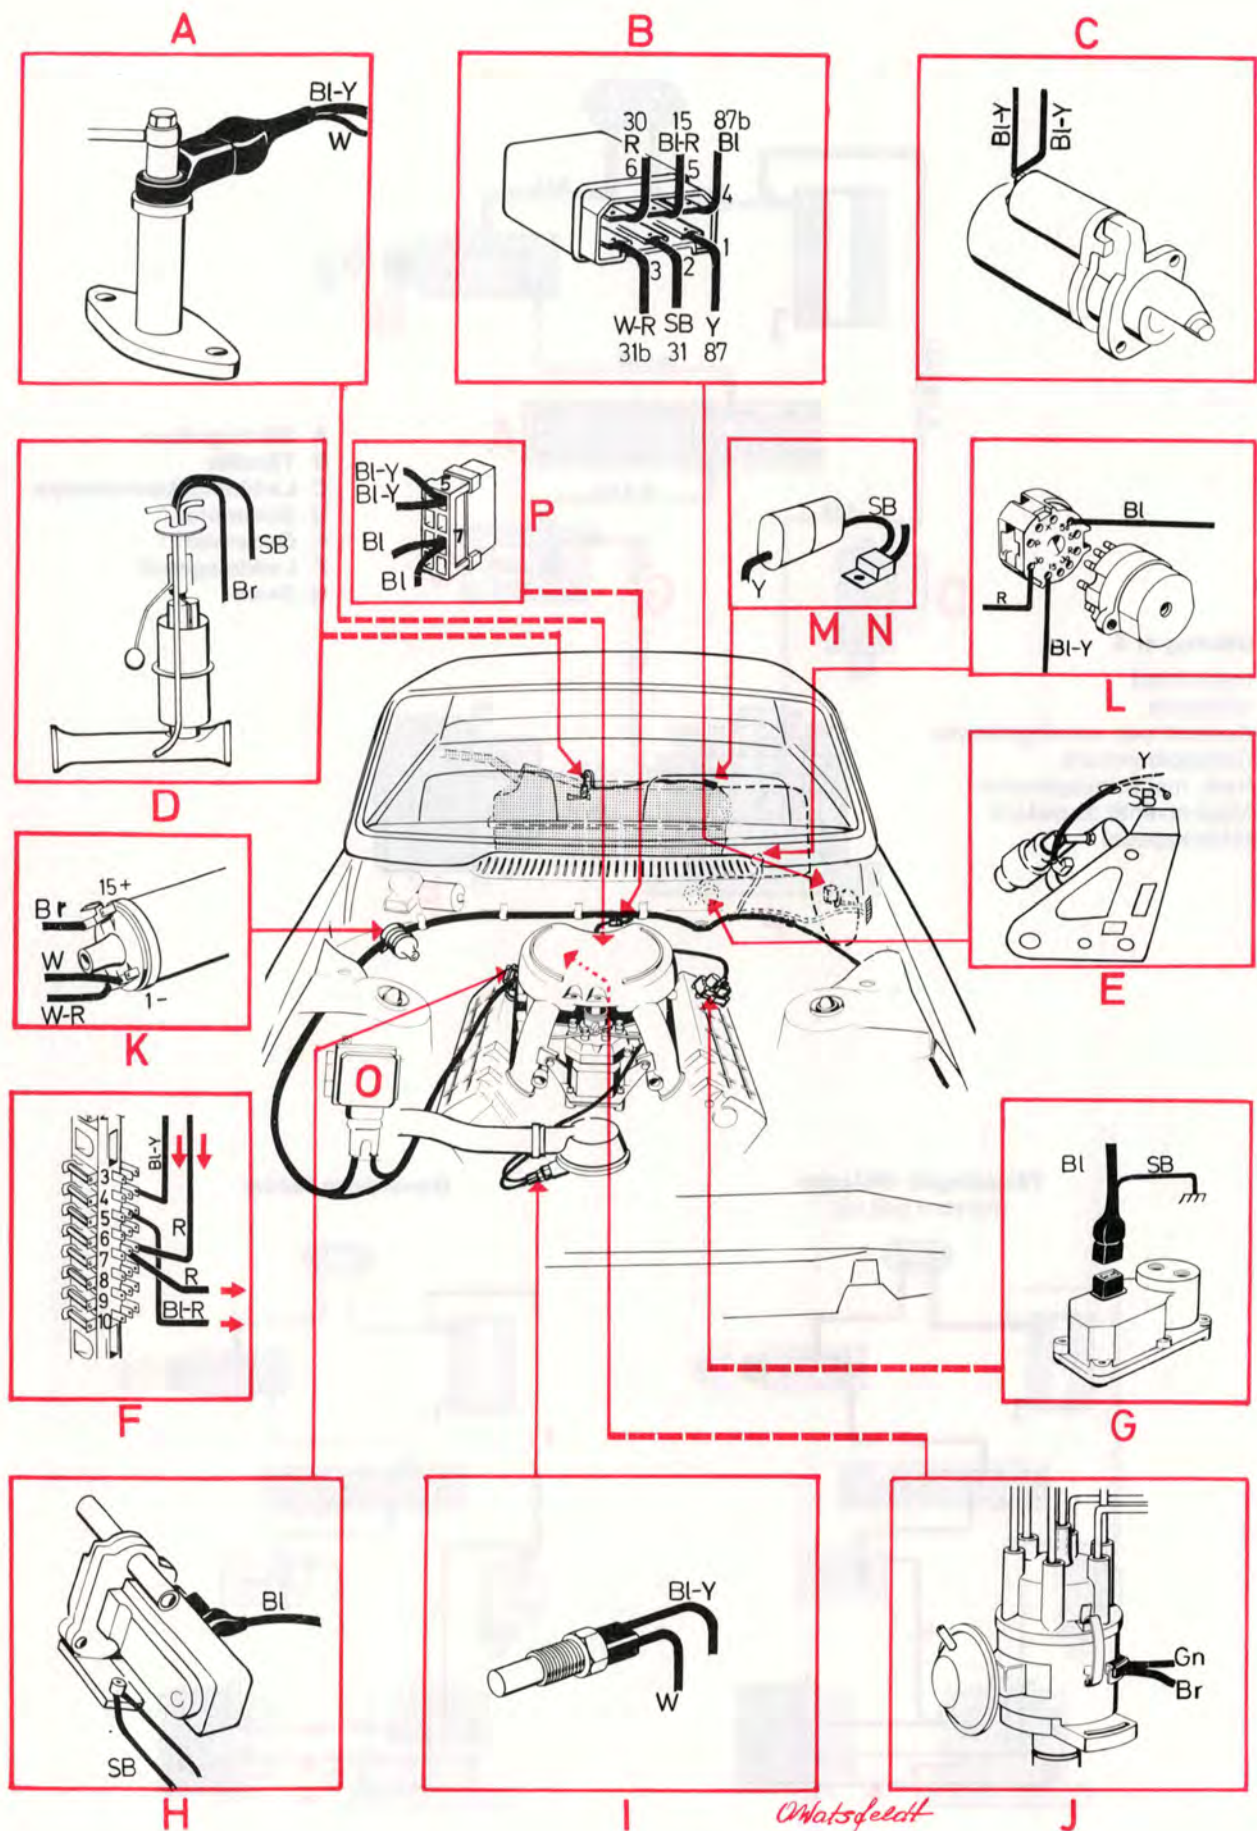


Strömförsörjning

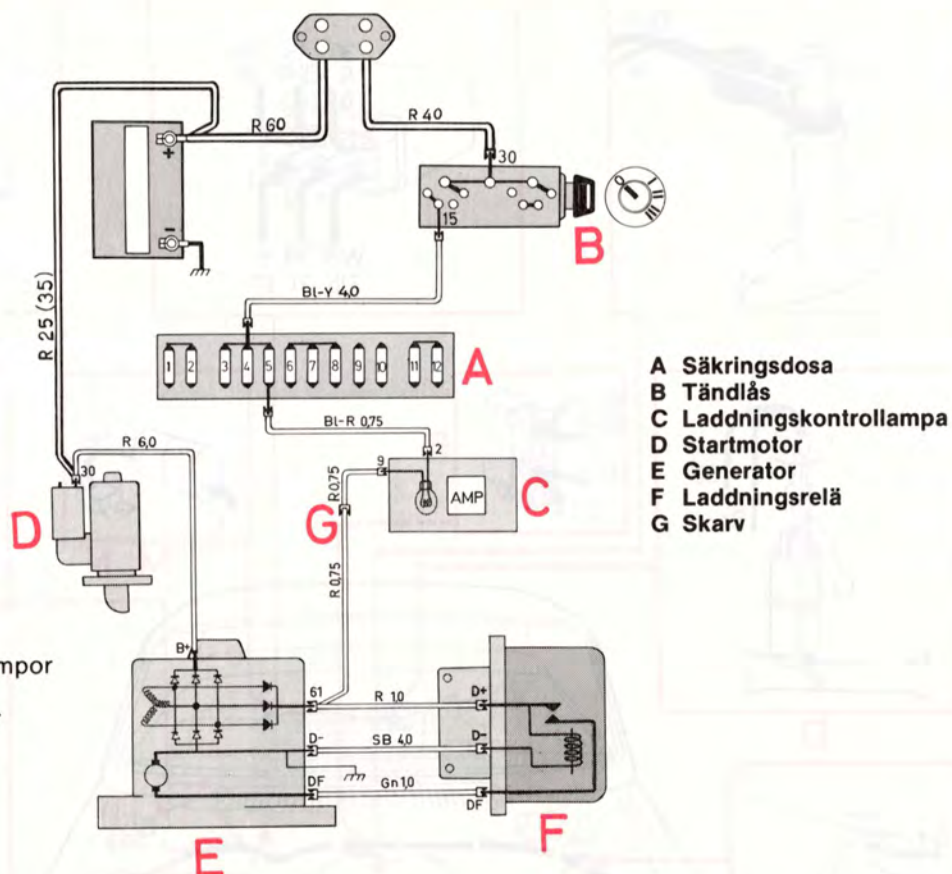

**Tändningen tillslagen
(motorn går ej)**

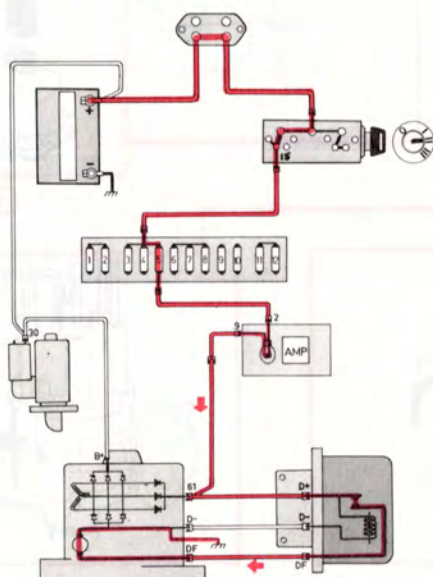


Generatoren laddar

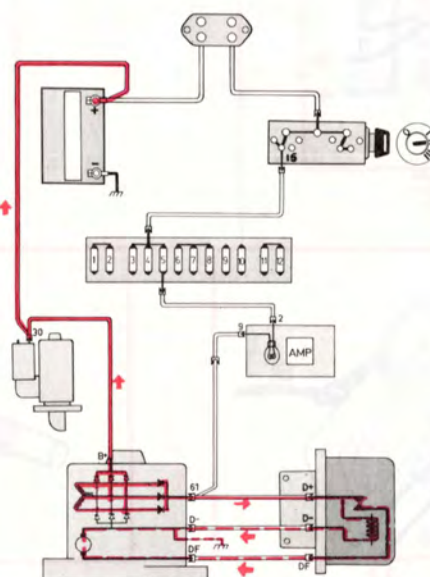


Strömförsörjning



A

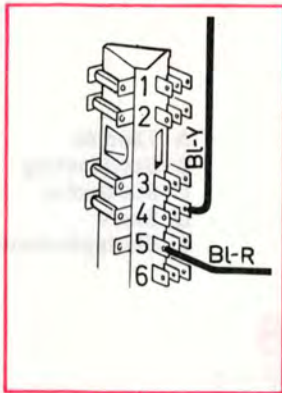


B

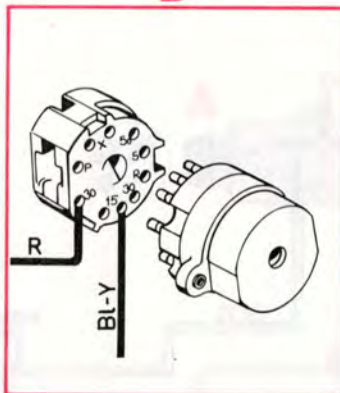


C

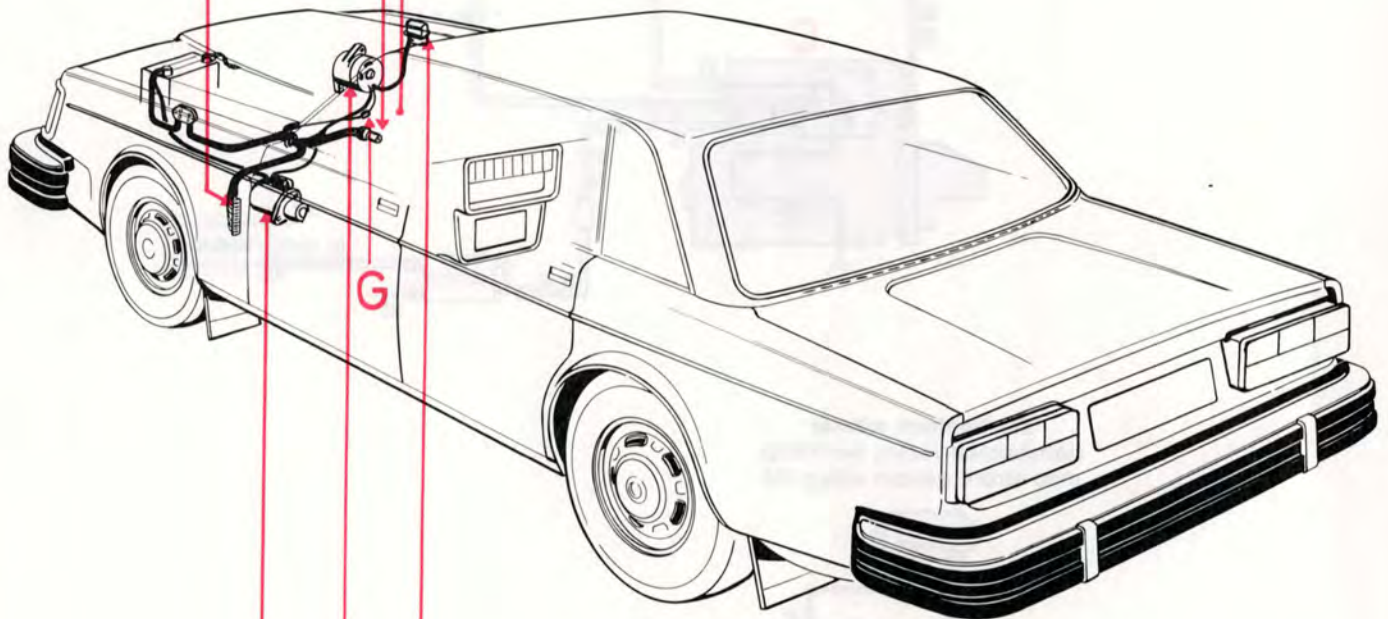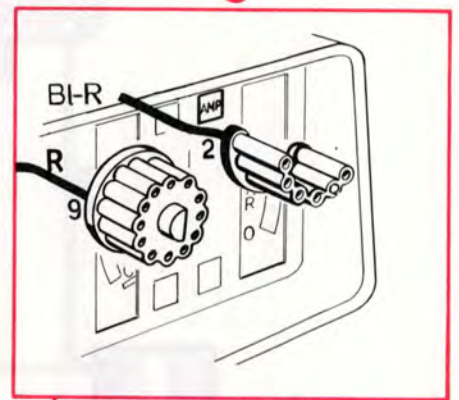


G

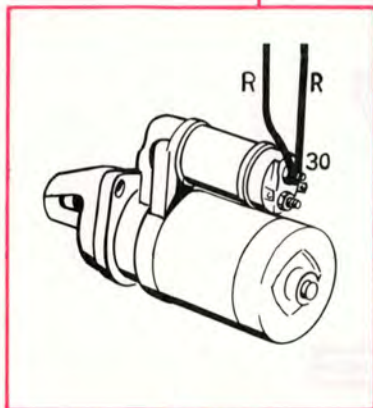

D

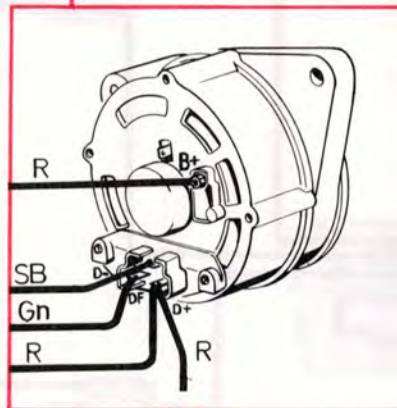


E

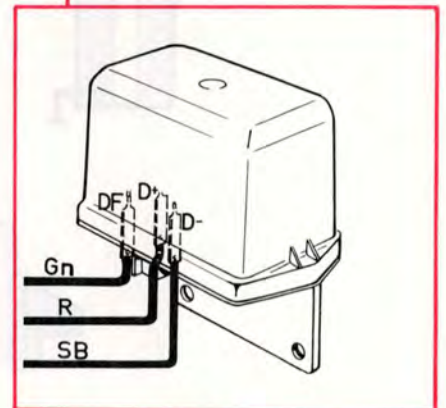


F


Startsystem

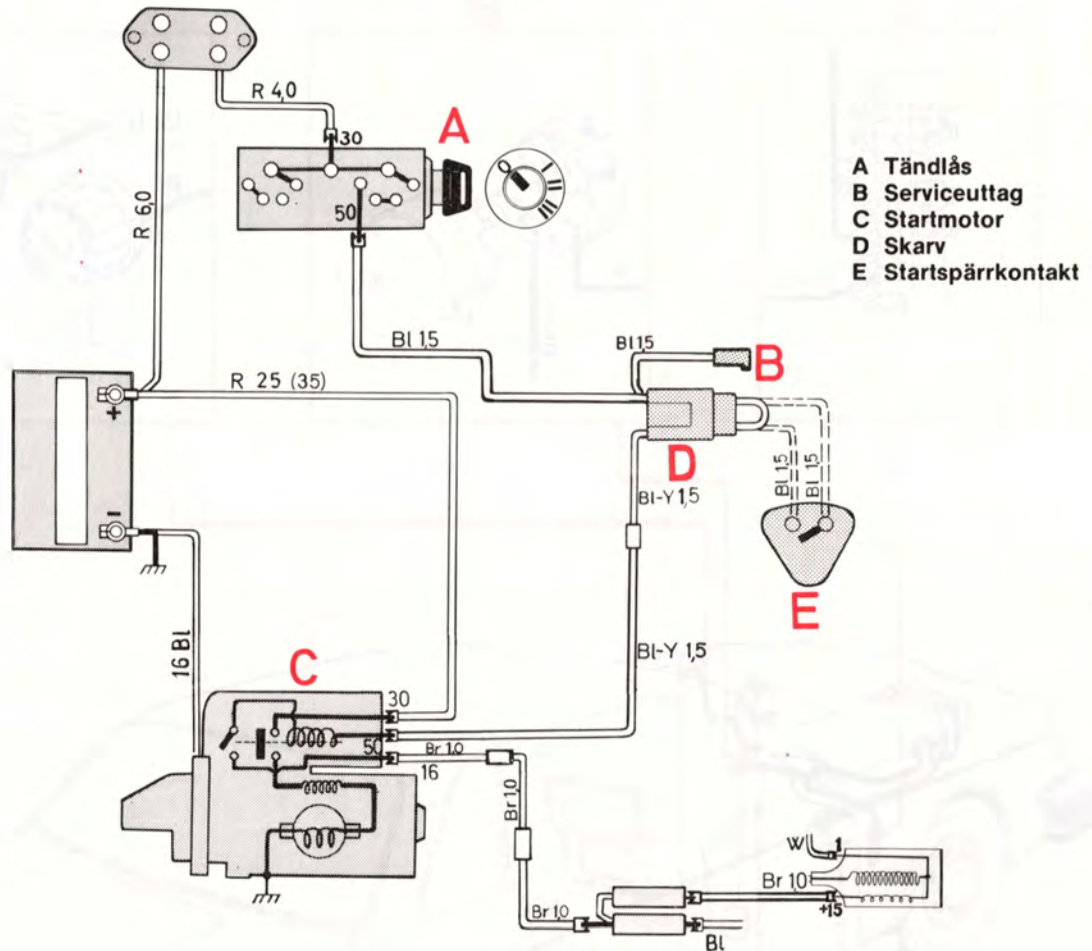

Startmotorn arbetar
(tändspolen förses samtidigt
med ström genom uttag 16)

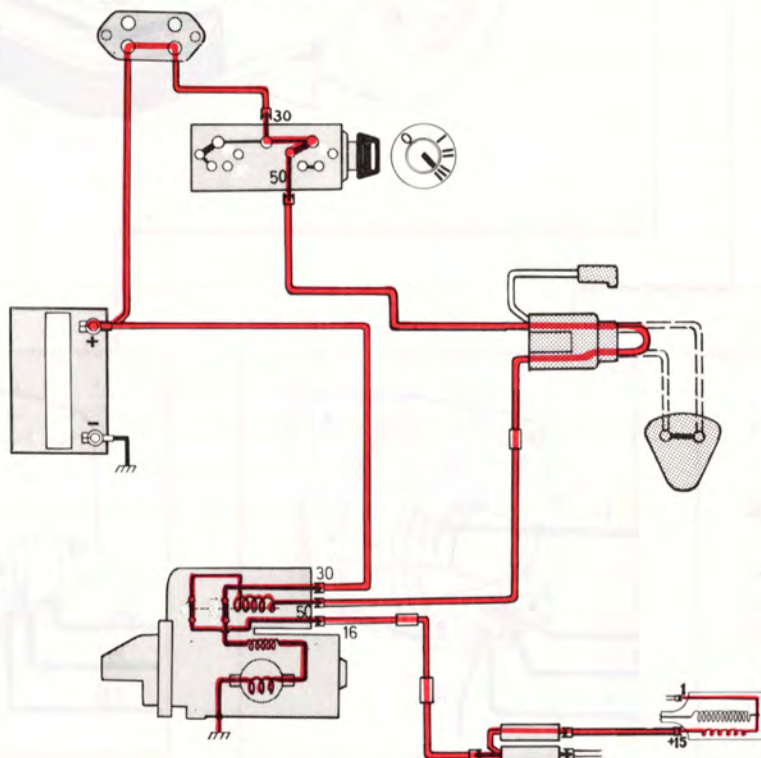


Startsystem

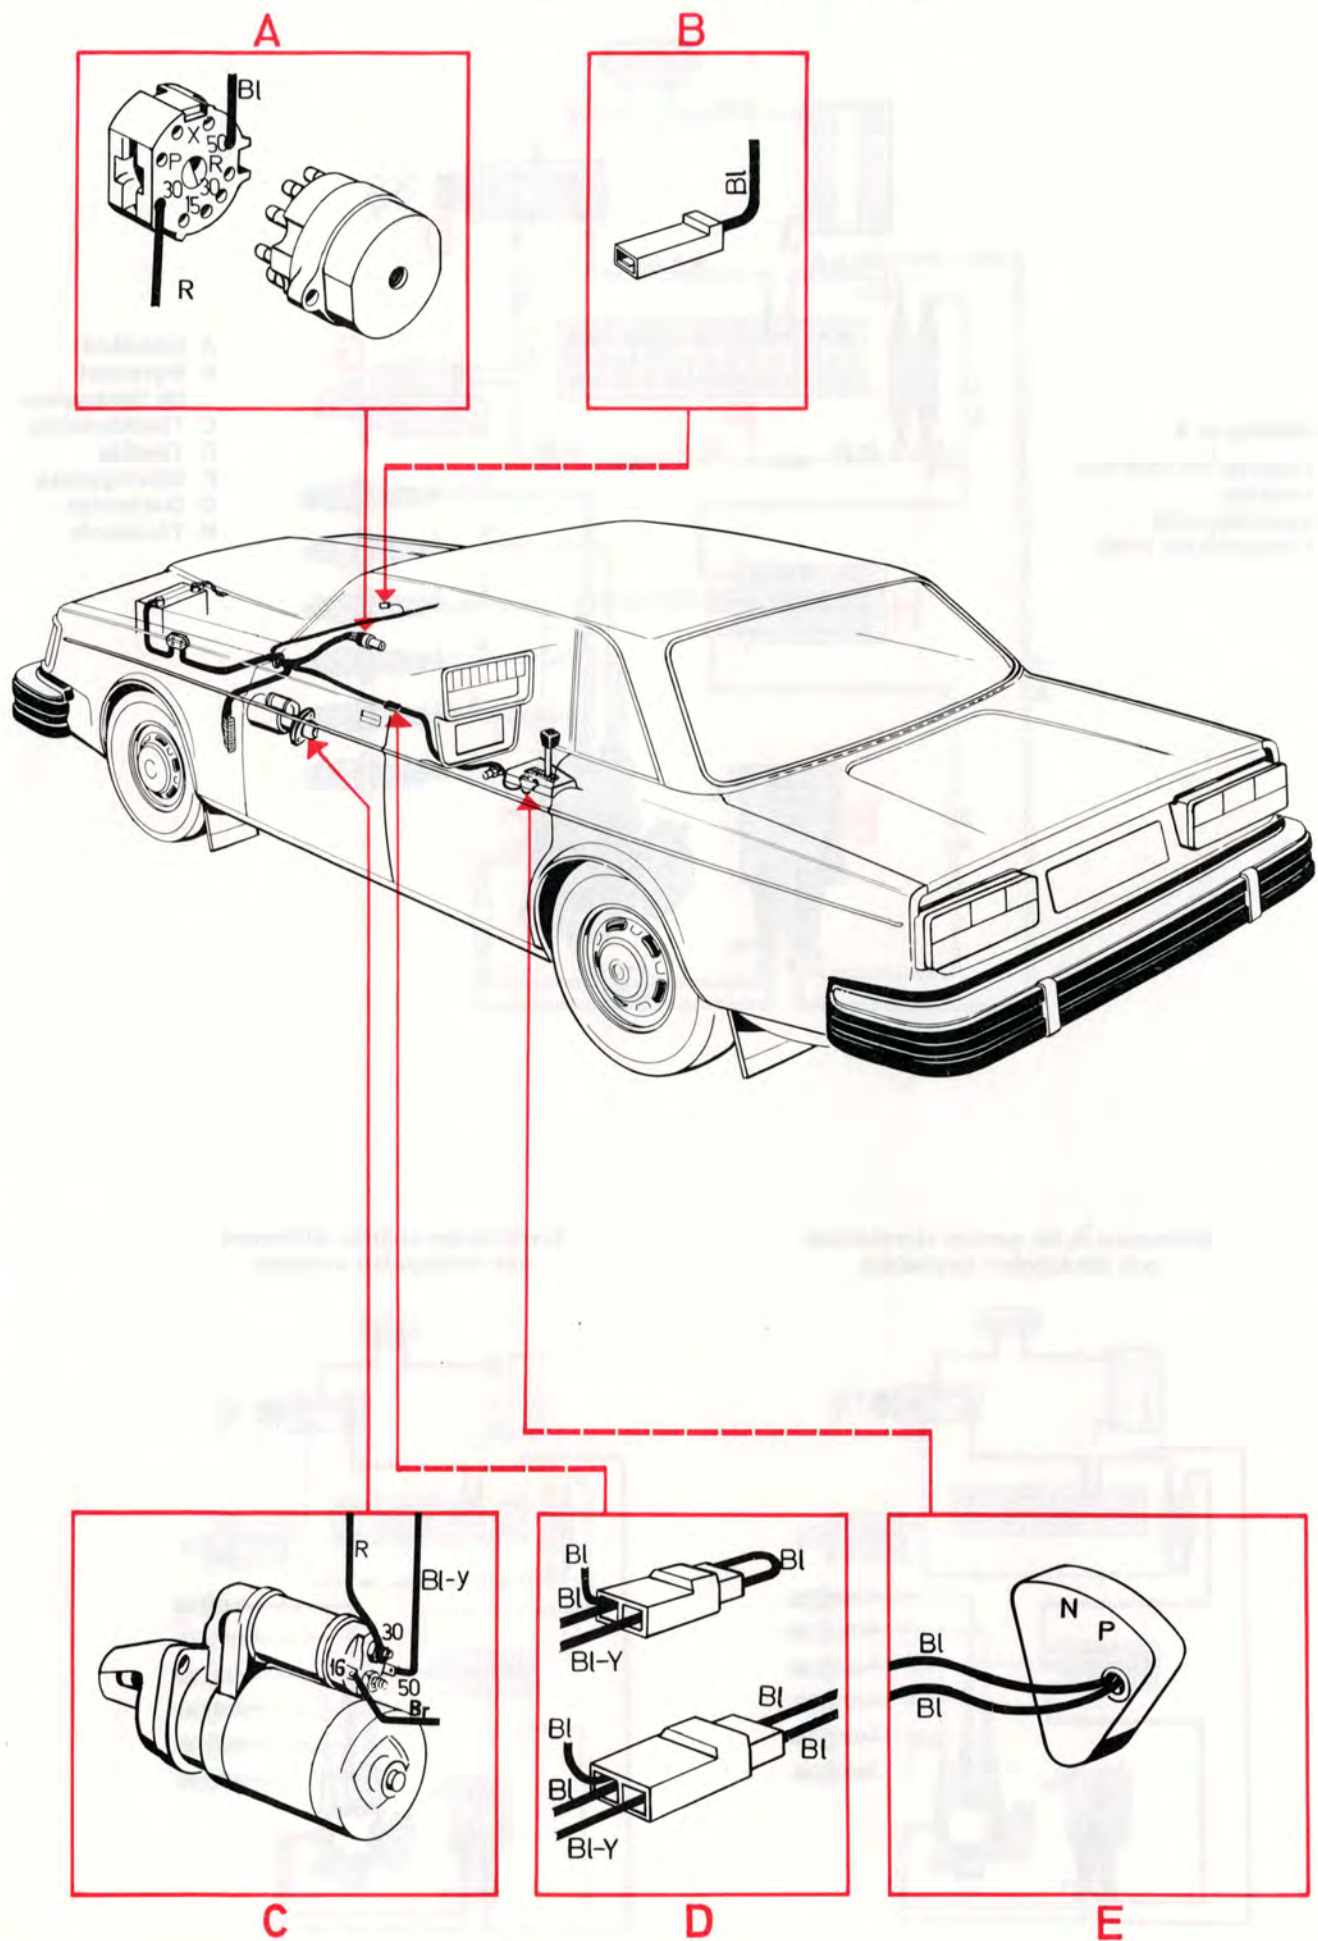

Brytarlöst tändsystem


Säkring nr 4

Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)

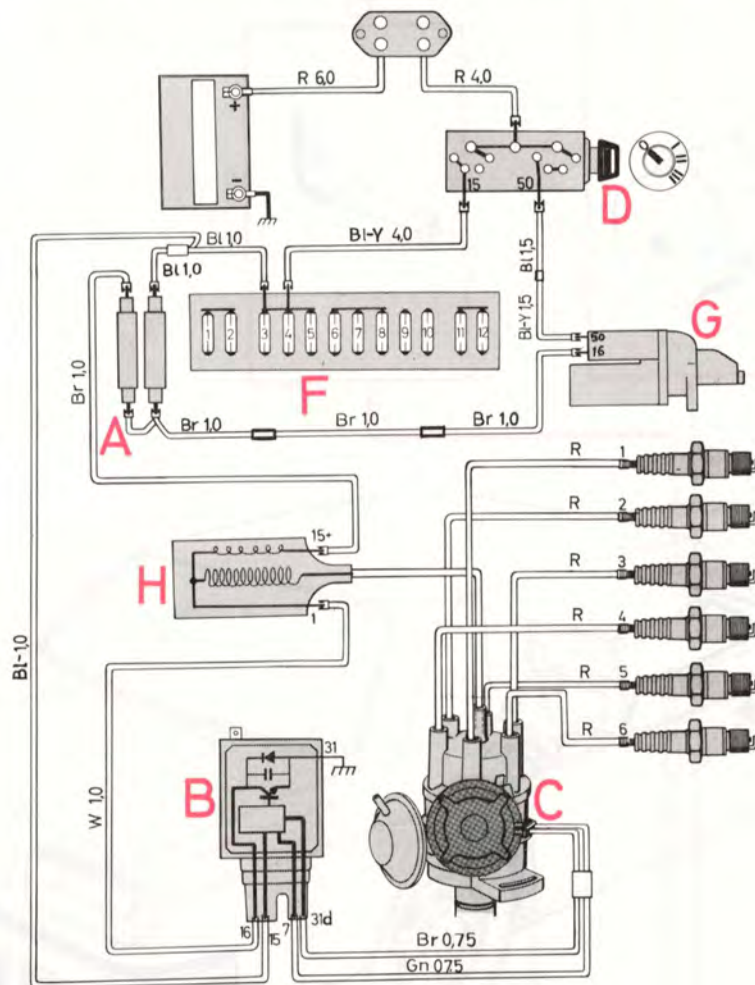


- A Motstånd
- B Styrenhet för tändsystem
- C Tändfördelare
- D Tändlås
- F Säkringsdosa
- G Startmotor
- H Tändspole


Strömmen flyter genom styrenheten och tändspolen uppladdas

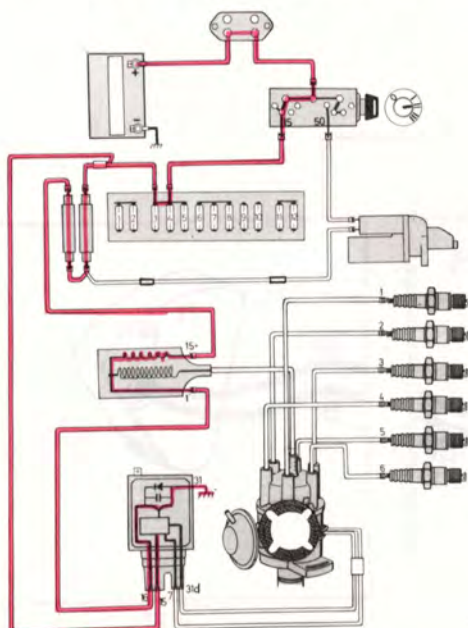


Styrenheten spärrar strömmen och tändspolen urladdas

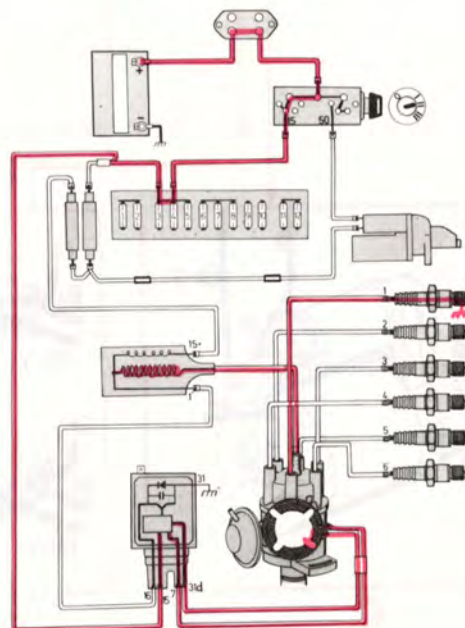





Brytarlöst tändsystem

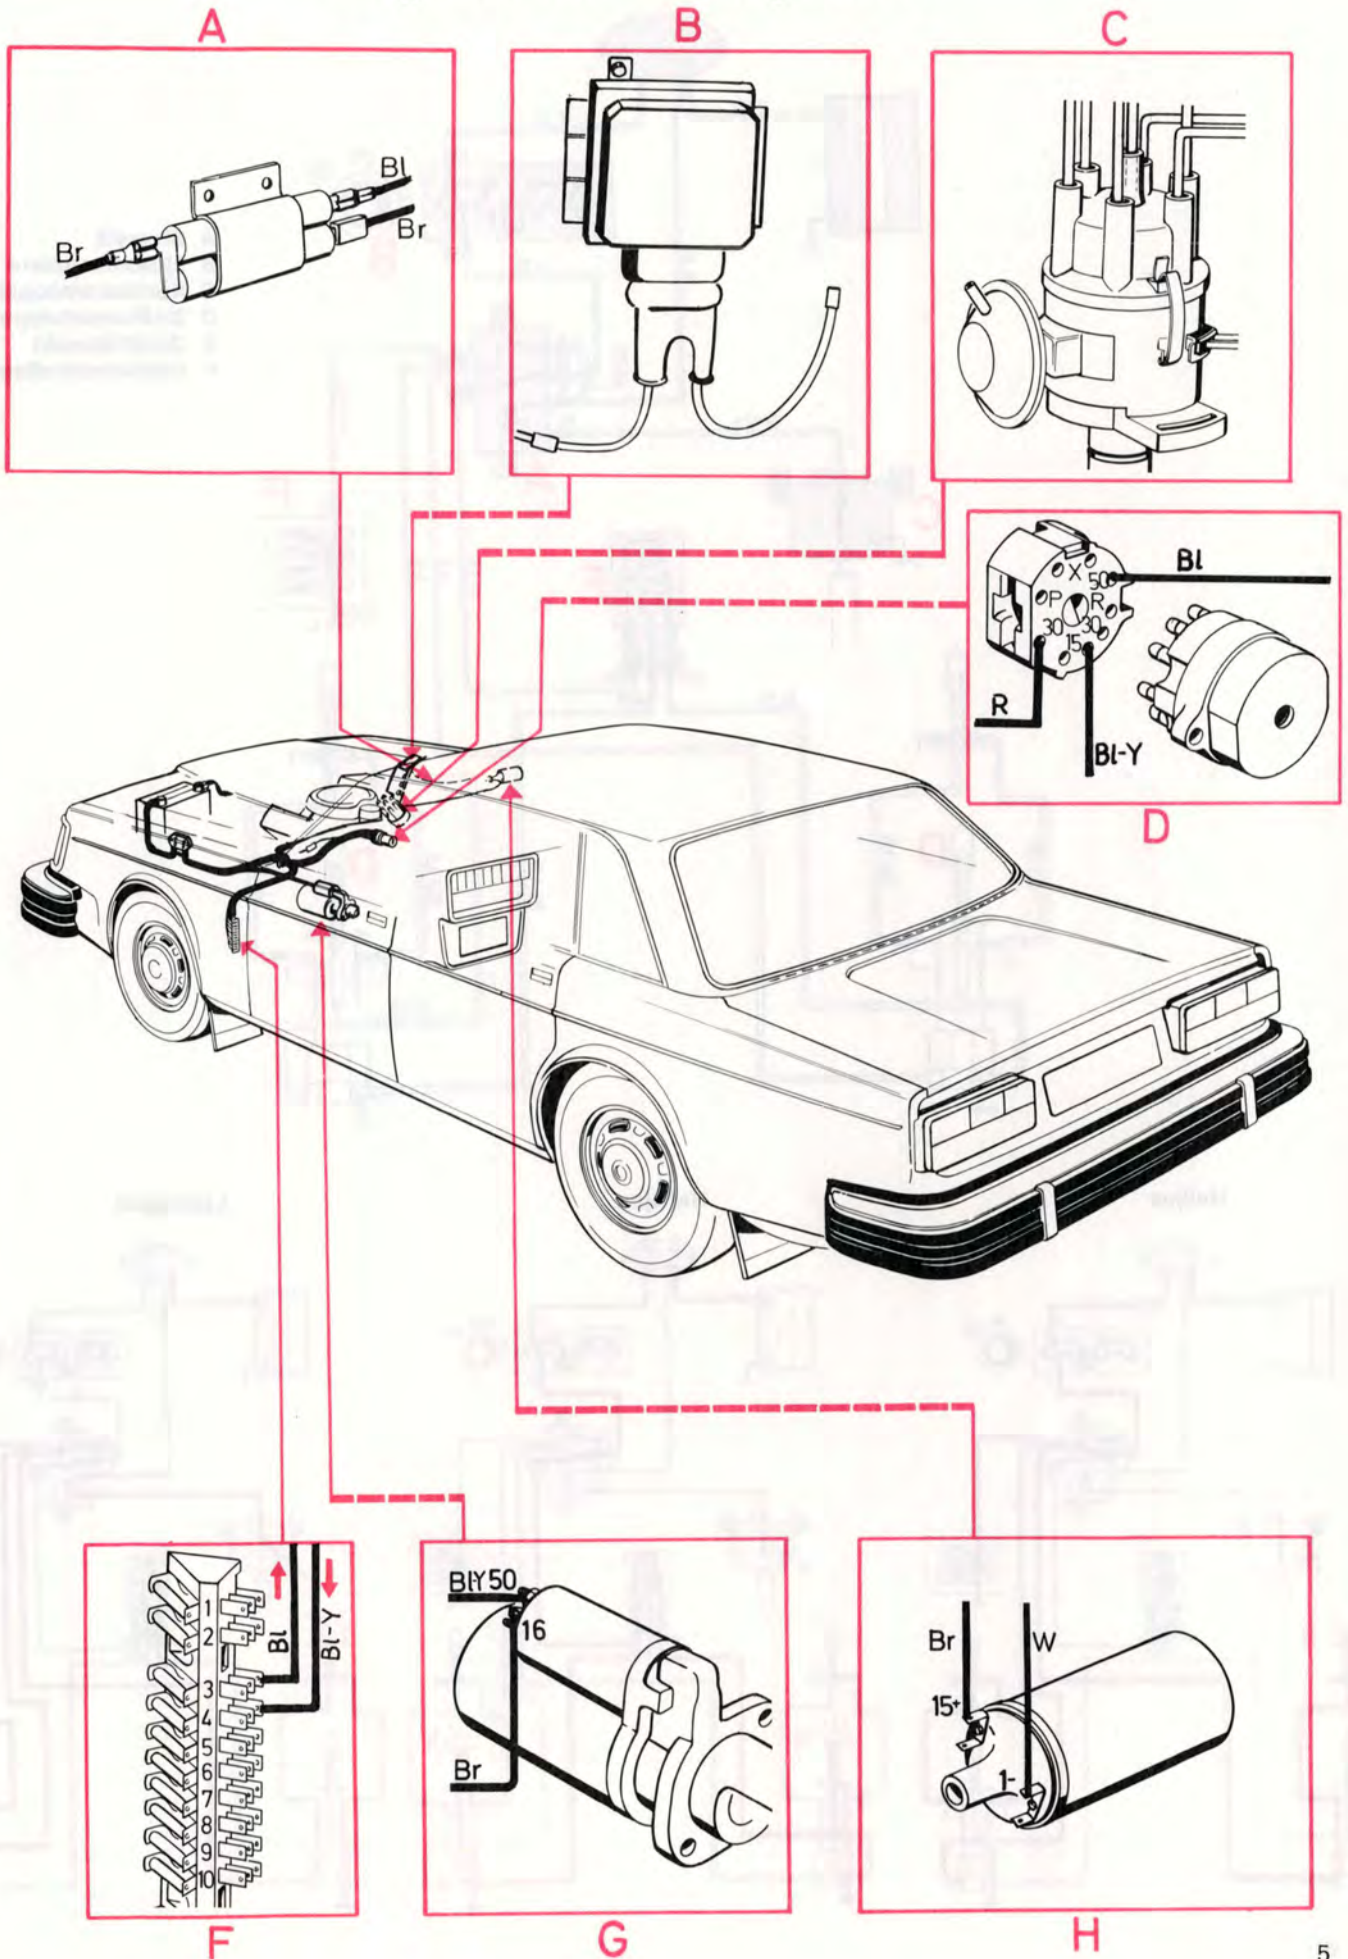

Hel- och halvljus

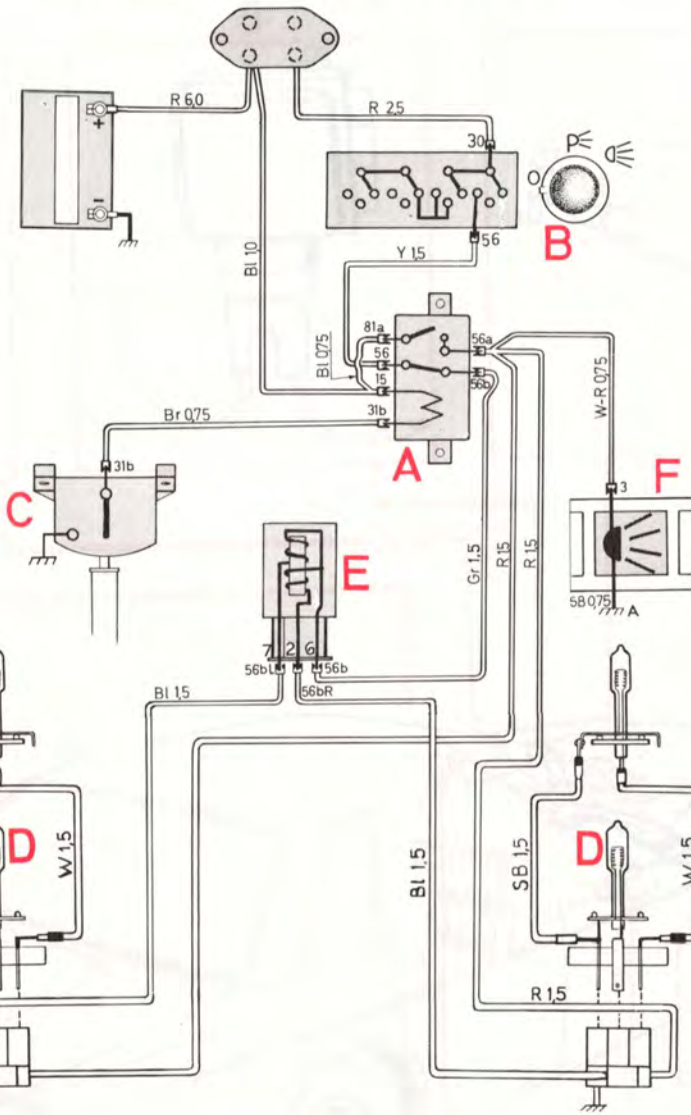


- A Stegrelä
B Ljusomkopplare
C Körvisaromkopplare
D Strålkastarlampor
E Glödtrådsvakt
F Helljuskontrollampa

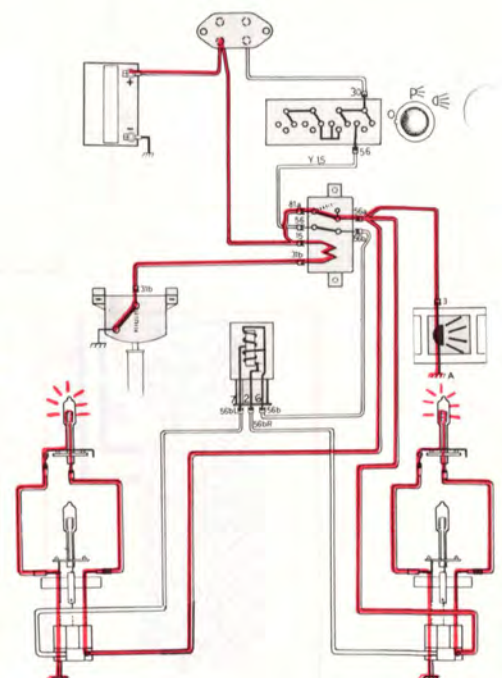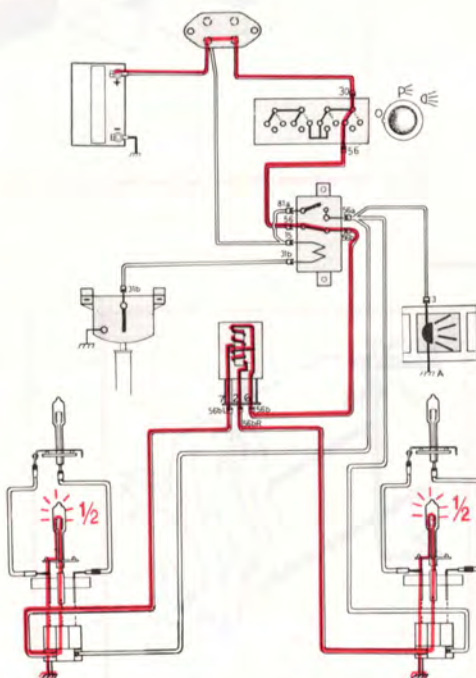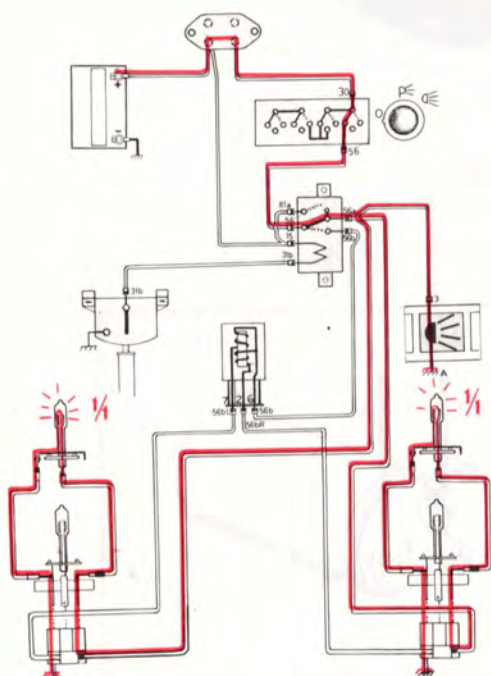


Hel- och halvljus



A

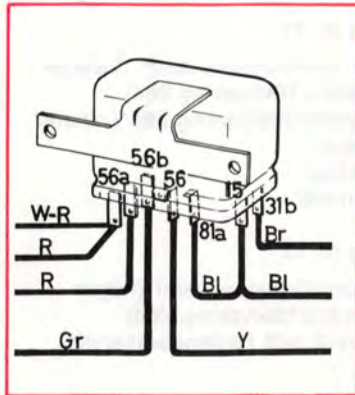


B

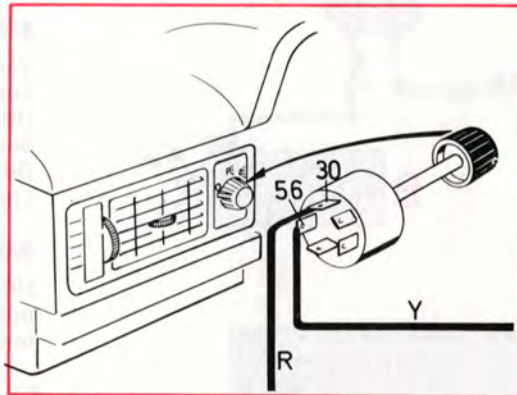


C

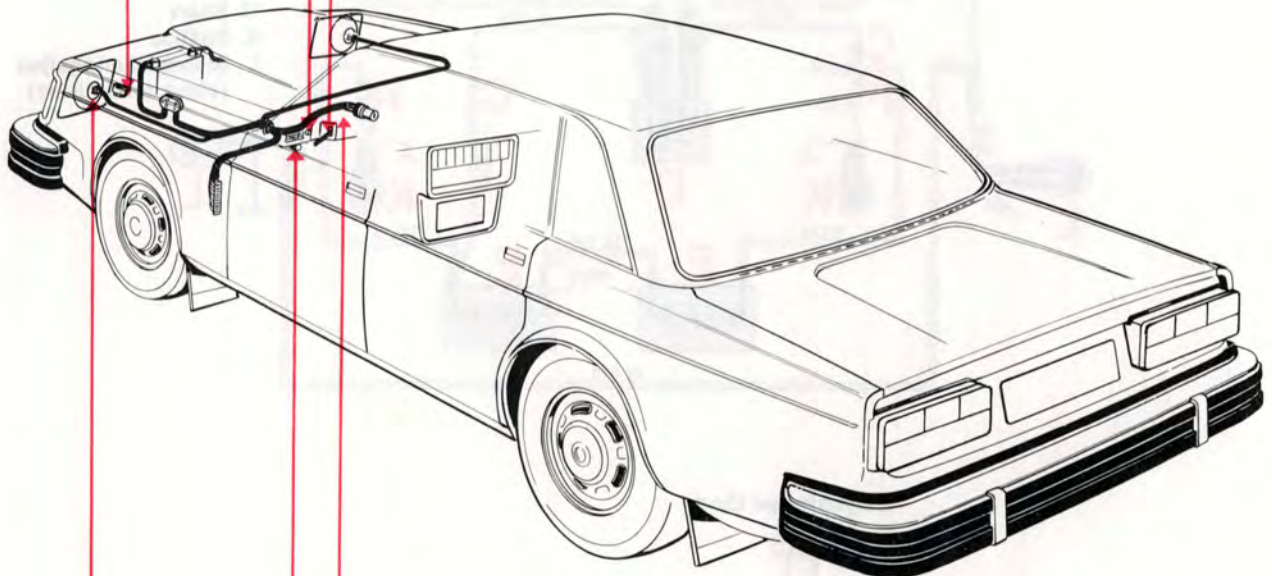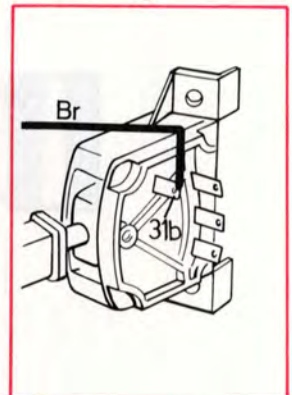


D

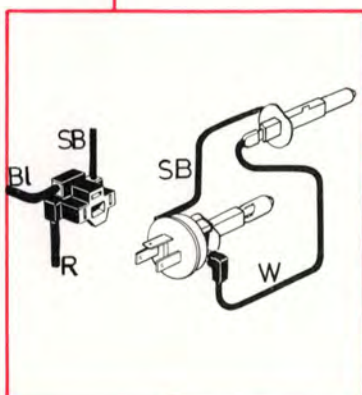

E

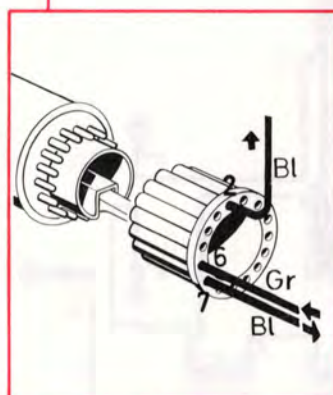


F

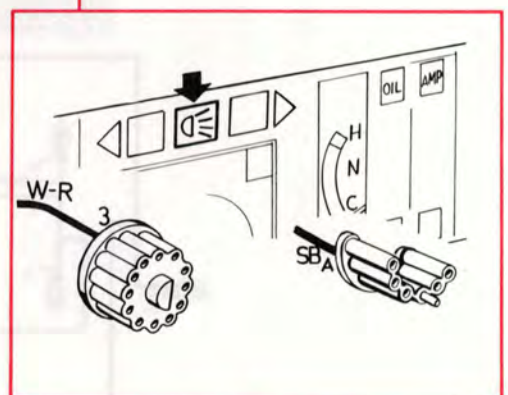

Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning

Nummerskyltbelysning 265 se uppslag 8.

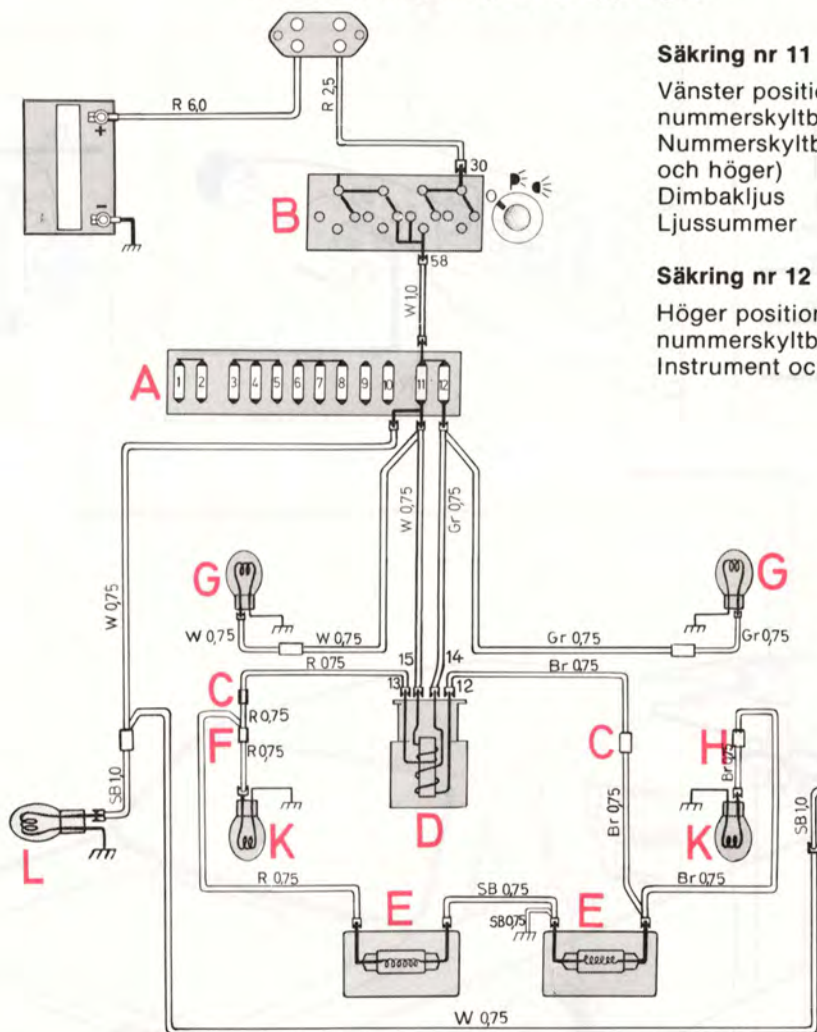

Säkring nr 11


Vänster positionsljus samt (vänster
nummerskyltbelysning 264)
Nummerskyltbelysning 265 (vänster
och höger)
Dimbaktljus
Ljussummer

Säkring nr 12

Höger positionsljus samt (höger
nummerskyltbelysning 264)
Instrument och reglagebelysning


- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Skarv
- D Glödtrådsvakt
- E Skyltbelysning (Endast 264)
- F Skarv
- G Positionsljus
- H Skarv
- K Bakljus
- L Sidomarkeringsljus
(Vissa marknader)

Belysningen tänd

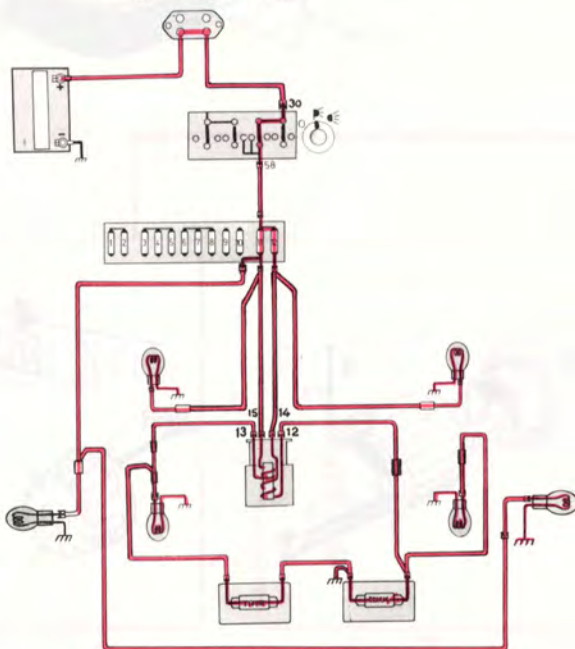

Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning

Nummerskyltbelysning 265 se uppslag 8.

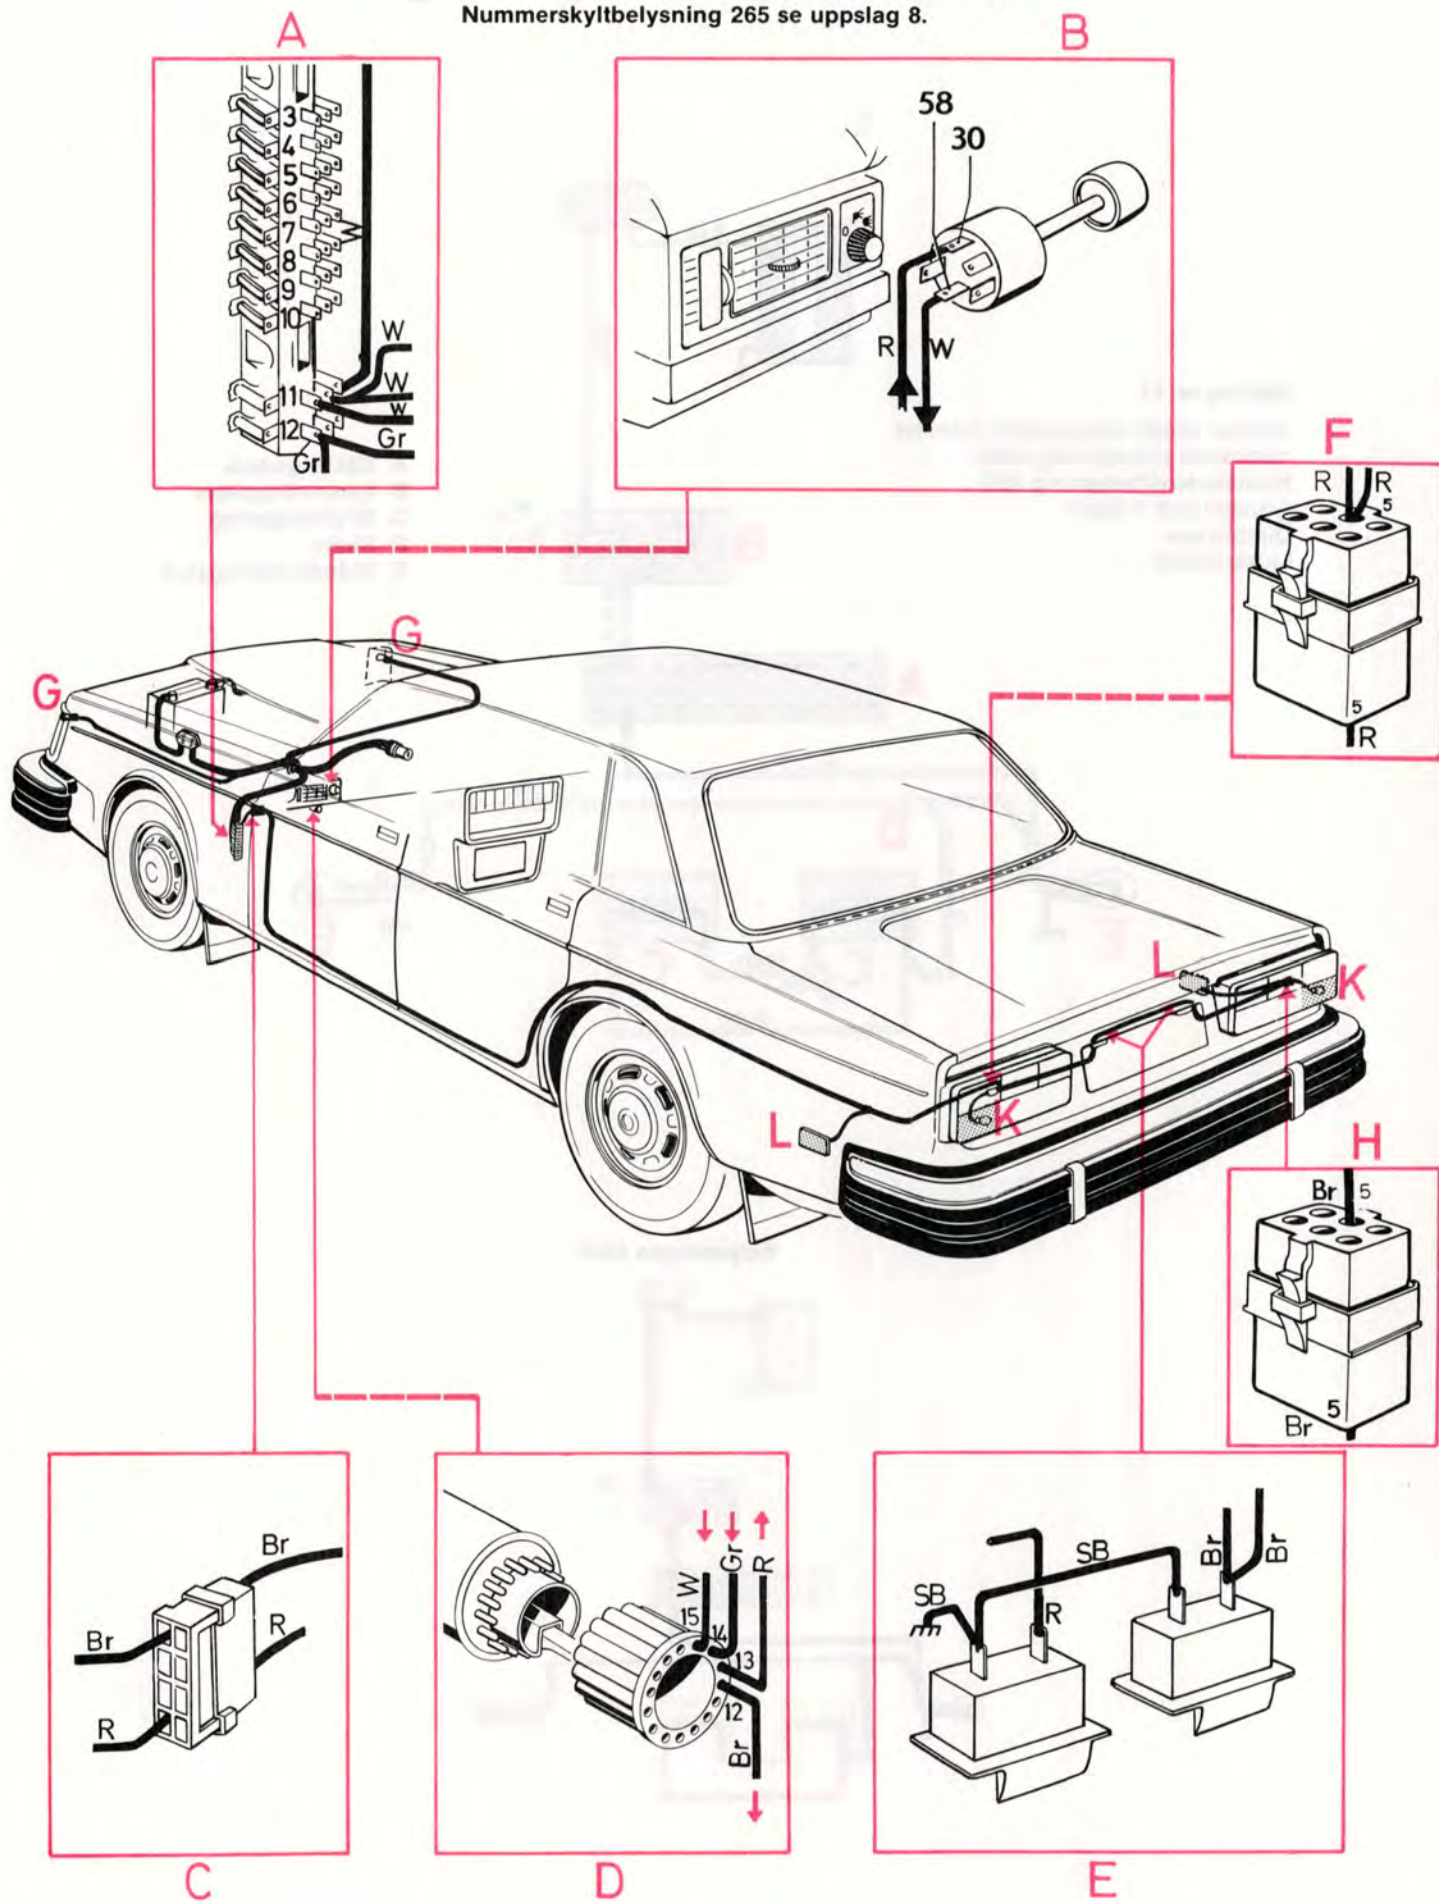


Nummerskyltsbelysning 265


Säkring nr 11

Vänster positionsljus samt (vänster
nummerskyltbelysning 264)
Nummerskyltbelysning 265
(vänster och höger)
Dimbakljus
Ljussummer

A Säkringsdosa
B Ljuskopplare
C Skyltbelysning
D Skarv
E Sidomarkeringsljus

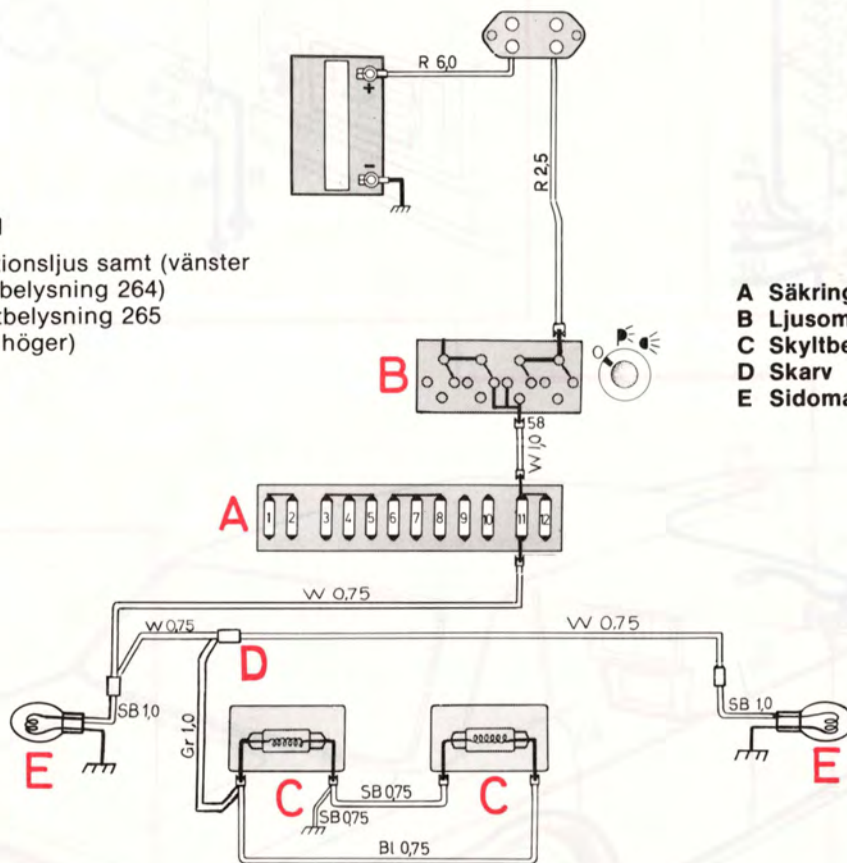


Belysningen tänd



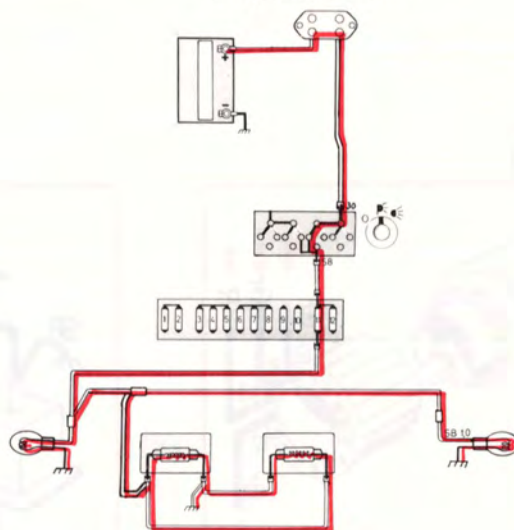


Nummerskyltsbelysning 265

A

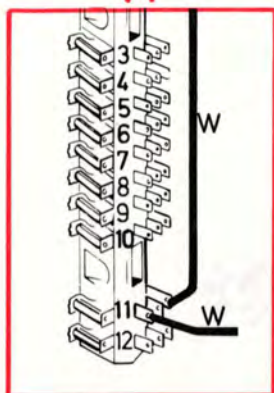

B

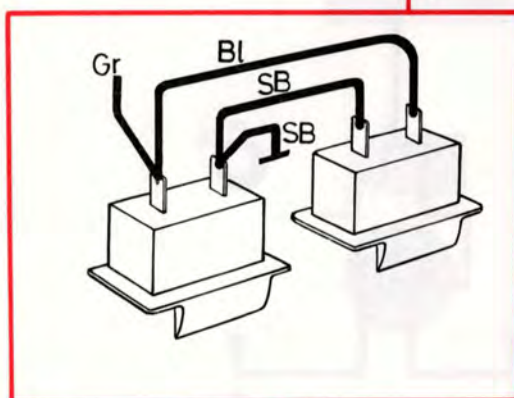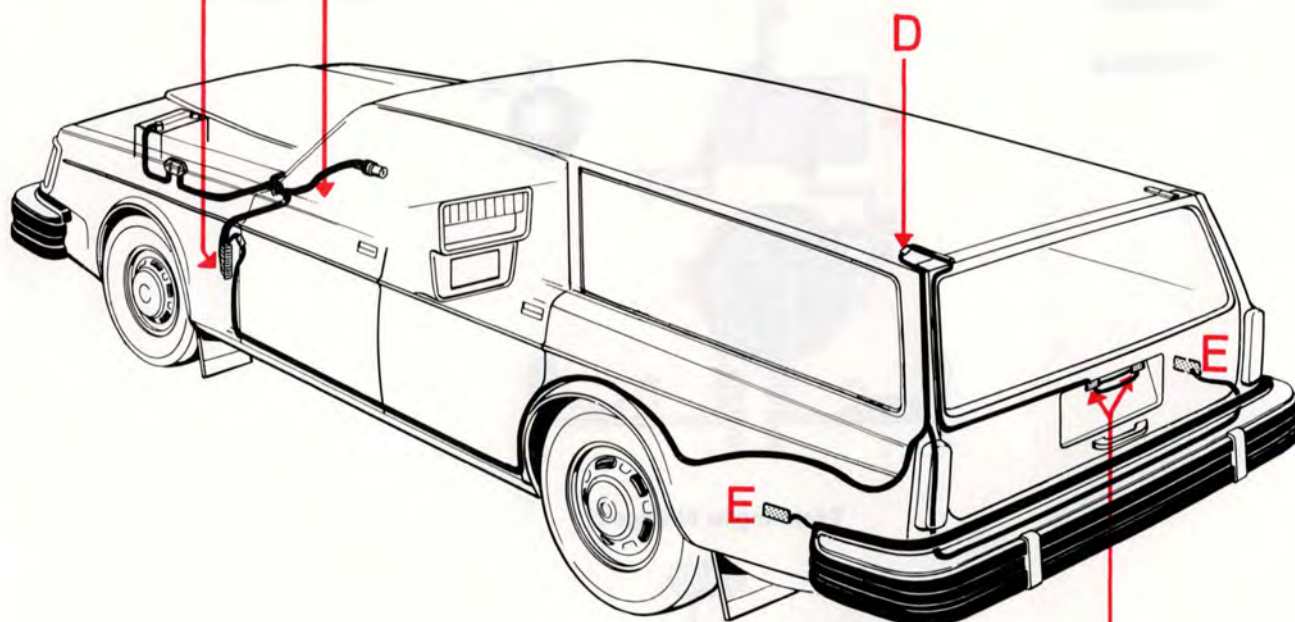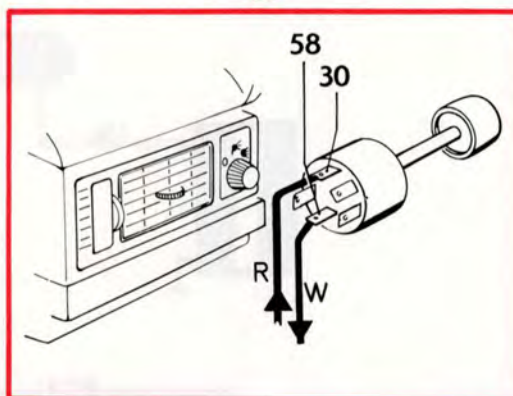

C

Varselljus




Varselljus


Till bakljus

- A Säkringsdosa
B Tändlås
C Skarv
D Skarv
E Glödtrådsvakt
F Ljusomkopplare

Tändningen tillslagen

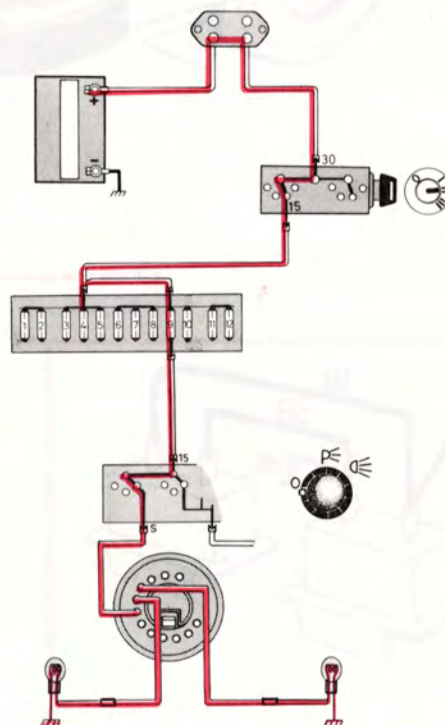


Varselljus

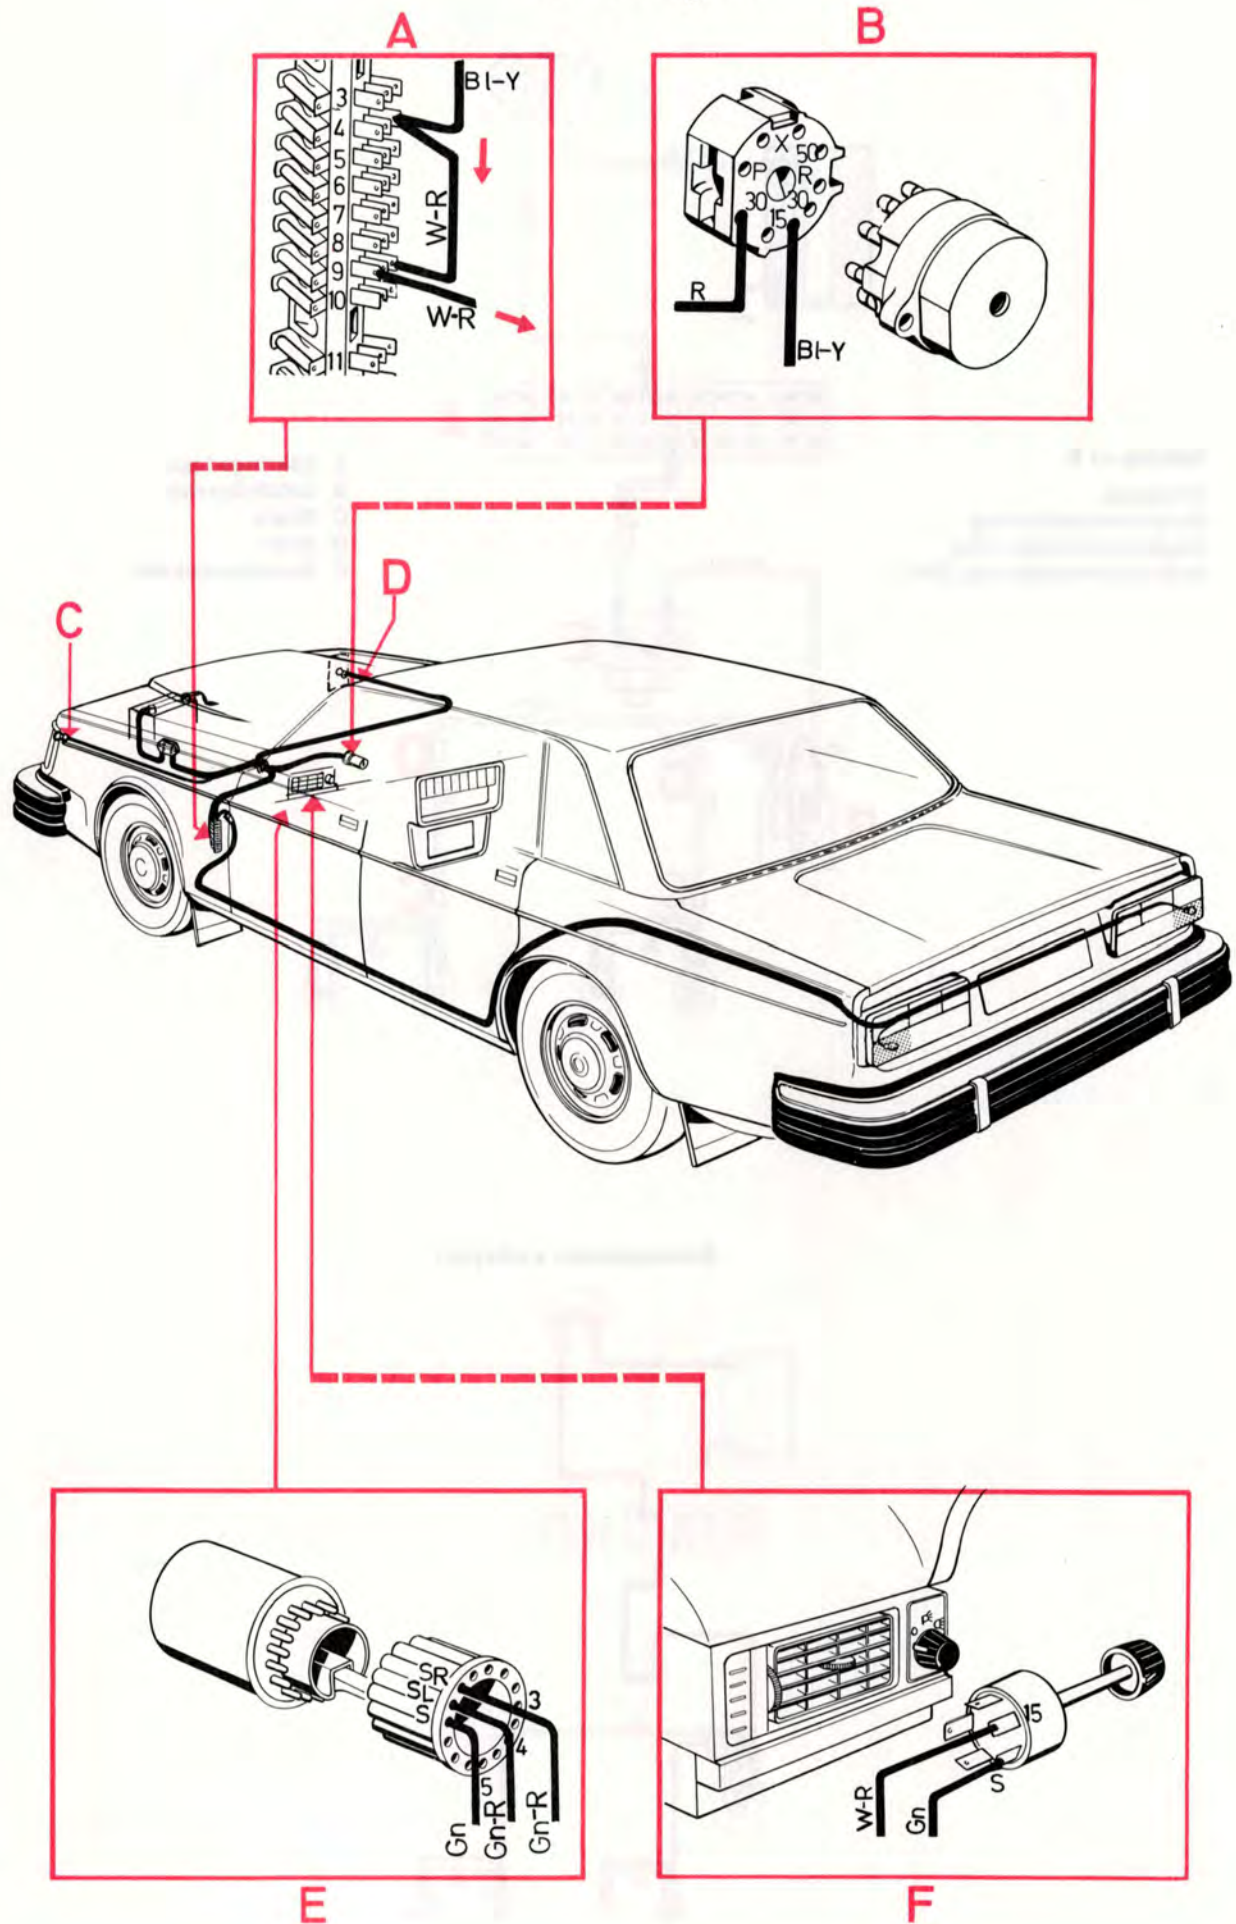


Stoppljus

Säkring nr 6


Stoppljus
Motorrumsbelysning
Bagagerumsbelysning
Bakre innerbelysning (265)

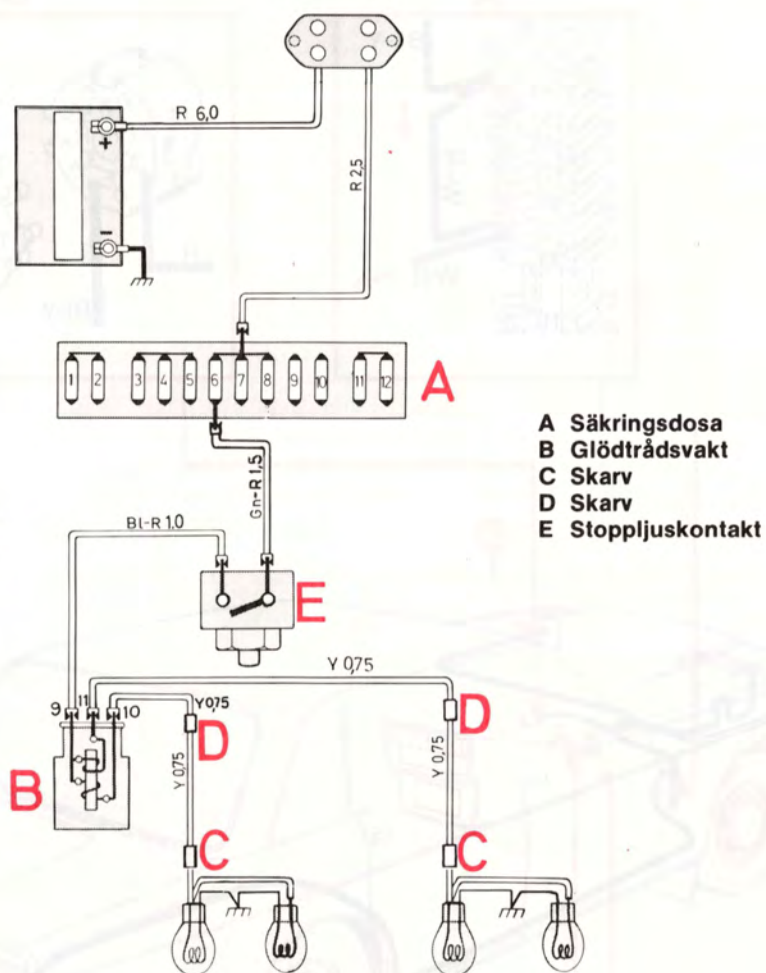

Bromspedalen nedtryckt

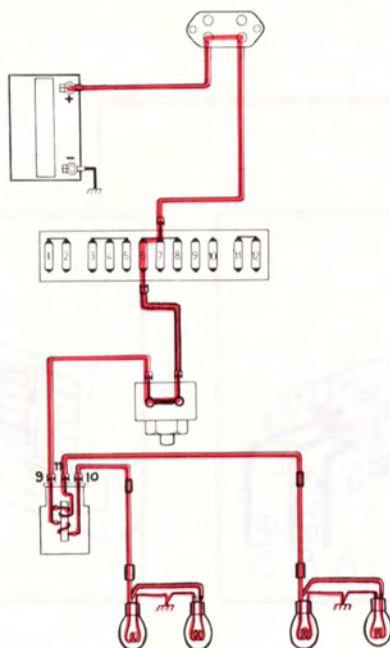

Stoppljus

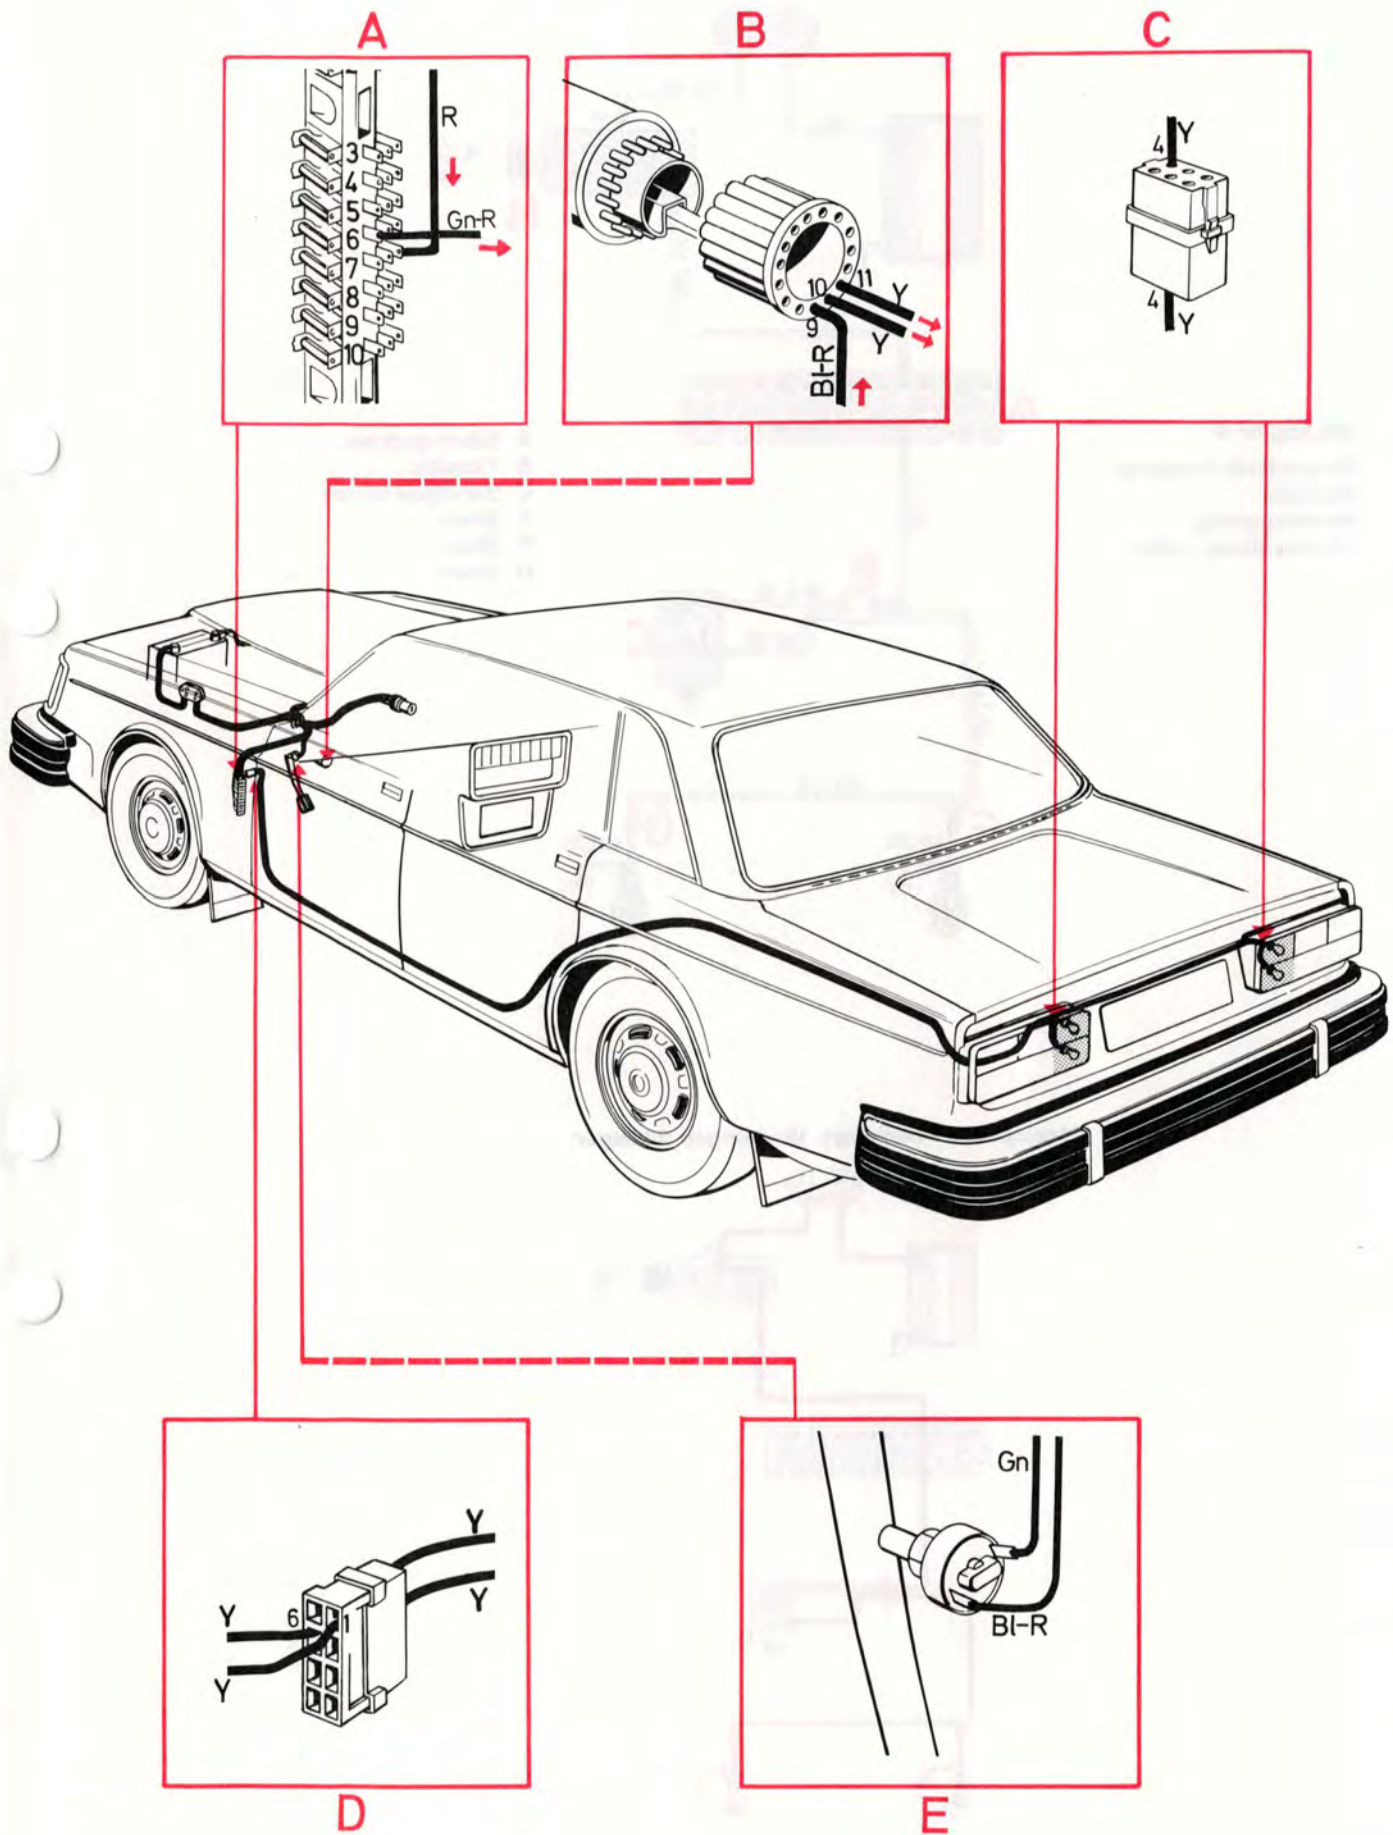


Backljus, manuell växellåda


Säkring nr 4

Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)


A Säkringsdosa
B Tändlås
C Backljuskontakt
E Skarv
F Skarv
G Skarv

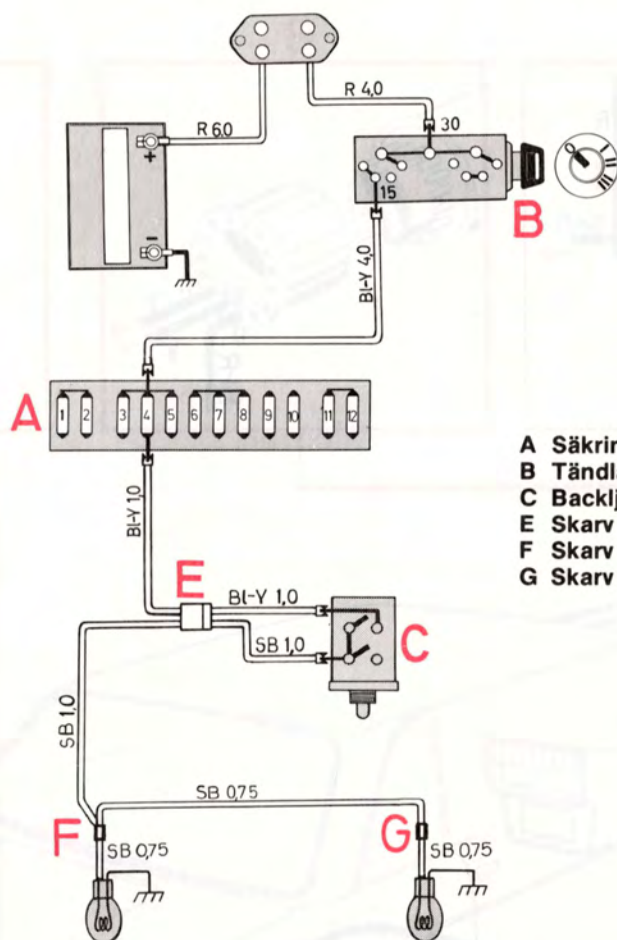


Växelspaken i backläge, tändningen tillslagen

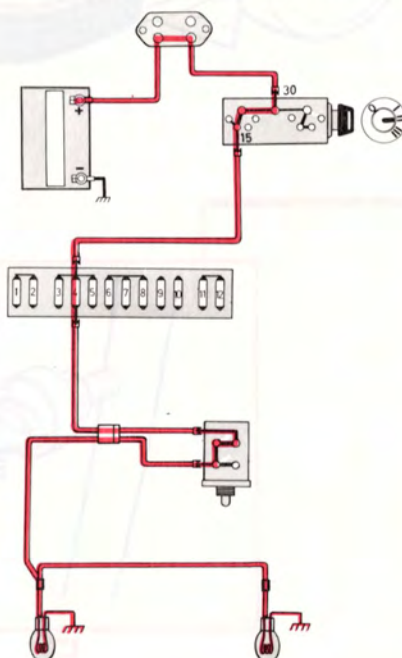

Backljus, manuell växellåda

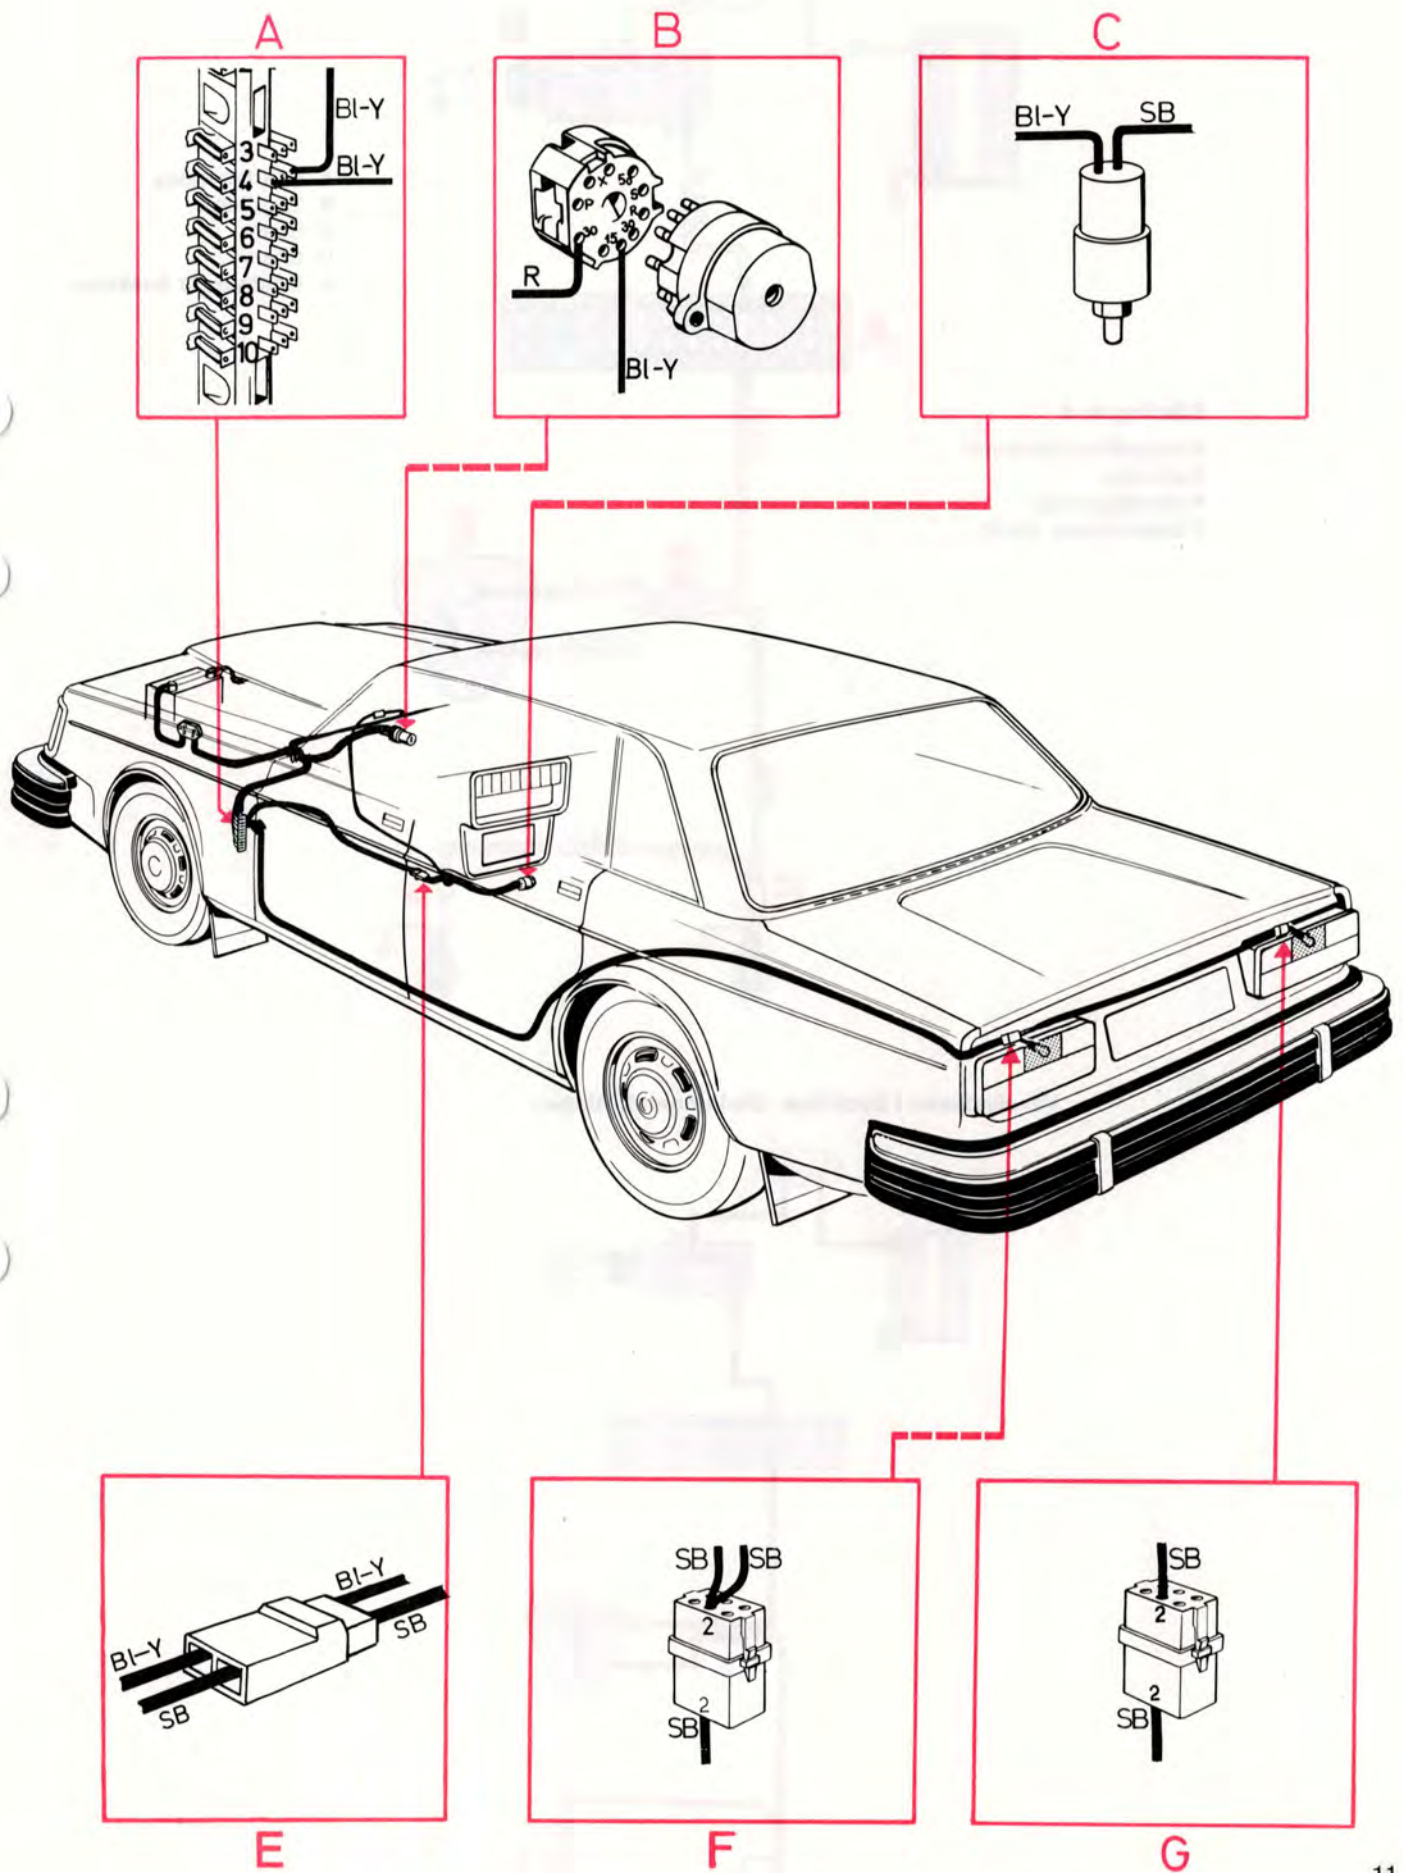

Backljus, automatisk växellåda

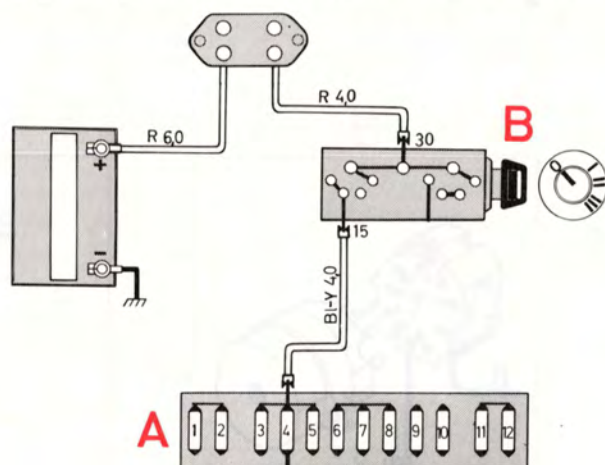


- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Skarv
- D Skarv
- E Kontakt för backljus


Säkring nr 4

Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)

Växelväljaren i backläge, tändningen tillslagen

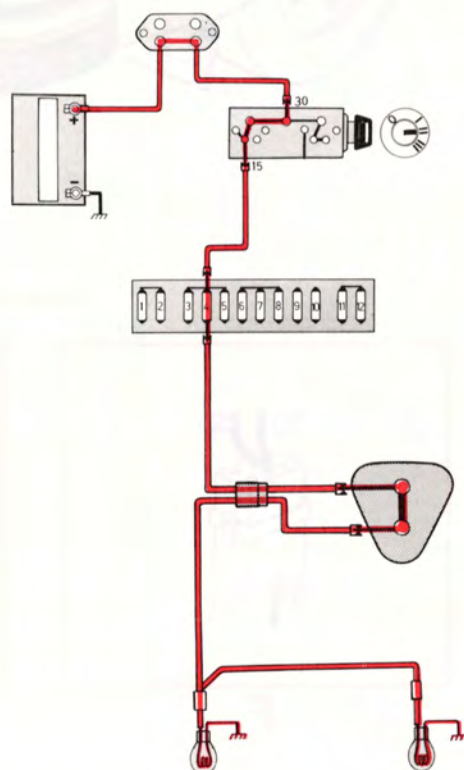

Backljus, automatisk växellåda

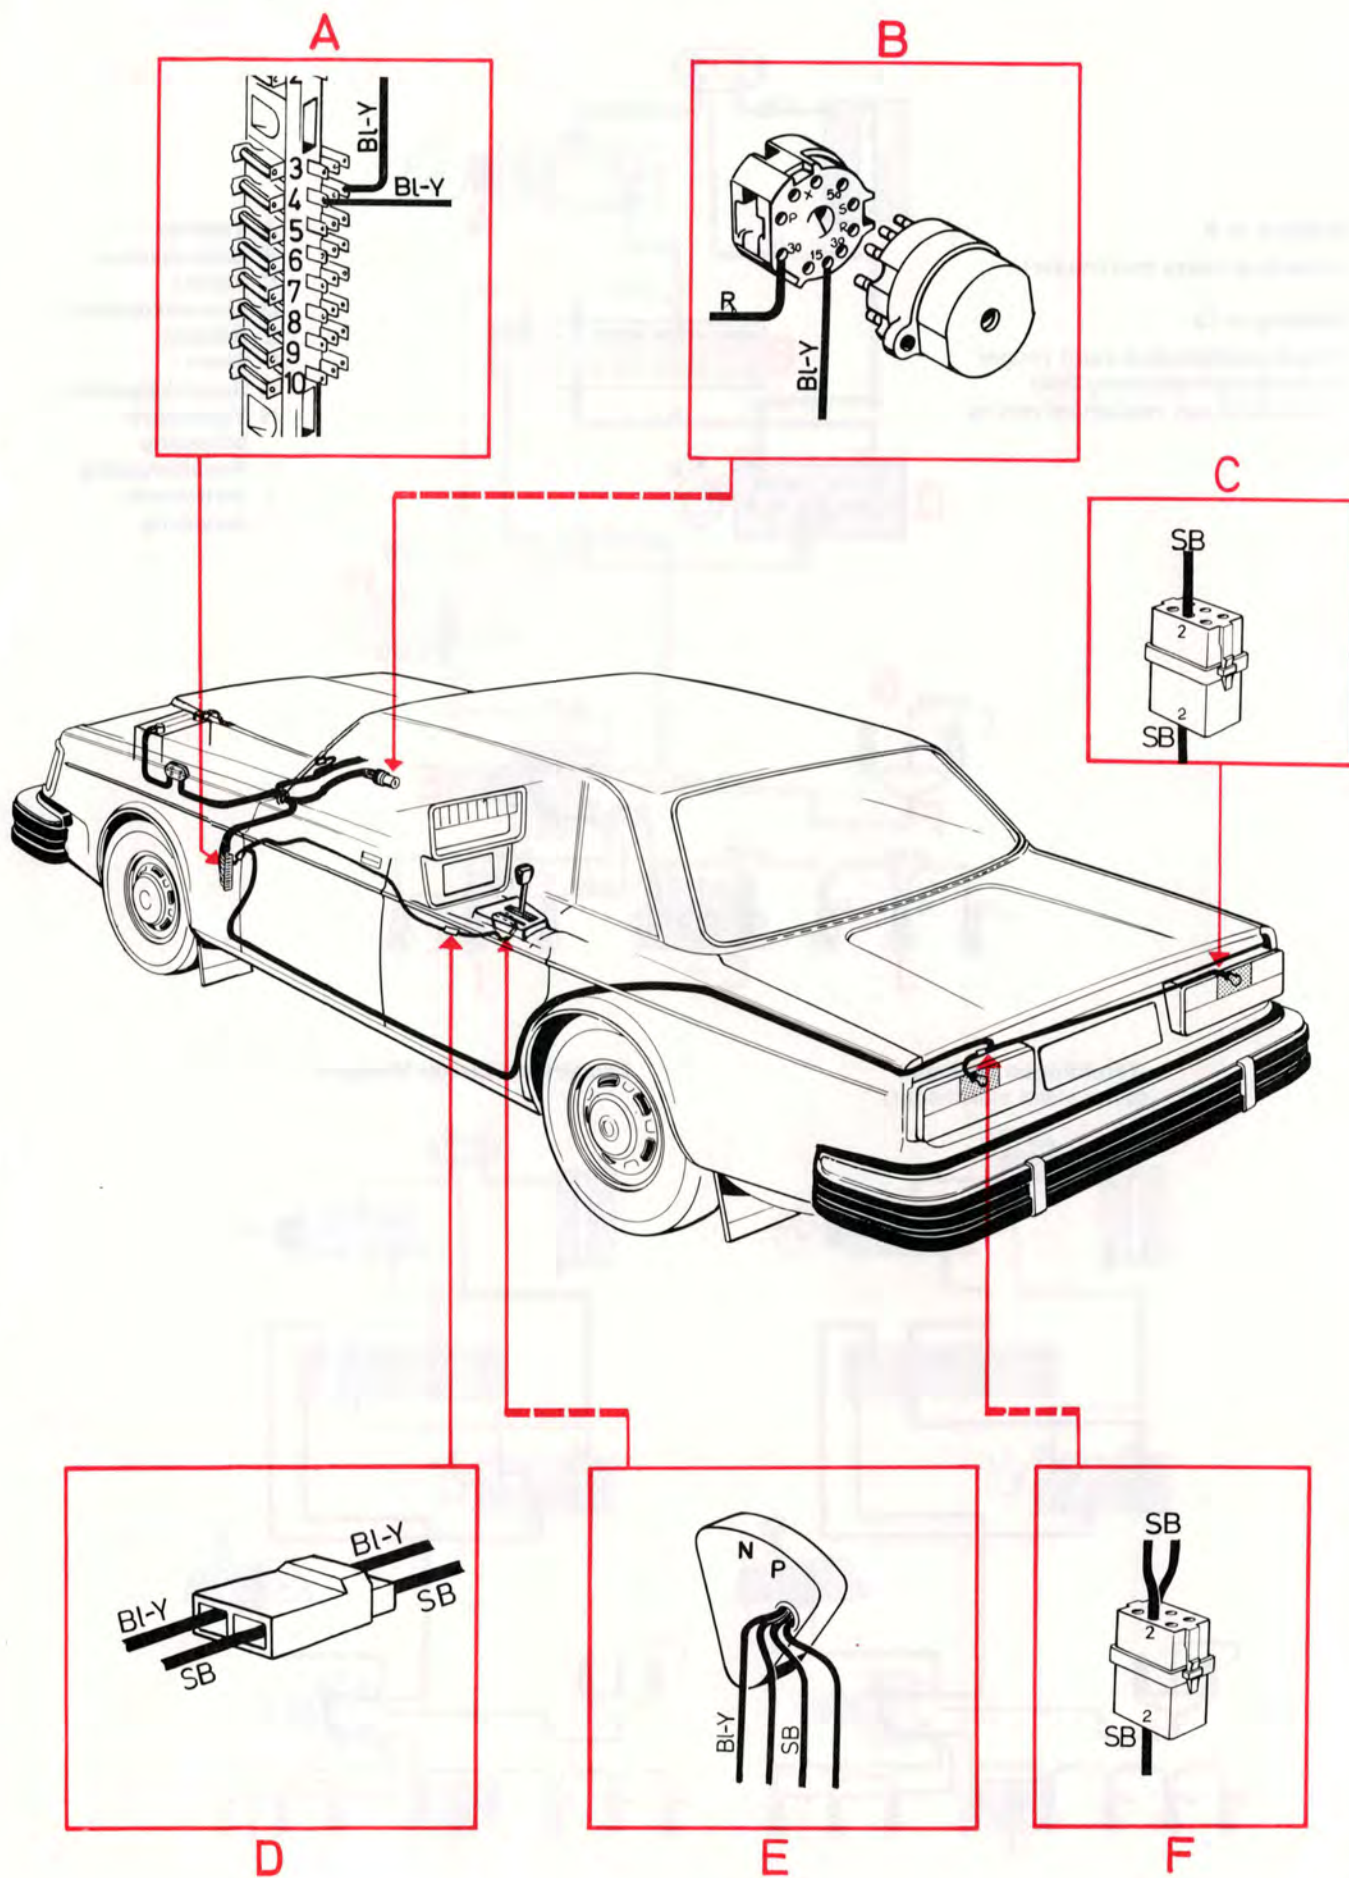

Instrument och reglagebelysning


Säkring nr 9

Varselljus (vissa marknader)

Säkring nr 12


Höger positionsljus samt (höger
nummerskyltbelysning 264)

Instrument och reglagebelysning

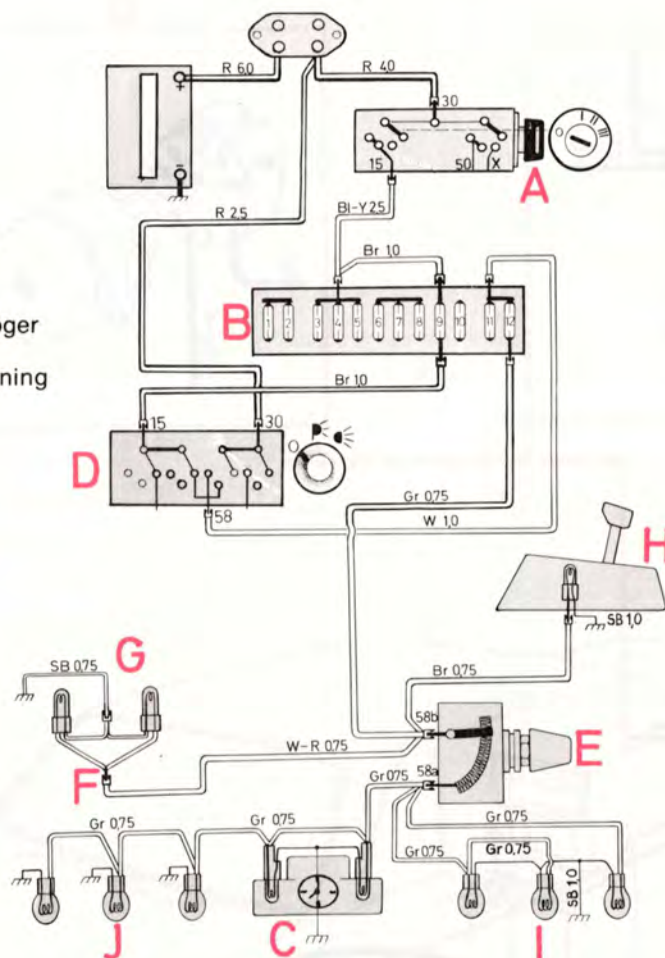


- A Tändlås
- B Säkringsdosa
- C Klocka
- D Ljusomkopplare
- E Reostat
- F Skarv
- G Saxlås-belysning
- H Växelläges-belysning
- I Panelbelysning
- J Instrument-belysning


Tändningen tillslagen (gäller vissa marknader)

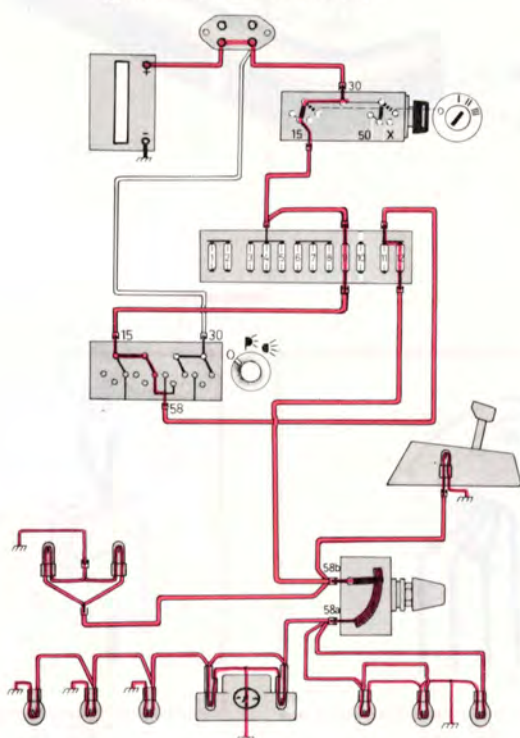

Ljusströmställaren tillslagen

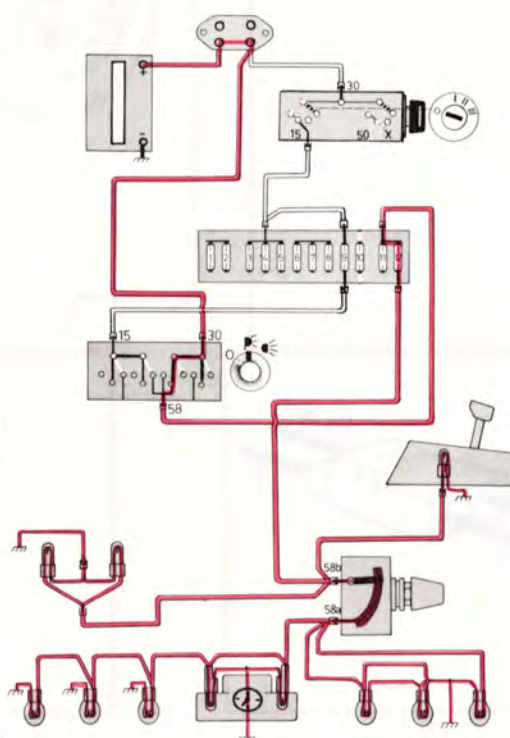

Instrument och reglagebelysning

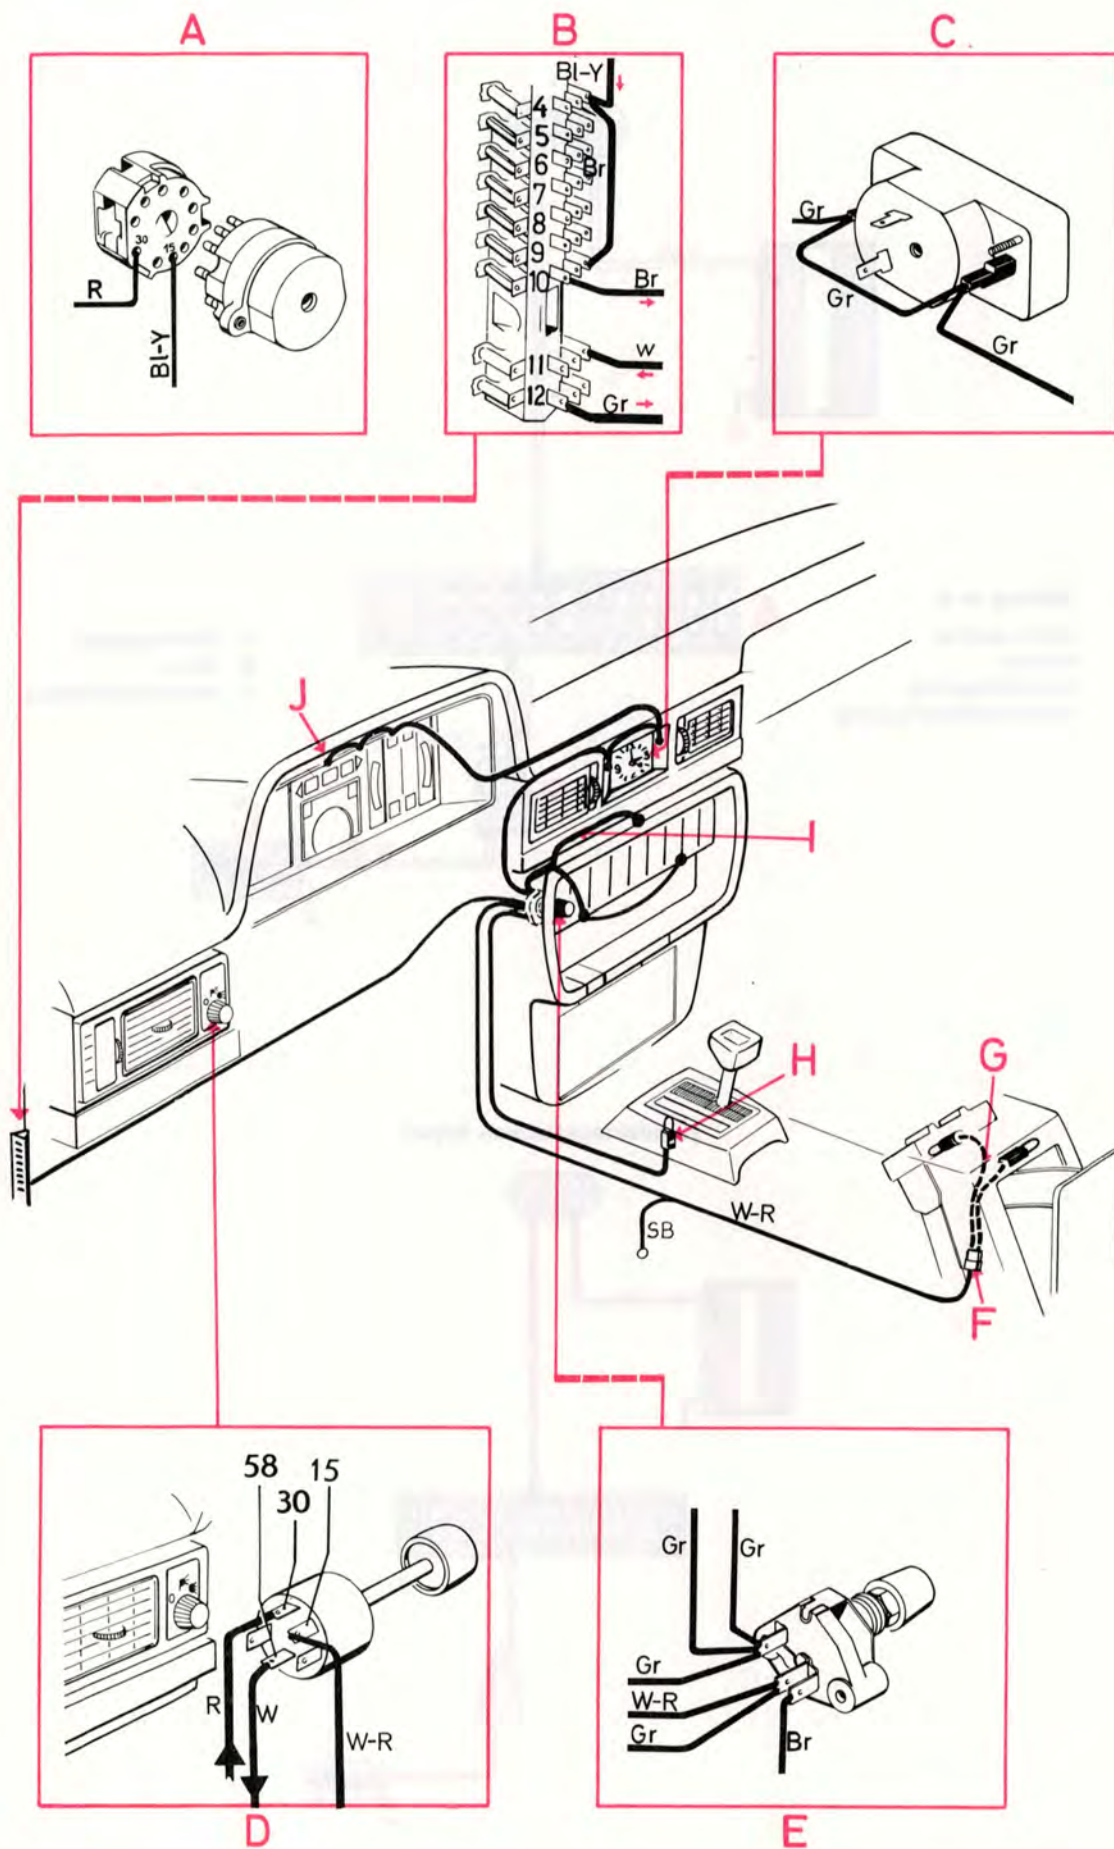

Handskfacksbelysning

Säkring nr 8

Varningsljus
Klocka
Innerbelysning
Handskfacksbelysning

A



A Säkringsdosa


B Skarv

C Handsfackslampe


B




C



Handskfacksluckan öppen

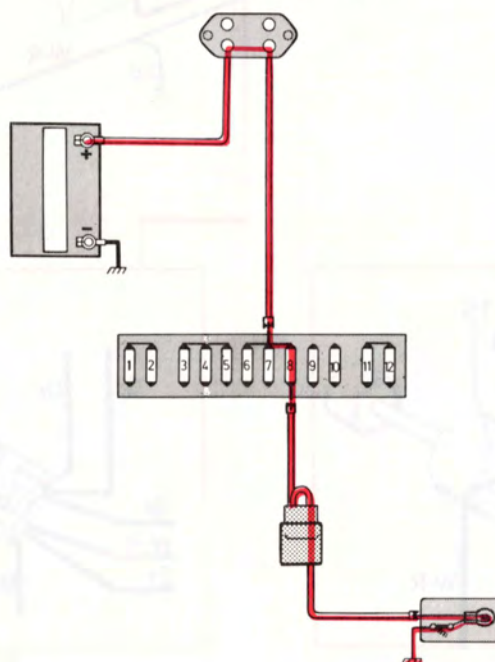


Handskfacksbelysning

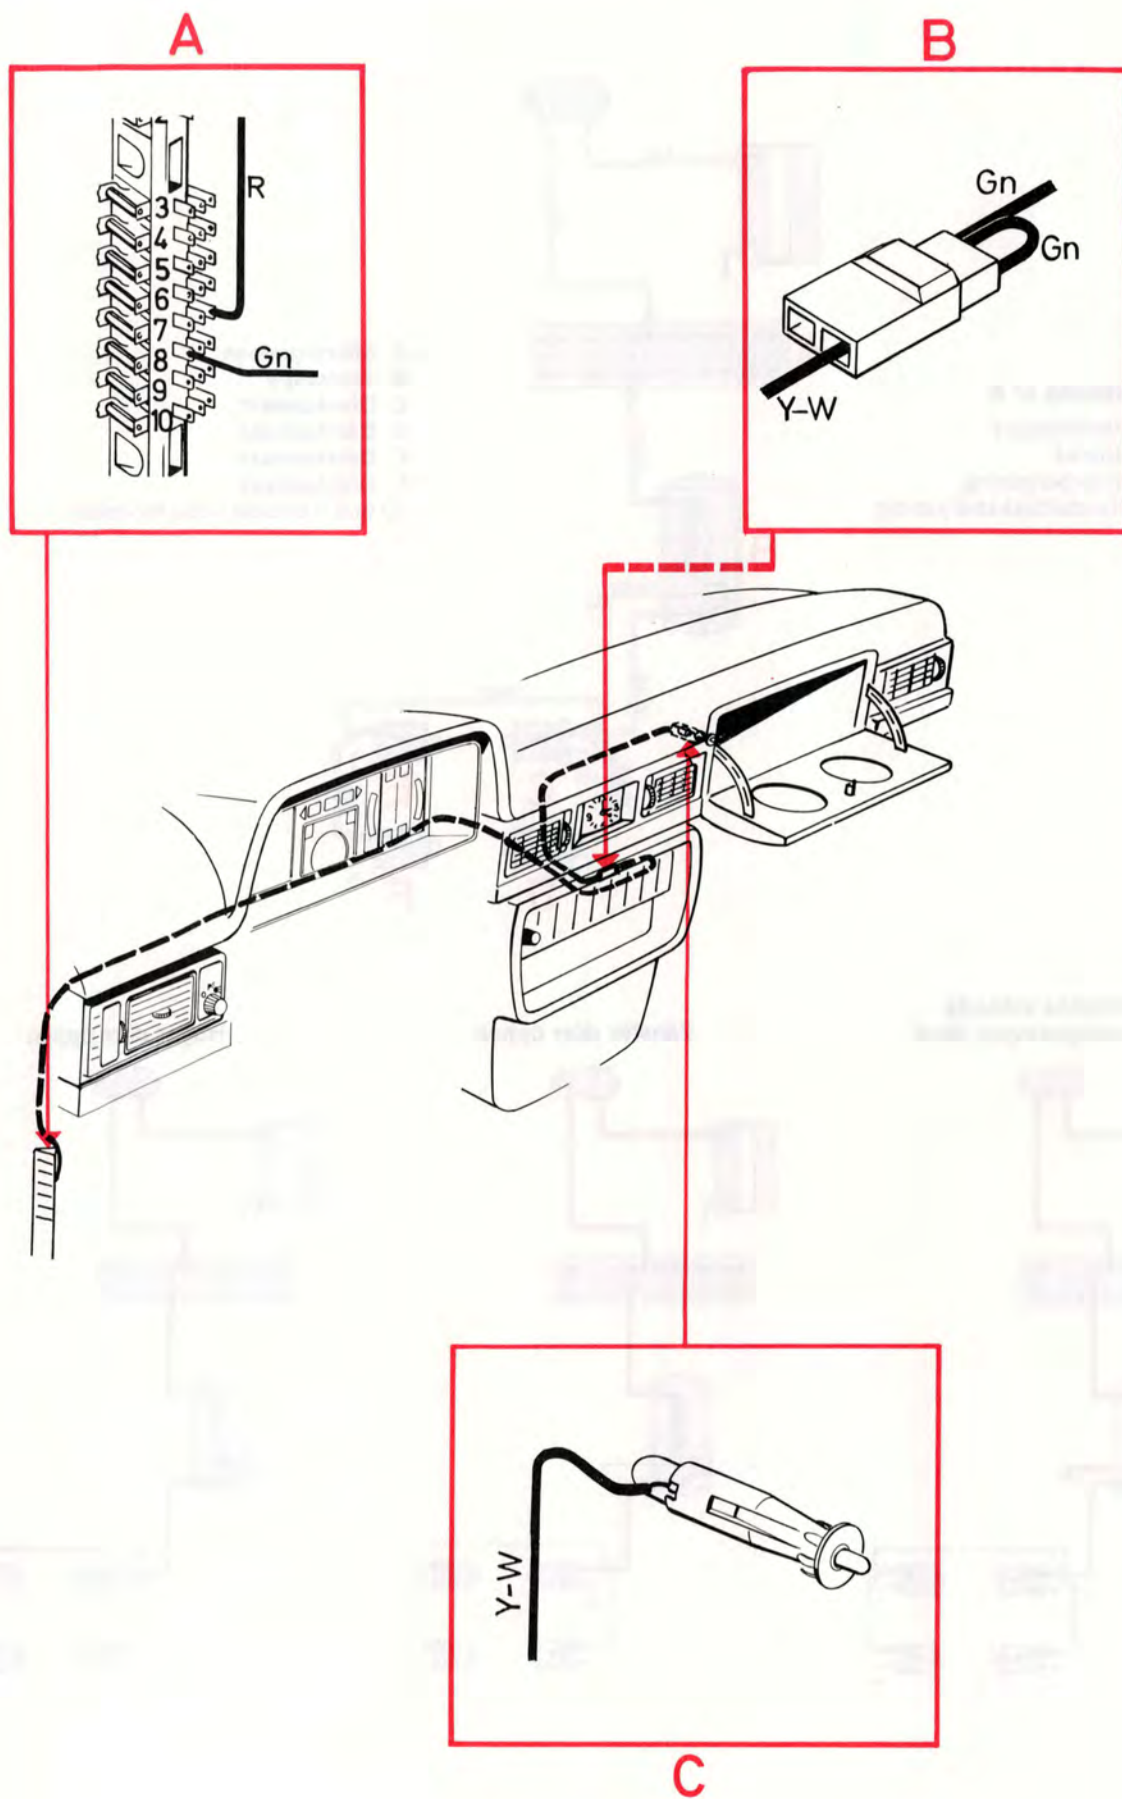

Innerbelysning


Säkring nr 8

Varningsljus
Klocka
Innerbelysning
Handskfacksbelysning

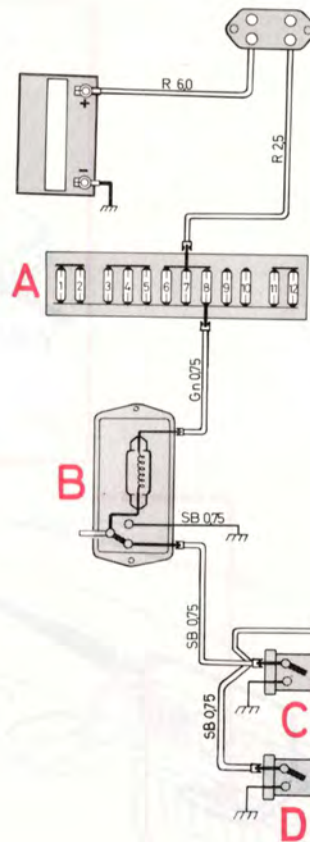


A Säkringsdosa
B Taklampa
C Dörrkontakt
D Dörrkontakt
E Dörrkontakt
F Dörrkontakt
(D och F endast vissa modeller)


Dörrarna stängda Innerbelysningen tänd

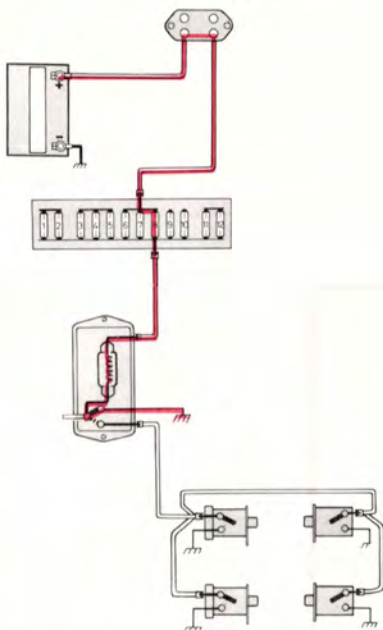


Vänster dörr öppen

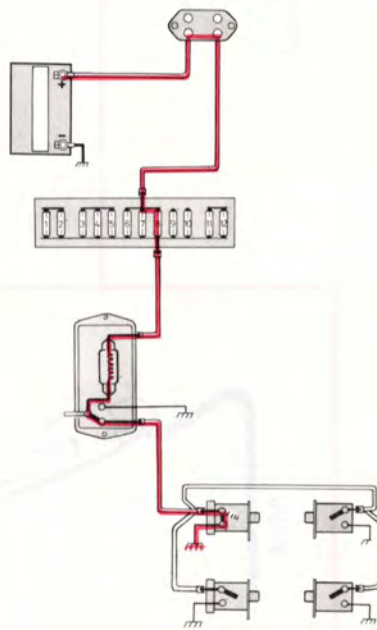


Höger dörr öppen

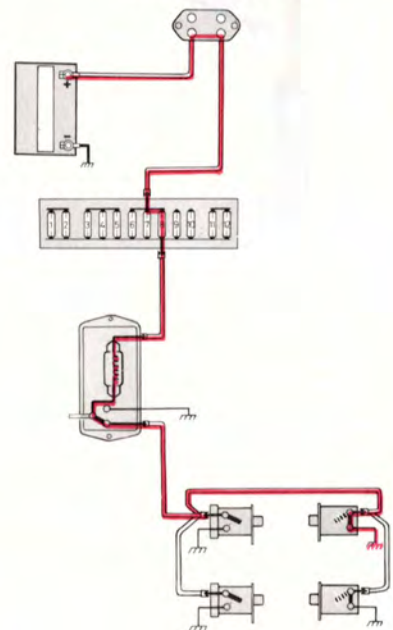


Innerbelysning

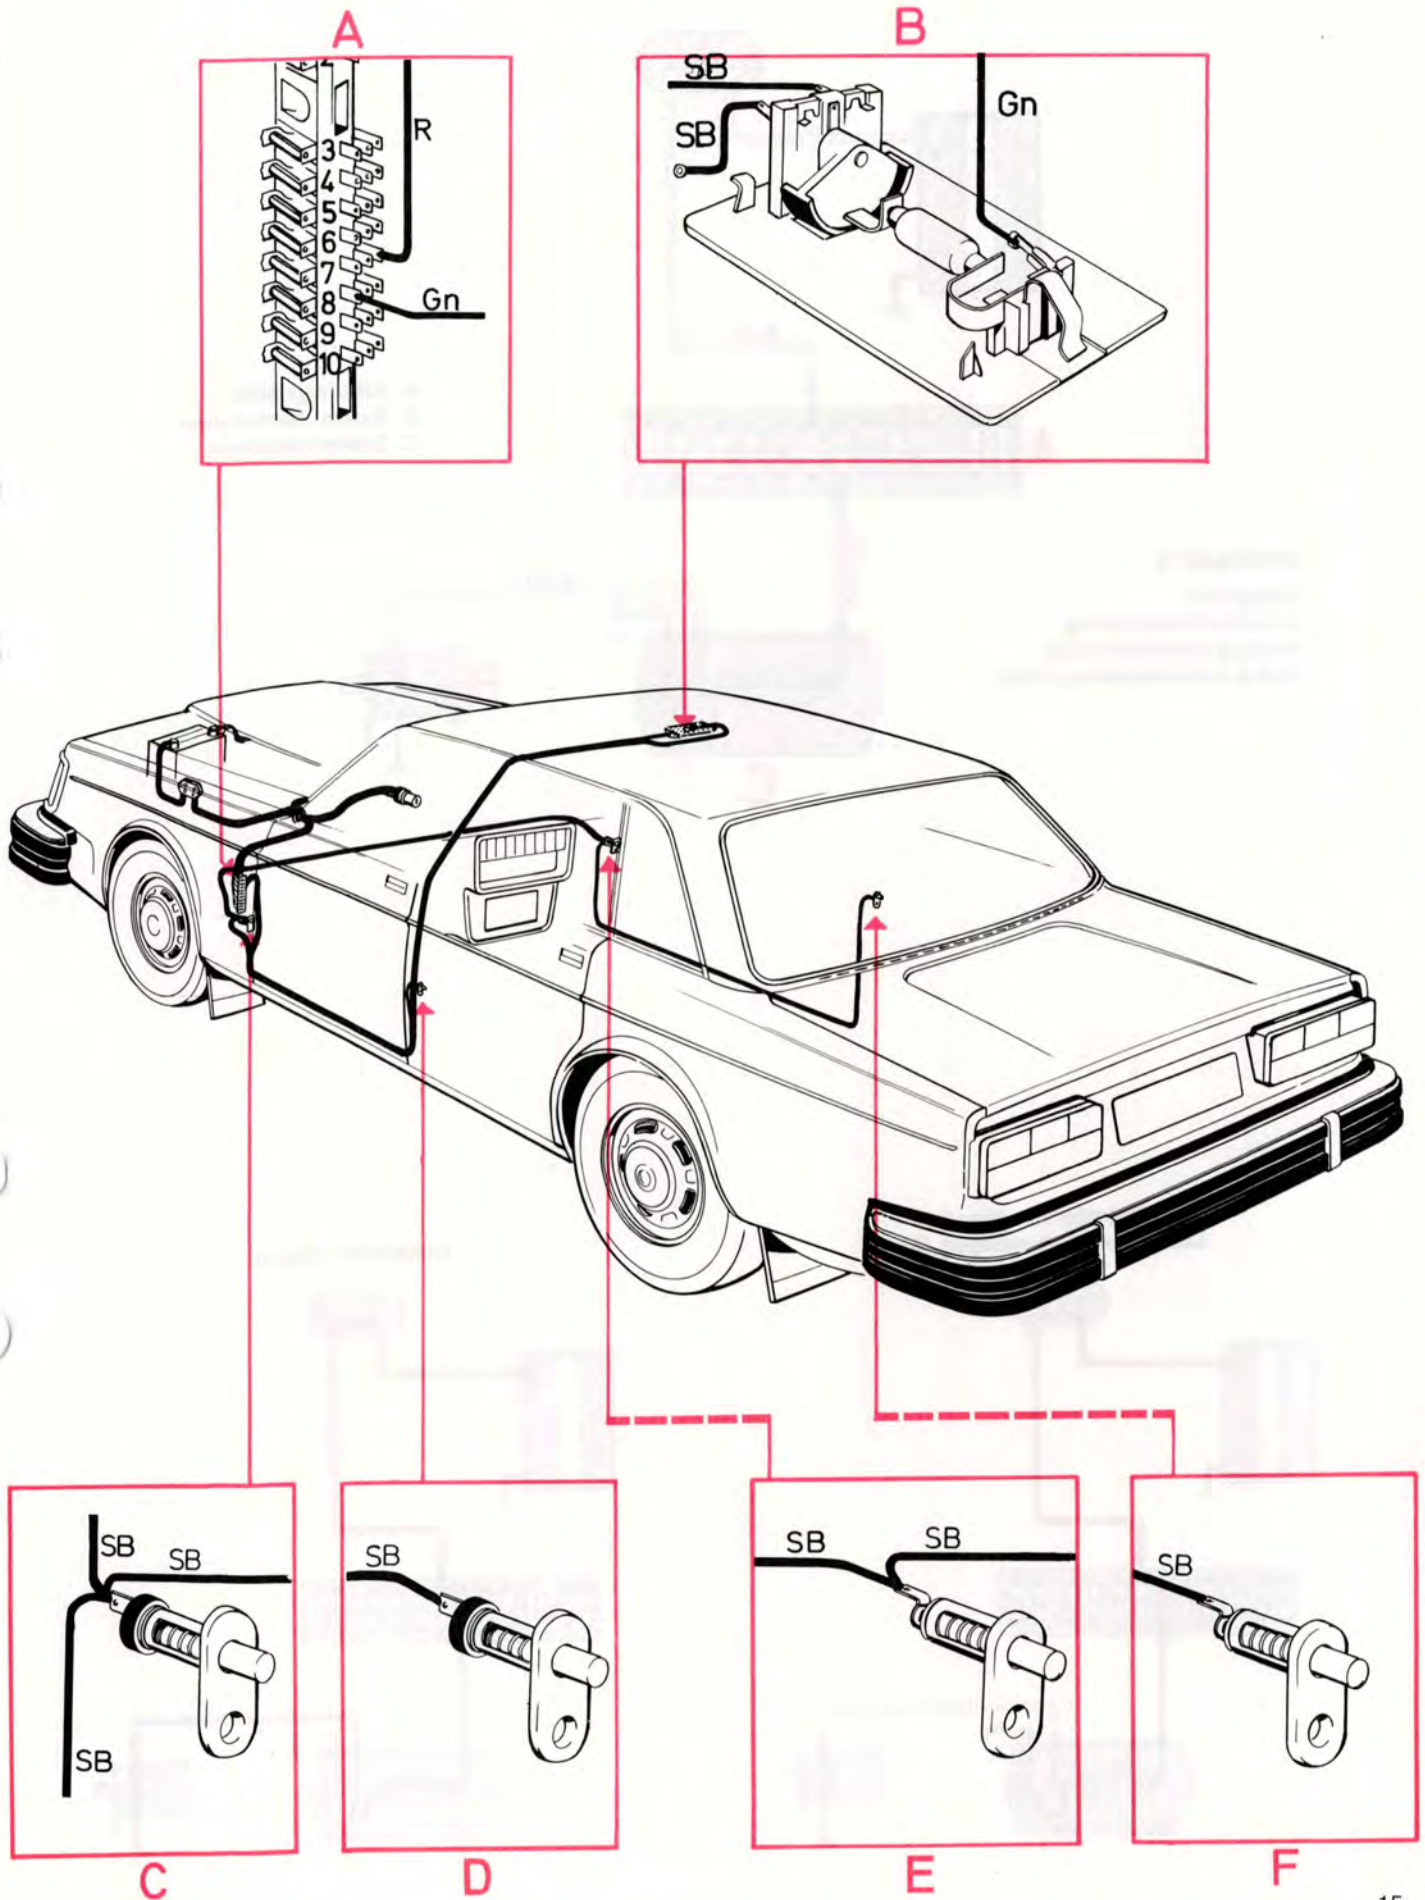


Bakre innerbelysning, 265

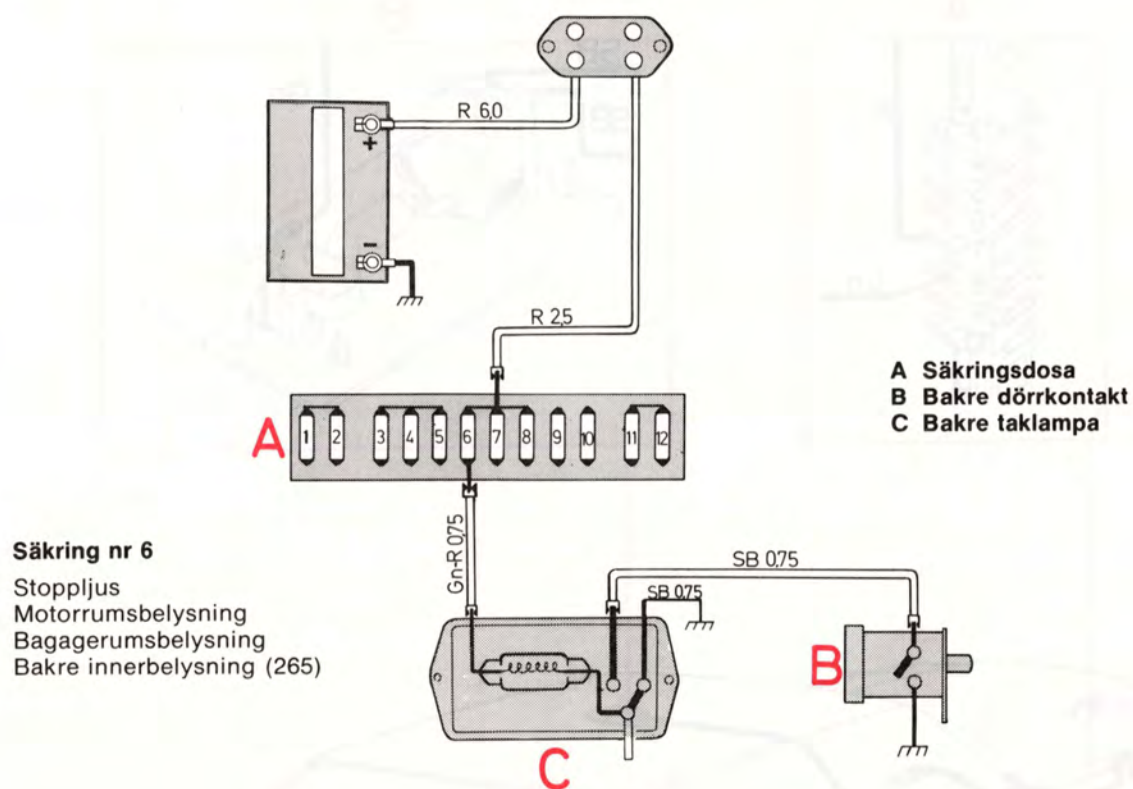


**Bakdörren stängd
 bakre innerbelysningen tänd**

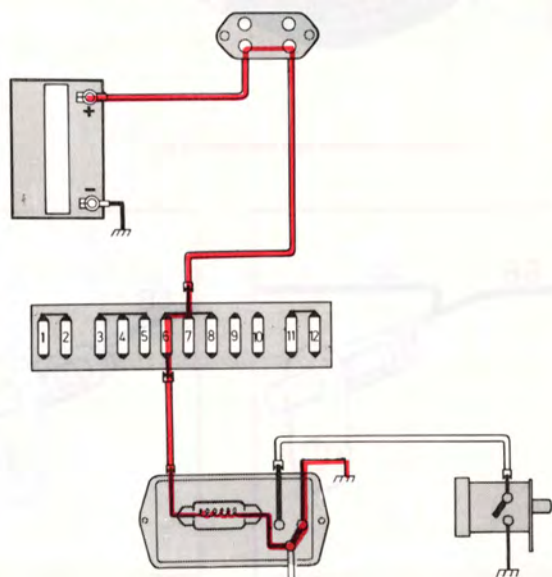


Bakdörren öppen

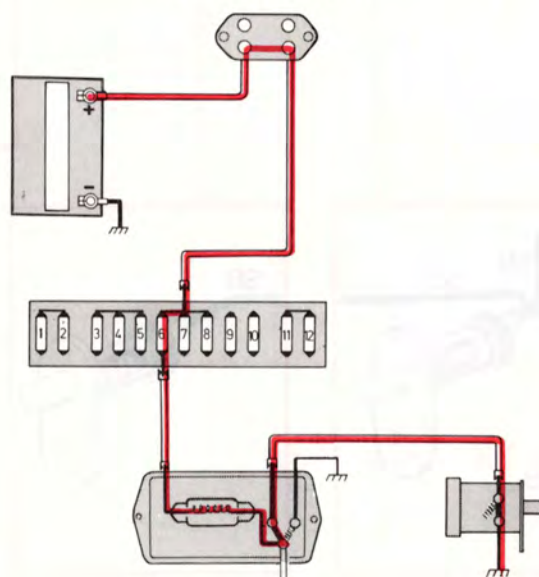

Bakre innerbelysning, 265

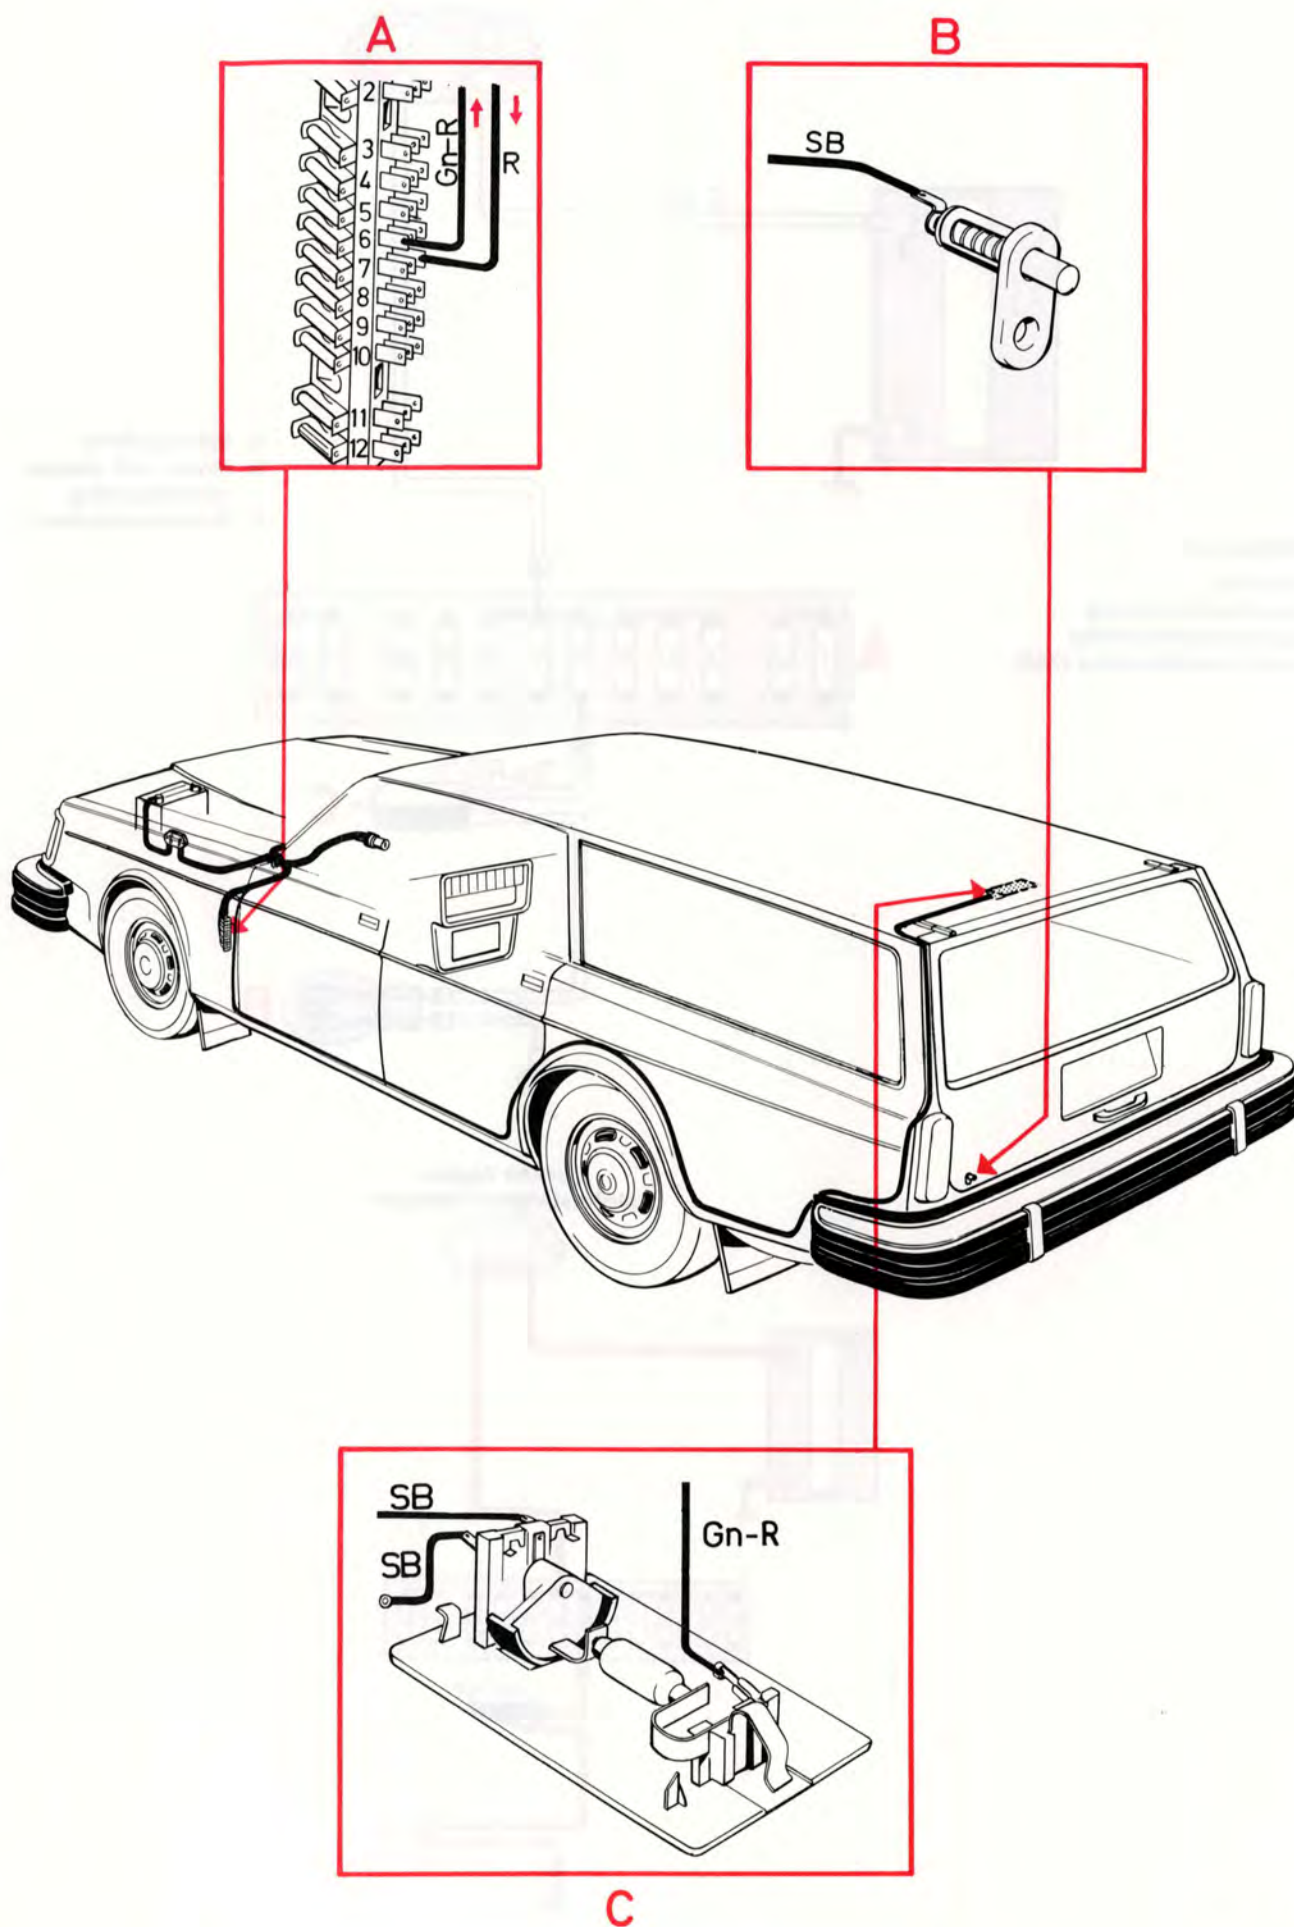


Motorrum- och bagagerumsbelysning

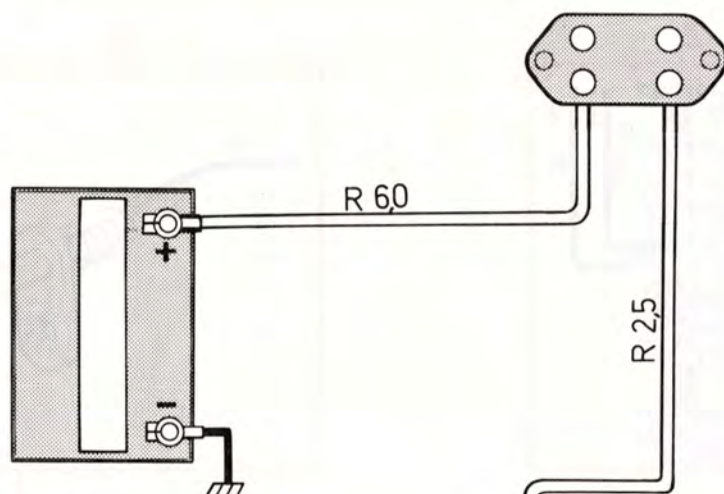


- A Säkringsdosa
- B Motor- och bagagerumsbelysning
- C Kvicksilverbrytare

Säkring nr 6


Stoppljus
Motorrumsbelysning
Bagagerumsbelysning
Bakre innerbelysning (265)

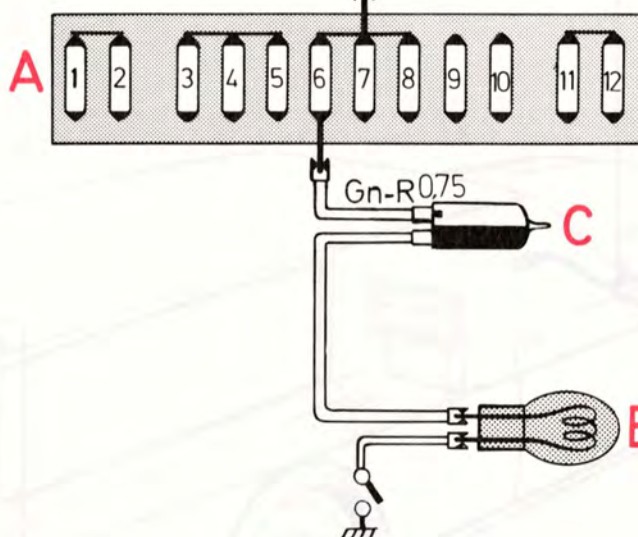

Luckan öppen,
strömställaren tillslagen

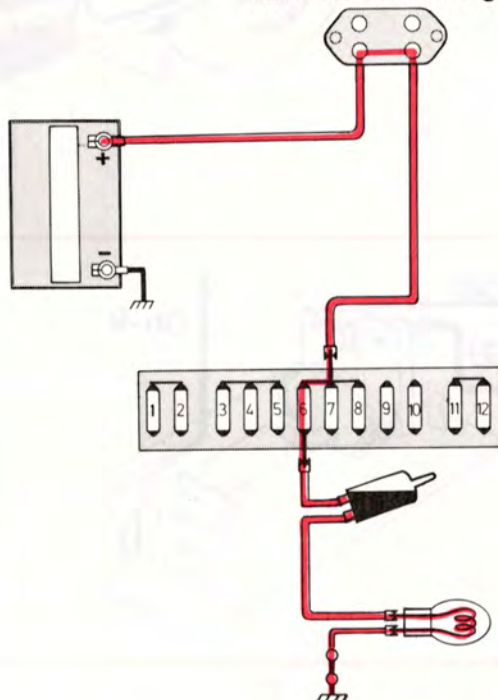

Motorrum- och bagagerumsbelysning

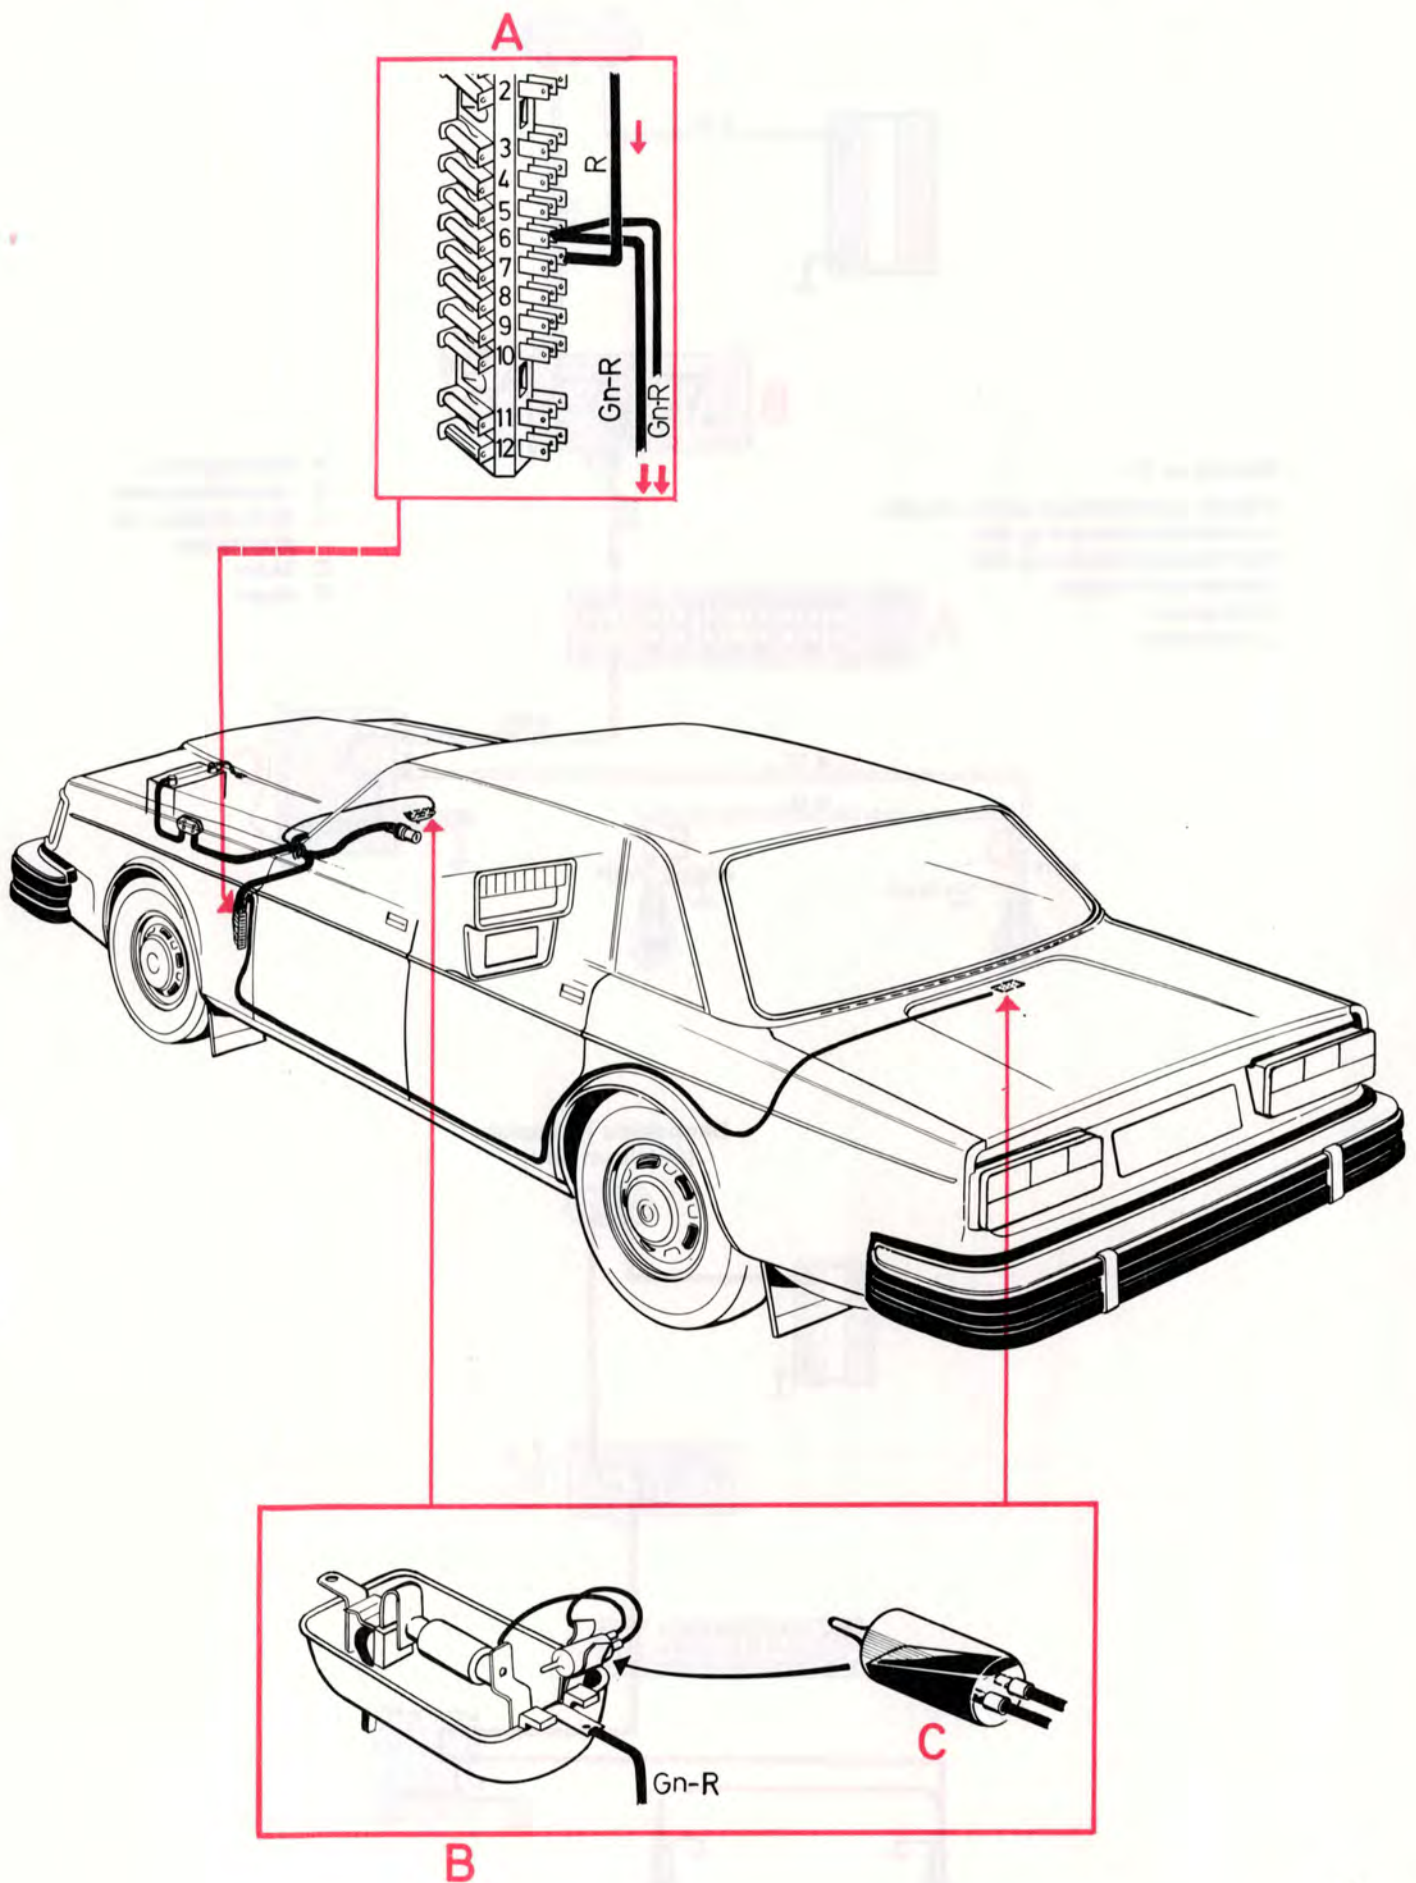


Dimbaklykta 264


Säkring nr 11

Vänster positionsljus samt (vänster
nummerskyltbelysning 264)
Nummerskyltbelysning 265
(vänster och höger)
Dimbakljus
Ljussummer

- A Säkringsdosa
- B Ljusomkopplare
- C Strömställare för
dimbakljus
- D Skarv
- E Skarv

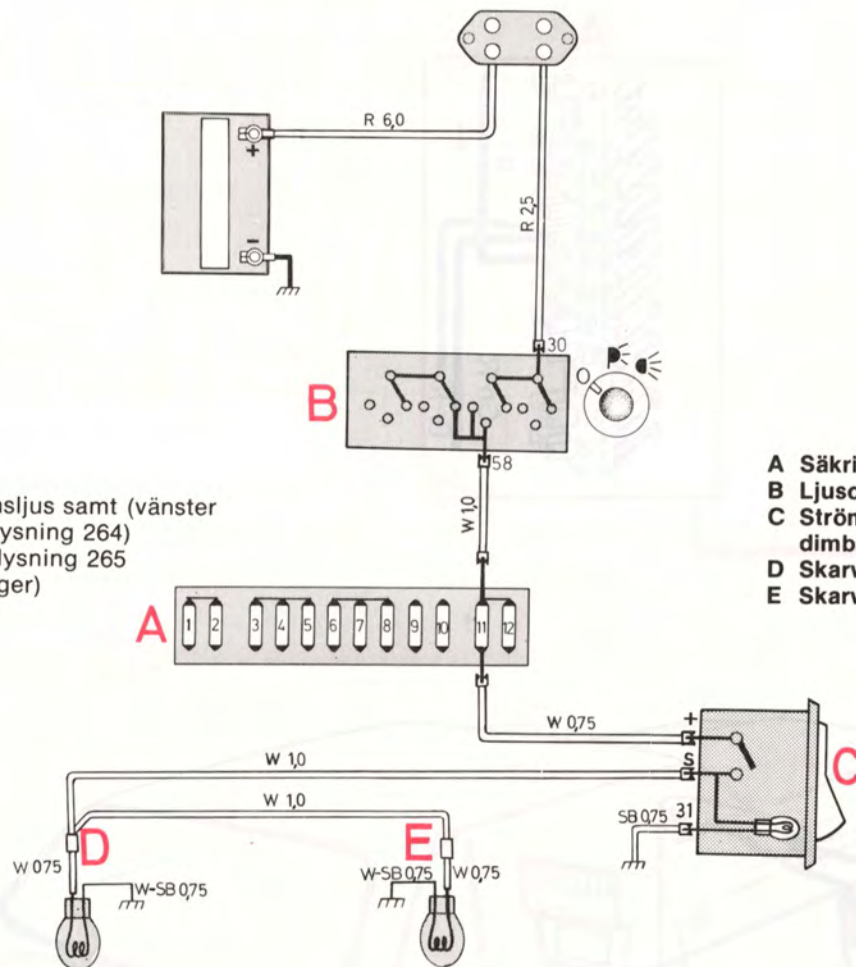


Dimbakljus inkopplat (Bakljuset tänd)

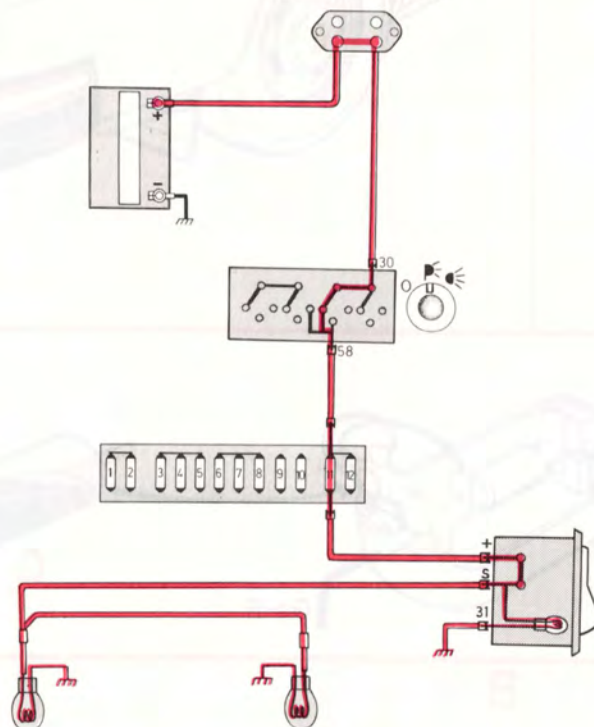


Dimbaklykta 264



A

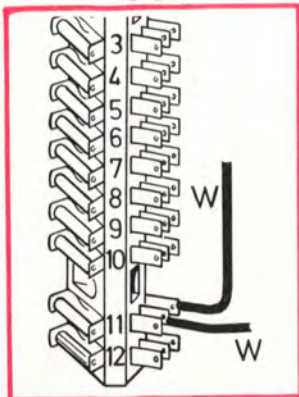


B

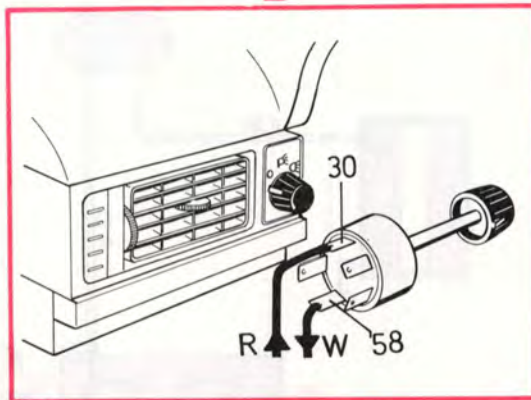


C

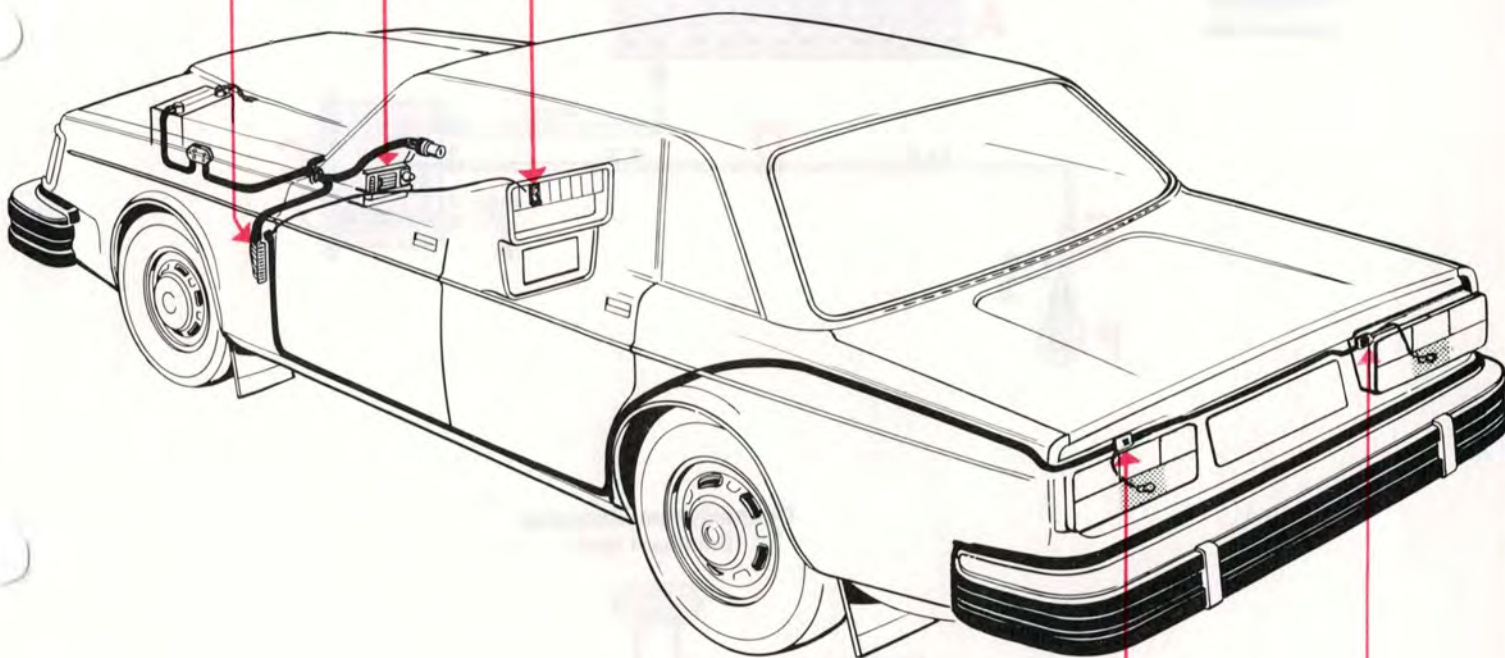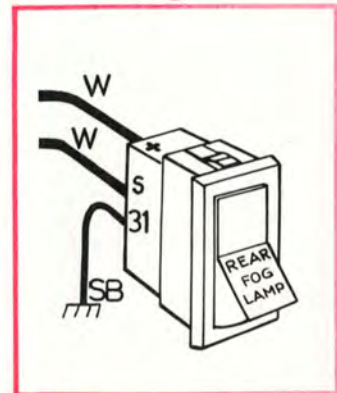

D

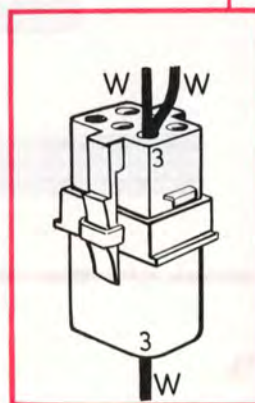


E

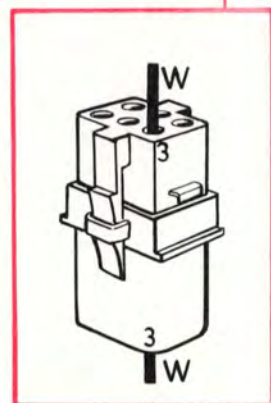


Dimbaklykta 265

Säkring nr 11


Vänster positionsljus samt (vänster
nummerskyltbelysning 264)
Nummerskyltbelysning 265
(vänster och höger)
Dimbakljus
Ljussummer

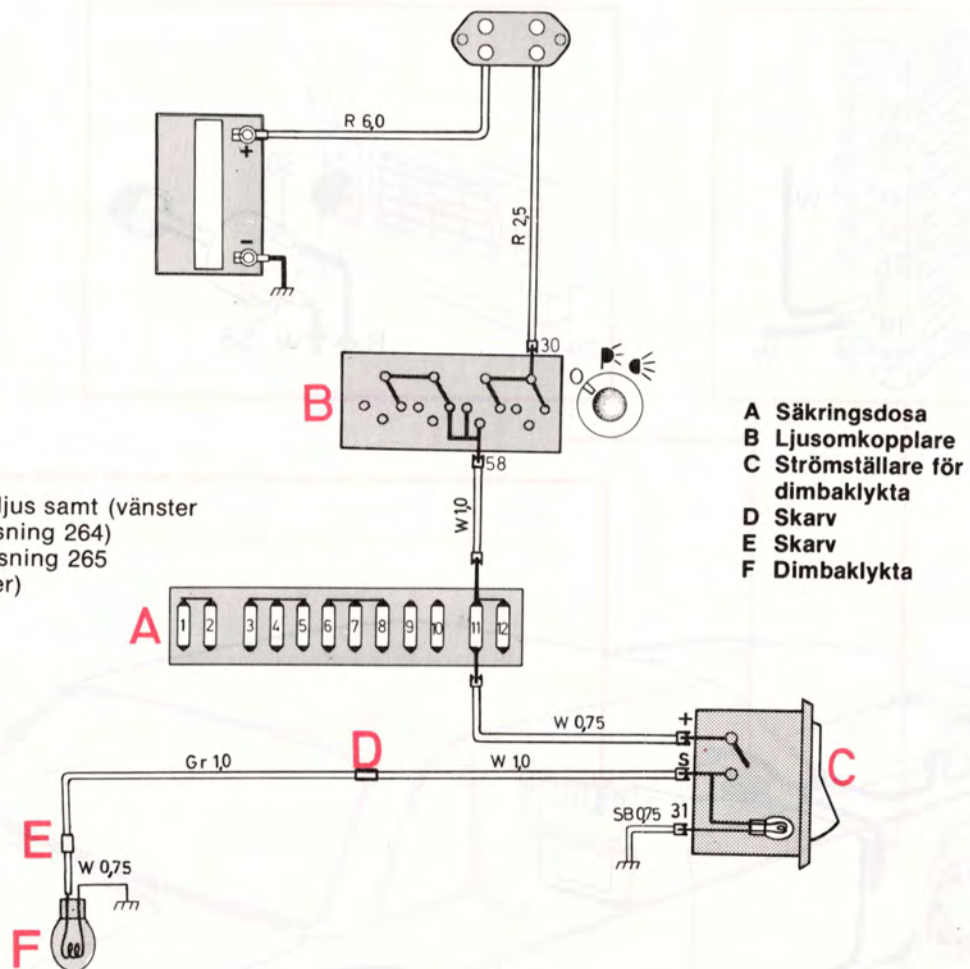

Dimbaklyktan inkopplad (Bakljuset tänd)

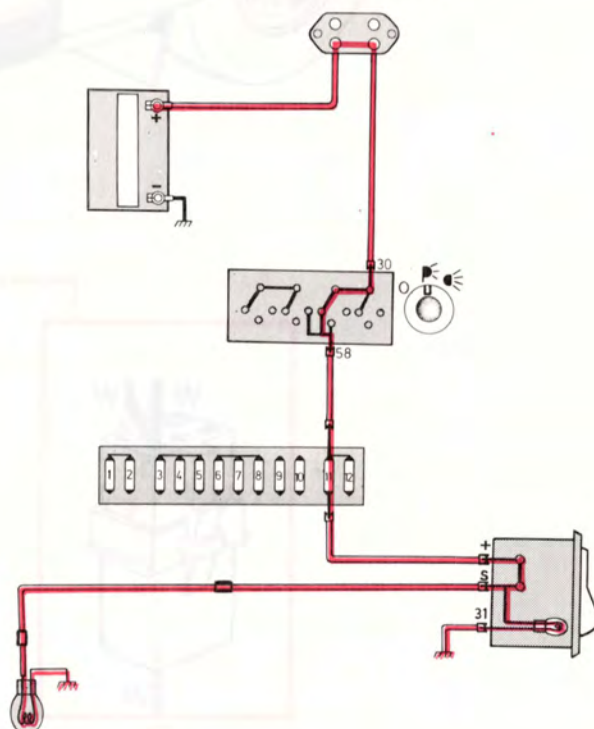

Dimbaklykta 265

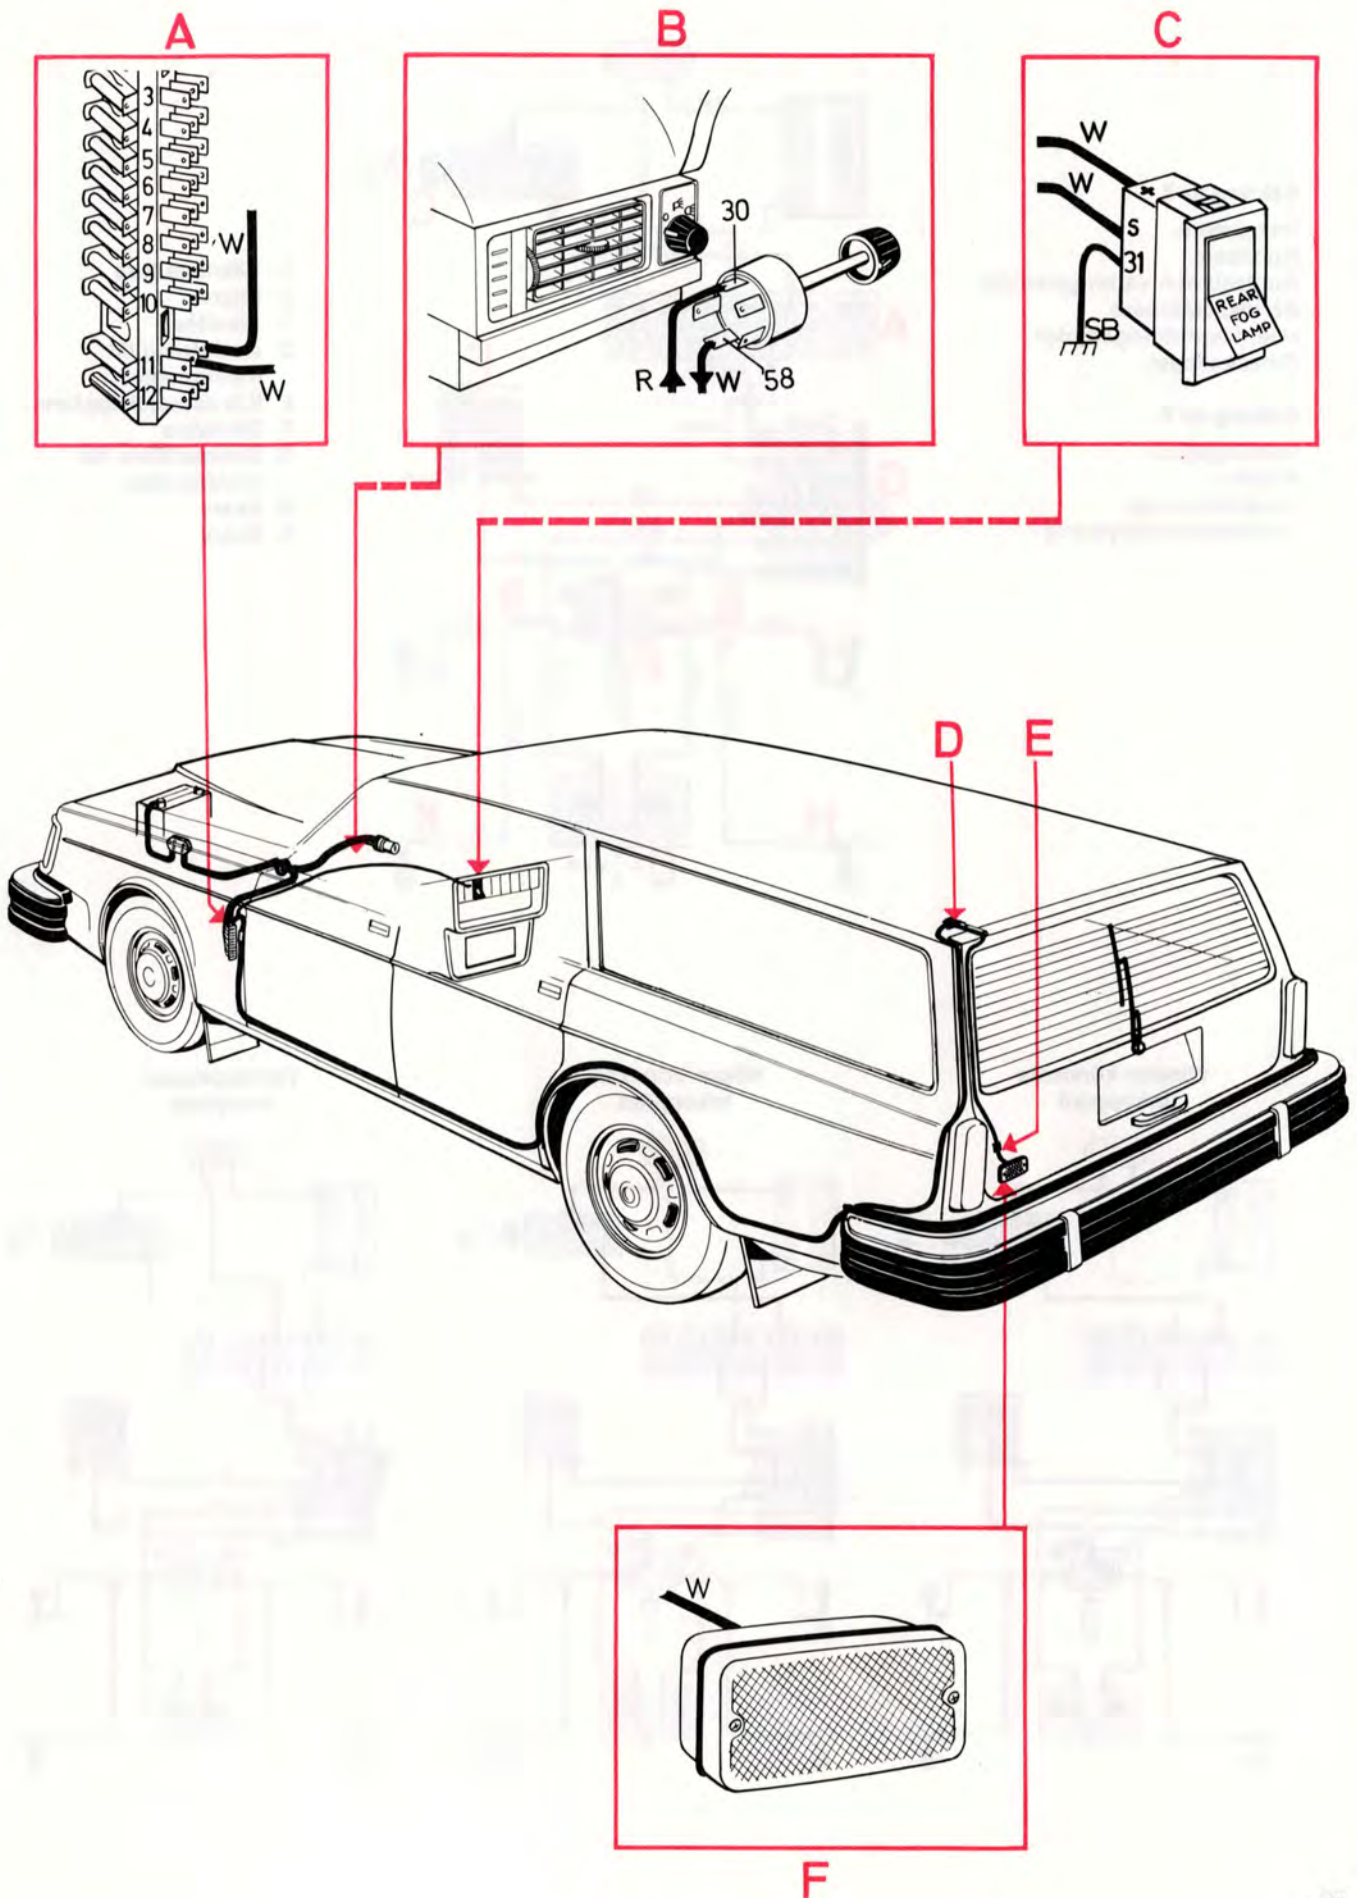


Körvisare och varningsljus

Säkring nr 5

Instrument
Körvisare
Kontroll och varningslampor
Bältespåminnare
relä, insprutningsmotor
Elbackspegel


Säkring nr 8

Varningsljus
Klocka
Innerbelysning
Handskfacksbelysning

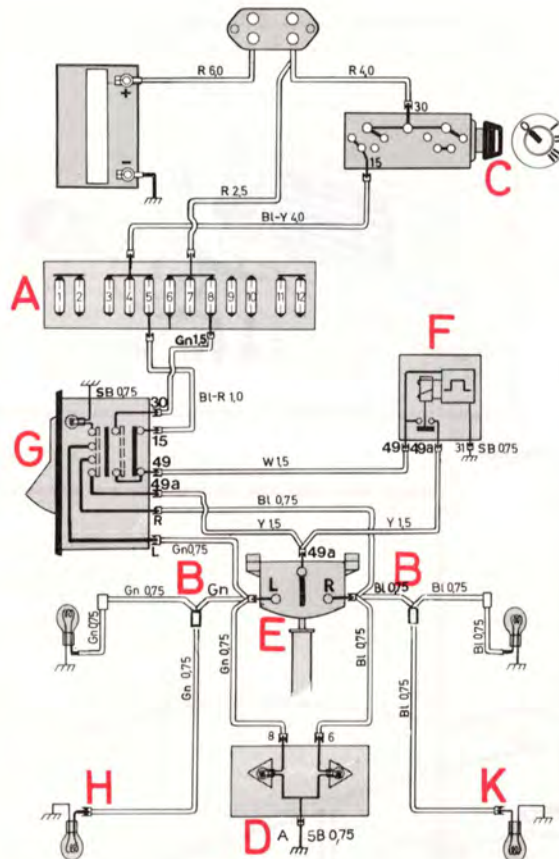


- A Säkringsdosa
- B Skarv
- C Tändlås
- D Anslutning till instrumentet
- E Körvisaromkopplare
- F Blinkdon
- G Strömställare för varningsljus
- H Skarv
- K Skarv


Vänster körvisare
inkopplad

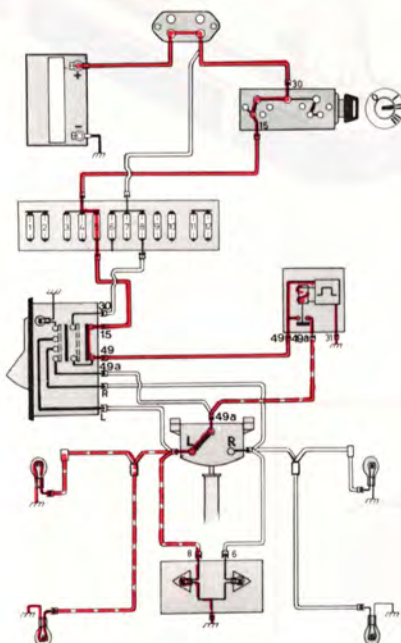


Höger körvisare
inkopplad

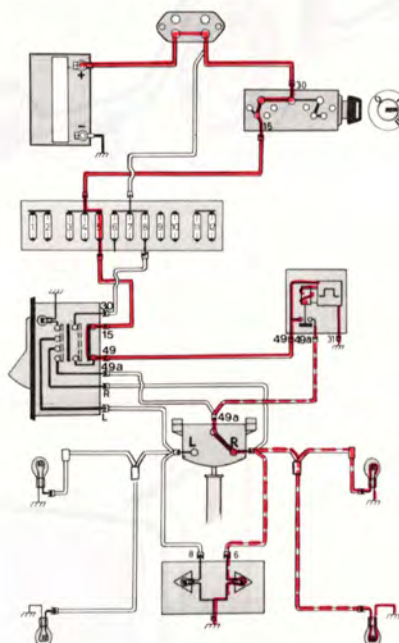

Varningsljuset
inkopplad

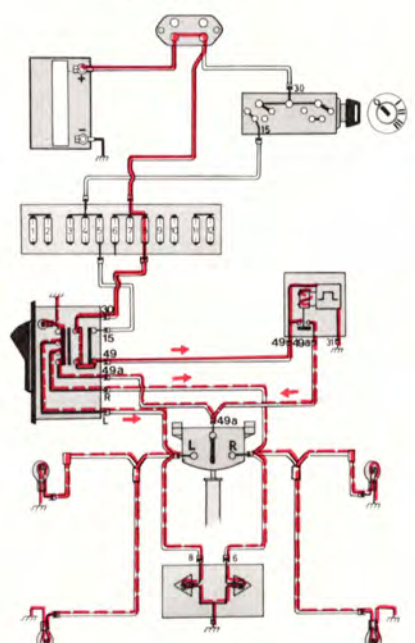


Körvisare och varningsljus

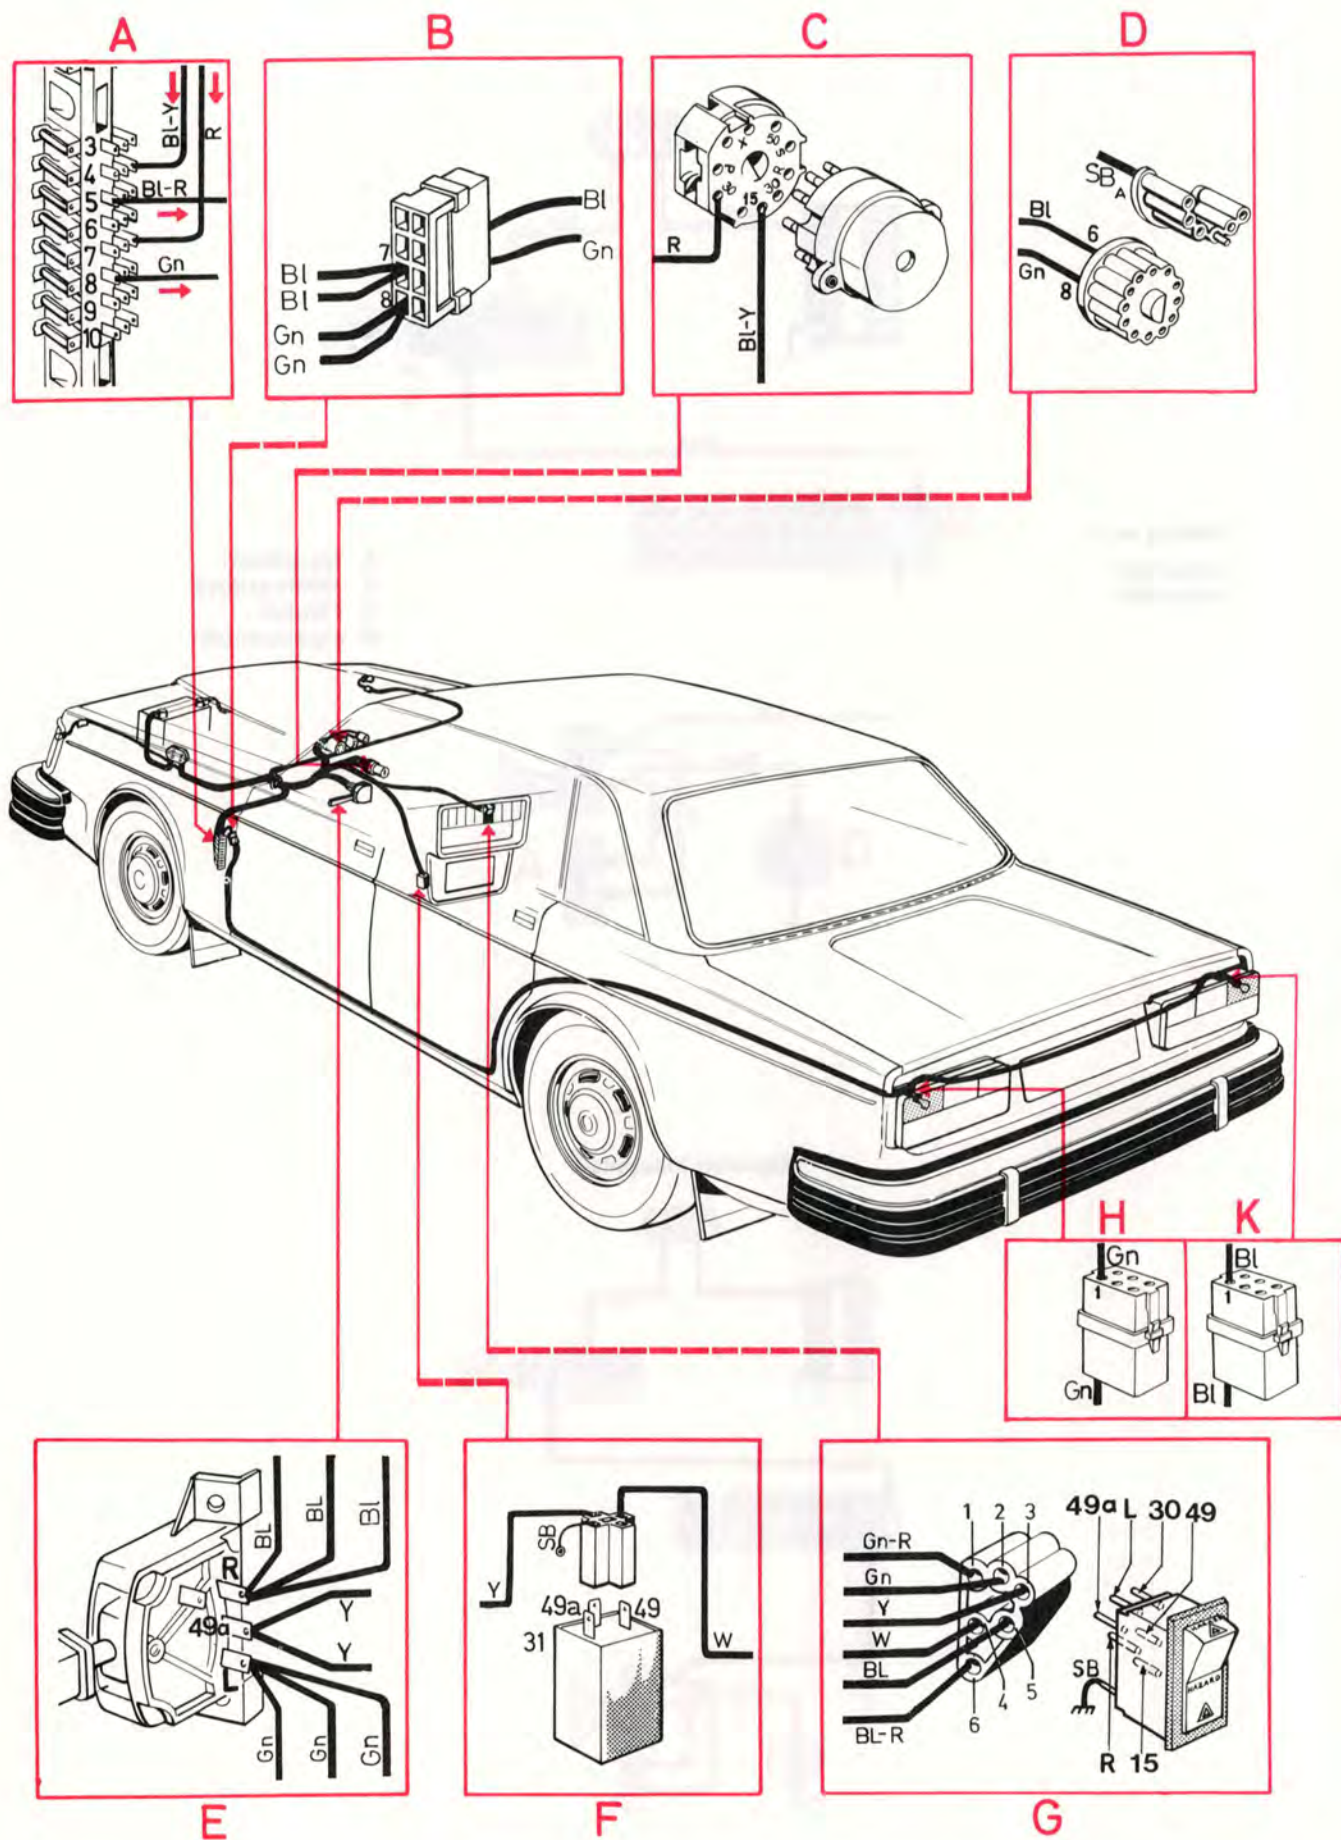


Signal


Säkring nr 2
Signalhorn
Värmebläkt

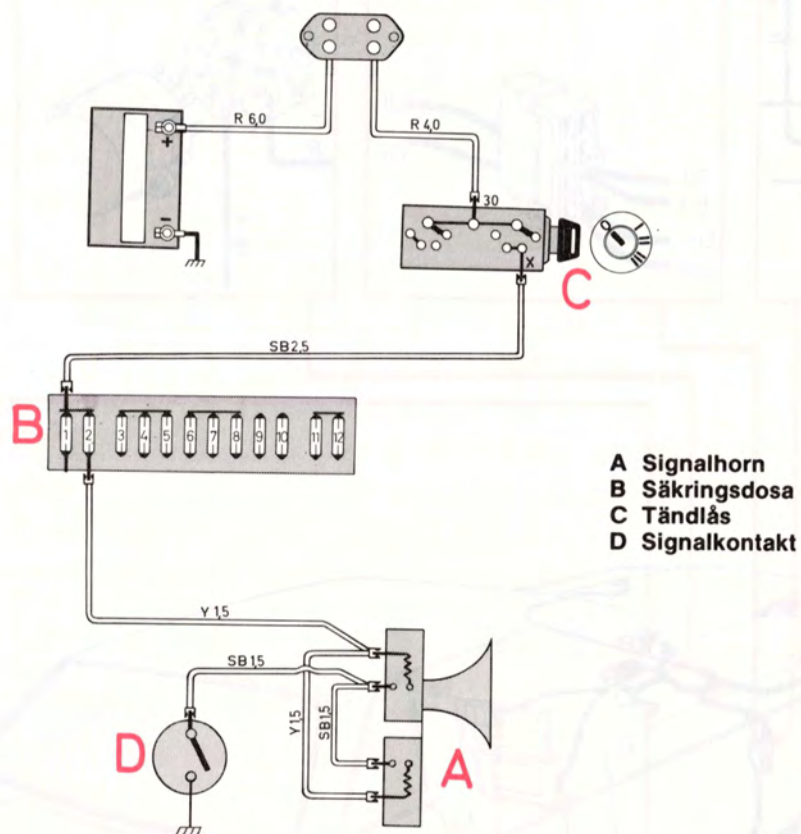

Signalen inkopplad

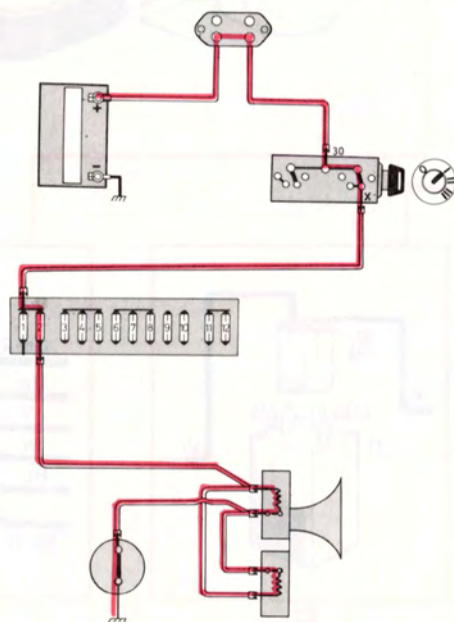


Signal

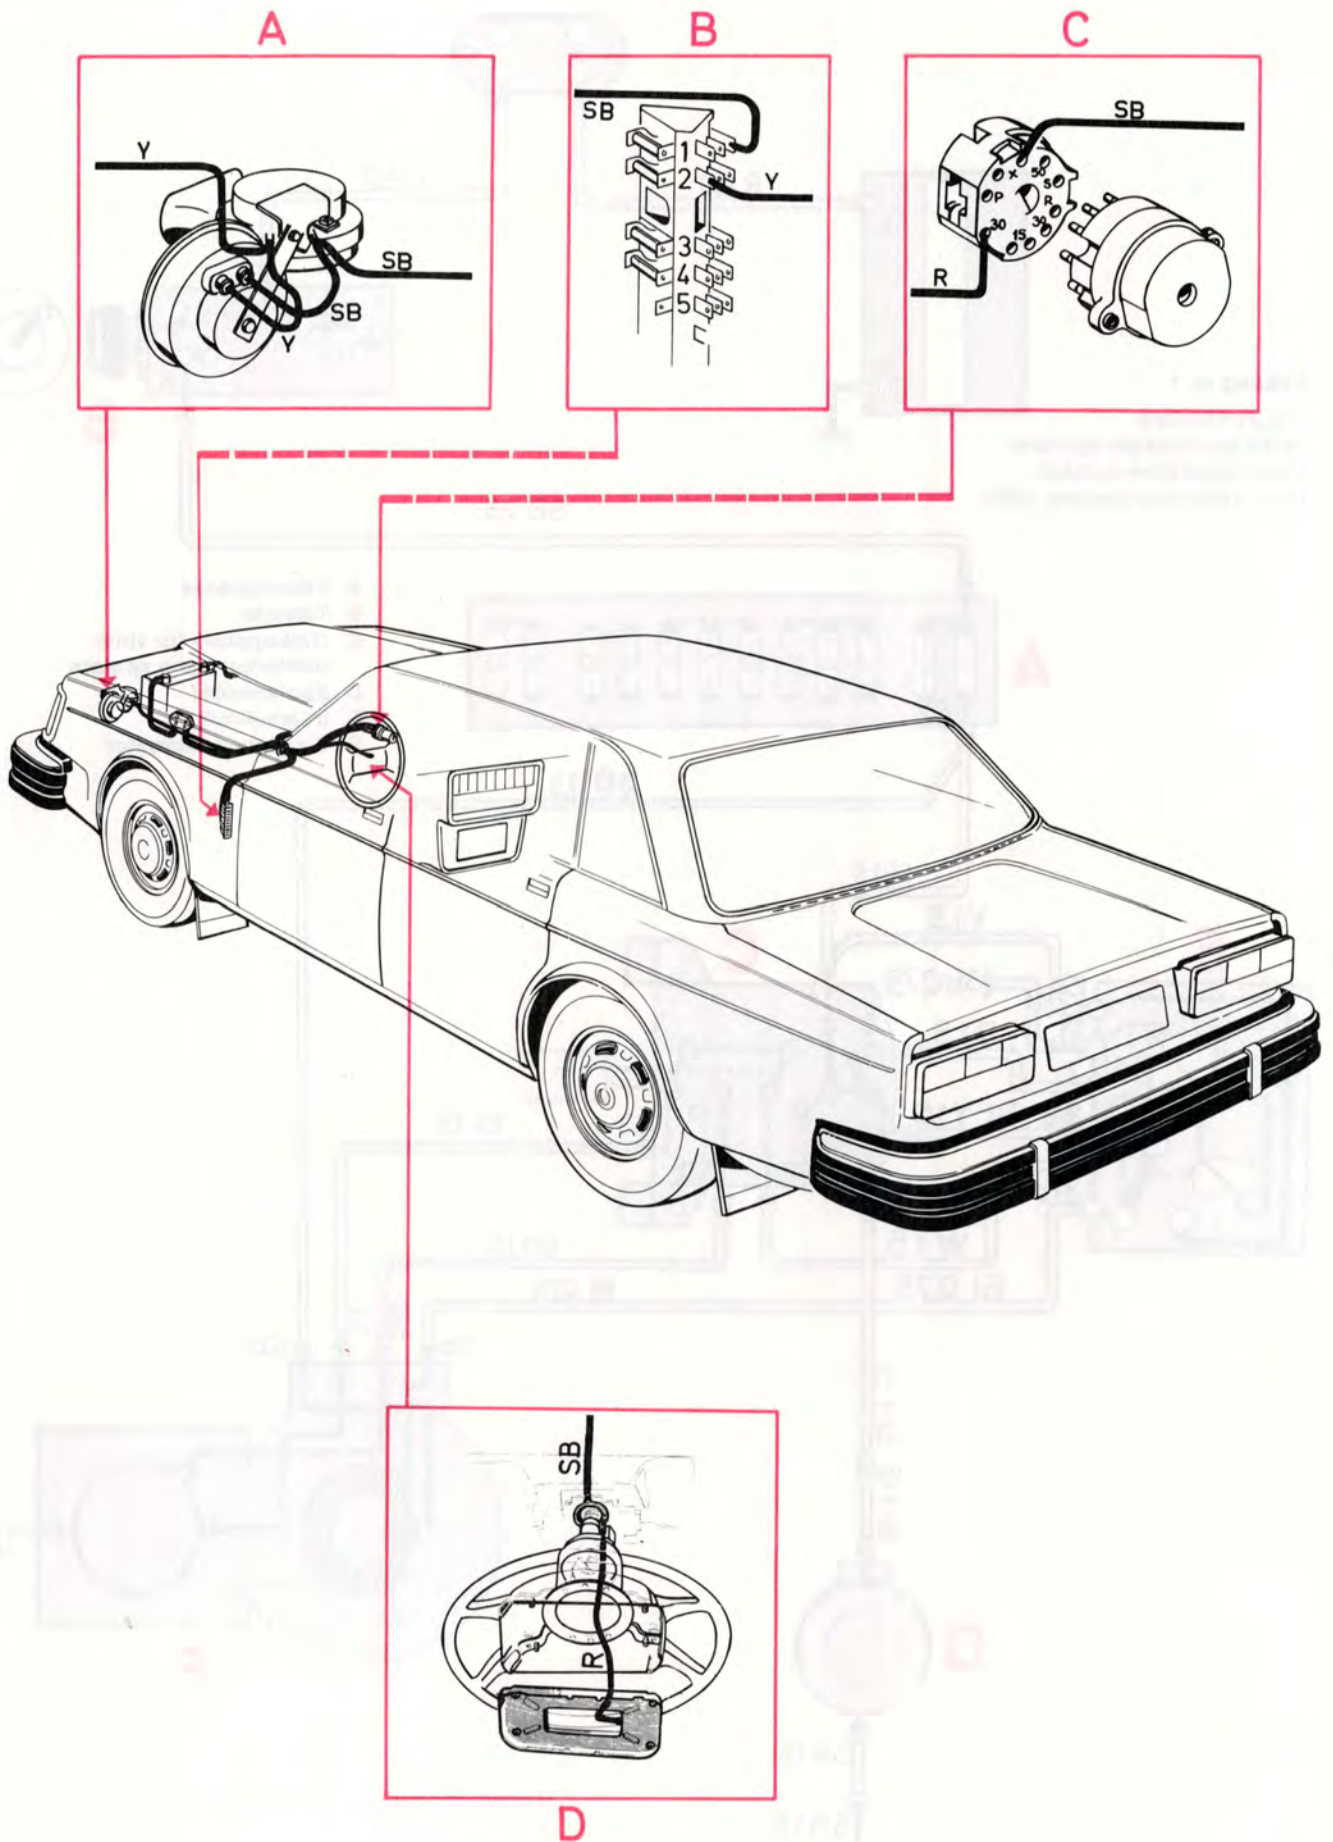


Vindrutetorkare och spolare

Flödesschema se uppslag 23

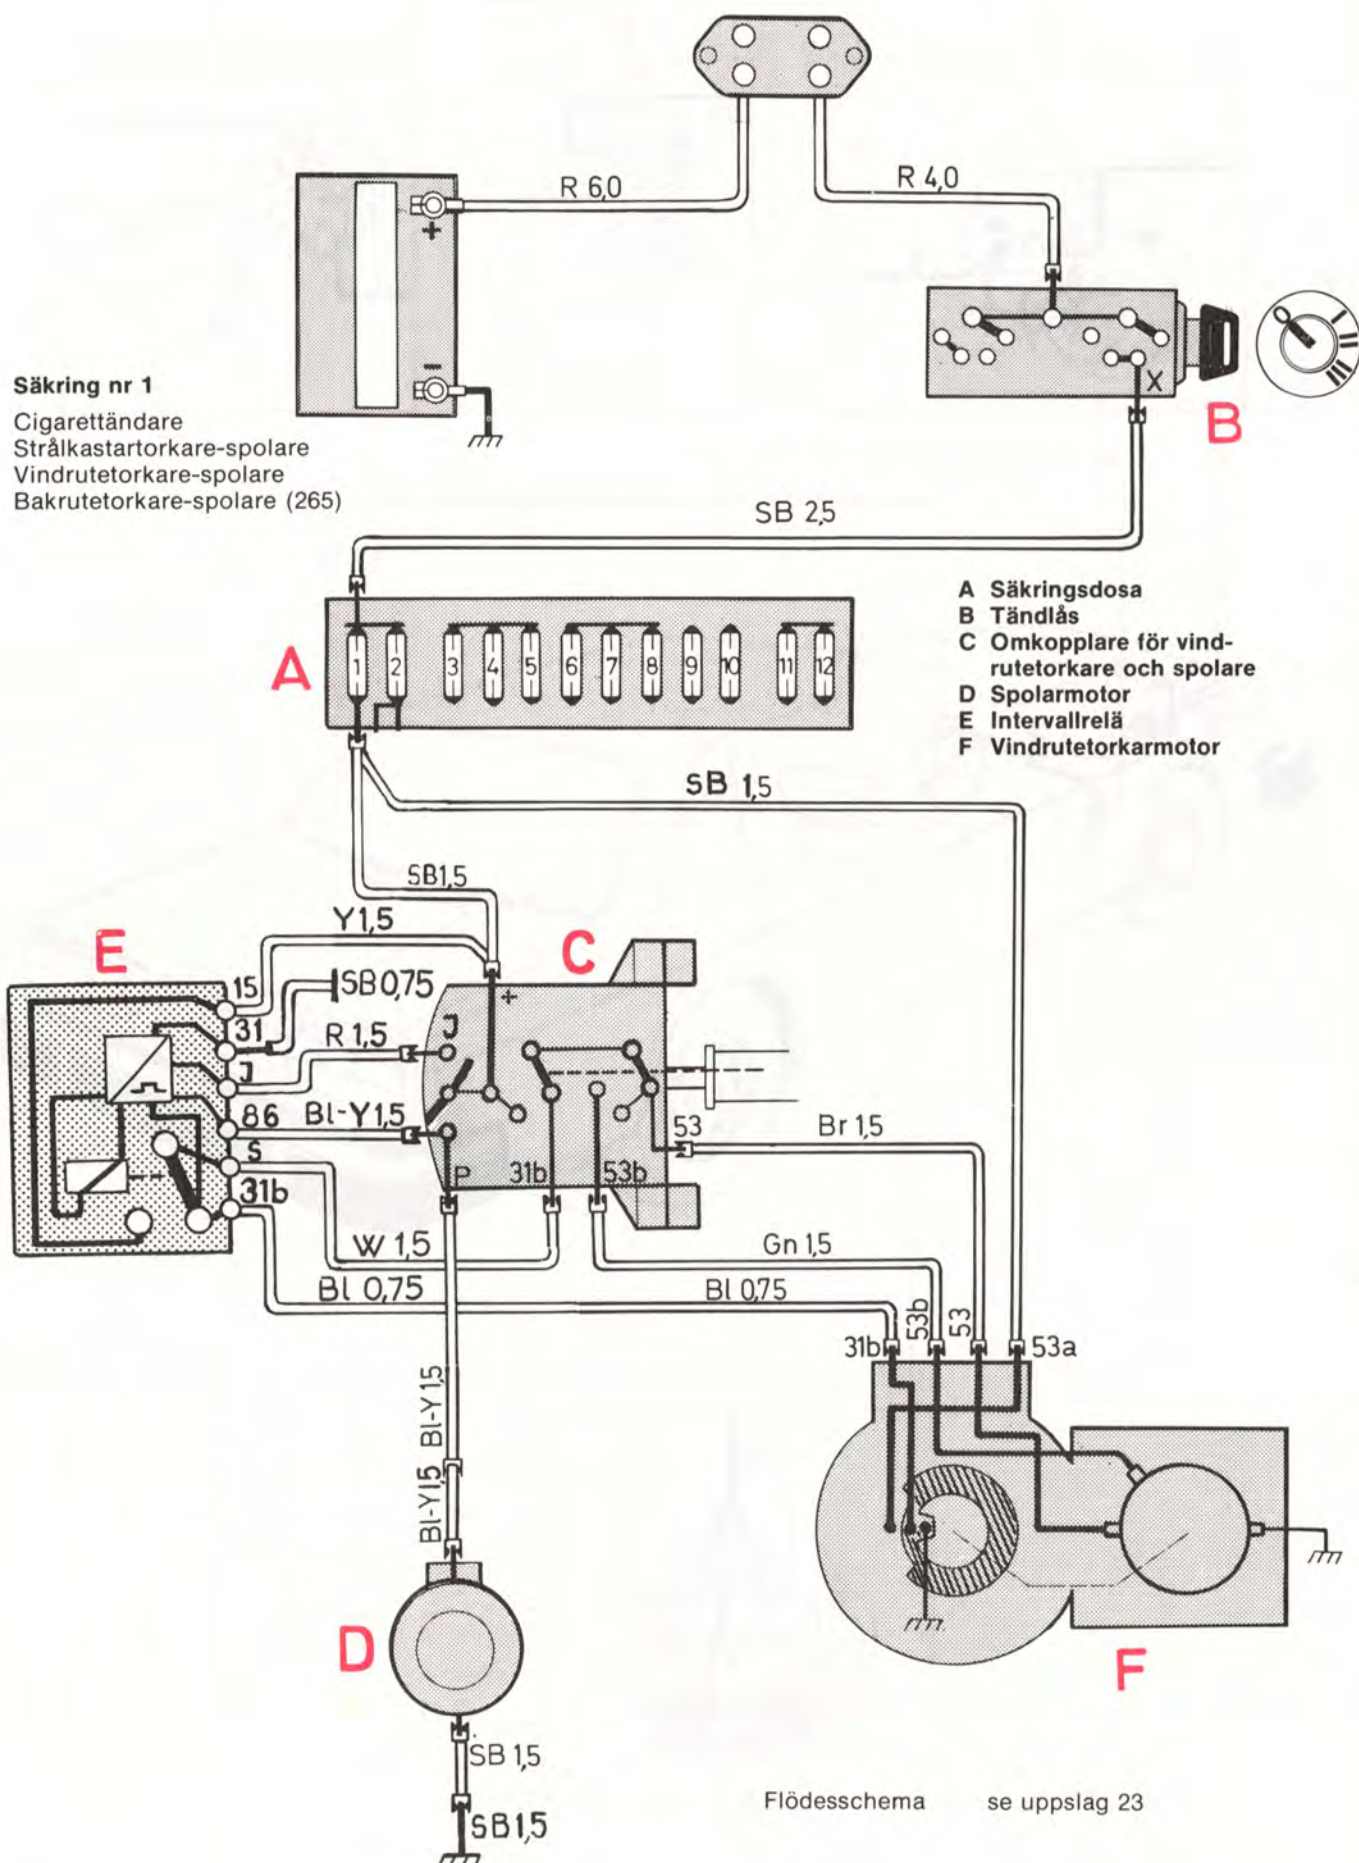

Vindrutetorkare och spolare


Flödesschema se uppslag 23

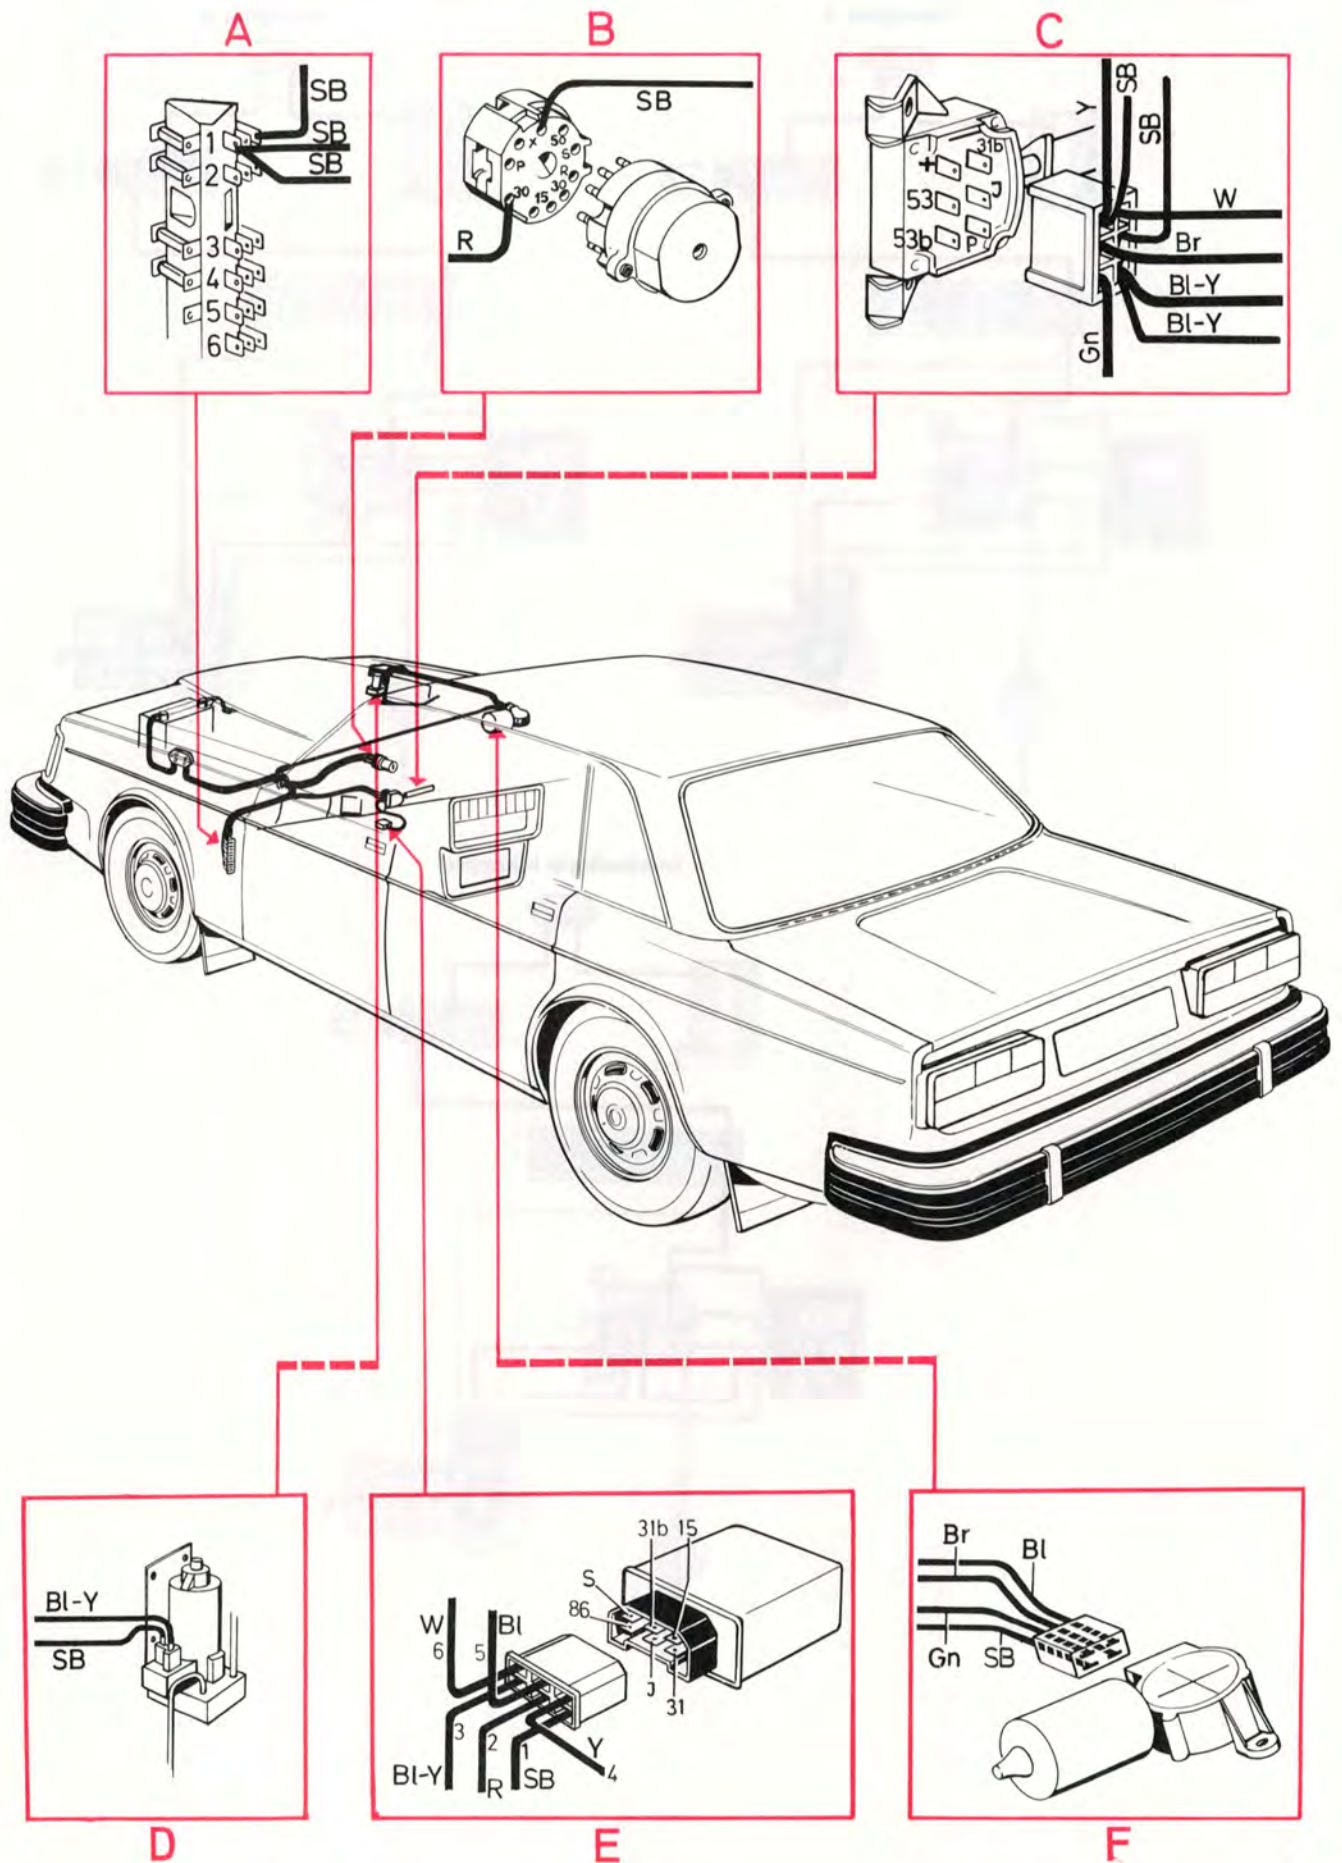


Vindrutetorkare och spolare

Grundschema se uppslag 22


Hastighet 1

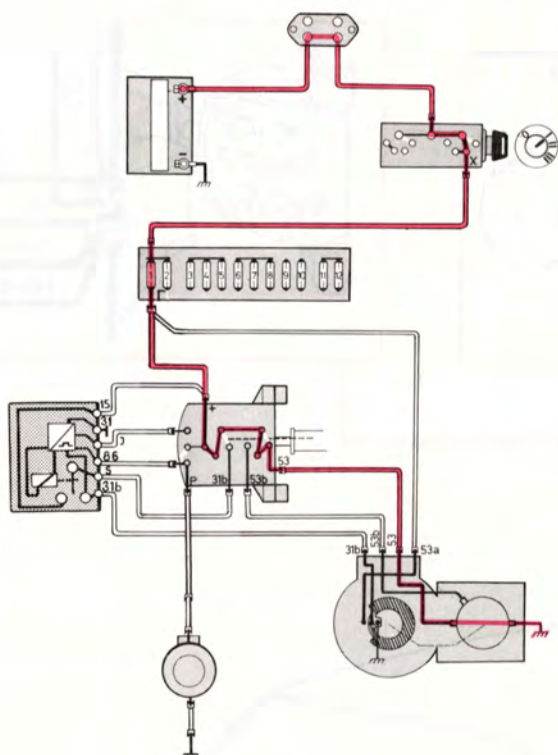

Hastighet 2

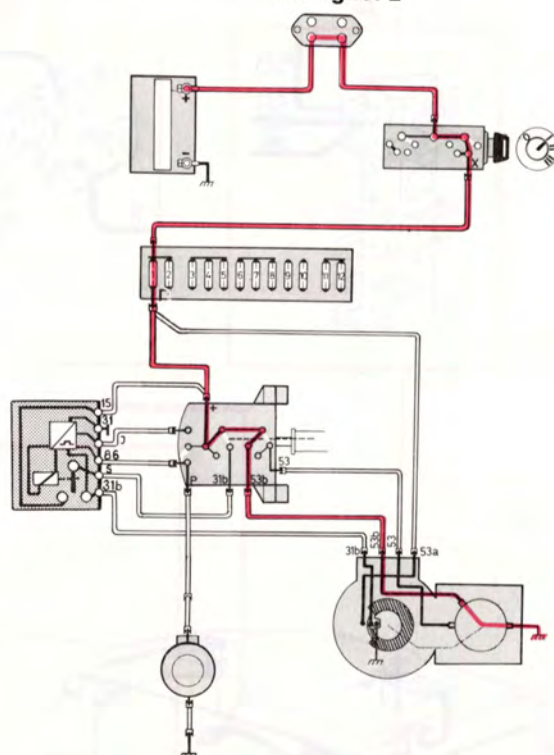


Intervallrelä inkopplat

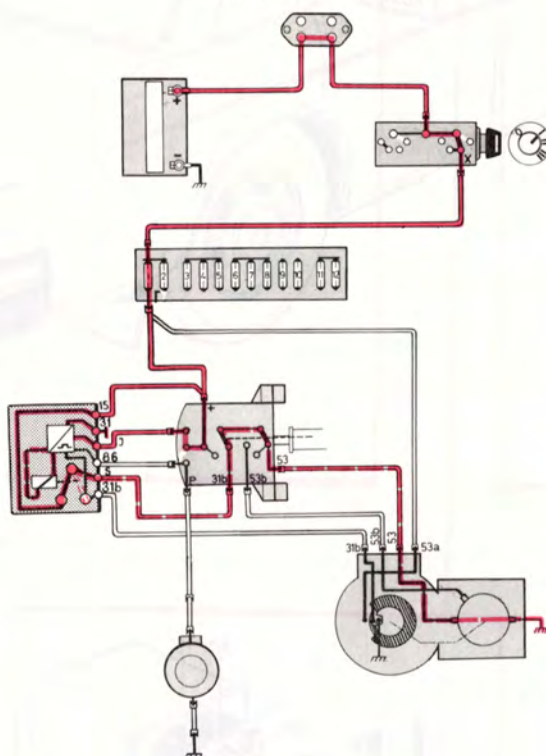


Vindrutetorkare och spolare

Grundschemata se uppslag 22


Spolning (och några torkarslag)

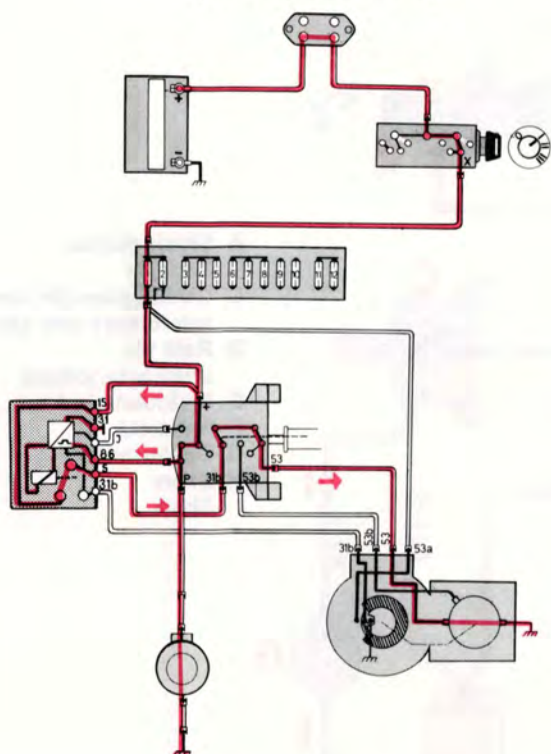

Parkeringsvarv

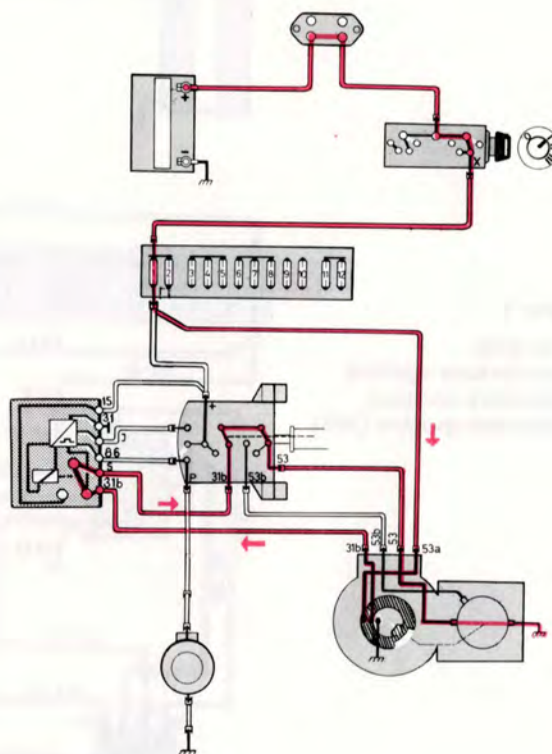


Parkeringsstopp (kretsen under stoppmomentet)

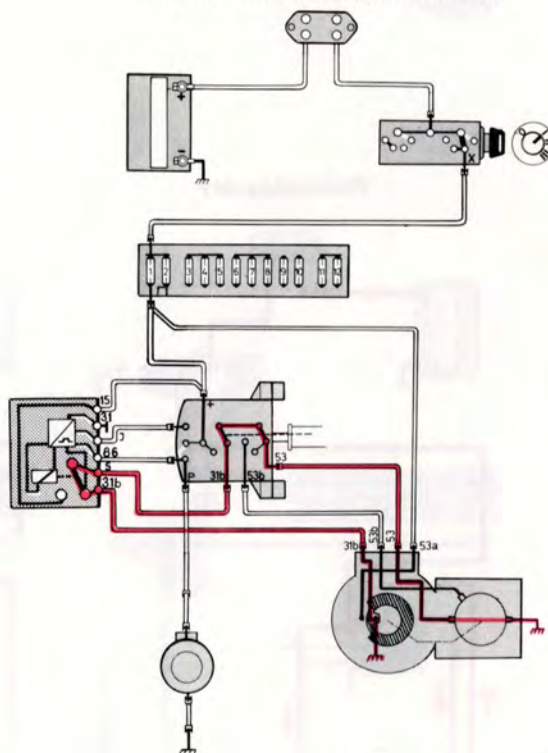


Strålkastartorkare och spolare

Säkring nr 1


Cigaretttändare
Strålkastartorkare-spolare
Vindrutetorkare-spolare
Bakrutetorkare-spolare (265)

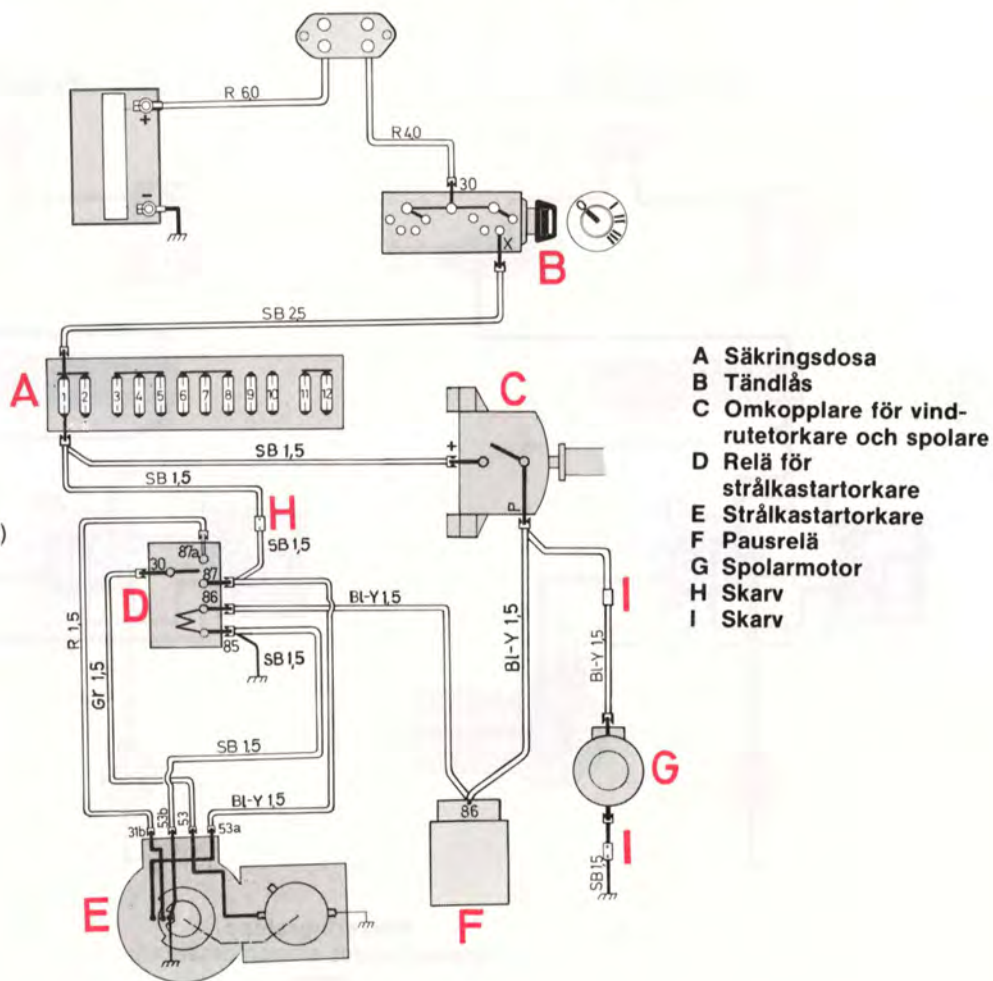


Torkare och spolare inkopplade

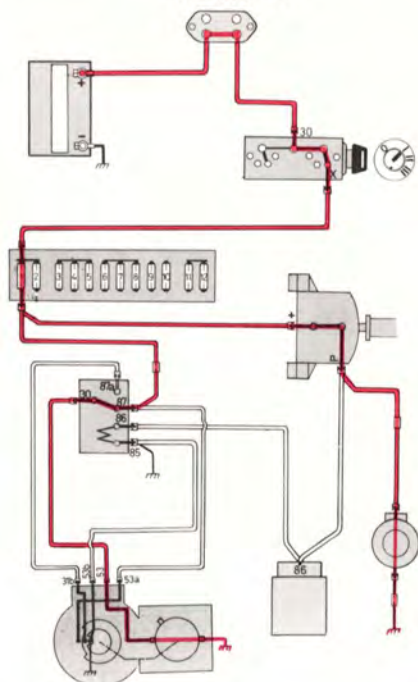


Parkeringsvarv

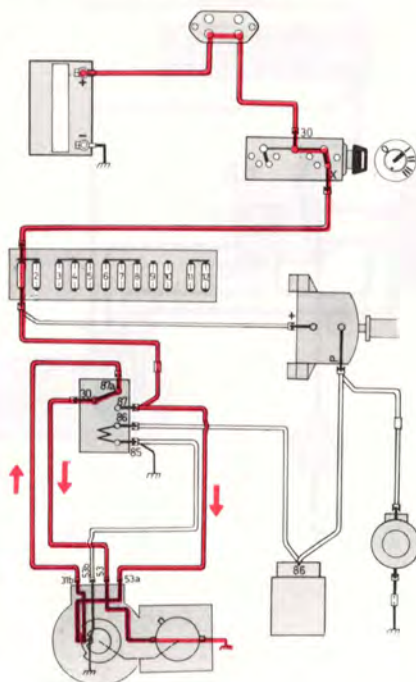

Parkeringsstopp (Kretsen under stoppmomentet)

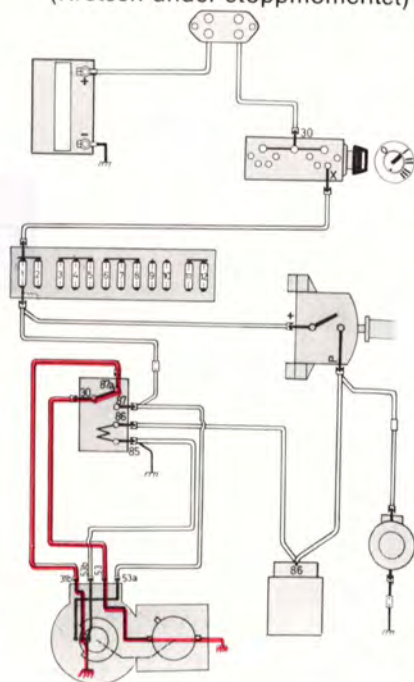


Strålkastartorkare och spolare

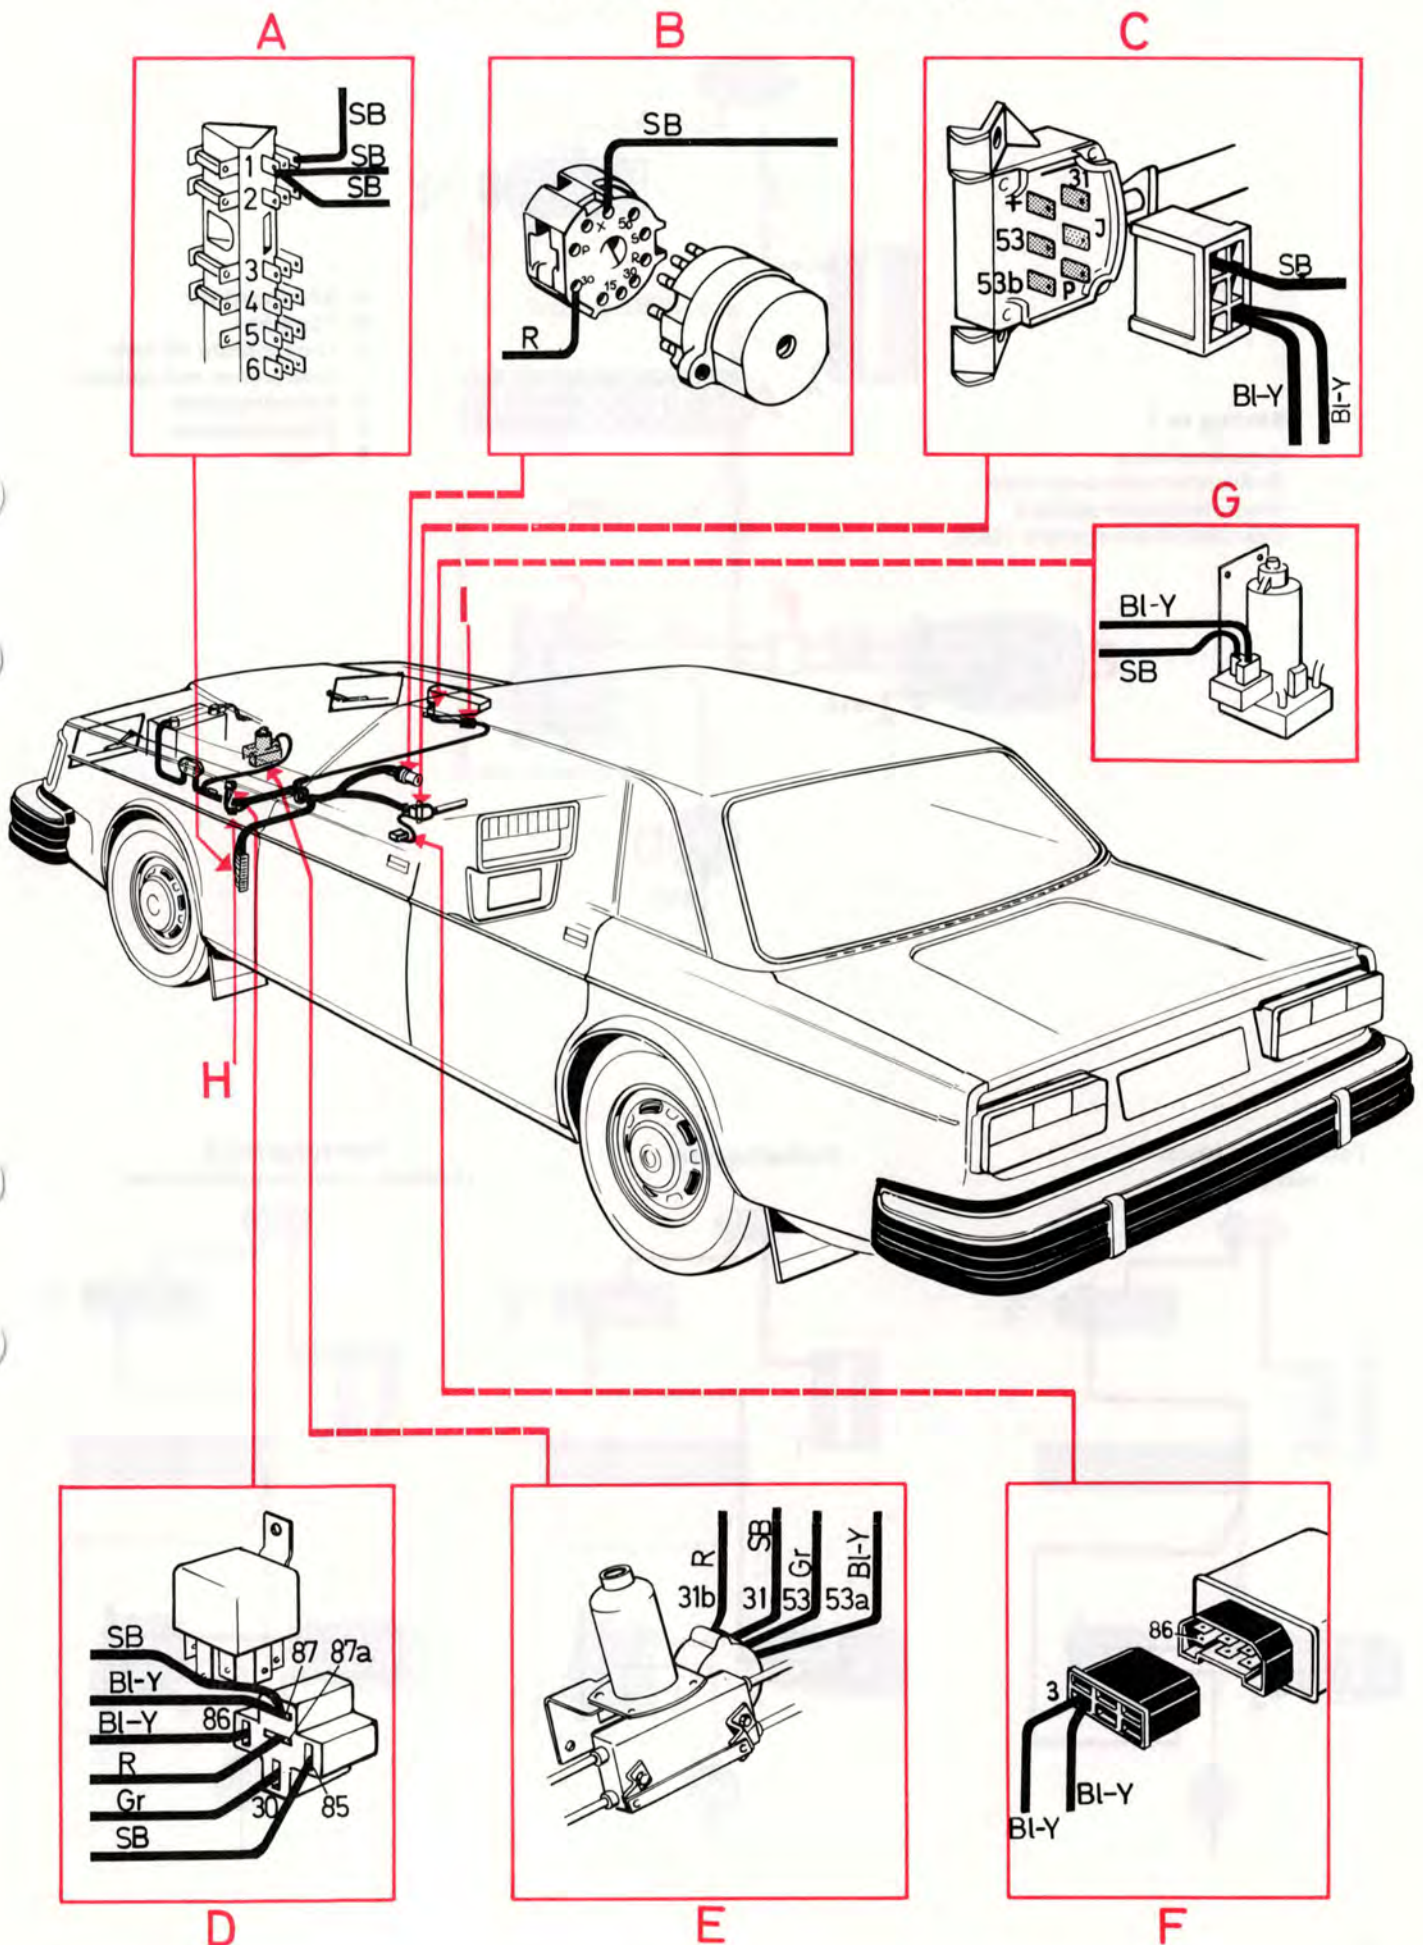

Bakrutetorkare och spolare


Säkring nr 1

Cigarettändare
Strålkastartorkare-spolare
Vindrutetorkare-spolare
Bakrutetorkare-spolare (265)

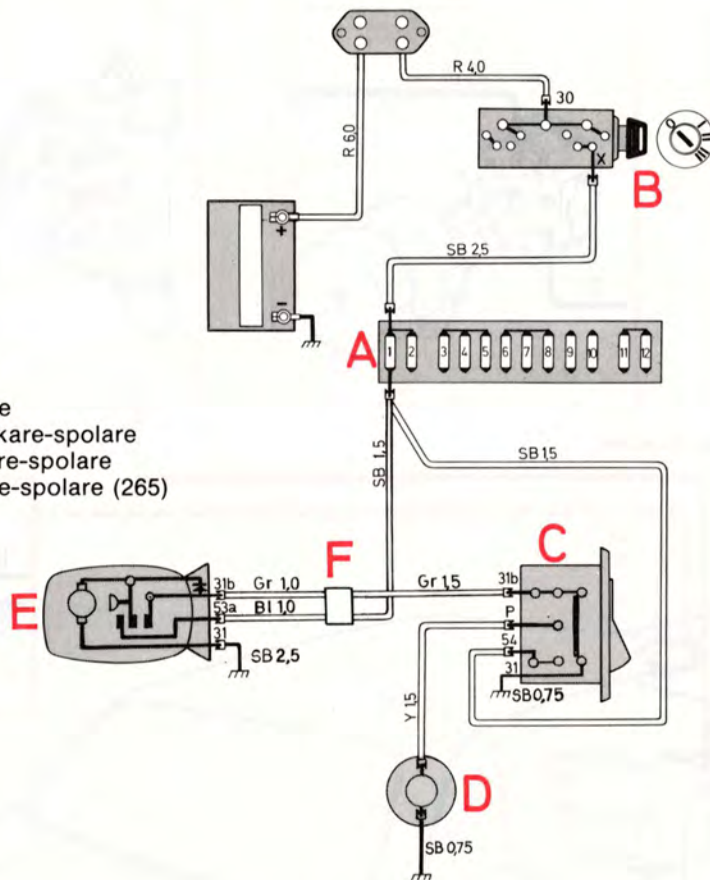


- A Säkringsdosa
- B Tändlås
- C Omkopplare för bakrutetorkare och spolare
- D Bakrutespolare
- E Bakrutetorkare
- F Skarv


Torkare och spolare inkopplade

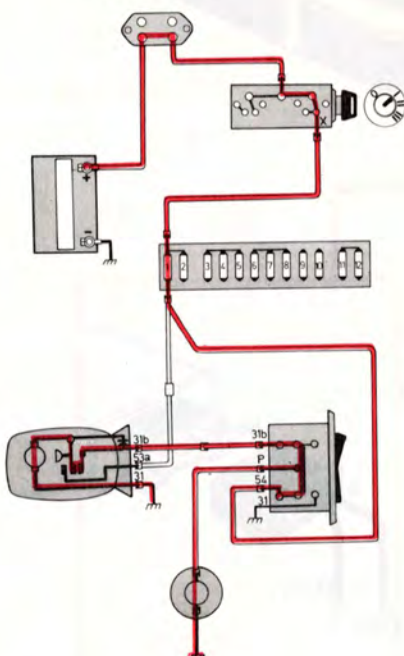


Parkeringsvarv

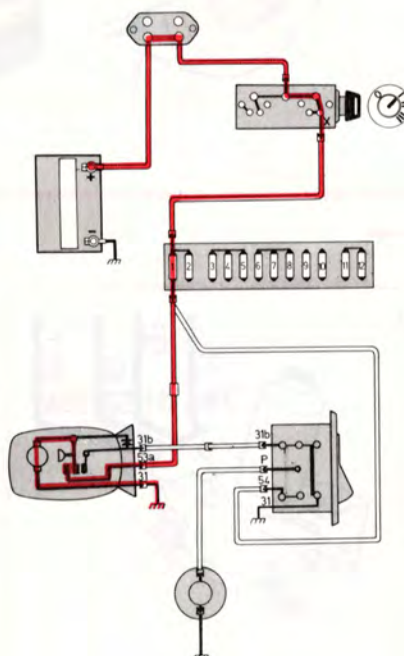

Parkeringsstopp (Kretsen under stoppmomentet)

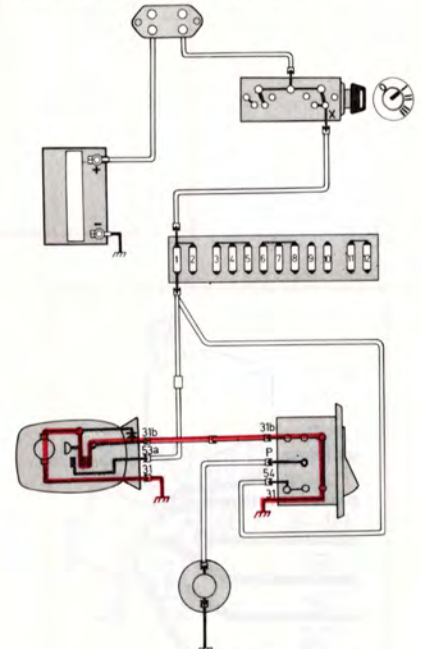


Bakrutetorkare och spolare

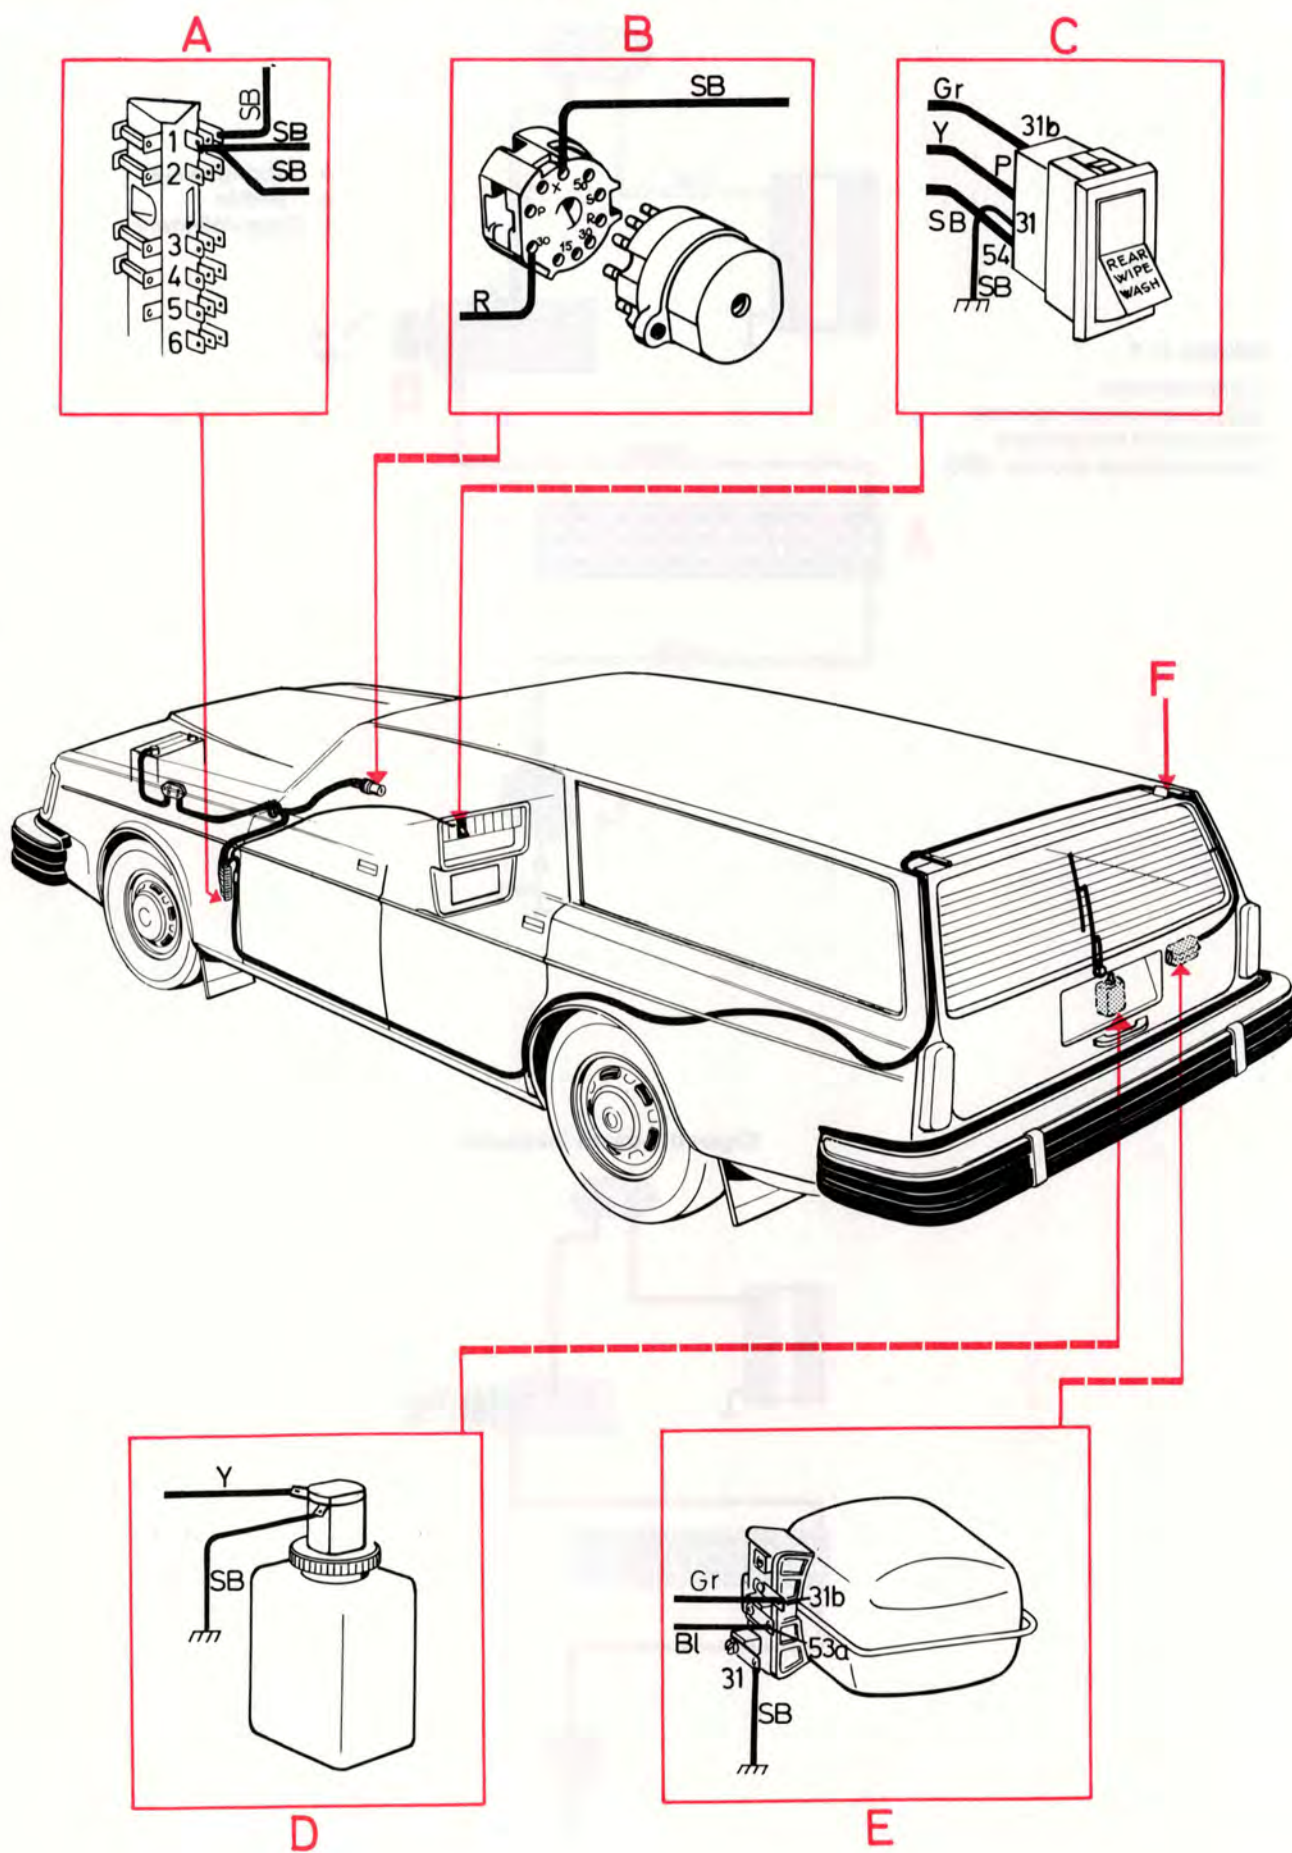


Cigarettändare

Säkring nr 1

Cigarettändare
Strålkastartorkare-spolare
Vindrutetorkare-spolare
Bakrutetorkare-spolare (265)

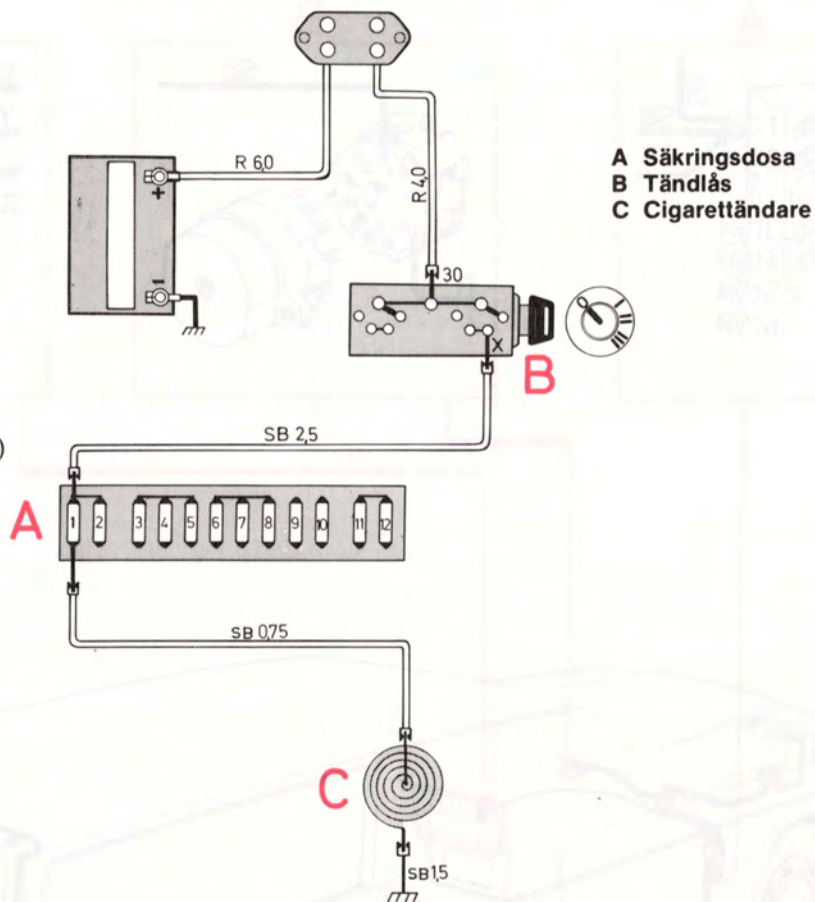


Cigarettändaren inkopplad



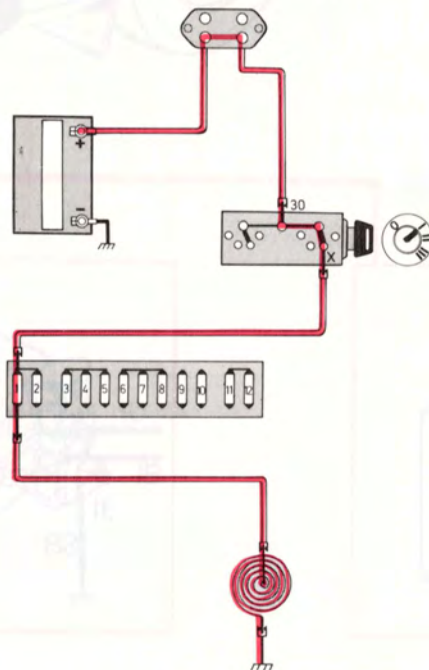


Cigaretttändare

A

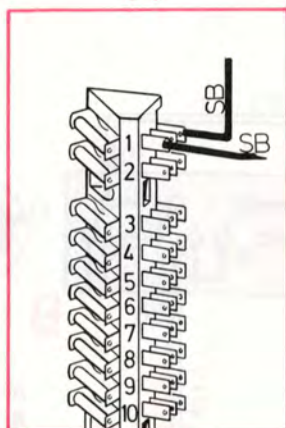


B

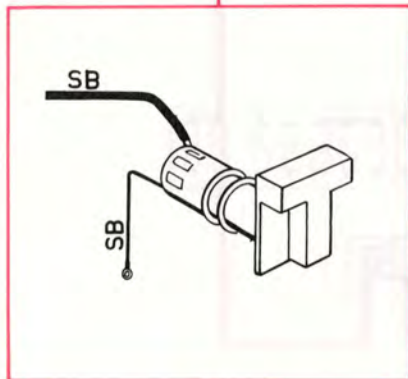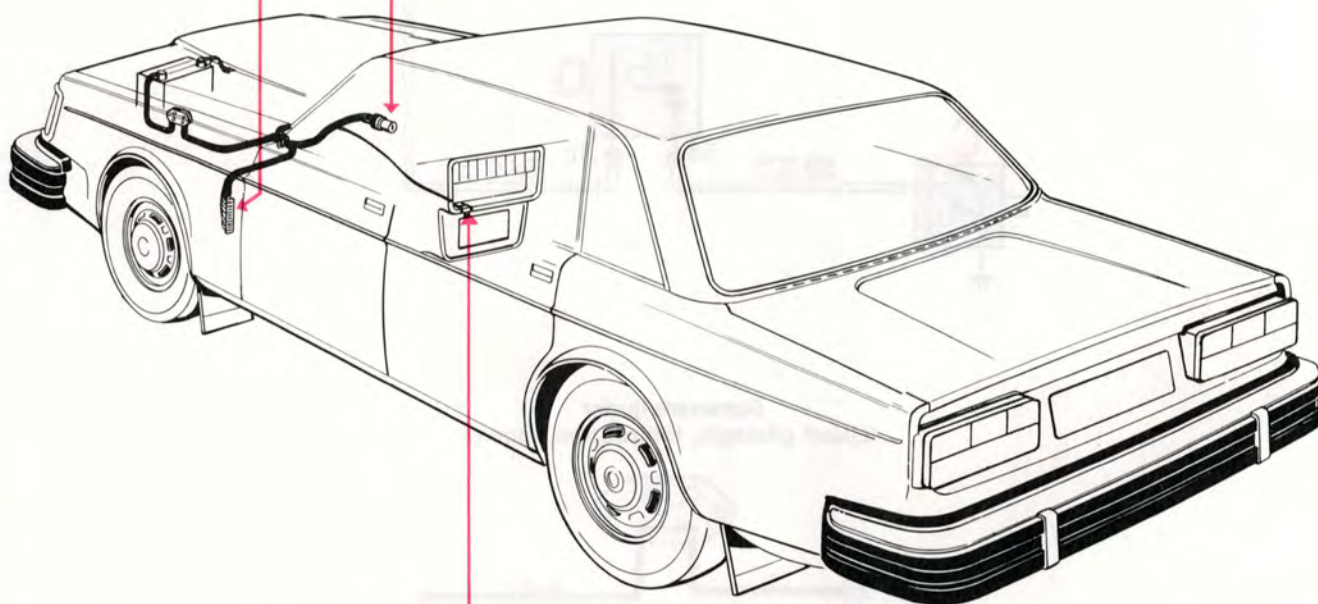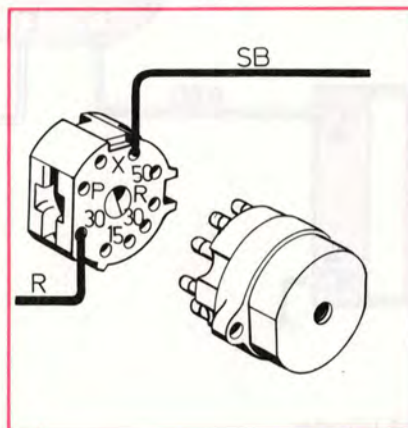

C


Ljussummer

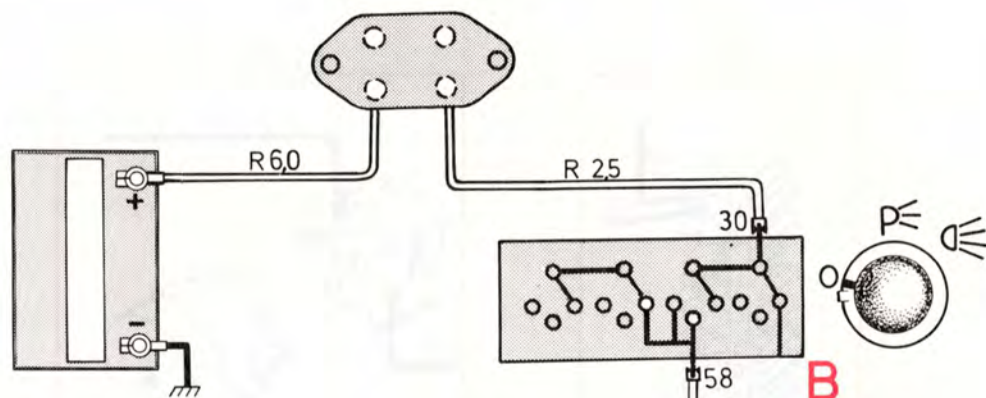


Säkring nr 11

Vänster positionsljus samt (vänster
nummerskyltbelysning 264)
Nummerskyltbelysning 265
(vänster och höger)
Dimbaktljus
Ljussummer


A Säkringsdosa
B Ljusomkopplare
C Dörrkontakt, förarsida
D Summer

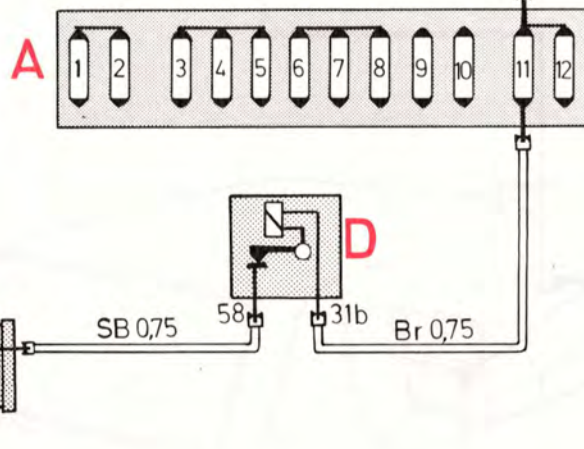

Summern ljuder (Ljuset påslaget, förardörren öppen)

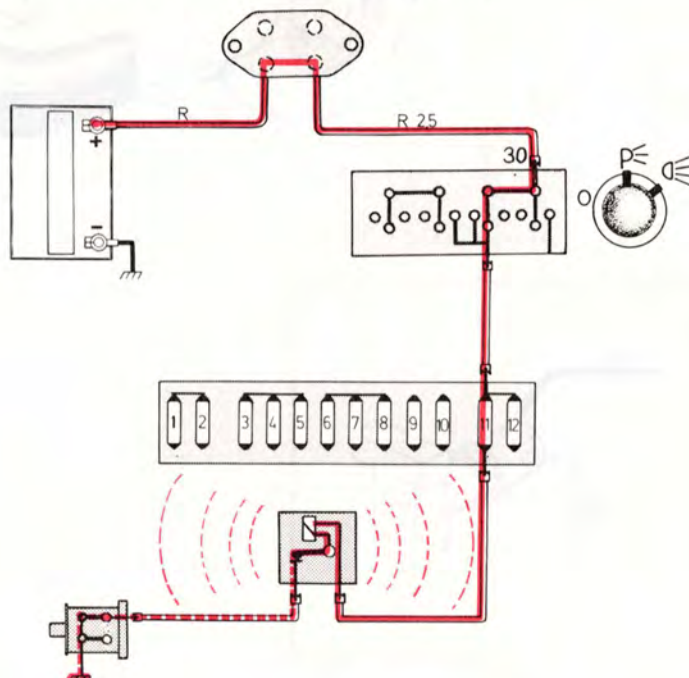


Ljussummer

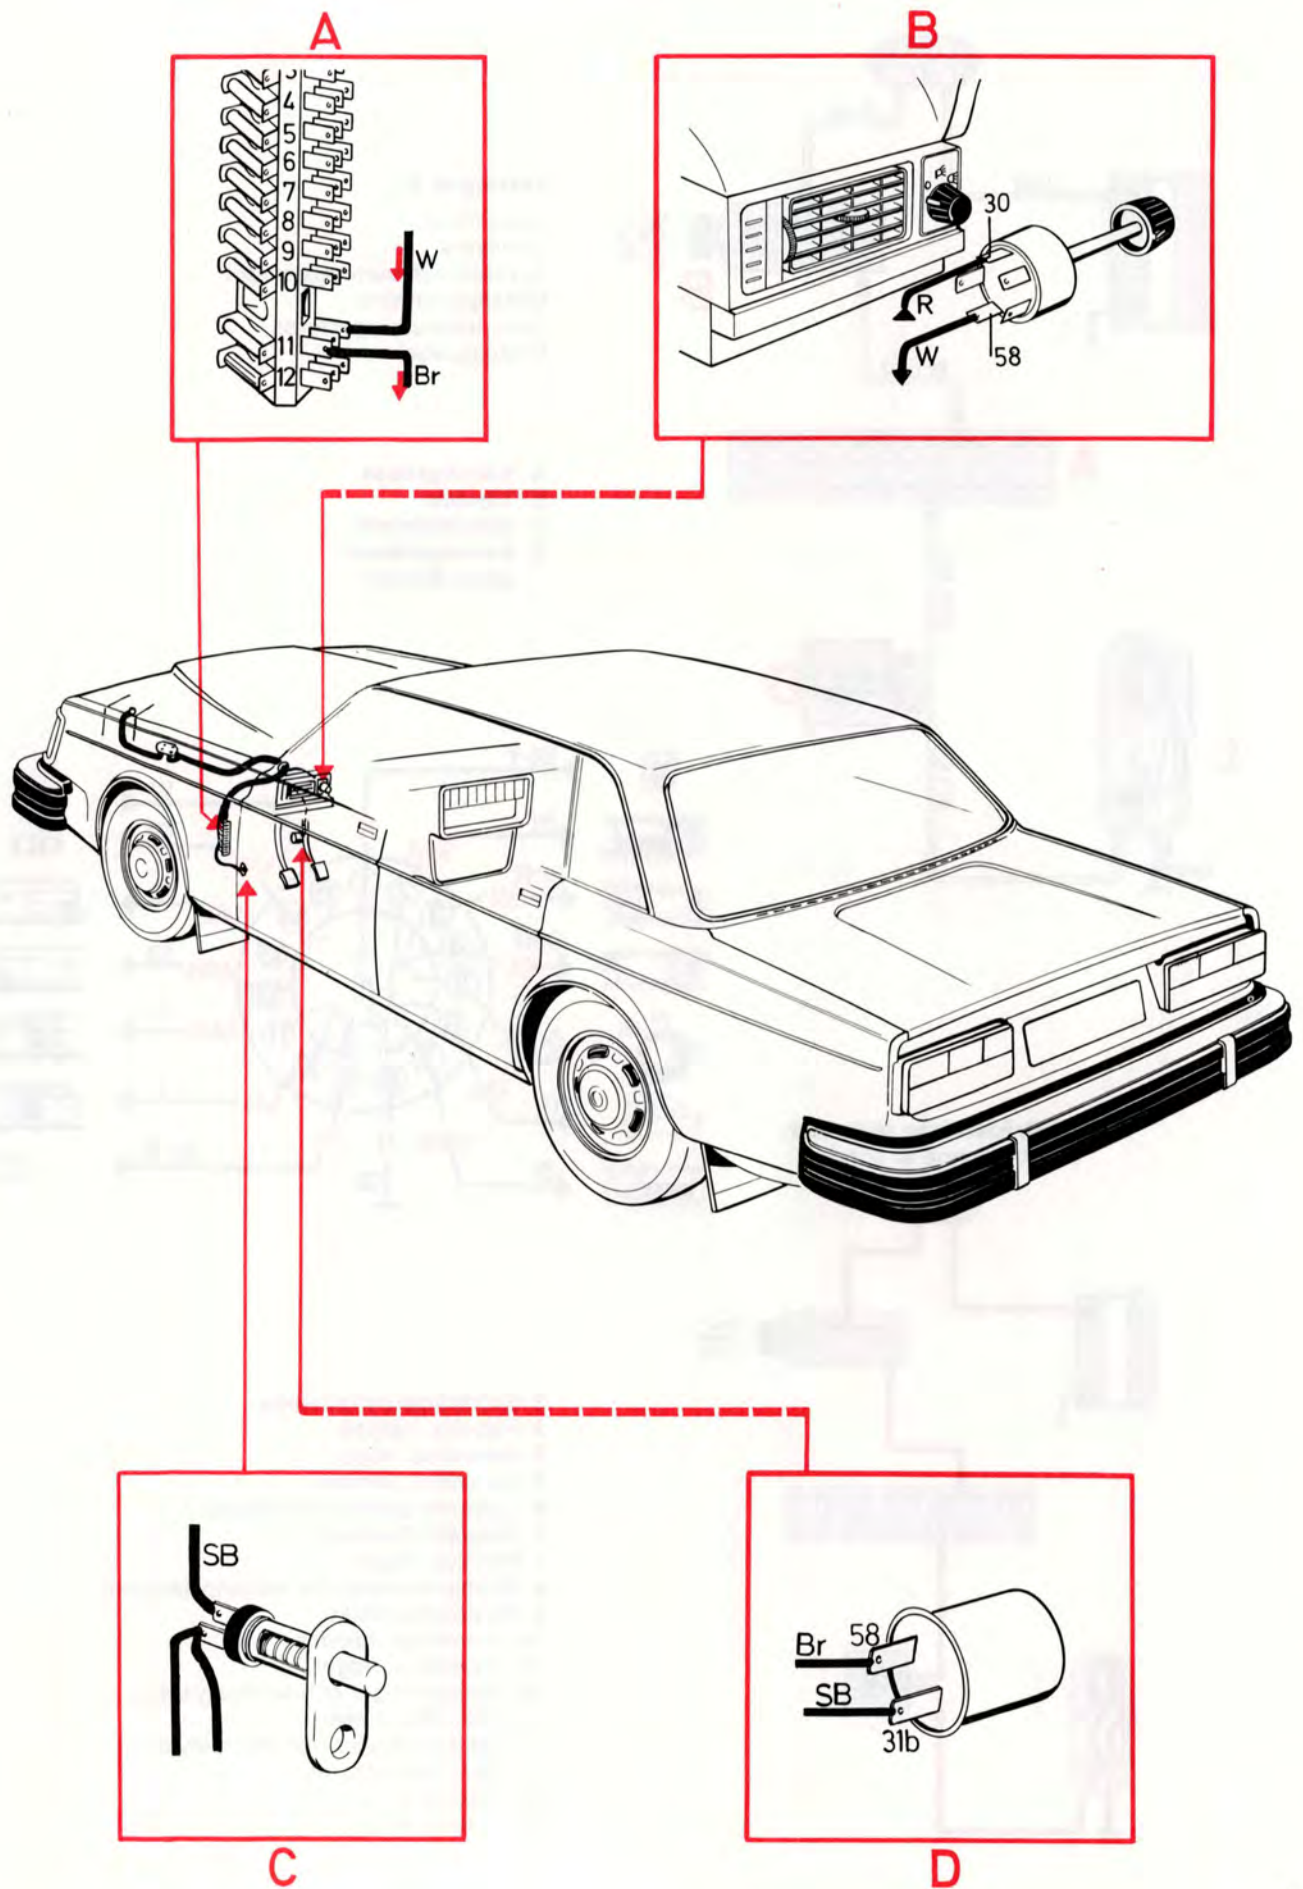

Glödtrådsvakt

(ej Tyskland)


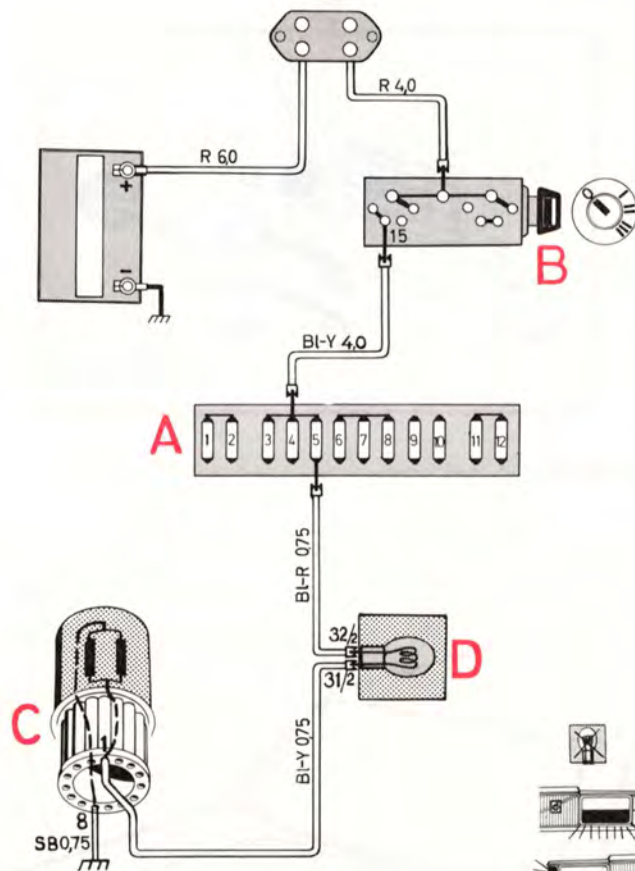


Säkring nr 5

Instrument
Körvisare
Kontroll och varningslampor
Bältespåminnare
Relä, insprutningsmotor
Elbackspegel

A Säkringsdosa
B Tändlås
C Glödtrådsvakt
D Varningslampan
glödtrådsvakt

Glödtrådsvakten aktiverad
(någon lampa är sönder)

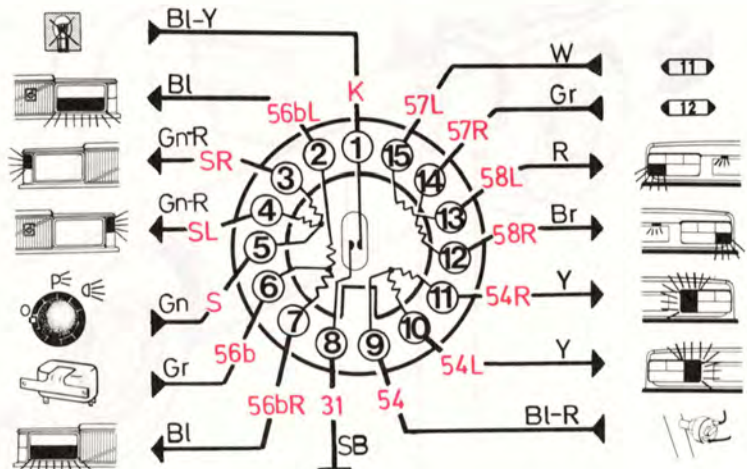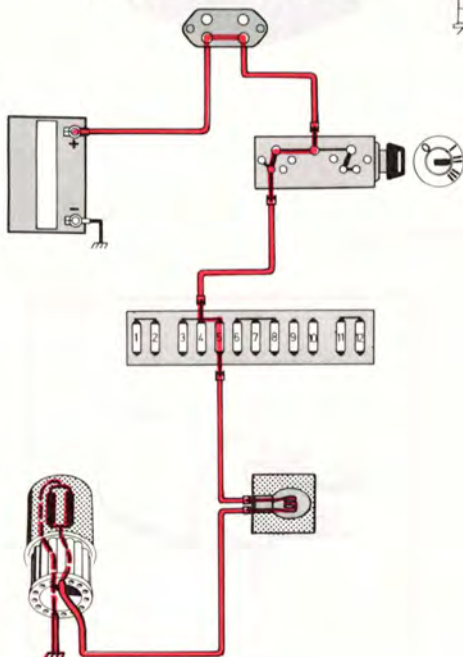


- 1 Glödtrådskontrollampa
- 2 Halvljus, vänster
- 3 Varselljus, höger
- 4 Varselljus, vänster
- 5 Ljusomkopplare (varselljus)
- 6 Stegrelä (halvljus)
- 7 Halvljus, höger
- 8 Stomanslutning (för varningslampan)
- 9 Stoppljuskontakt
- 10 Bromsljus, vänster
- 11 Bromsljus, höger
- 12 Bakljus höger och skyltbelysning (262, 264) höger
- 13 Bakljus vänster och skyltbelysning (262, 264) vänster
- 14 Säkring nr 12
- 15 Säkring nr 11



Glödtrådsvakt

(ej Tyskland)


A

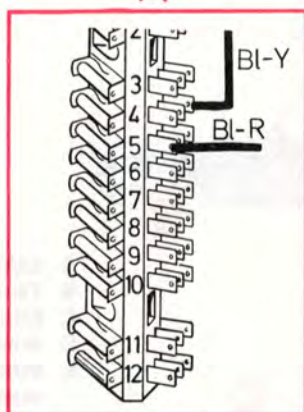


B

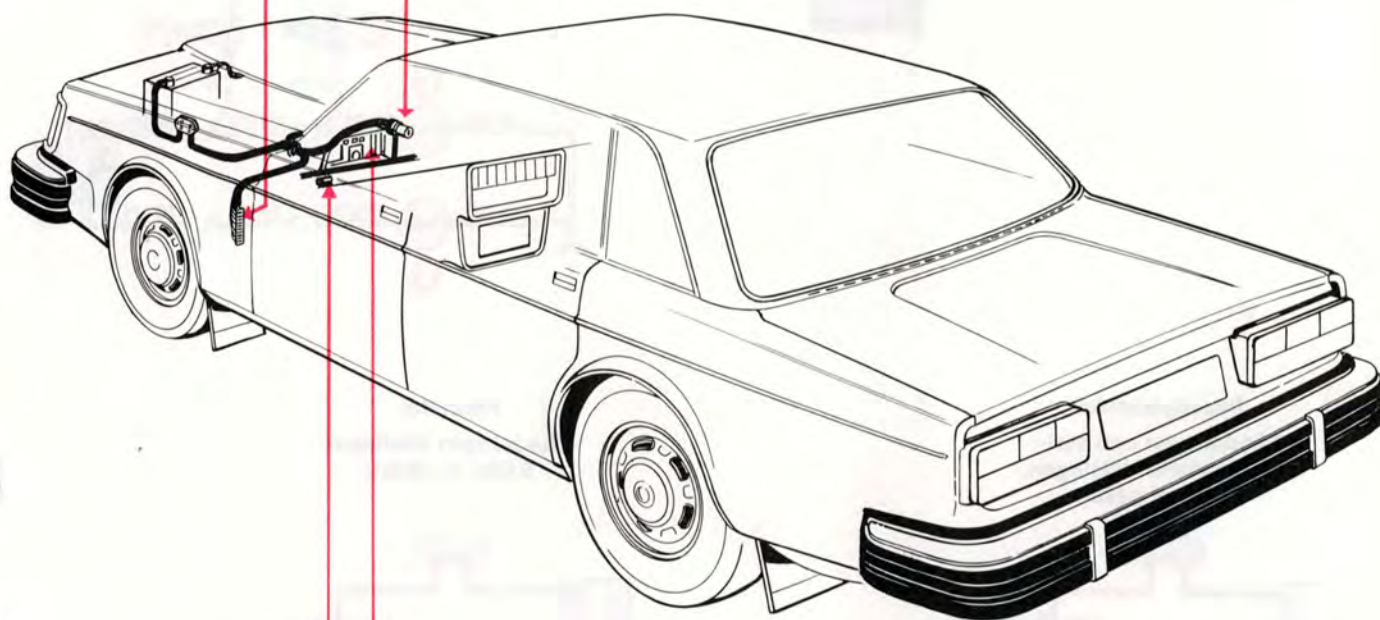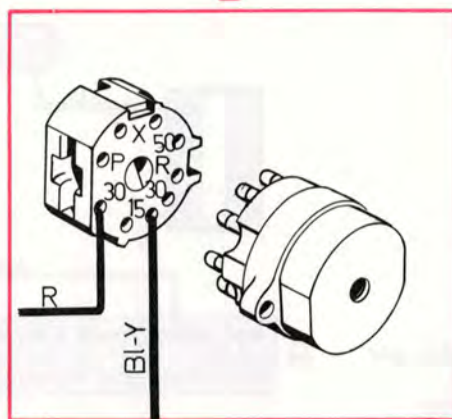

C

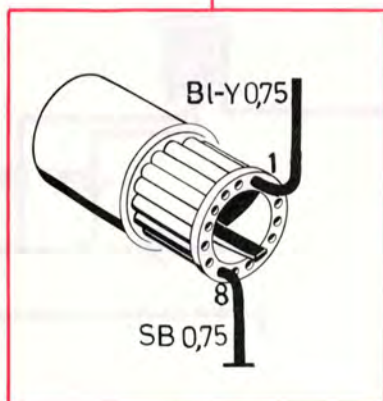


D

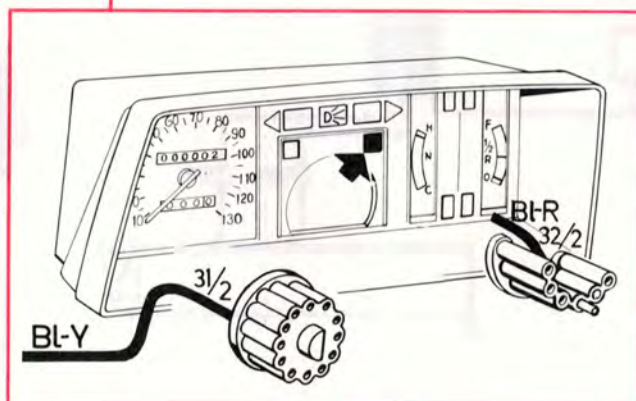


Bältespåminnare

Säkring nr 5


Instrument
Körvisare
Kontroll och varningslampor
Bältespåminnare
Relä, insprutningsmotor
Elbackspegel

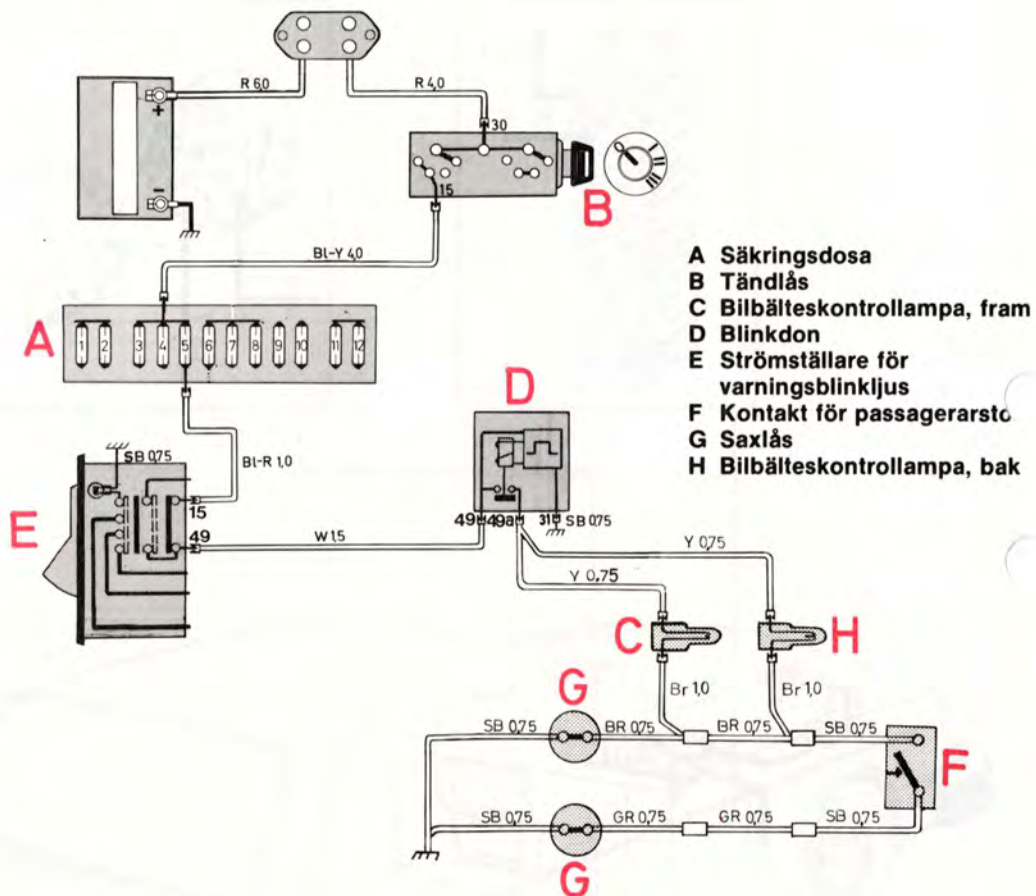


Passagerarstol
Tändningen och stol-
strömbrytaren tillslagen.
Bältet ej påsatt

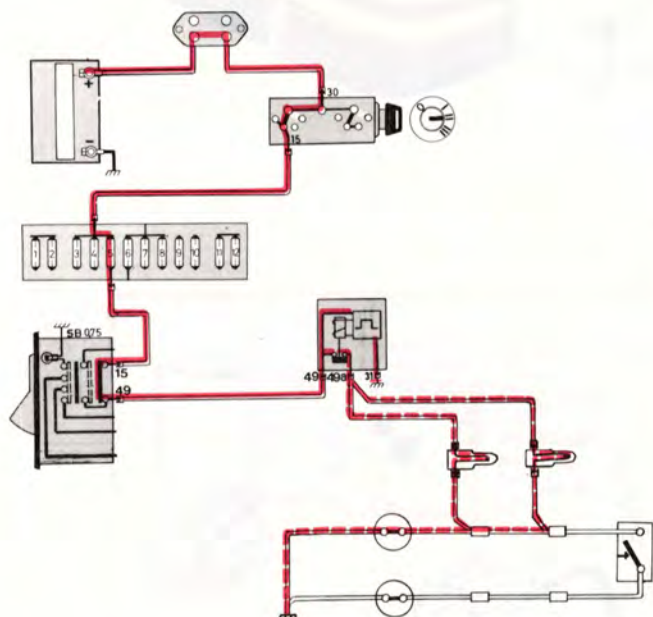

Förarstol
Tändningen tillslagen
Bältet ej påsatt

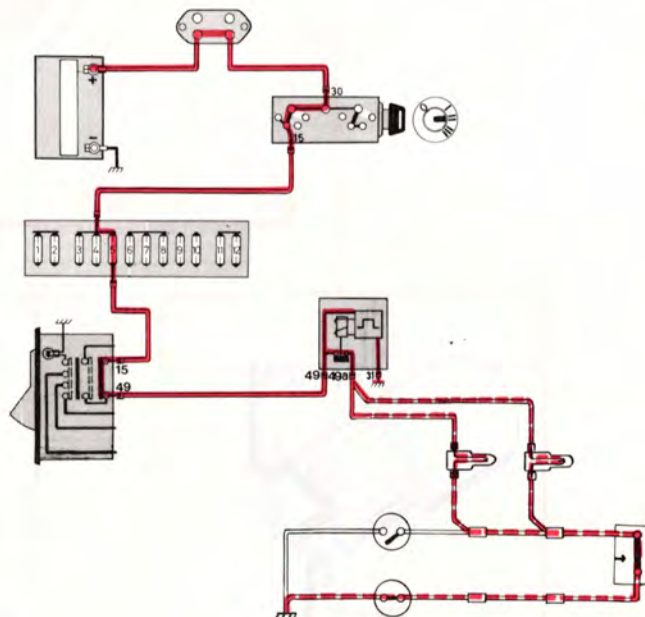

Bältespåminnare

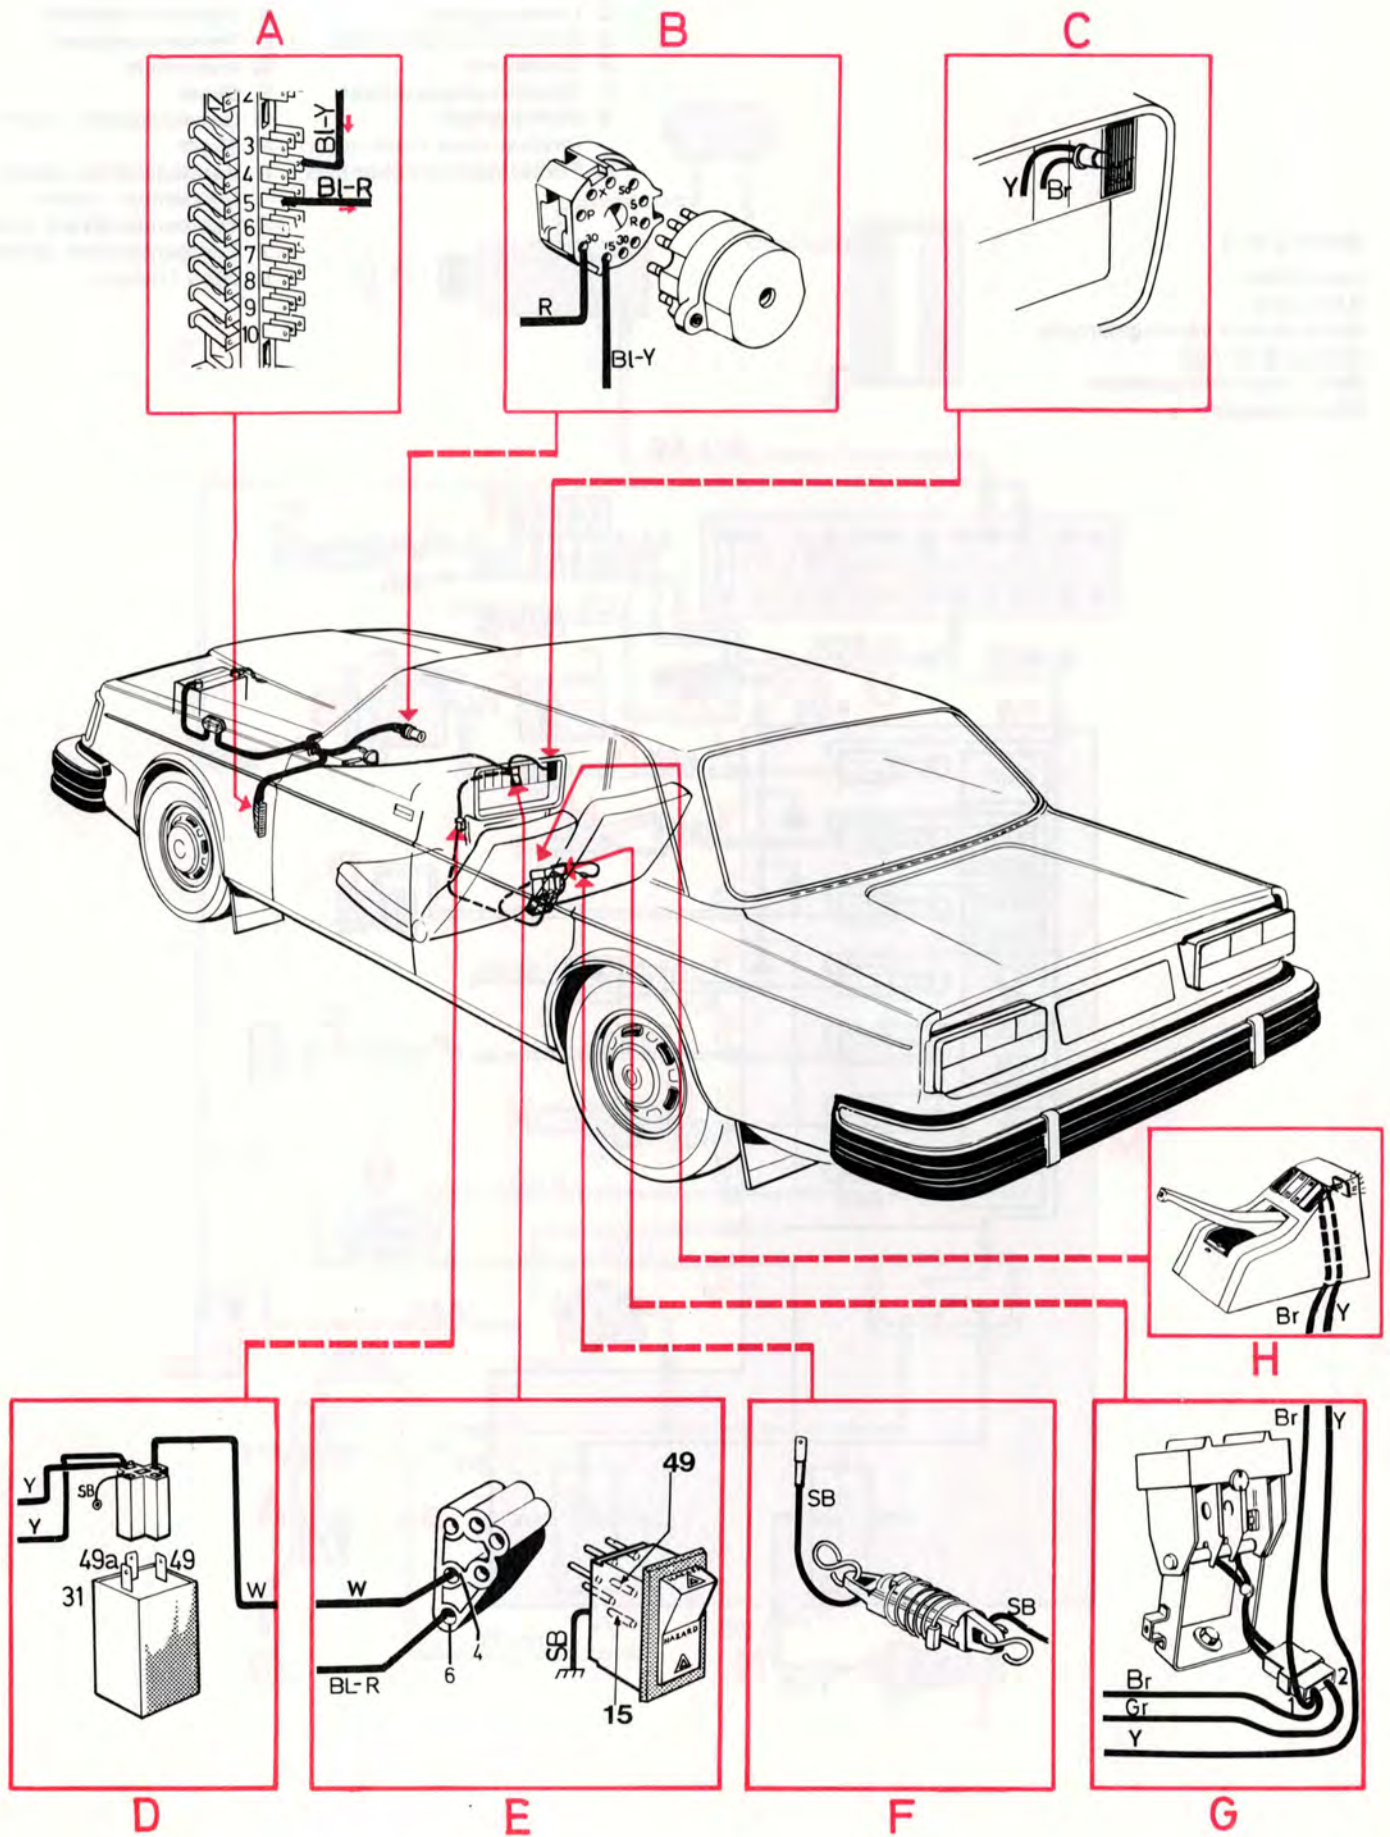


Kombinationsinstrument

Säkring nr 5


Instrument
Körvisare
Kontroll och varningslampor
Bältespåminnare
Relä, insprutningsmotor
Elbackspegel

- A Tankarmatur
- B Generator
- C Laddningsrelä
- D Bromsvarningskontakt
- E Tändspole
- F Chokreglagekontakt
- G EGR-kontakt
- H Parkeringsbromskontakt

- I Varvtalsmätare
- J Glödtrådsvakt
- K Oljetryckskontakt
- L Temperaturgivare
- M Instrument
- N Skarv
- O Golvtermostat (Japan)
- P Skarv
- R Varningslampa avgas-temperatur (Japan)
- S Temperaturgivare (Japan)
- T Temperaturvakt (Japan)
- U Diod (Japan)

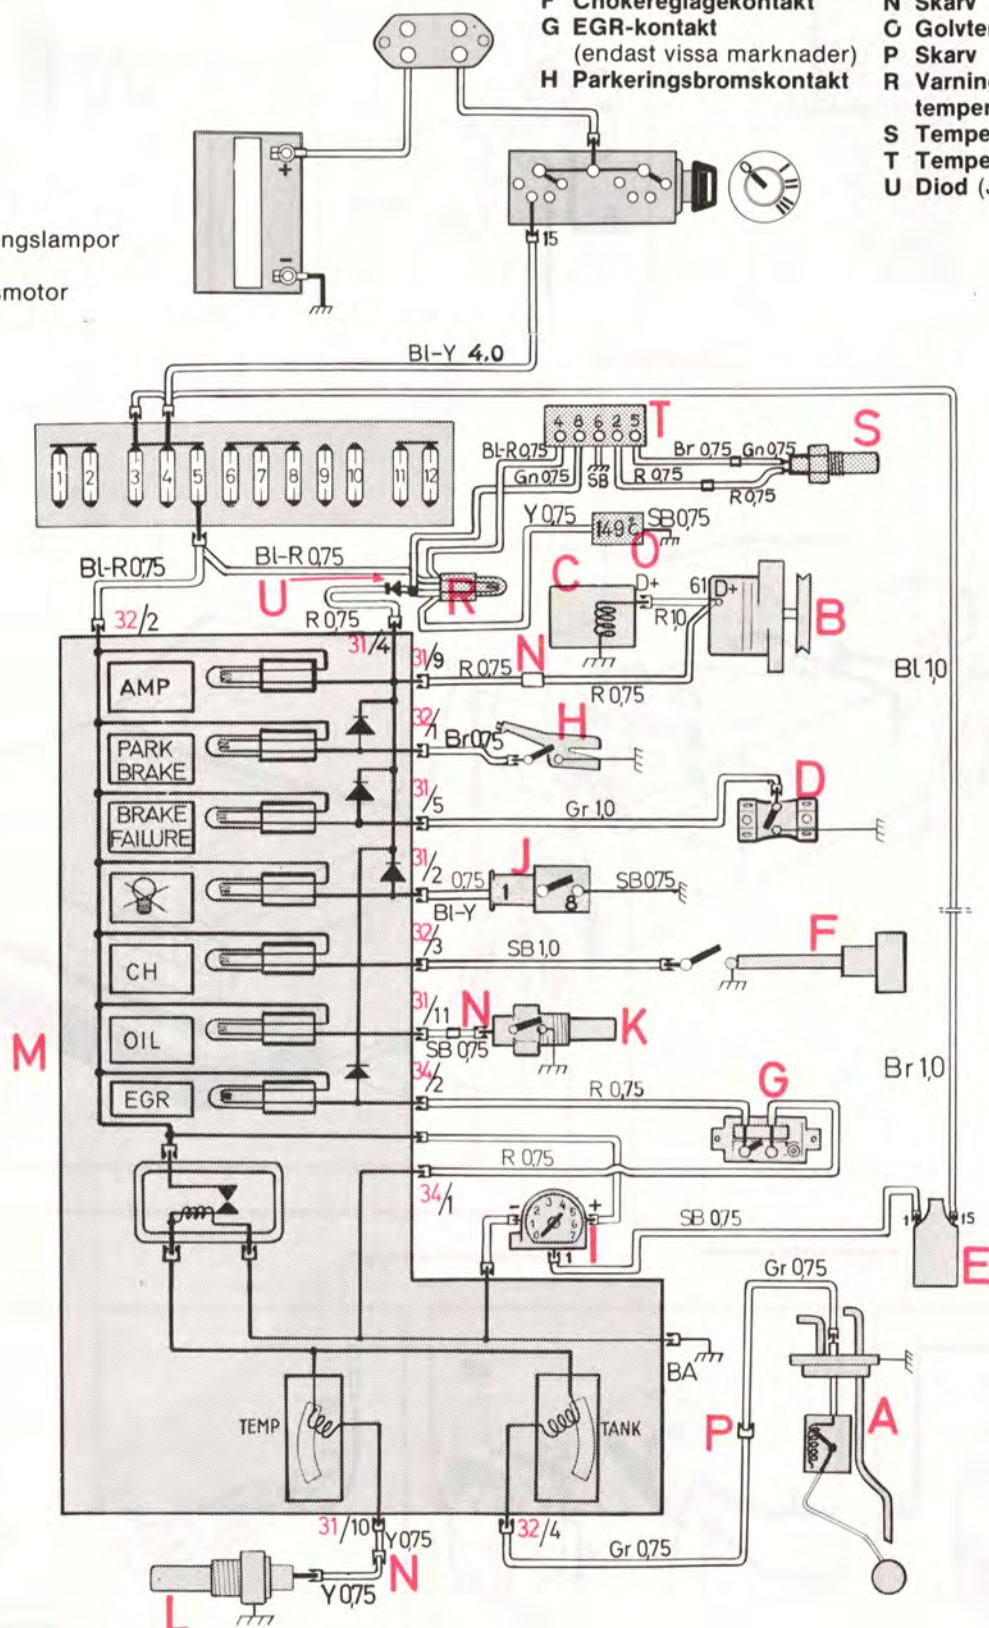


Kombinationsinstrument

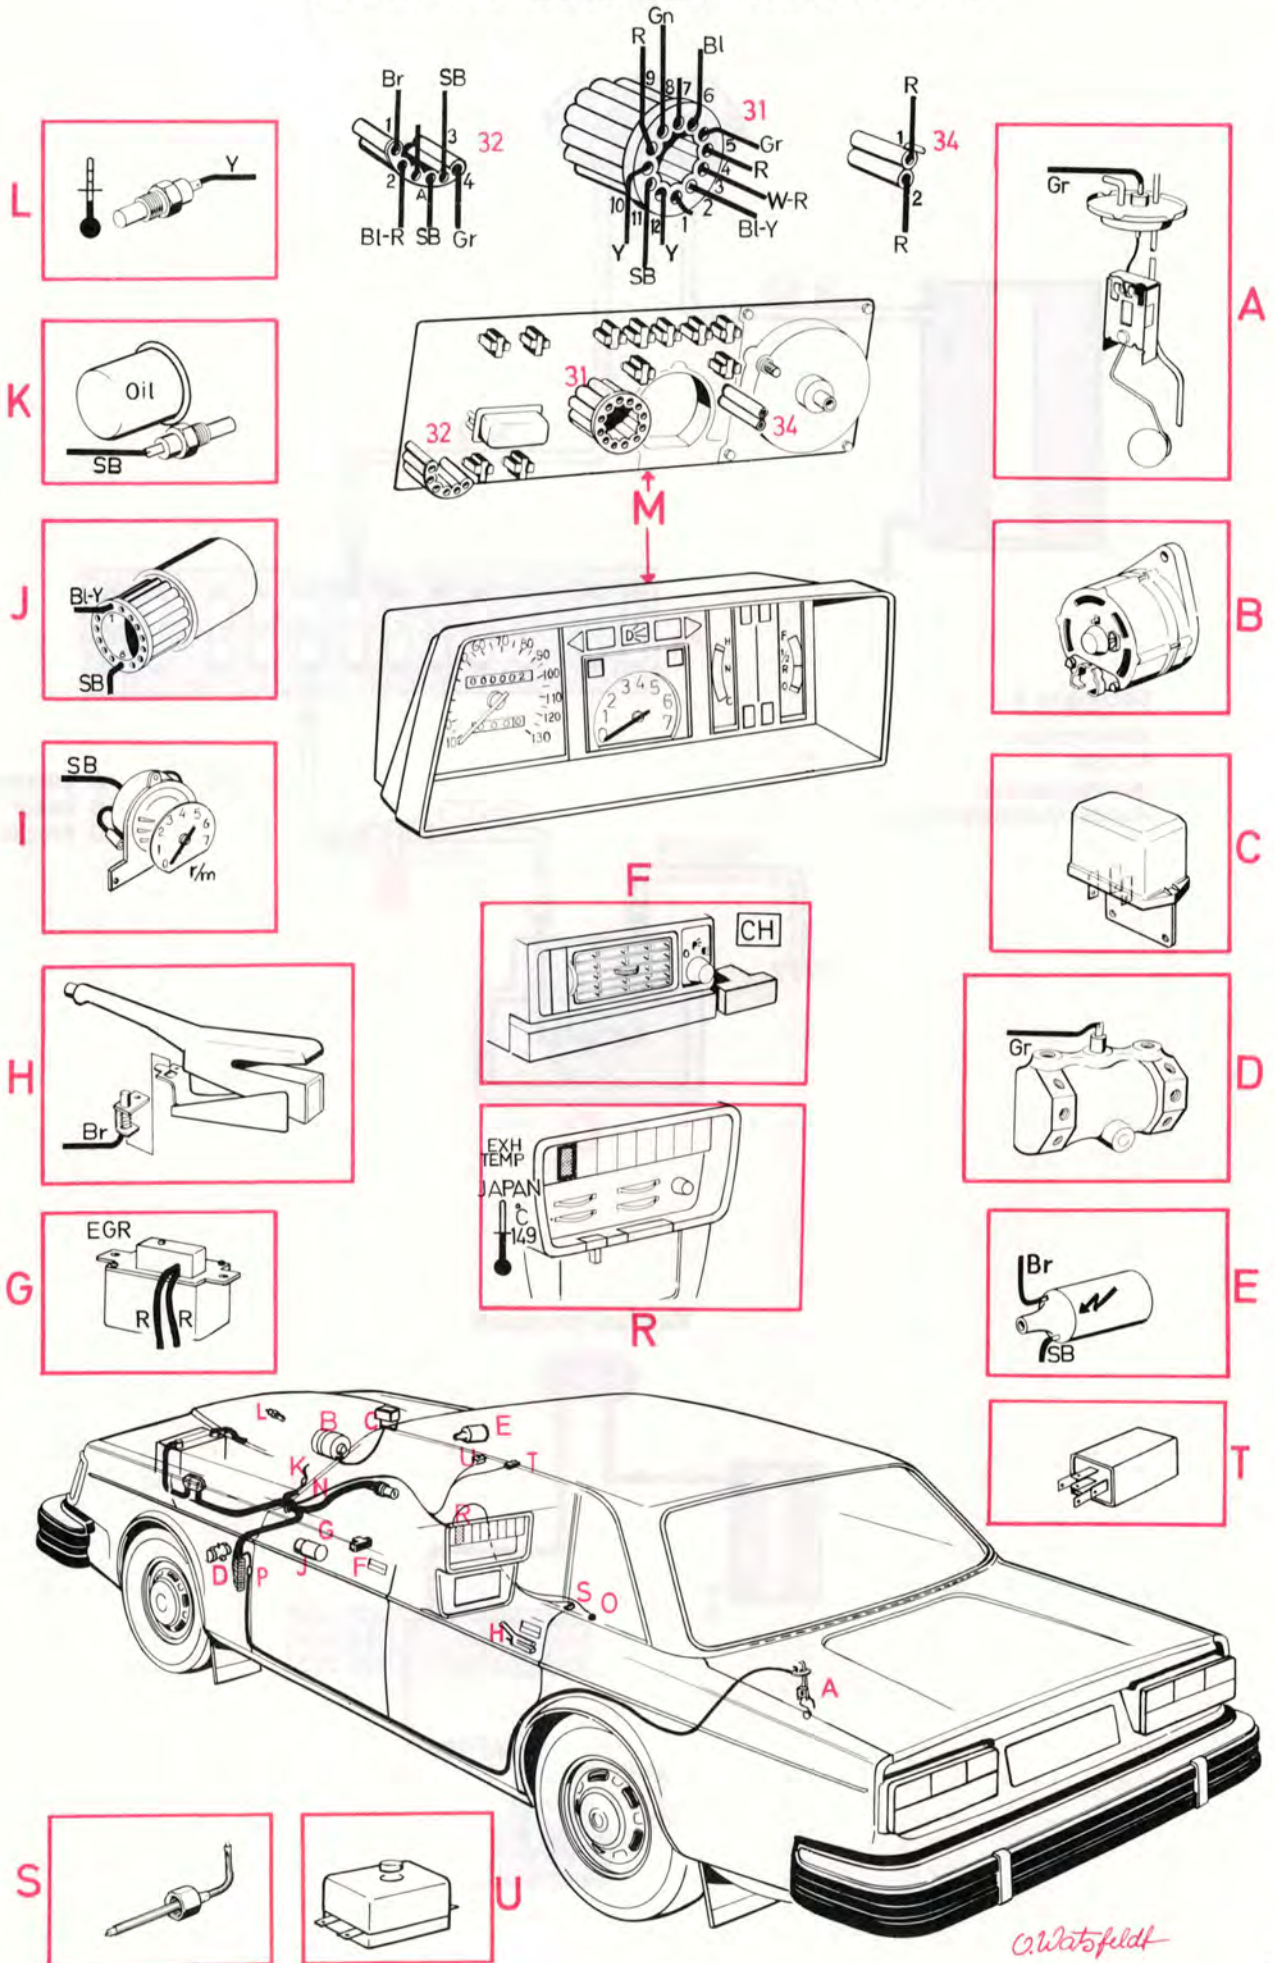


©Watsfeldt

Klocka

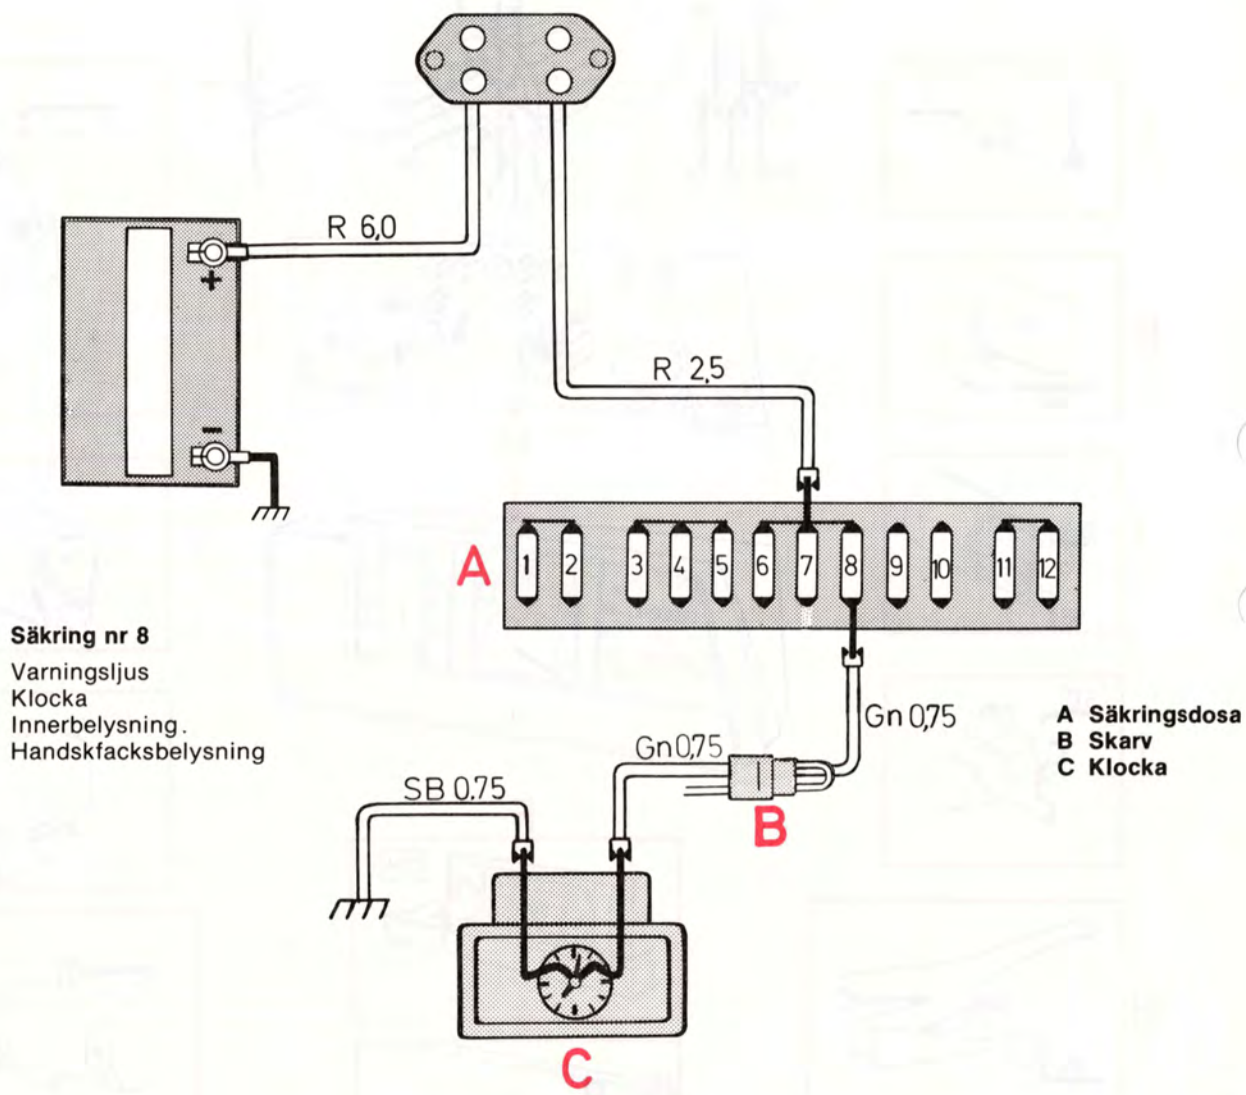


Klockan inkopplad



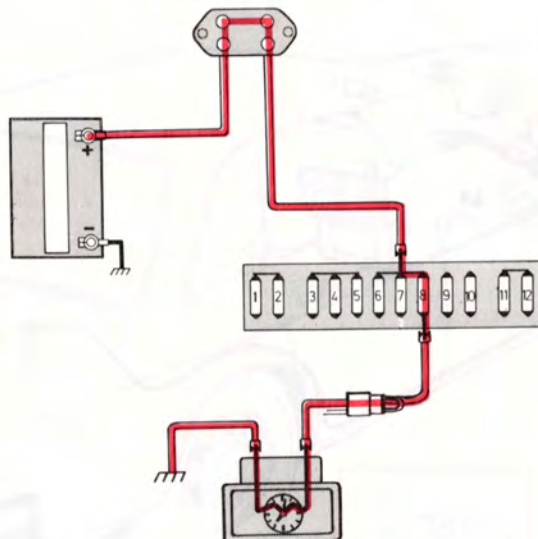


Klocka

A

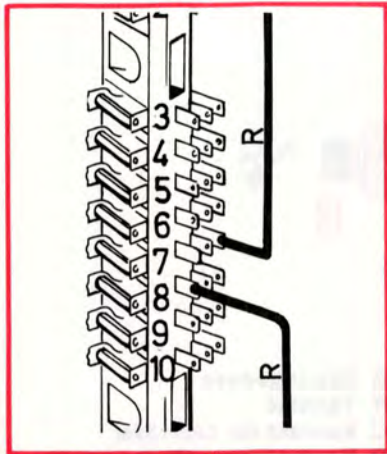


B

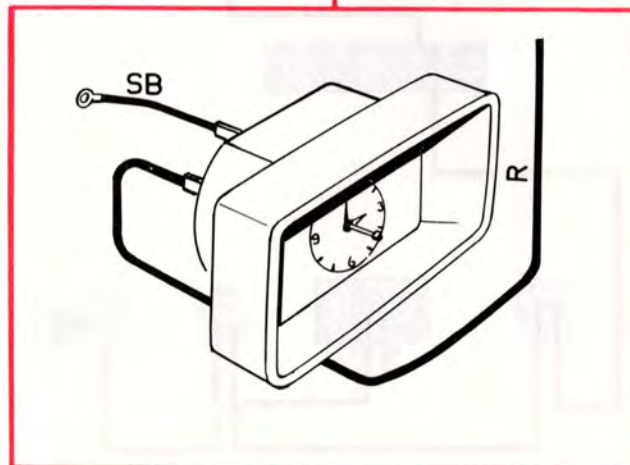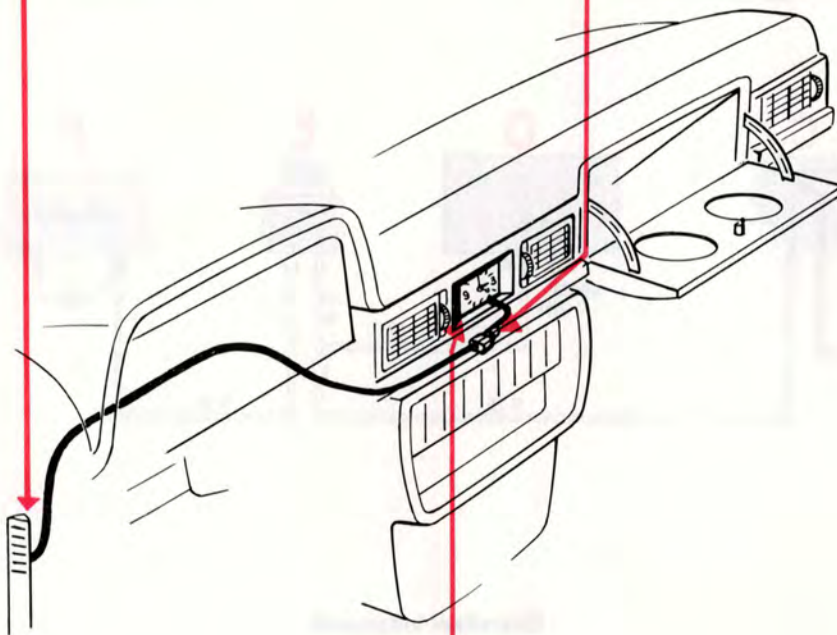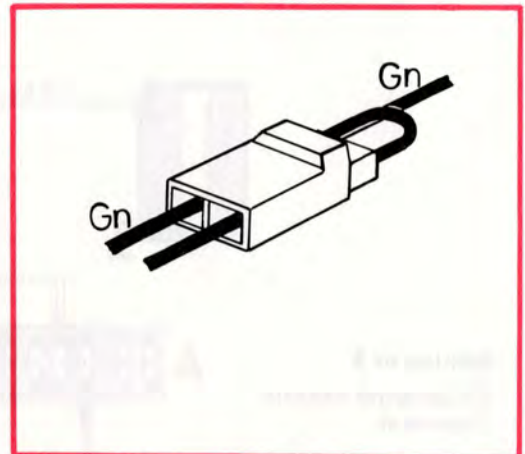


C


Överväxel

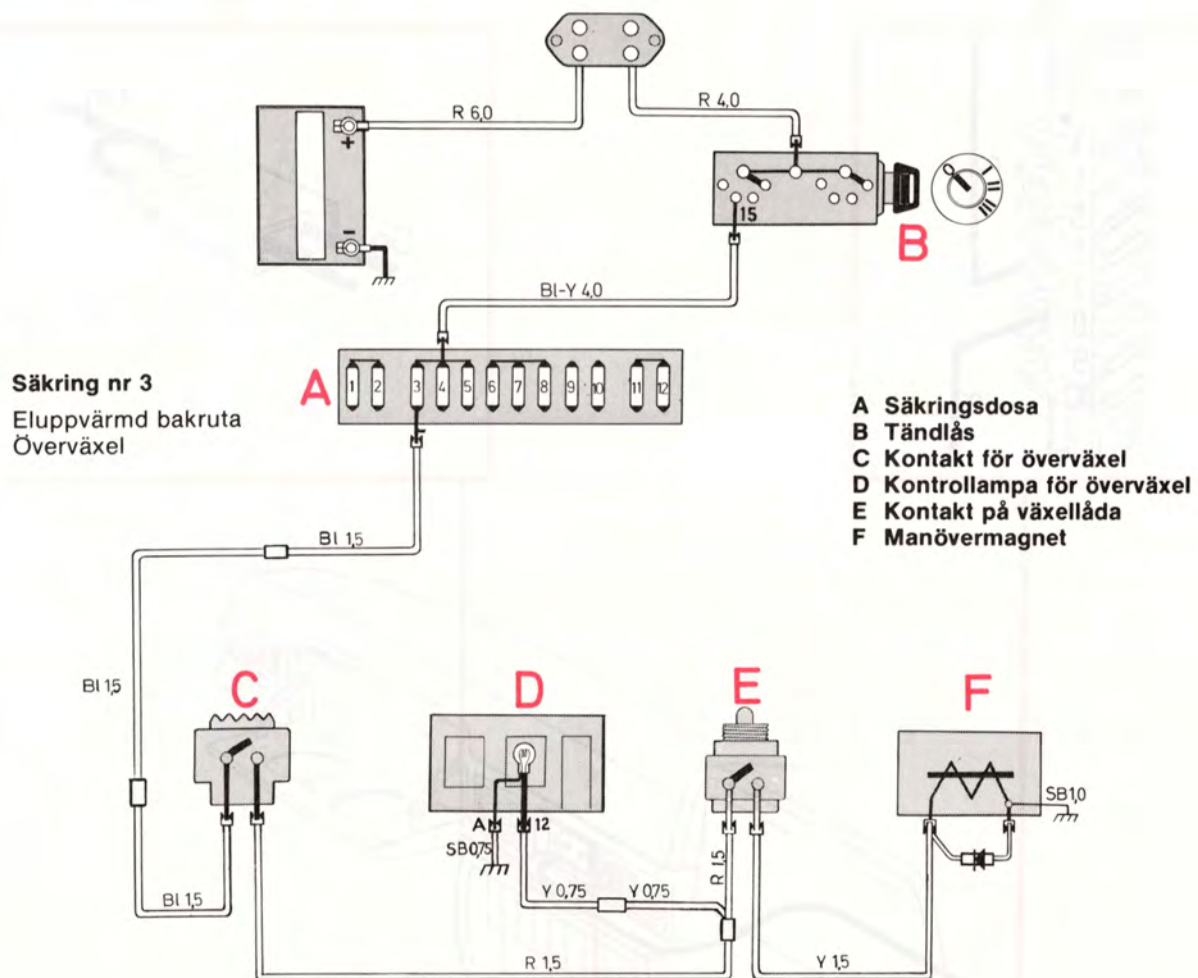

Överväxel inkopplad

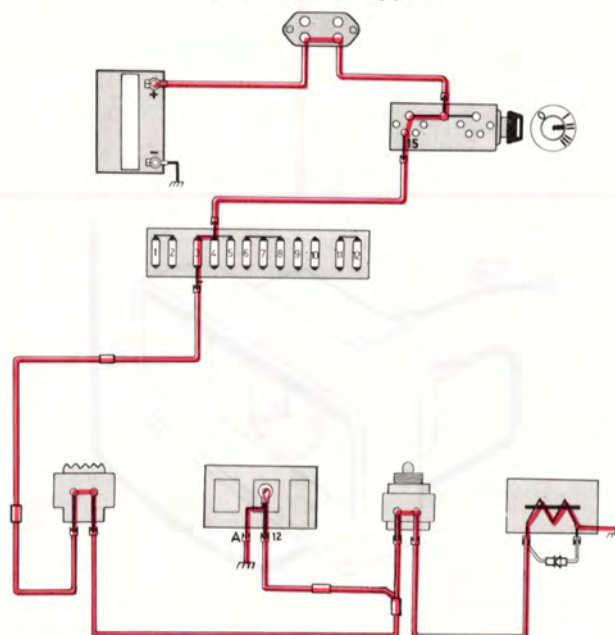

Överväxel

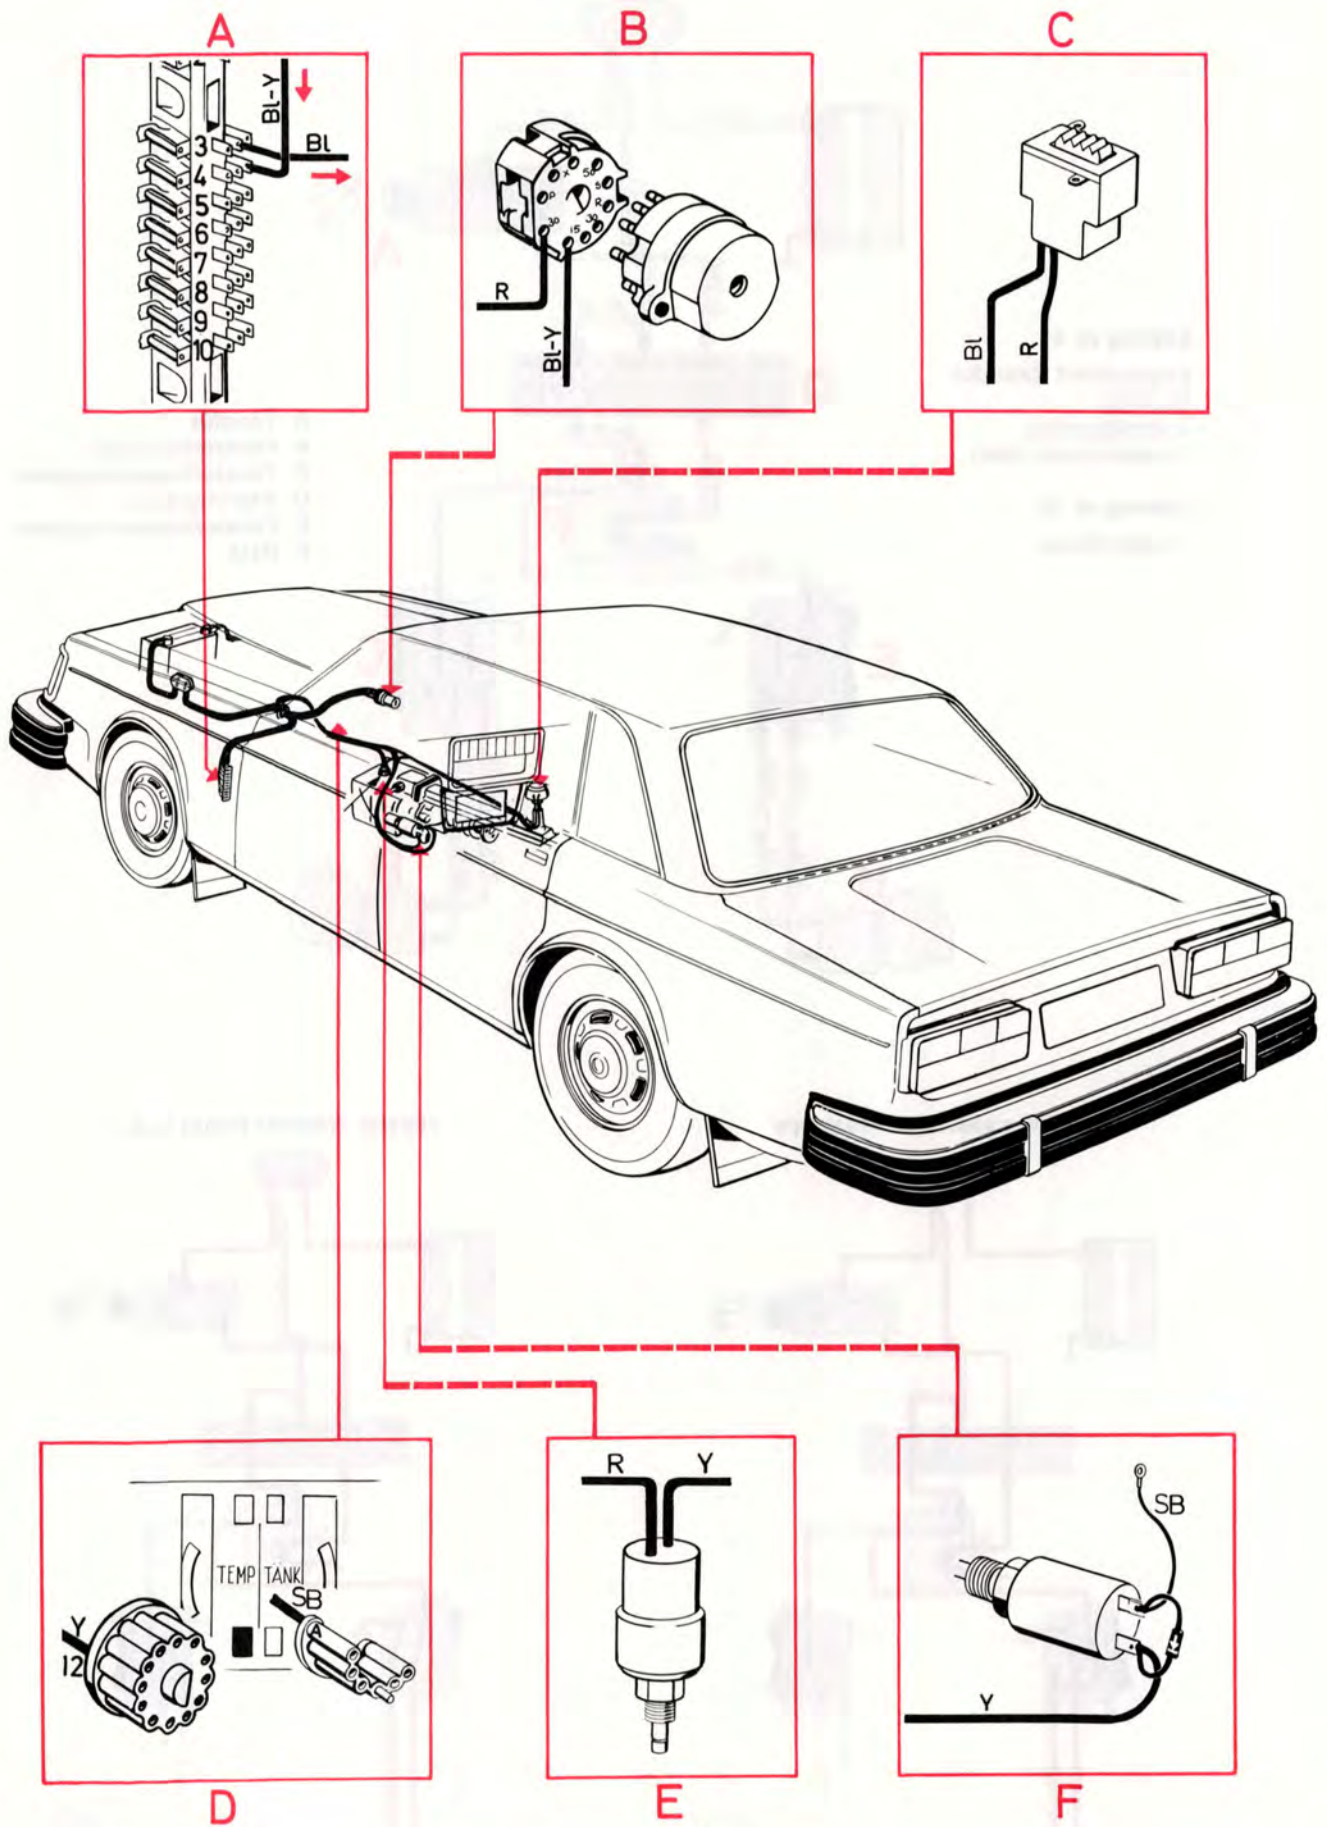


Fönsterhissar 2-dörrars

Säkring nr 4


Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)

Säkring nr 10


Fönsterhissar

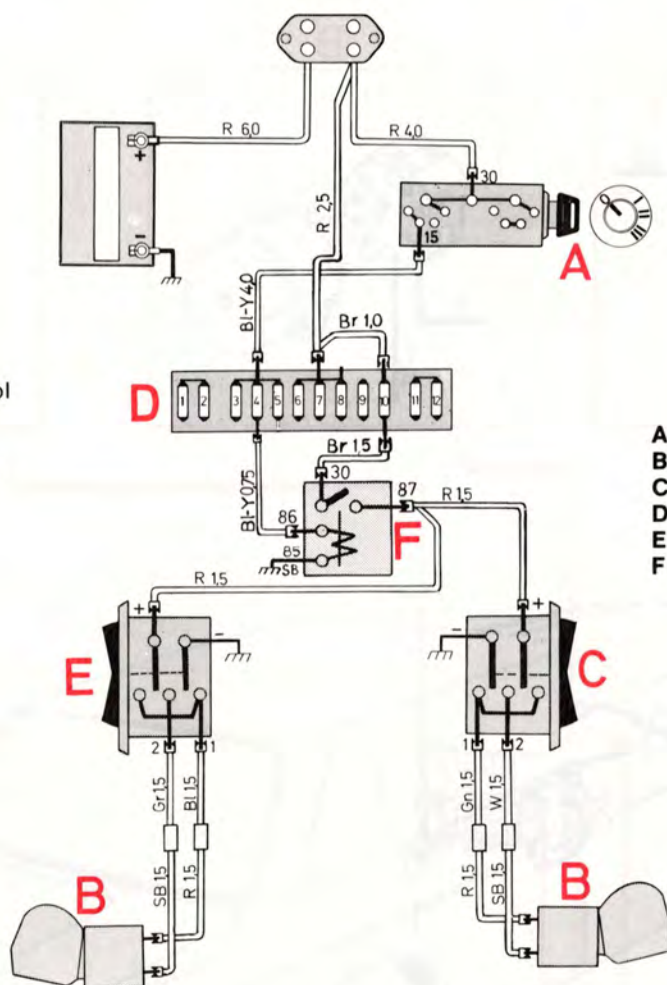


Vänster sidoruta hissas upp

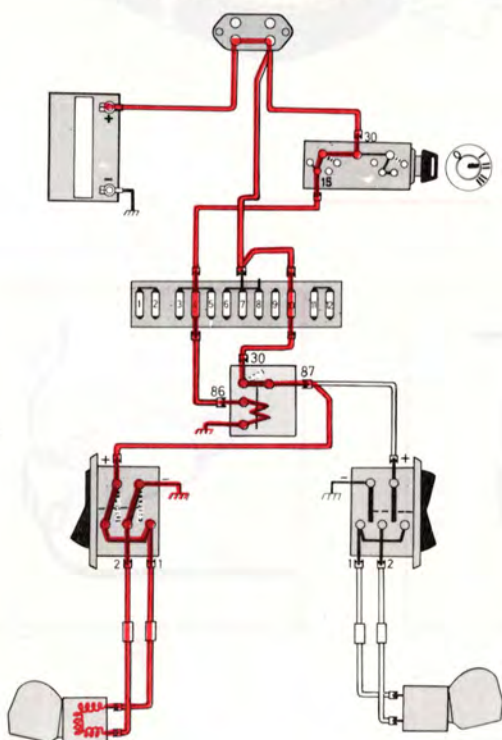

Vänster sidoruta hissas ned

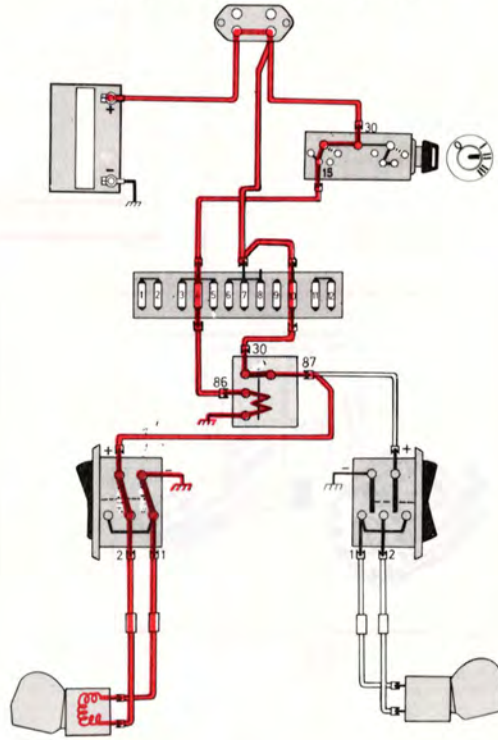

Fönsterhissar 2-dörrars

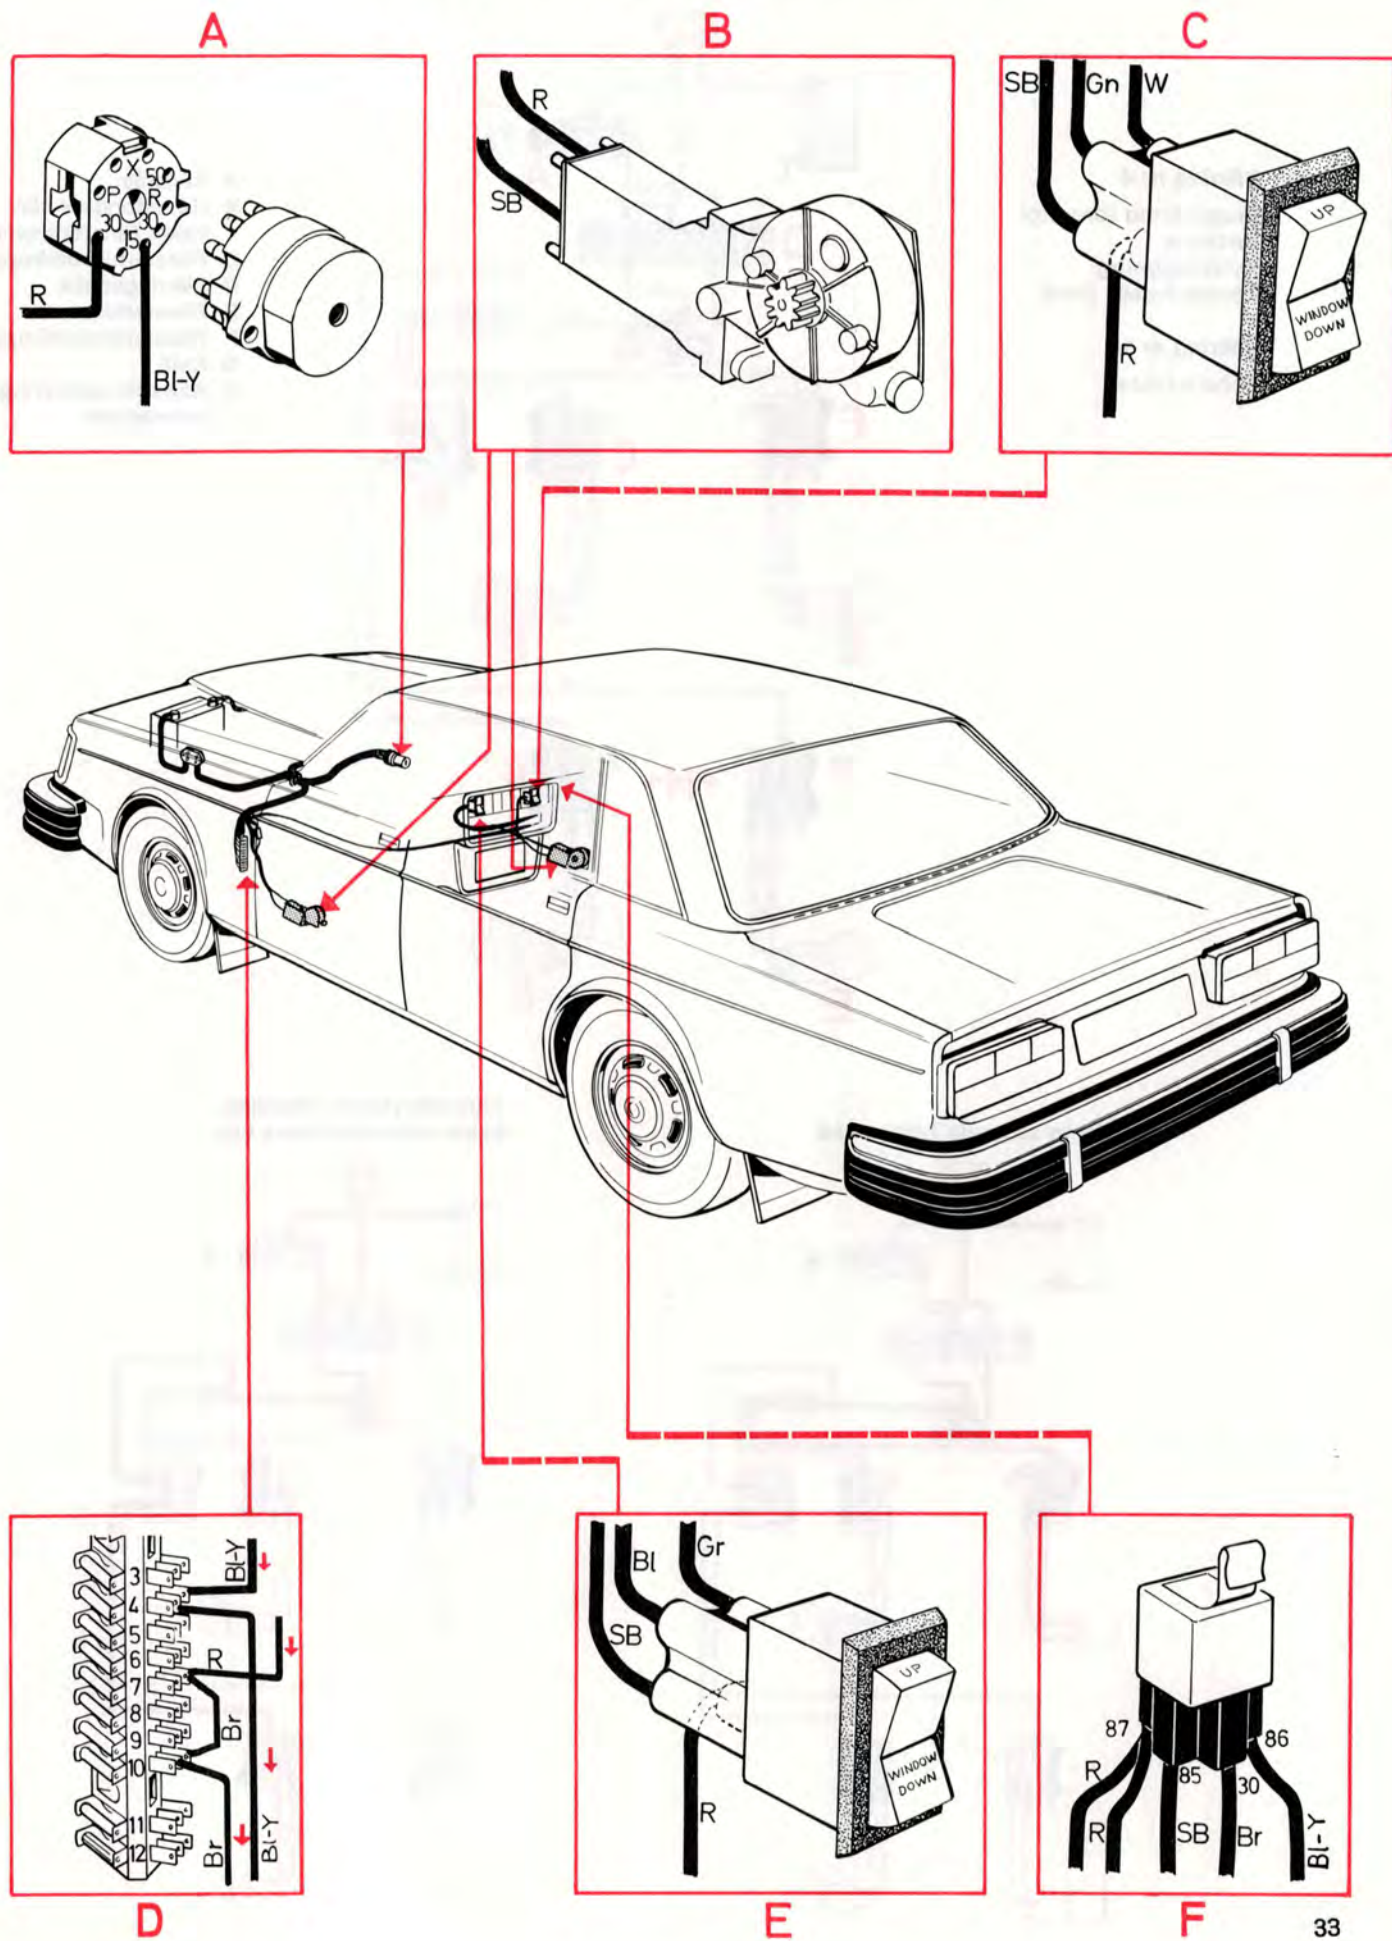


Fönsterhissar 4-dörrars

Säkring nr 4

Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)


Säkring nr 10

Fönsterhissar

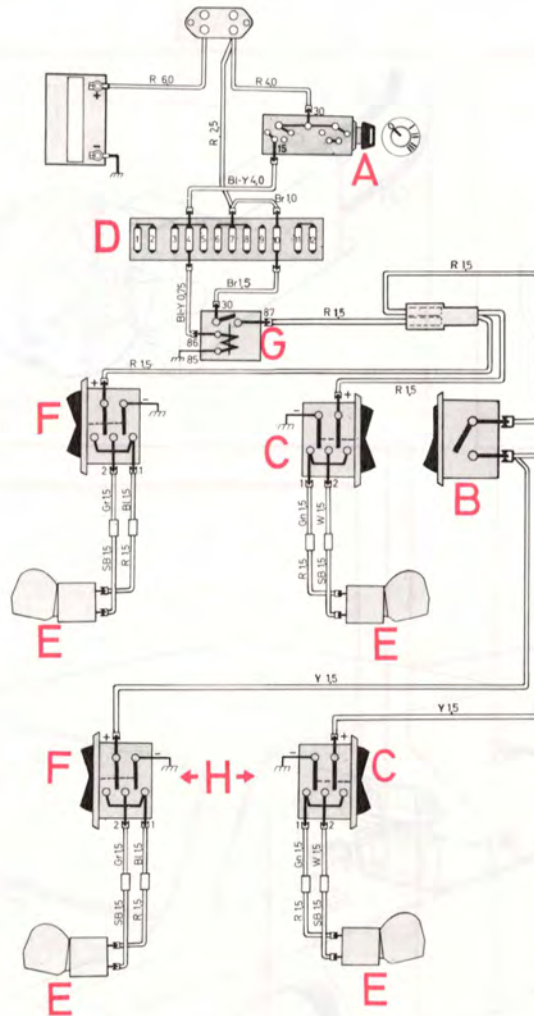


- A Tändlås
- B Huvudbrytare för bakre fönsterhissar
- C Fönsterhissomkopplare
- D Säkringsdosa
- E Fönsterhiss
- F Fönsterhissomkopplare
- G Relä
- H Kåpa för parkeringsbromsspak


Främre sidoruta hissas ned

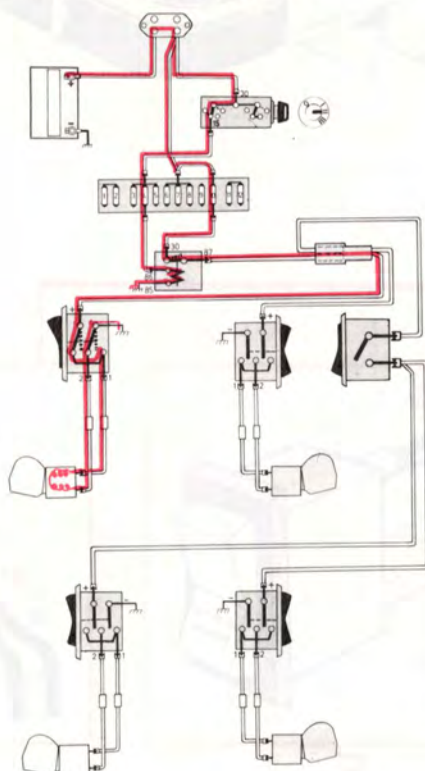

Huvudbrytaren tillslagen, bakre sidoruta hissas upp

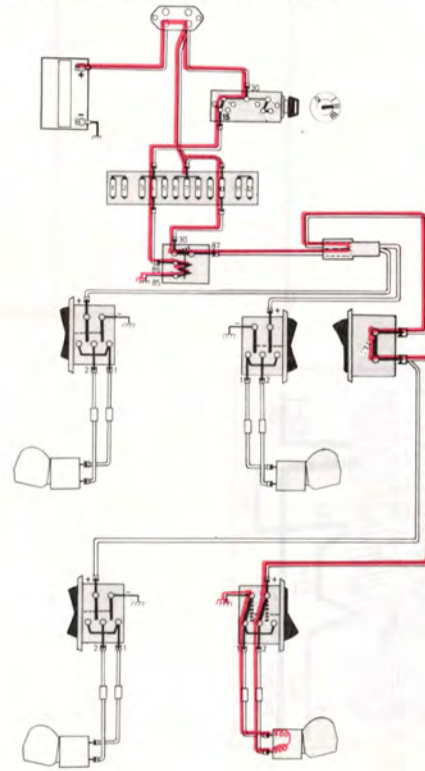


Fönsterhissar 4-dörrars

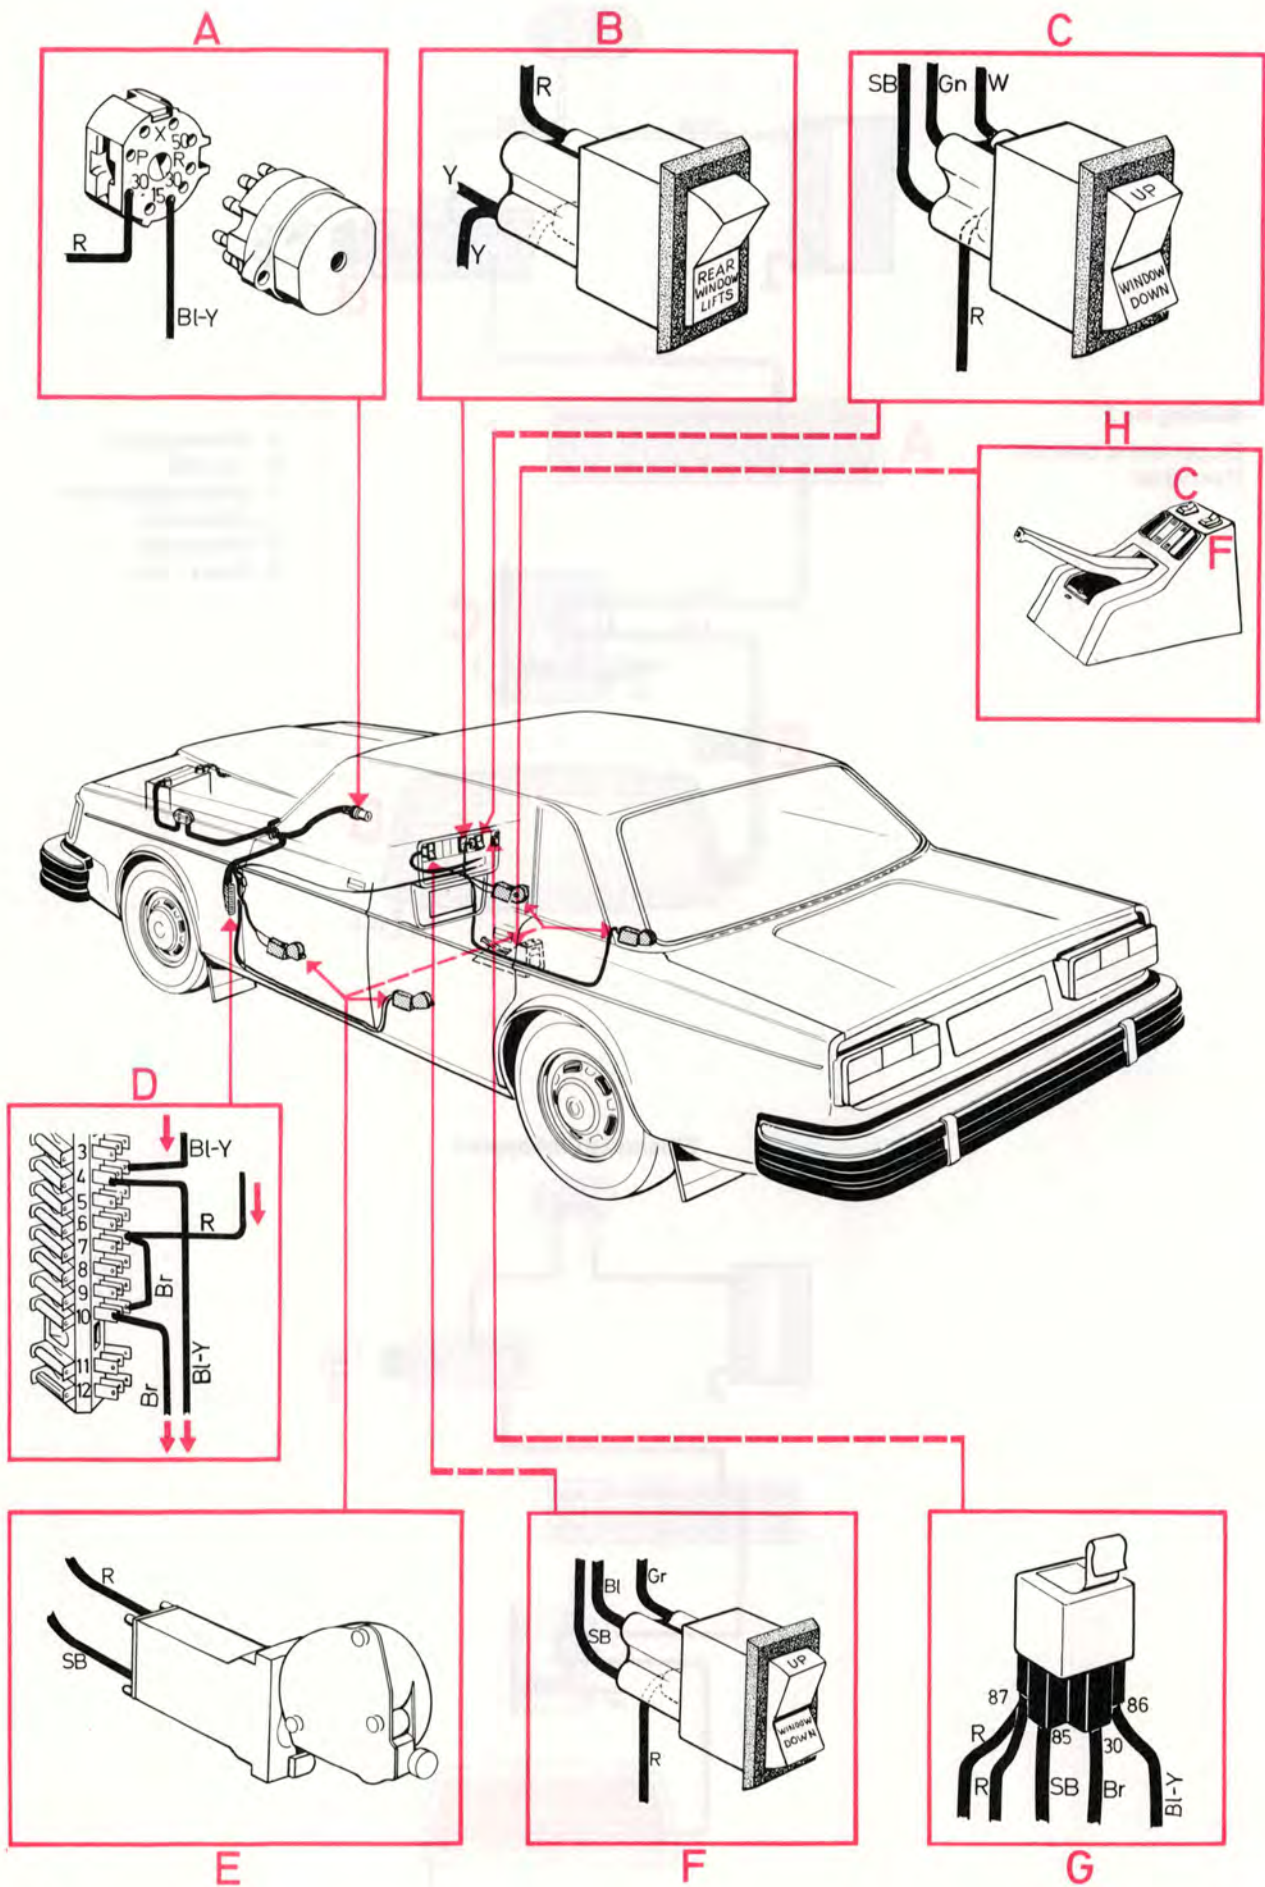


Eluppvärmd bakruta


Säkring nr 3
Eluppvärmd bakruta
Överväxel

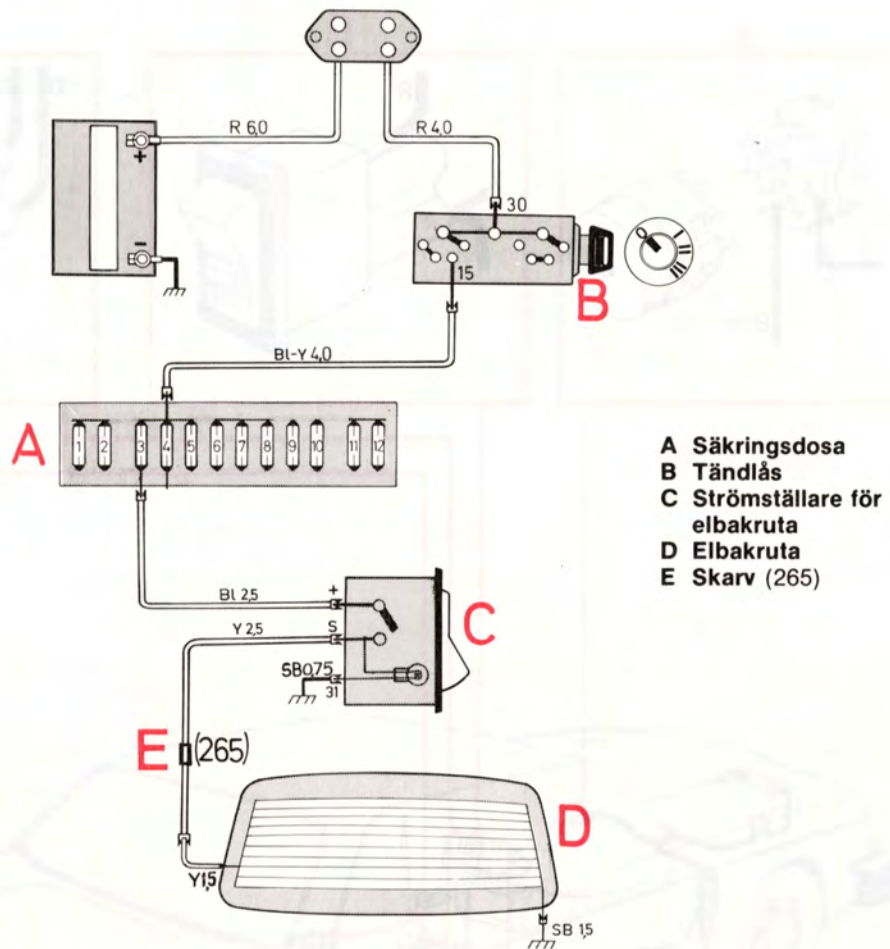


Elbakrutan inkopplad

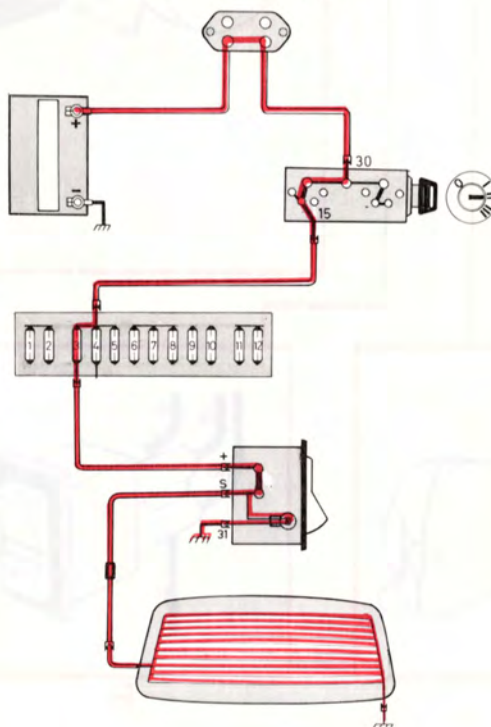


Eluppvärmd bakruta

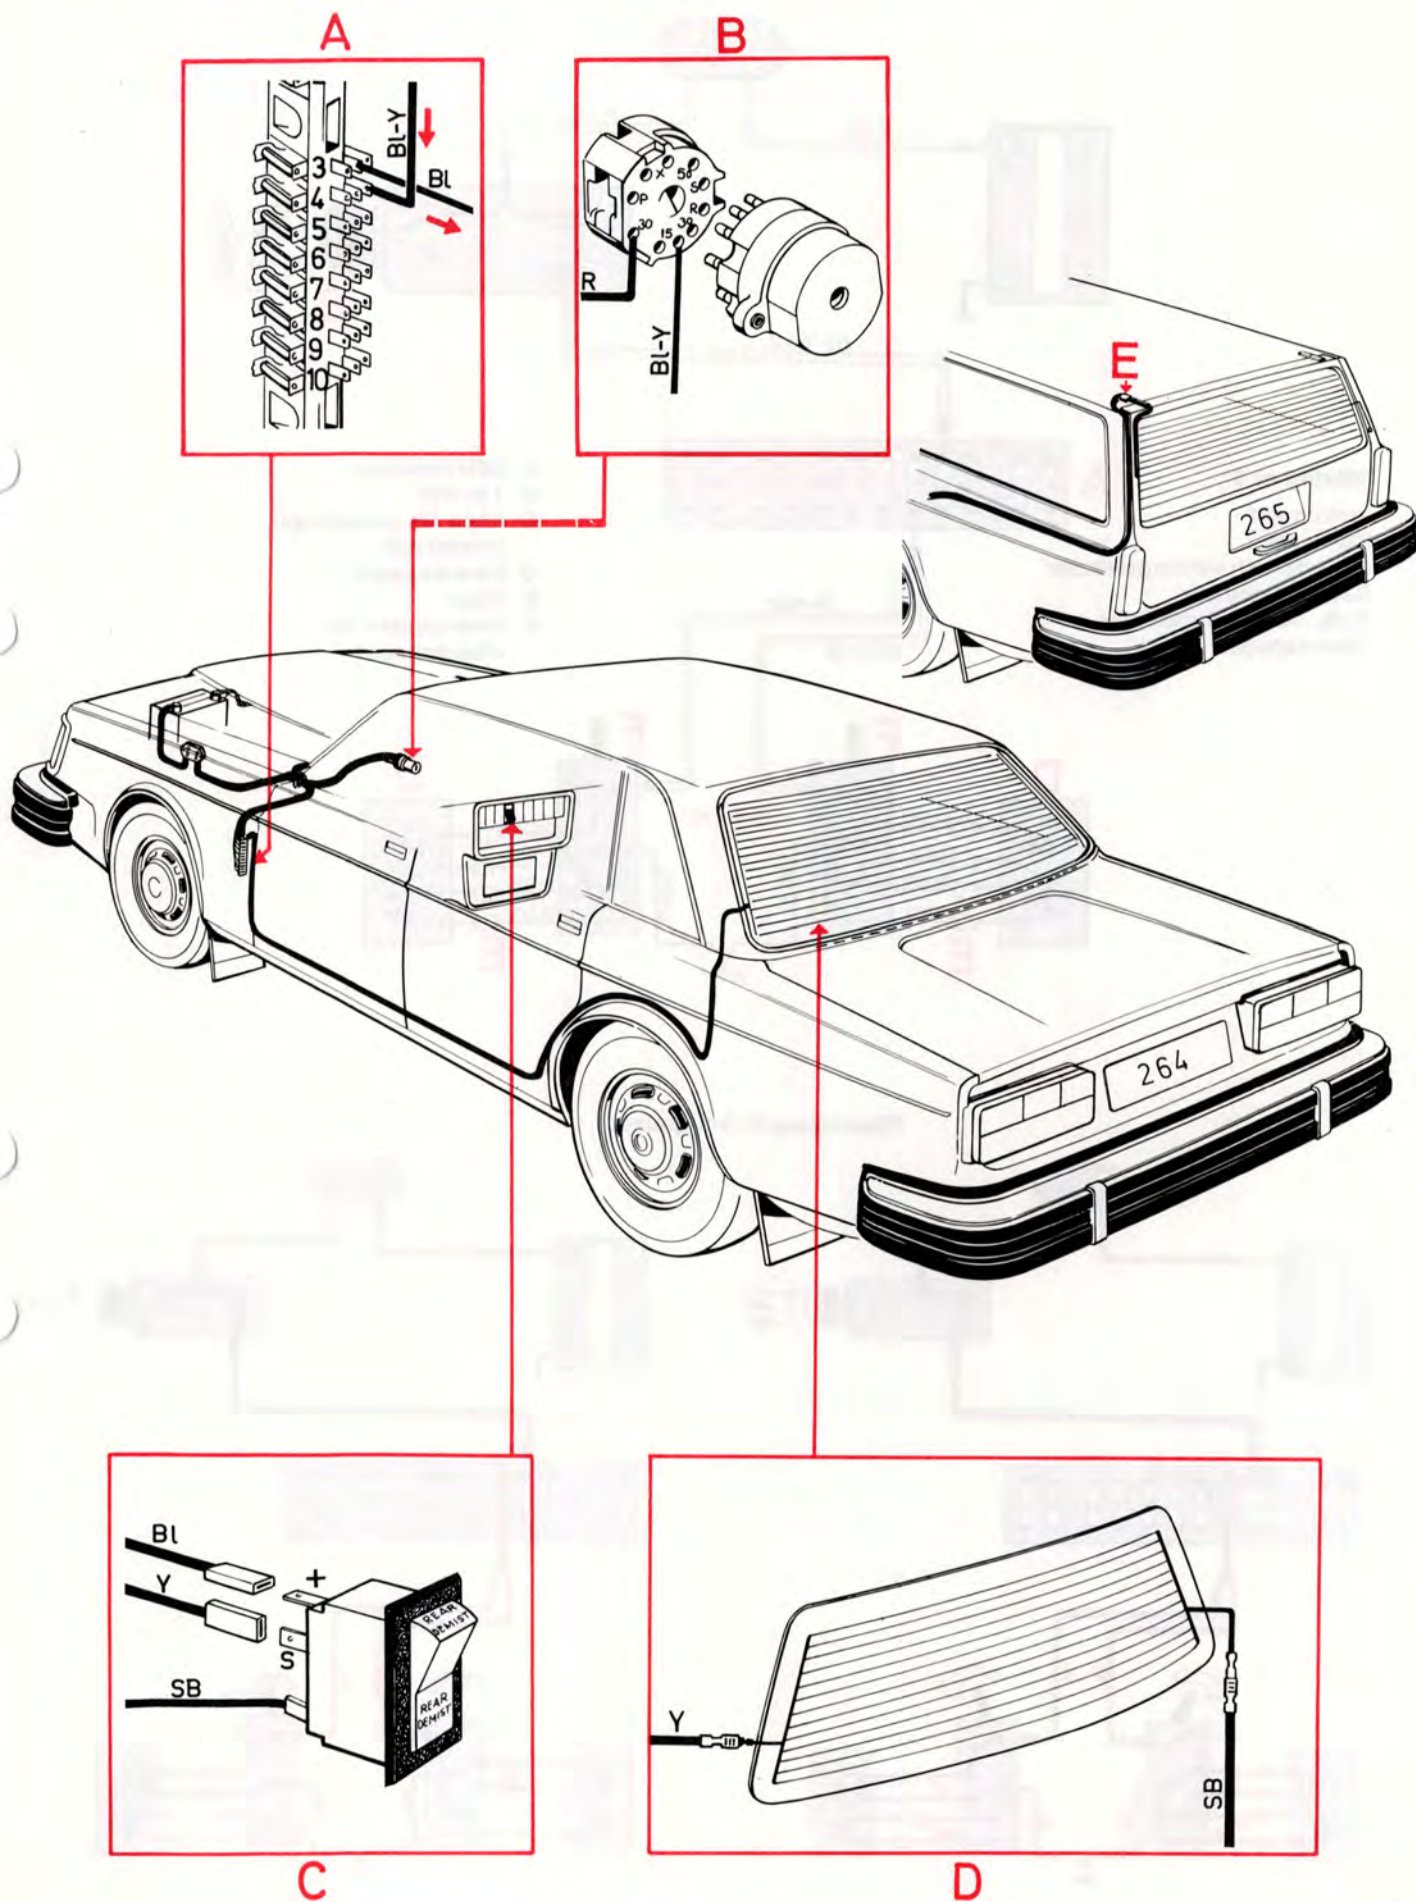

Elbackspegel

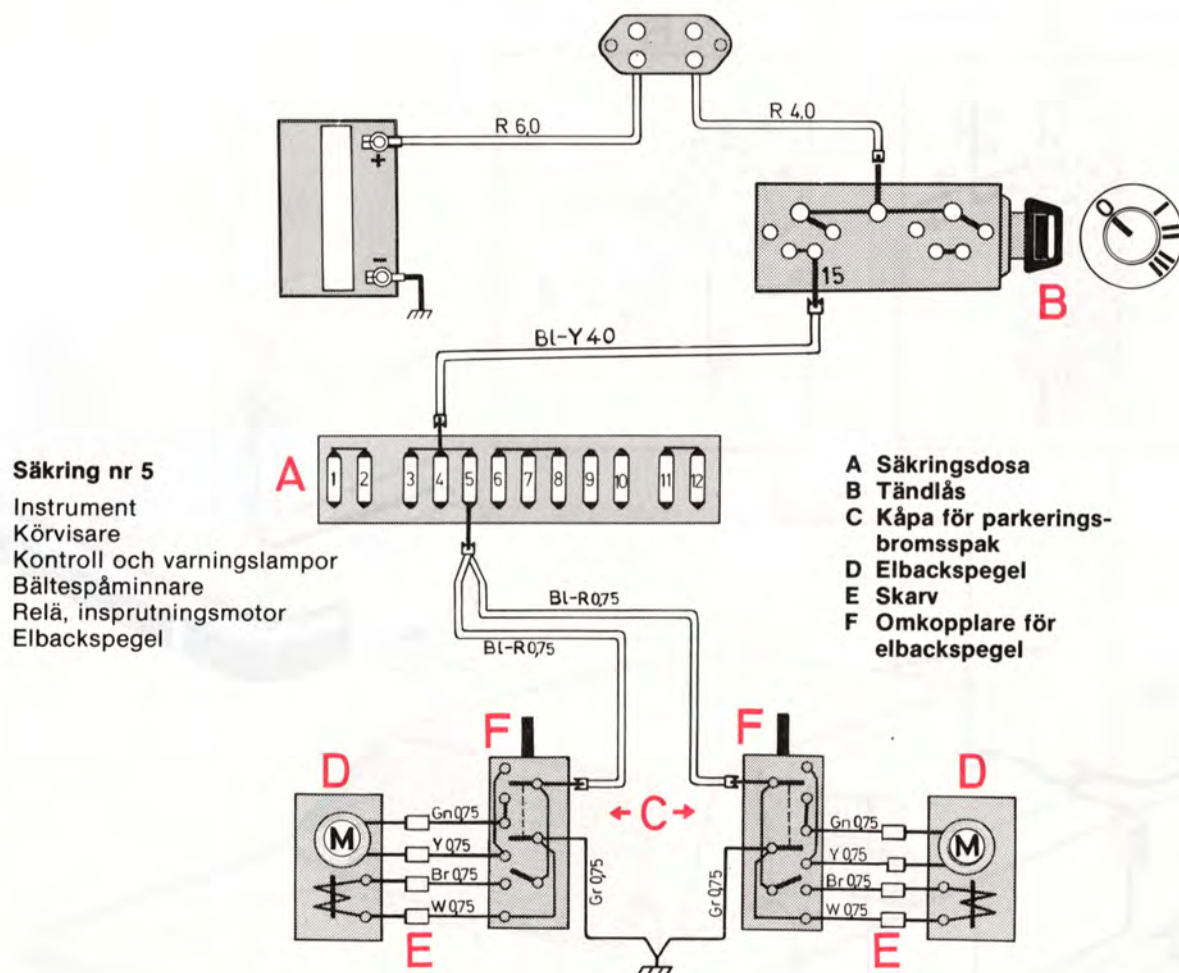


Elbackspegeln inkopplad

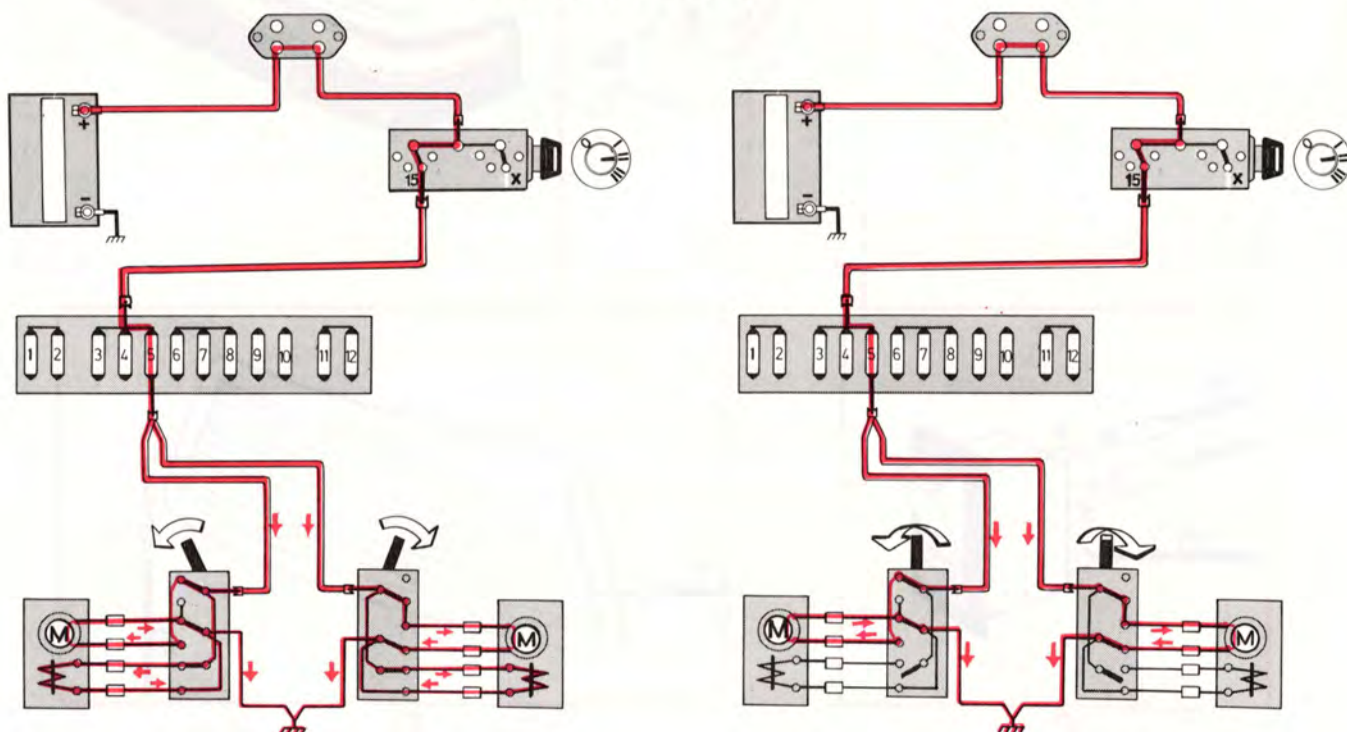


Elbackspegel


A

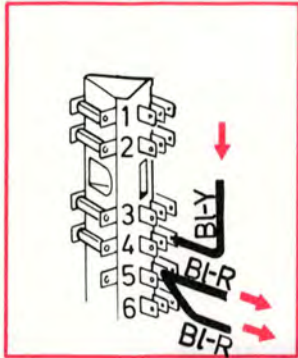

B

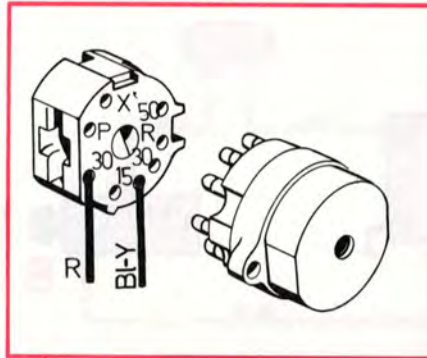


C

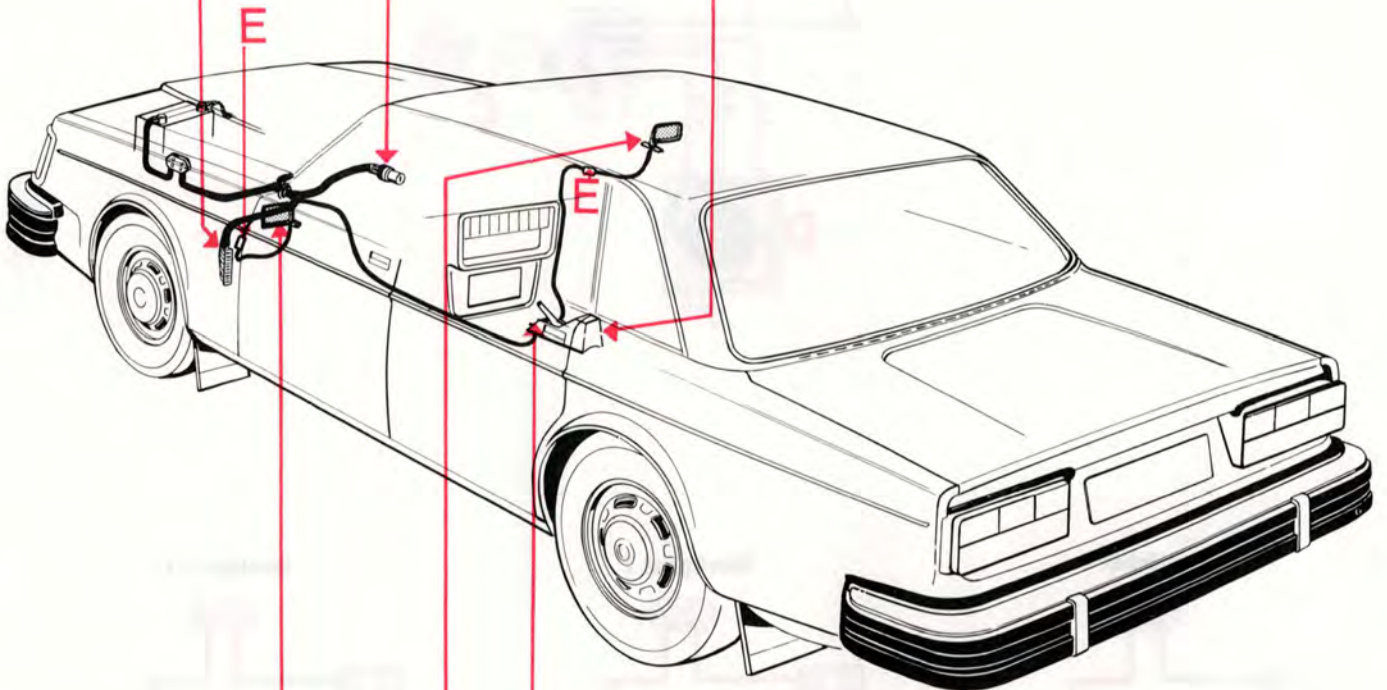


E

E




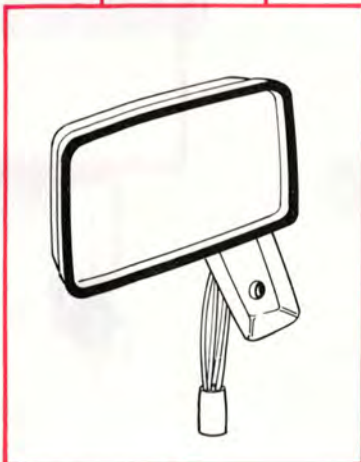


D

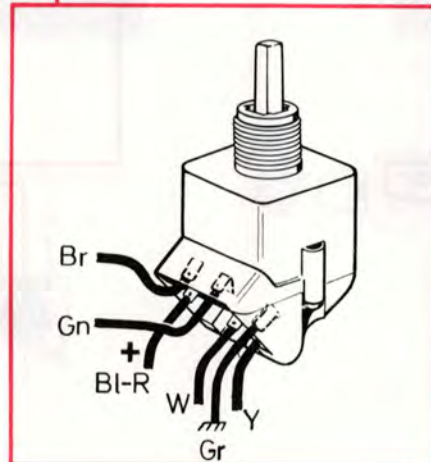


F

Värmefläkt, Standardvärmare

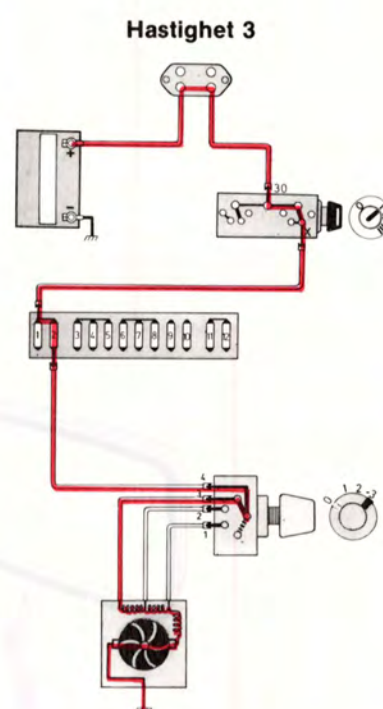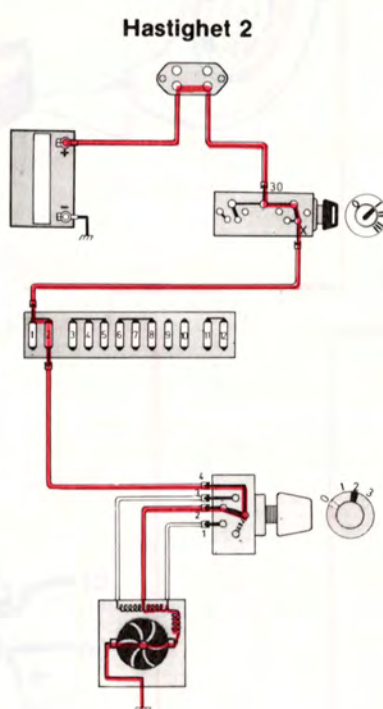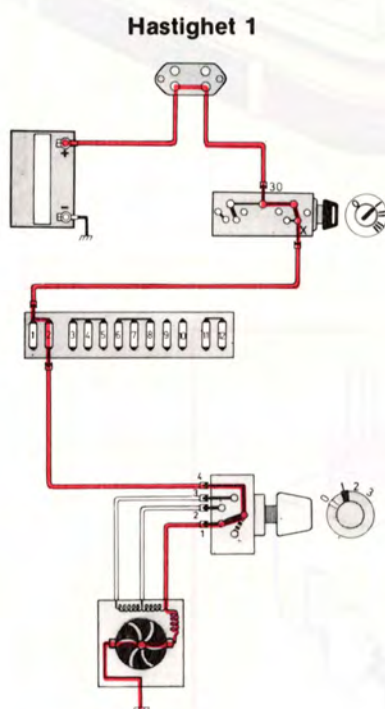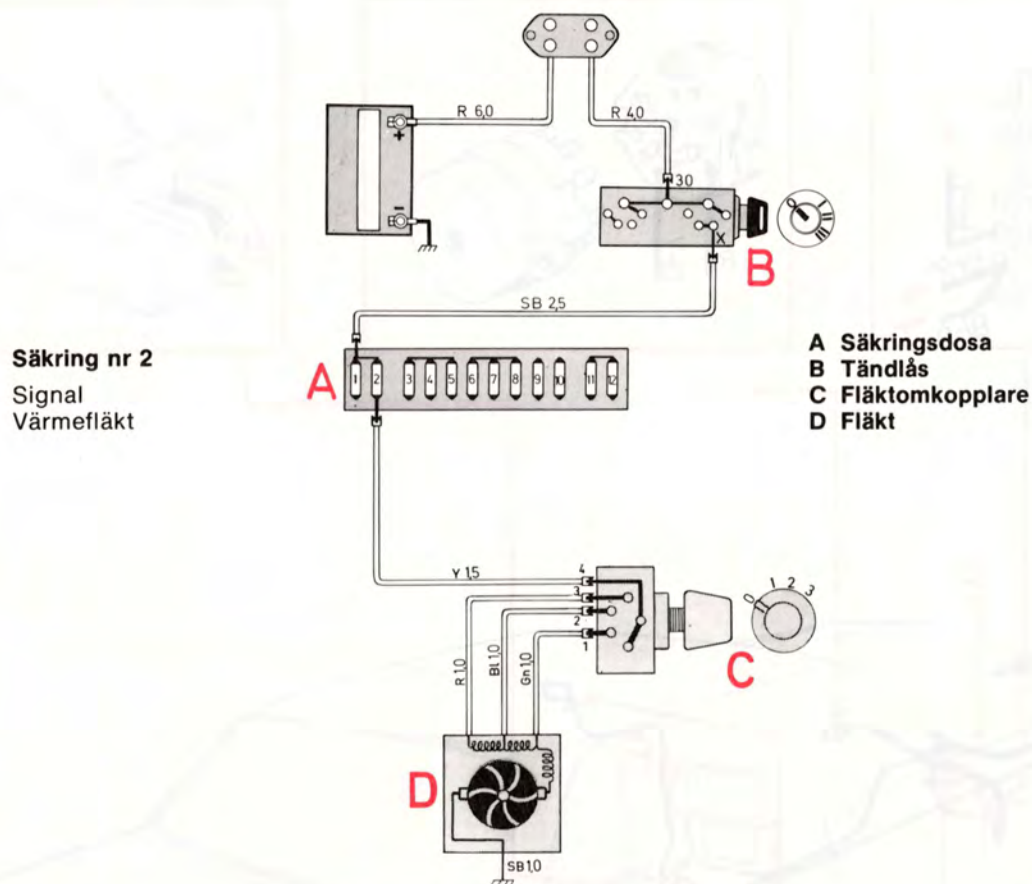


Värmefläkt, Standardvärmare




A

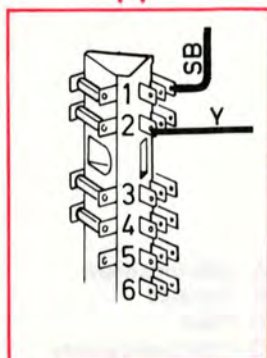

B

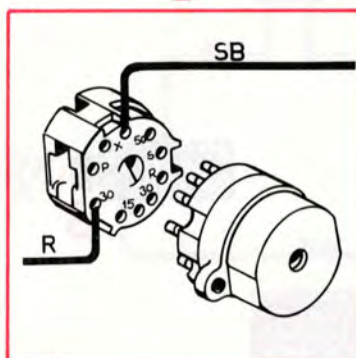


C

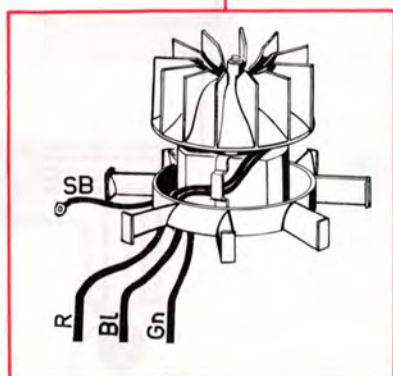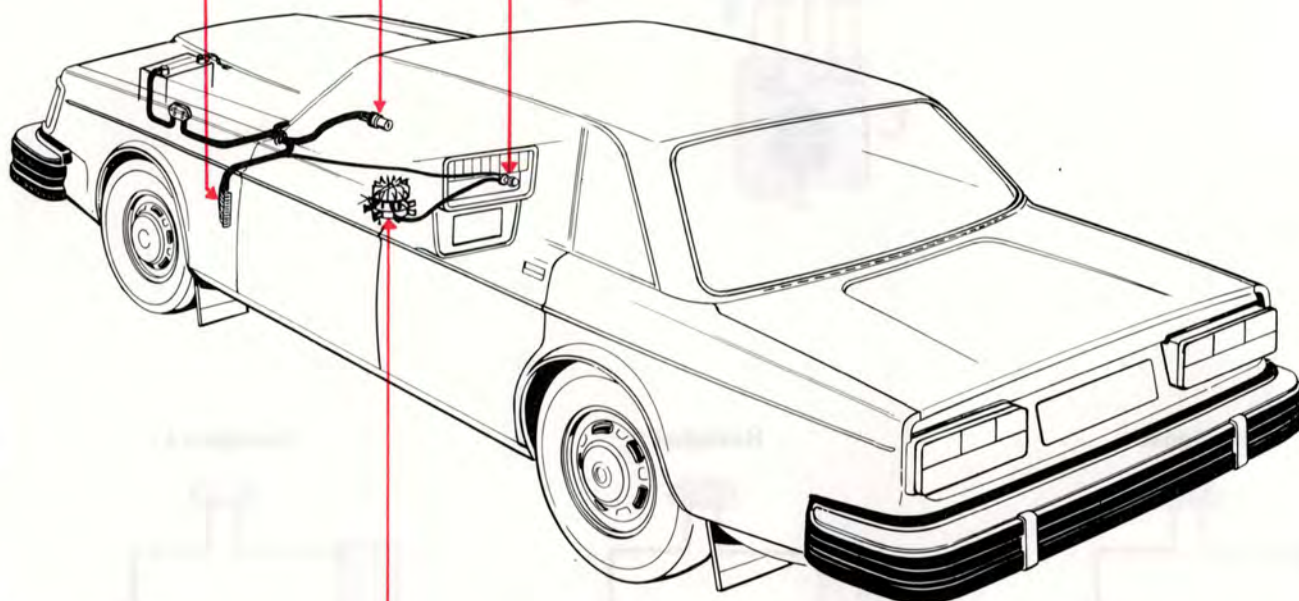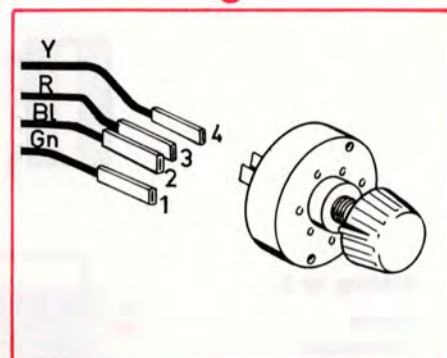

D


Värmefläkt, kombinationsvärmare

Säkring nr 2
Signal
Värmefläkt

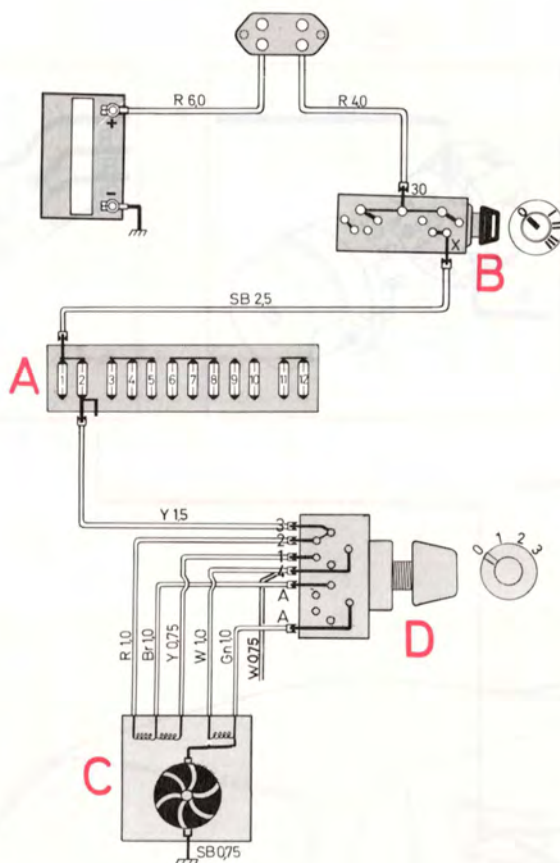


A Säkringsdosa
B Tändlås
C Fläkt
D Fläktomkopplare


Hastighet 1

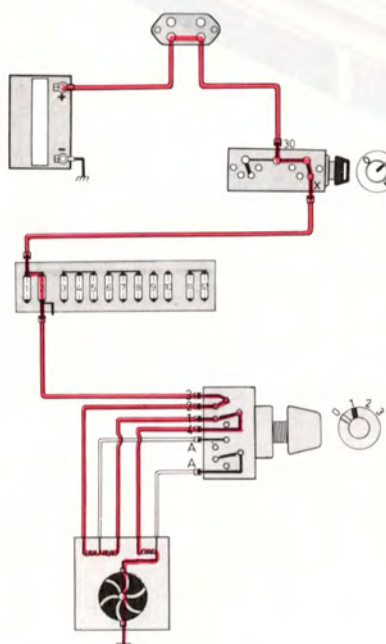

Hastighet 2

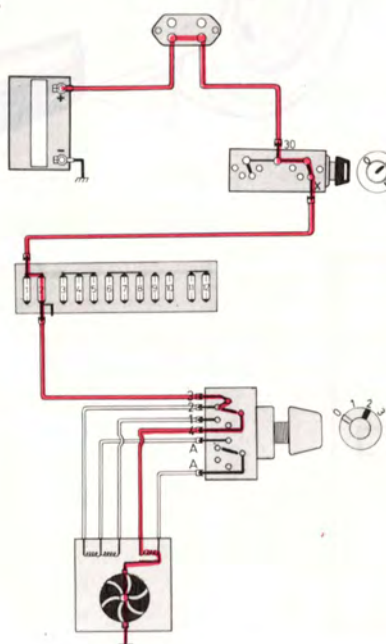


Hastighet 3



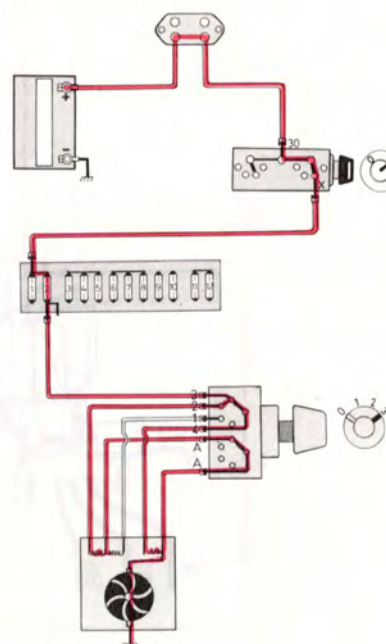


Värmefläkt, kombinationsvärmare


A

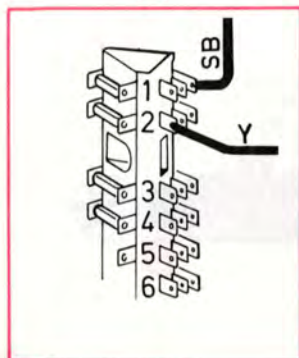

B

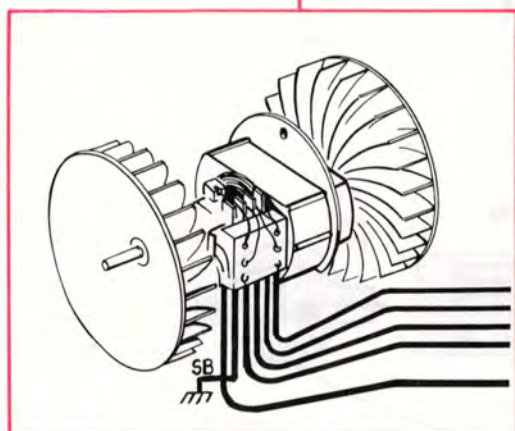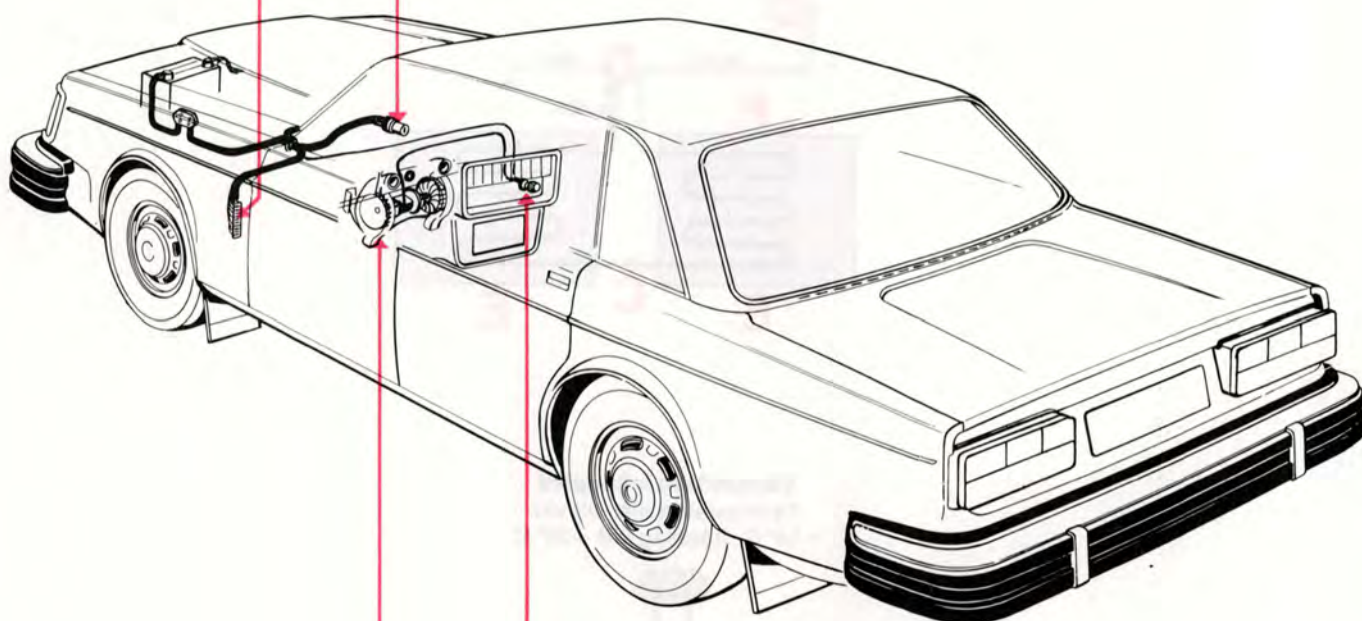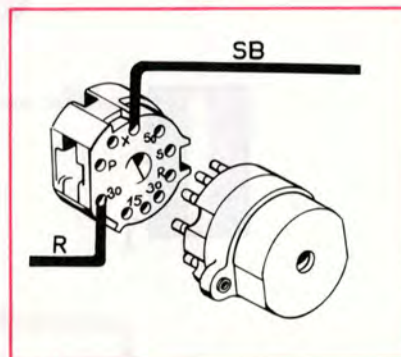


C

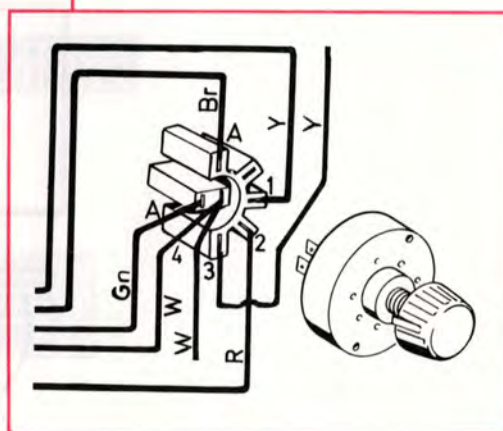


D

Eluppvärmd förarstol

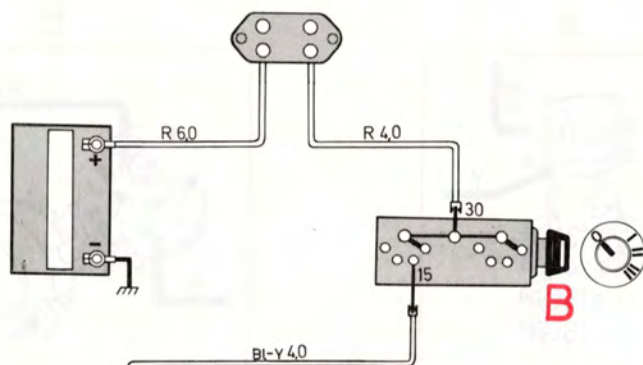


Säkring nr 4
Eluppvärmd förarstol
Backljus
Kylanläggning
Fönsterhissar (relä)

A Säkringsdosa
B Tändlås
C Skarv
D Skarv
E Värmeelement
F Termostat

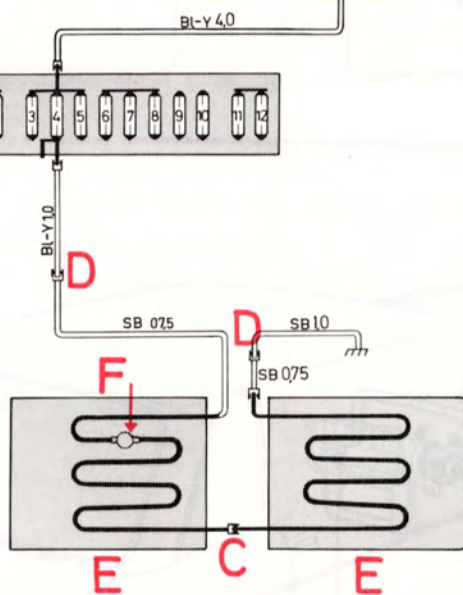


Värmesitsen inkopplad
Termostaten slår till vid
+14° C, fränslag vid +26° C


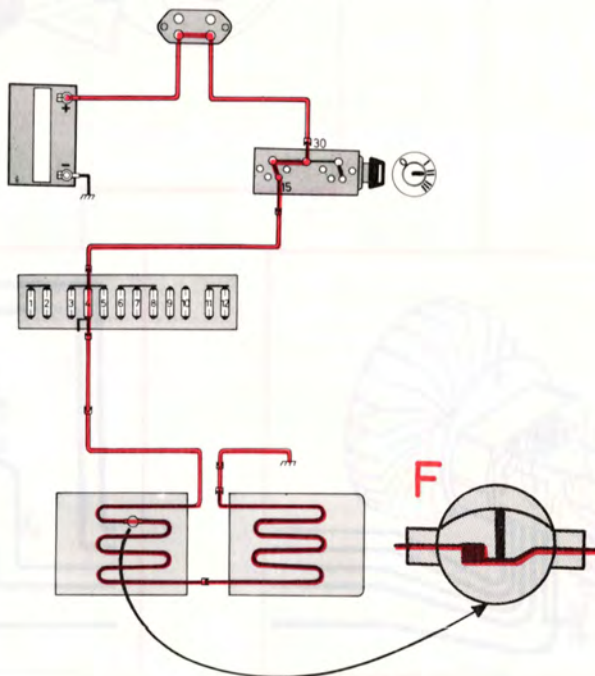


Eluppvärmd förarstol


A

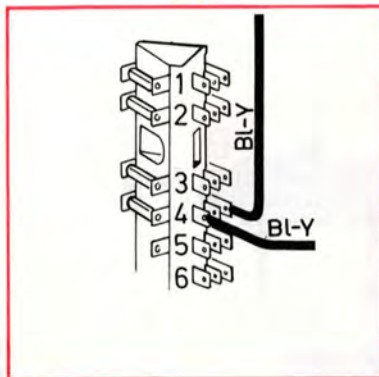


B

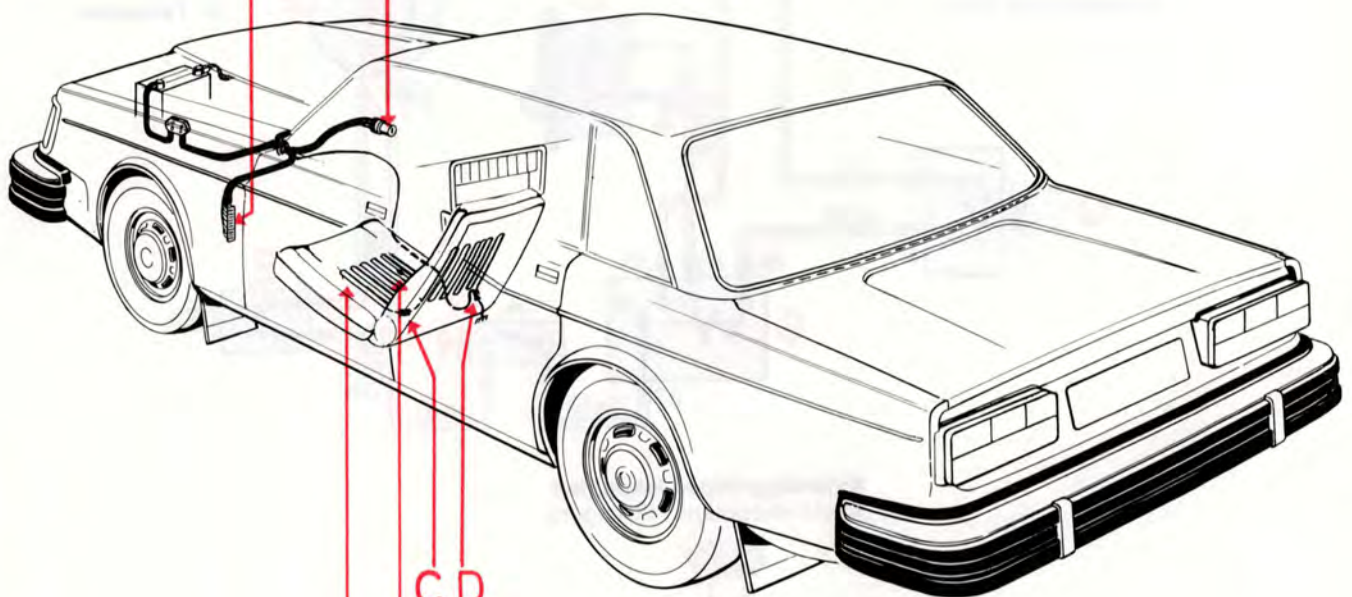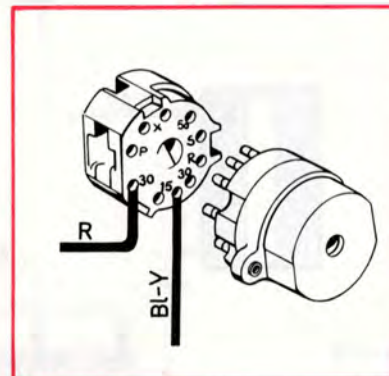

C D


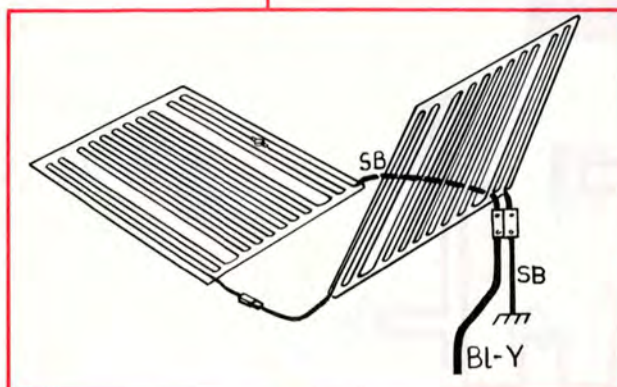


E

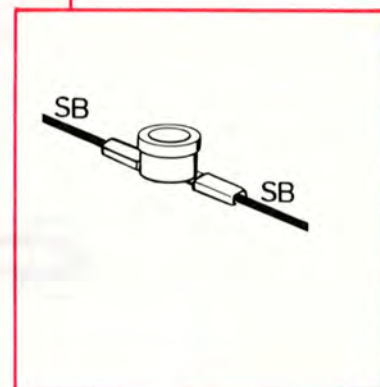


F

Kylanläggning

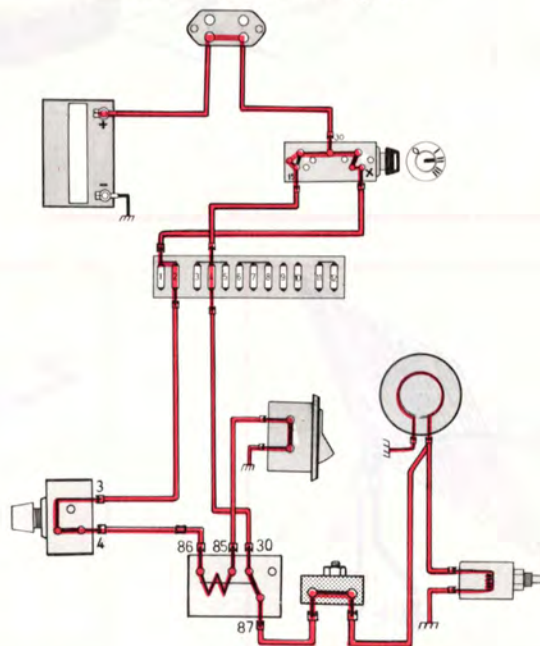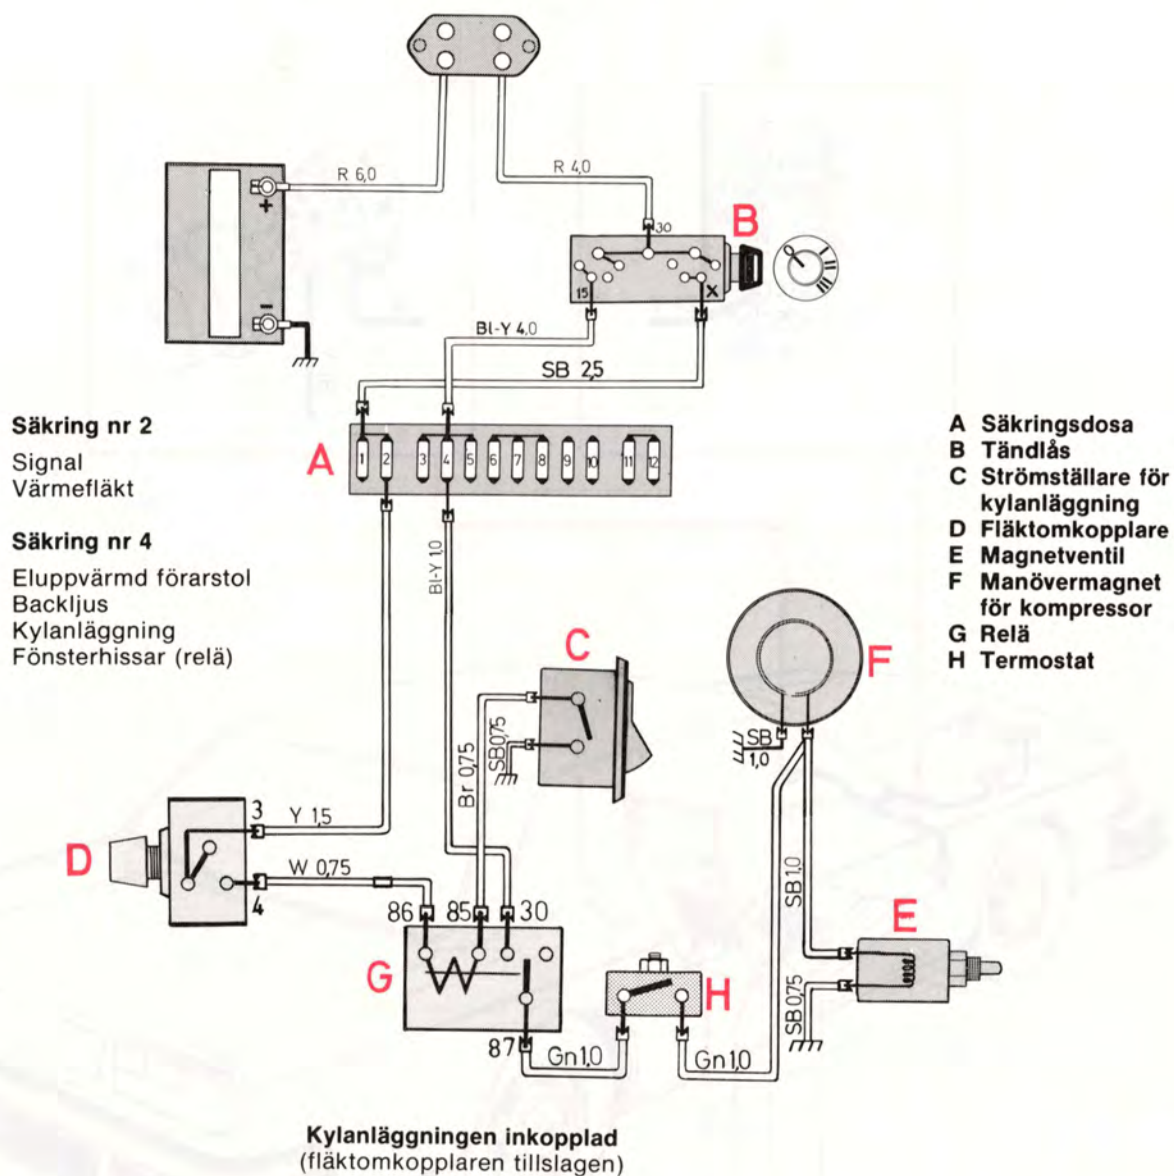


Kylanläggning

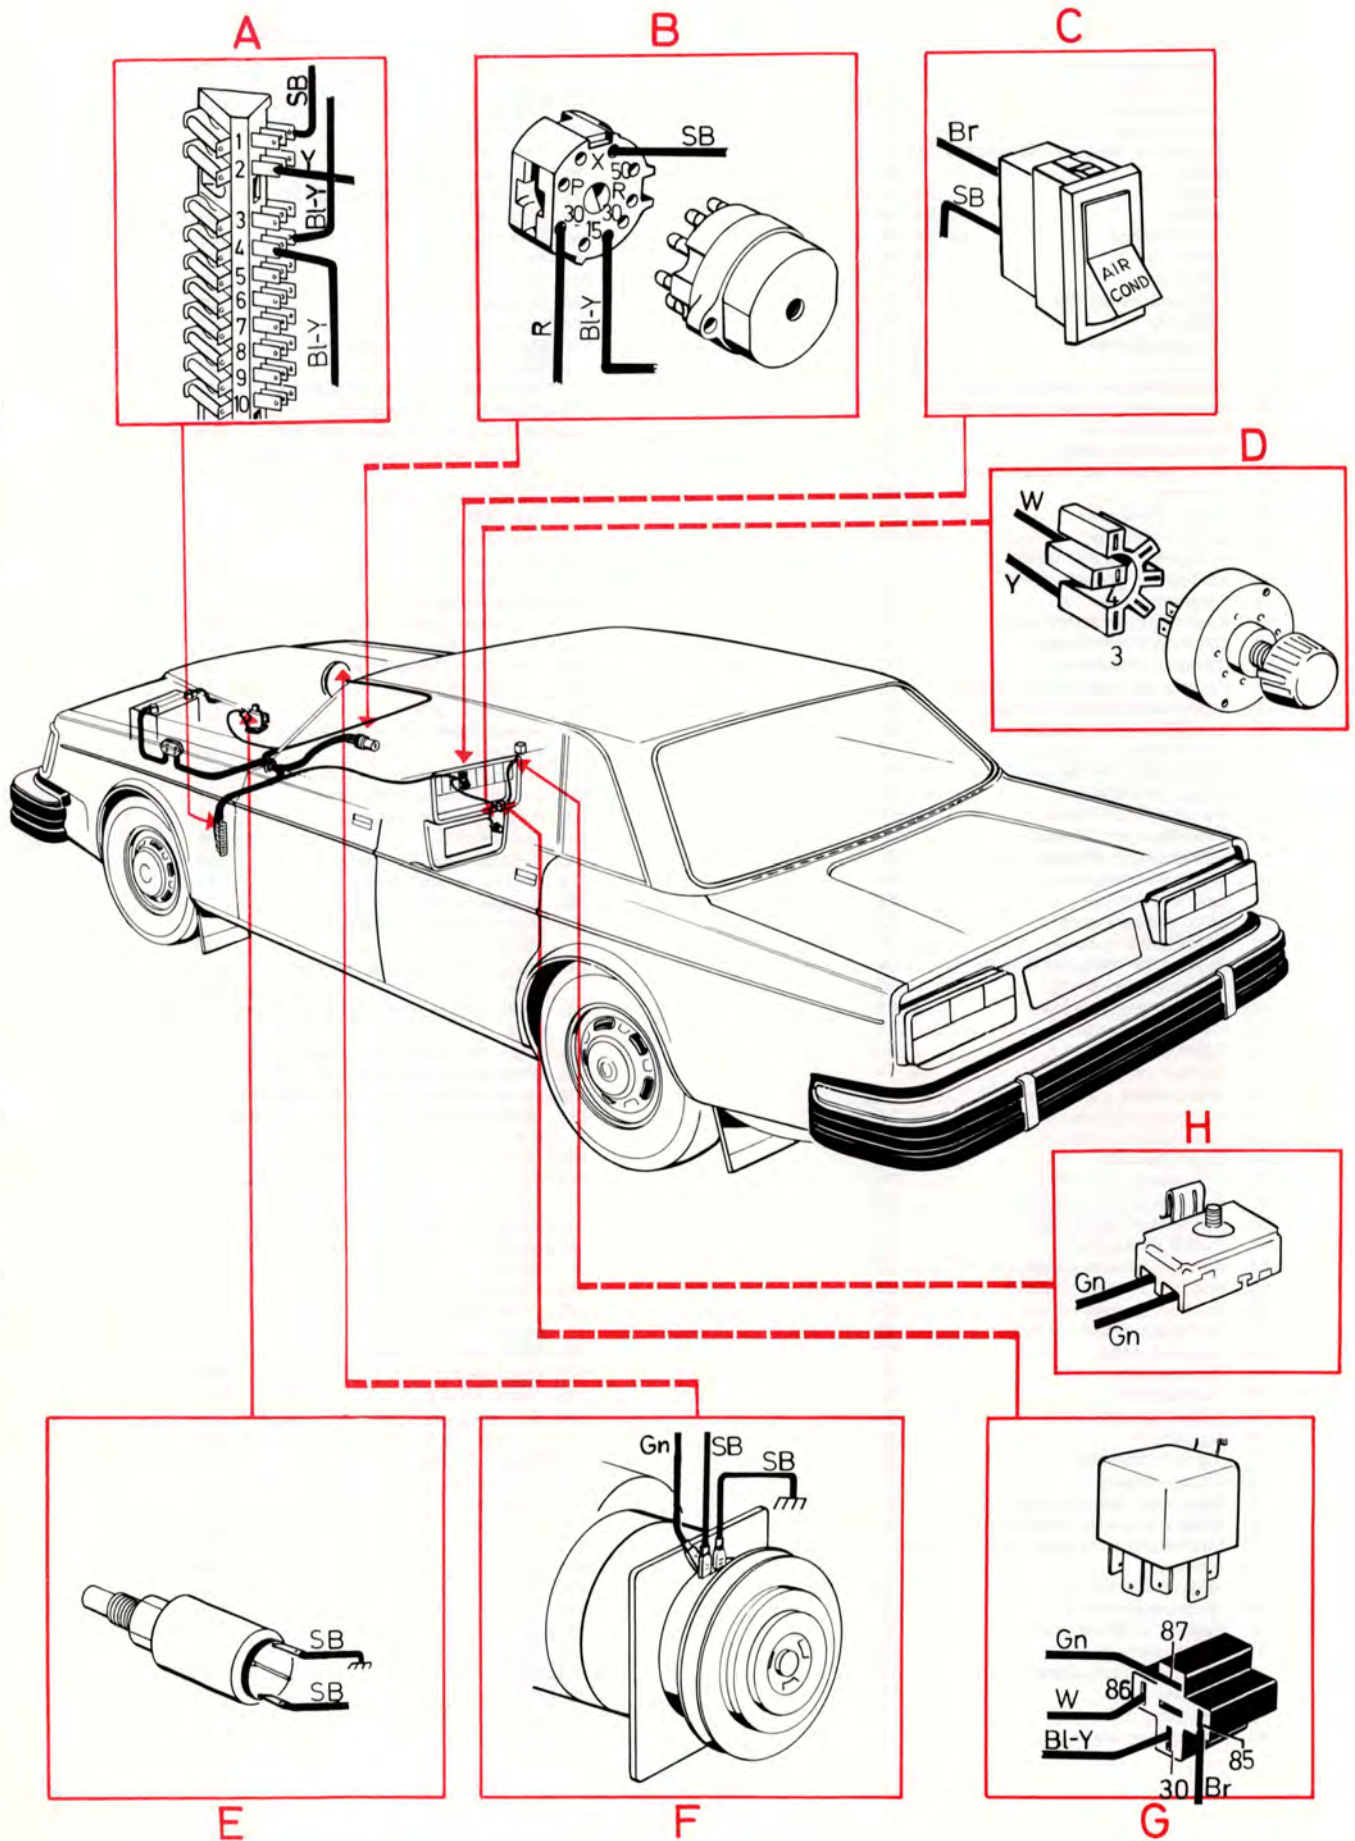

Elektriskt kopplingsschema 1978

Pos. Benämning

1. Batteri	A2	85. Bakre dörrkontakt	H4
2. Kopplingsdosa	B4	86. Bakre takbelysning	H5
3. Tändlås	C4	87. Strömställare för eluppvärmd bakruta	E4
4. Tändspole	C2	88. Eluppvärmd bakruta	D4
5. Fördelare	C2	89. Värmeelement med termostat, förarstol, sittdyna	E4
6. Tändstift	C2	90. Värmeelement, förarstol, ryggstöd	E4
7. Startmotor	A2	91. Klocka	D5
8. Generator	A2	92. Diod	D3
9. Laddningsregulator	A2	93. Skarv	
10. Säkringsdosa	C4	94. Bältespåminnare USA	F1
11. Ljusomkopplare	B5	95. Kallstartventil	B2
12. Glödtrådsvakt	C6	96. Termotidkontakt	B2
13. Stegrelä för hel- och halvljus och ljus-signal	B6	97. Bilvärmare, kombinationssystem	A1
14. Helljus	A4, A5	98. Strömställare för bilvärmarfläkt	B1
15. Halvljus	A4, A6	99. Relä för bränslepump	B2
16. Positionslykta	A3, A4, A6	100. Bränslepump	B2
17. Varselljus	A4, A6	101. Styrtrycksventil	B2
18. Baklykta	F3, F5	102. Tillsatsluftsld	B2
19. Sidomarkeringslykta	F3, F6, H5	103. Motstånd	B2
20. Skytlykta	F4	104. Styrenhet, tändsystem	C2
21. Stoppljuskontakt	C6	105. Manövermagnet, kompressor	A1
22. Stopplykta	F3, F5	106. Magnetventil	A1
23. Backljuskontakt, manuell växellåda	E5	107. Strömställare för kylanläggning	A1
24. Backljuskontakt, automatväxellåda	B1	108. Magnetventil, förgasare	C5
25. Backstrålkastare	B1, F3, F5	109. Strömställare för överväxel M46	E4
26. Körvisaromkopplare	D5	110. Kontakt för överväxel på växellåda M46	E4
27. Strömställare, varningsblinkljus	E4	111. Manövermagnet för överväxel på växellåda M46	D4
28. Blinkdon	D5	112. Överkoppling	C3
29. Främre blinklykta	A3, A4, A6	113. Serviceuttag	C3
30. Bakre blinklykta	F3, F5	114. Termostat	E1
31. Anslutning vid instrument	C1	116. Dämpmotstånd	C2
32. Anslutning vid instrument	C1	117. Högtalare, framdörrar	G1
33. Förpump	B2	118. Antenn, framruta	G1
34. Anslutning vid instrument	C1	119. Övre dödpunktsgivare	G1
35. Oljetryckskontrollampa	D2	120. Kondensator	A3, B2
36. Chokekontrollampa	D2	121. Termostat, golv	D1
37. Parkeringsbromskontrollampa	D2	122. Avgastemperatur, kontrollampa	D1
38. Bromsvarningskontrollampa	D2	123. Dioddosa	D1
39. EGR/EXH kontrollampa	D2	124. Temperaturvakt	D1
40. Laddningskontrollampa	C3	125. Termoelement, katalysator	D1
41. Glödtrådskontrollampa	D3	126. Relä för fönsterhissar	G3
42. Helljuskontrollampa	D3	127. Dimbaklykta	E3, H5
43. Körvisarkontrollampa	D3	128. Strömställare, dimbaklykta	E5
44. Överväxelkontrollampa	D3	129. Relä för kylanläggning	A1
45. Bilbälteskontrollampa, fram	D3	130. Bagagerumsbelysning	E4
46. Motorrumsbelysning	B4	131. Strömställare för fönsterhiss, vänster fram	G3
47. Saxlås-belysning	E3	132. Motor för fönsterhiss, vänster fram	G3, G4
48. Askkoppsbelysning	E3	133. Strömställare för fönsterhiss, höger fram	G3
49. Växellågesbelysning	D5	134. Motor för fönsterhiss, höger fram	G4
50. Reostat för instrumentbelysning	D6	135. Bilbälteskontrollampa, bak	D2
51. Instrumentbelysning	D5	136. Huvudströmställare för elhissar bak	H3
52. Reglagepanelbelysning	D6, E6	137. Strömställare för fönsterhiss, vänster bak	H3
53. Handsfackslampa	E5	138. Motor för fönsterhiss, vänster bak	H3
54. Taklampa	B5	139. Strömställare för fönsterhiss, höger bak	H3
55. Dörrkontakt, förarsida	B4, F1	140. Motor för fönsterhiss, höger bak	H3
56. Dörrkontakt, passagerarsida	B4	141. Strömställare för elbackspegel, vänster	H2
57. Bränslenivågivare	C2	142. Elbackspegel, vänster	H3
58. Temperaturgivare	C2	143. Strömställare för elbackspegel, höger	H2
59. Oljetrycksvakt	D2	144. Elbackspegel, höger	H3
60. Chokereglagekontakt	D2	145. Hängsäkring	B2
61. Parkeringsbromskontakt	D2	146. Skarv, 8-polig	E6
62. Bromsvarningskontakt	D2	147. Säkringsdosa, strålkastare Italien	B6
63. EGR/EXH kontakt	D2	148. Intervallrelä för vindrutetorkare	E2
64. Kontakt, bilbälte passagerarstol	D2	149. Testpunkt, lambdasond	E1
65. Kontakt, bilbälte förarstol	D2	150. Sidoblinker	B3
66. Kontakt, passagerarstol	D3	151. Hängsäkring	G6
67. Varningssummer för ljus	F1	152. Fjärrljus	G5
68. Varvtalsmätare	C2	153. Relä för fjärrljus	G5
69. Bränslemätare	D2	154. Elkopplare, fjärrljus	G5
70. Termometer	D2	155. Kurv- och dimljus	G5, G6
71. Spänningsstabilisator	D2	156. Relä för kurv- och dimljus	G6
72. Signalthorn	B4	157. Strömställare, kurv- och dimljus	G5
73. Signalthornsknapp	B4	158. Temperaturvakt	A1
74. Cigarettändare	C3	159. Relä för lambdasond	E1
75. Bilvärmare (standardutf.)	B4	160. Frekvensventil	E1
76. Strömställare för bilvärmarfläkt	B4	161. Styrenhet, lambdasystem	E1
77. Strömställare för vindrutetorkare och -spolare	E2	162. Lambdasond	E1
78. Vindrutetorkare	E2		
79. Vindrutespolare	F2		
80. Relä för strålkastartorkare	E2		
81. Strålkastartorkare	E2		
82. Strömställare, bakrutetorkare, -spolare	H4		
83. Bakrutetorkare	H4		
84. Bakrutespolare	H4		

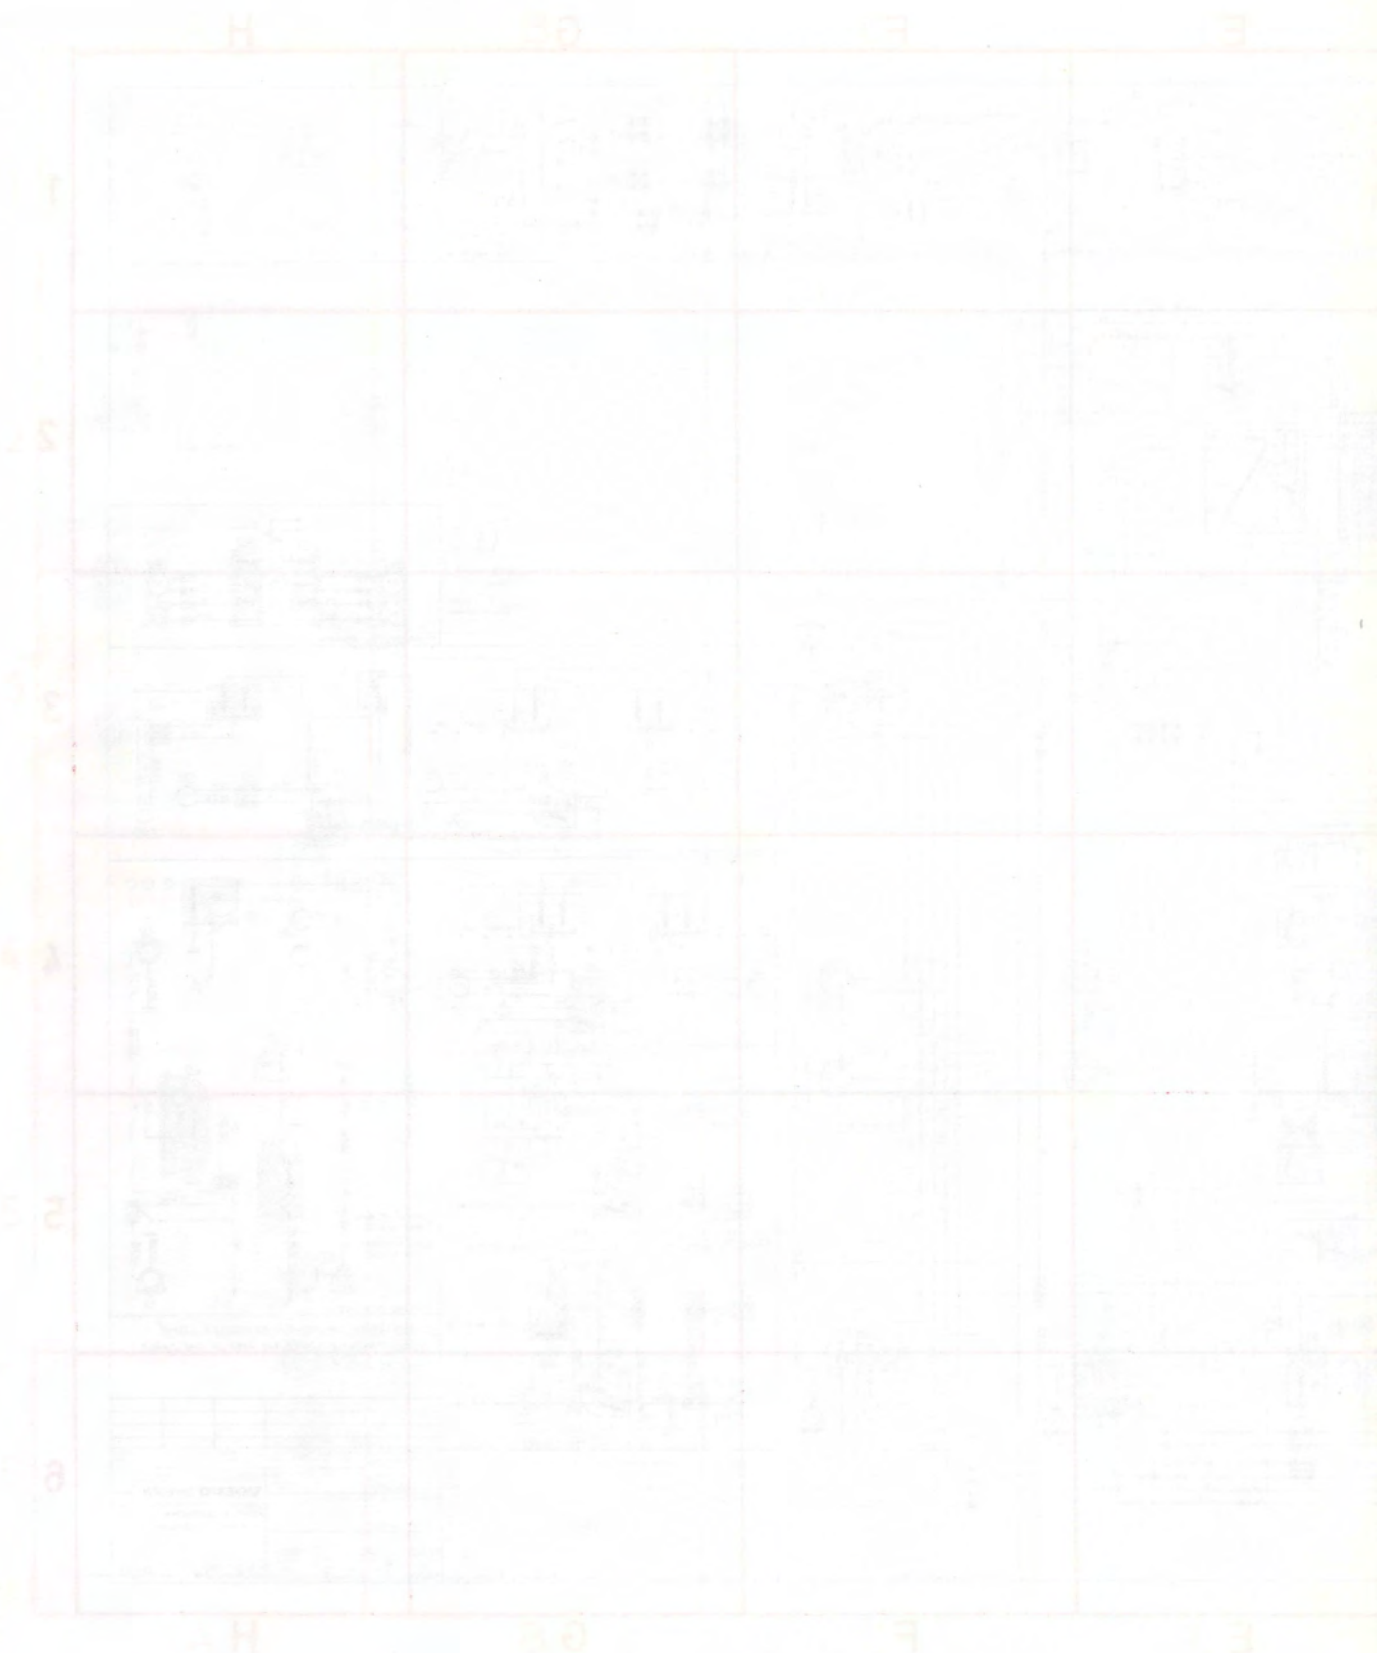

Kopplungsschema 1978

ALFABETISK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Siduppslag

Backljus, automatisk växellåda	12
Backljus, manuell växellåda	11
Bakrutetorkare och spolare	25
Bränsleinsprutning	2
Bältespåminnare	29
Cigarettändare	26
Dimbaklykta 264	18
Dimbaklykta 265	19
Eluppvärmd bakruta	35
Elbackspegel	36
Eluppvärmd förarstol	39
Fönsterhissar 2-dörrars	33
Fönsterhissar 4-dörrars	34
Glödtrådsvakt	28
Handskfacksbelysning	14
Hel- och halvljus	6
Innerbelysning	15
Innerbelysning, 265 bakre	16
Instrument- och reglagebelysning	13
Klocka	31
Kombinationsinstrument (med temp- och bränslemätare samt varvräknare)	30
Kylanläggning	40
Körvisare och varningsblinkers	20
Ljussummer	27
Motorrum och bagagerumsbelysning	17
Nummerskyltbelysning 265	8
Positionsljus, bakljus och nummerskyltbelysning	7
Signal	21
Startsystem	4
Stoppljus	10
Strålkastare och spolare	24
Strömförsörjning	3
Så här använder du schemat	1
Tändsystem, brytarlöst	5
Varselljus	9
Vindrutetorkare och spolare	22, 23
Värmebläkt, standardvärme	37
Värmebläkt, kombinationsvärme	38
Överväxel	32

VOLVO

TP 12192/1
5000.3.78
Swedish

R.300.9.89

Printed in Sweden, Tryckeri AB Framåt, Göteborg 1978