


## Tillägg till instruktionsbok Volvo 240-serien Dörrkontakt

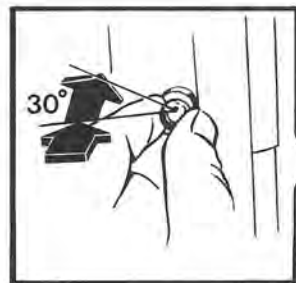


Ljus- och nyckelsummern (och innerbelysningen) kopplas till då du öppnar någon av dörrarna och samtidigt har nyckeln kvar i startlåset eller ljuset på.

Vill du stänga av summern, t ex när du tvättar eller städar bilen: tryck in förardörrens dörrkontakt och vrid den något medurs.

Aterställ dörrkontakten genom att trycka in den helt.

## Tillæg til instruktionsbog Volvo 240-serien Dørkontakt

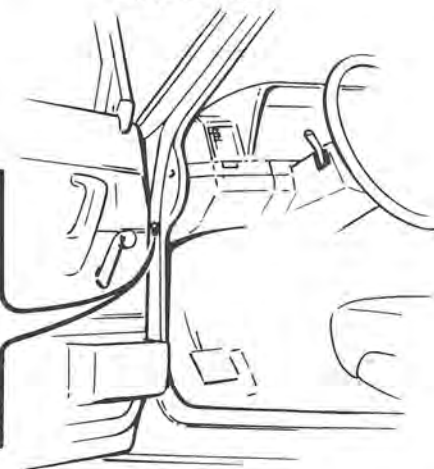

Lys- og nøglesummeren (og den indvendige belysning) slås til, når man åbner en af dørene medens nøglen sidder i startlåsen eller medens lyset er tændt.

Hvis man vil slå summeren fra, f.eks. mens man vasker bilen eller gør den ren indvendig, skal man trykke dørkontakten i førerdøren ind og dreje den lidt med uret.

Dørkontakten tilbagesættes ved at trykke den helt ind.