



SPECIALVERKTYG

PERSONVAGNAR

CCCC

CCCC



FÖRORD

Denna katalog består av två delar. Den första delen, som är en verktygsförteckning, upptar aktuella verktyg till våra personvagnar fr.o.m. PV 544. Den andra innehåller bilder på verktygen där dessa är samlade avdelningsvis, motor, bromsar, framvagn o.s.v., i princip på samma sätt som i våra verkstadshandböcker. Lägg dock märke till att bildillustrationerna ej omfattar PV 544. För denna vagn hänvisas till verktygsbilderna i resp. verkstadshandbok.

I verktygsförteckningen är verktygen placerade i numerisk ordningsföljd.

Vagnkolumnerna anger dels vilka verktyg som används till resp. vagn, markeringen "X", och dels på vilka typer av verkstäder som verktygen skall finnas, markeringarna "B" och "C". B står för B-verkstad och C för C-verkstad. På en B-verkstad skall finnas verktyg för allmänna reparationer samt demonterings- och monteringsverktyg för bytesenheter. En C-verkstad behöver endast ha verktyg för enklare allmänna reparationer. Markeringen "A" har utelämnats enär en A-verkstad måste ha verktyg för alla förekommande reparationer.

Siffrorna i avd.kolumnen anger avdelningarna där verktygen förekommer t.ex. 2 för motor, 41 för koppling o.s.v.

Av kolumnen "Alt. produkt" framgår om verktygen även används för lastvagnar och/eller bussar. I slutet av förteckningen har lämnats tomrum där vi föreslår att Ni antecknar nyutkomna personvagnsverktyg, allteftersom dessa introduceras genom verkstadsmeddelande.

Verktygsförteckningen används normalt då man söker alla specialverktygen för en viss vagn typ. Om man däremot enbart vill ta fram verktygen för t.ex. en viss motor, en växellåda etc. är det snabbast att söka i bildillustrationerna. Ställs man inför problemet att identifiera ett verktyg enbart med hjälp av 999 (SVO)-numret går man lämpligen in i verktygsförteckningen. Återfinns inte verktyget där är det sannolikt ett verktyg som enbart används till lastvagnar och/eller bussar och i det fallet hänvisar vi till de kataloger som gäller för dessa produkter.

AB VOLVO, GÖTEBORG

INNEHÅLL

VERKTYGSFÖRTECKNING

	sid
999 (SVO) 1171–1800	3
1801–2199	4
2201–2271	5
2278–2322	6
2324–2392	7
2393–2412	8
2413–2429	9
2430–2488	10
2498–2547	11
2548–2611	12
2612–2707	13
2708–2724	14
2725–2741	15
2742–2814	16
2815–2830	17
2831–2846	18
2847–2867	19
2868–2899	20
2900–2934	21
2935–4047	22
4049–4113	23
4118–4158	24

BILDILLUSTRATIONER	27
--------------------	----

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
1171	STYRSPINDELBROTSCH Ø 19 mm för bearb. av spindel-tappsbussningar		6					x B C	x B C	För maskinell bearb. se SVO 2545
1340	DORN för demont. och mont. av kolv-tapp (B 16)		2	x B				x B	x B	
1355	DORN för bussn. i vevstake (B 16)		2	x B				x B	x B	
1356	PRESSVERKTYG M 24 x 1,5 för kamaxelhjul och remskiva (B 16)	B L	2	x B C				x B C	x B C	
1426	MONTERINGS-DORN för kullager i svänghjul (B 16, B 18, B 20, B 30)	L	2 41	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
1428	AVDRAGARE för vevaxeldrev (B 16)		2	x B C				x B C	x B C	
1431	LUFTNINGSNYCKEL N = 1/4" för broms- system		5	x B C			x B C	x B C	x B C	
1442	DORN för demont. och mont. av spindel- tappsbussning		6					x B C	x B C	
1459	DEMONTERINGS-DORN för ventilstyrning (B 16, B 18)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
1460	HÅLLARE för demont. av dörrhandtag och hissvev		8					x B C	x B C	
1791	AVDRAGARE för hjulnav med bromstrumma (ej 1800 E)		46 5 6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	
1794	AVDRAGARE för inre lager, framhjulsspindel		5 6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	
1797	DORN för mont. av yttre framhjulslager/för de- mont. bakre lager utg. axel växelåda med övertväxel (Sen. utf.)		43 6 7	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
1798	MONTERINGS-DORN för tättningsring i fram- hjulnav	B L	5 6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	
1799	DEMONTERINGS-DORN för inre framhjulslager 1800 t.o.m. 1970 års modell		6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	
1800	DEMONTERINGS-DORN för ytterbana, yttre framhjulslager		6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
1801	STANDARDSKAFT 18 x 200 för dornar med 18 mm håldiameter	B L		x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
1803	DORN för montering av tätningarring (Spicer)		46	x B			x B	x B	x B	
1805	MONTERINGSHYLSA för drivaxellager		46	x B			x B	x B	x B	
1806	UNDERLÄGGSRING vid demont. och mont. av drivaxellager		46	x B			x B	x B	x B	
1807	MONTERINGSHYLSA för ytterring, drivaxellager (ENV)		46	x B			x B		x B	
1819	AVDRAGARE för övre lagrets ytterring och styraxelbussning	B L	6	x B			x B	x B	x B	
1845	PRESSVERKTYG 3/4" - 16 UNF för mont. av medbringare	B L	43 46	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
1866	DORN för demont. och mont. av kolv tapp (B 18)	L	2	x B	x B		x B	x B	x B	
1867	DORN för bussn. i vipparm och vevstake (B 18, B 20, B 30)	B L	2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2044	FIXTUR för växellåda vid isärtagning och hop- sättning	L	43	x B	x B		x B	x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 4109
2049	KRAGNINGSVKTYG för bromsrör	B L	5	x B				x B	x B	
2079	DEMONTERINGSVERKTYG för kolv, oljered. ventil (B 16)		2	x B C				x B C	x B C	
2164	AVDRAGARE för bakre pinjonglager (Spicer 23)	L	46	x B			x B	x B	x B	
2176	MONTERINGSRING för kolv (B 18)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2197	MONTERINGSDORN för fettkapsel, framhjul- nav		5 6 7	x B C			x B C	x B C	x B C	
2199	SKYDDSHYLSA för tätningarring vid mont. av styraxel	B	6	x B			x B	x B	x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2201	NYCKEL N = 34 mm för excenterbussning		6					x B C	x B C	
2204	UTDRAGARE för drivaxel		46	x B C			x B C	x B C	x B C	
2205	MONTERINGSHYLSA för drivaxellager (Spicer)	L	46	x B			x B	x B	x B	
2224	DEMONTERINGSVERKTYG för spindeltapp		6					x B C	x B C	
2225	BROTSCH Ø 25,36 mm för styraxelbussning		6	x B			x B	x B	x B	
2227	DORN för tättningsring, styraxel		6	x B			x B	x B	x B	
2228	DORN för mont. av styraxelbussning		6	x B			x B	x B	x B	
2250	AVDRAGARE för kamaxelhjul (B 16, B 18, B 20, B 30)	L	2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2254	STYRNING för brotsch SVO 2225 (140-serien) för brotsch SVO 2721		6	x B	x B		x B	x B	x B	
2261	AVDRAGARE för runda medbringare	L	43 44 45 46	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2262	AVDRAGARE för medbringare med U-gafflar		43 46	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2263	RATTAVIDRAGARE alt. SVO 2325		6	x B C			x B C			
2264	NYCKEL N = 17 mm för efterdragning av cylinderlocksmutter (B 16)		2	x B C				x B C	x B C	
2266	MOTHÅLL för axel och skovelhjul, kylvätske- pump (B 16, B 18)	B L	2	x B	x B		x B	x B	x B	
2270	MONTERINGSDORN för tätning, kylvätske- pump (B 16)	B L	2	x B				x B	x B	
2271	FIXTUR för kullager, kylvätskepump (B 16)		2	x B				x B	x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2278	MONTERINGSRING för kolv (B 16)		2	x B				x B	x B	
2279	AVDRAGARE för remskiva på vevaxel (B 16) samt för generator		2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2280	LUFTNINGSNYCKEL N = 3/8" för framhjul- broms tid. utf.		5	x B C						
2281	DEMONTERINGSVERKTYG för nedre kullad, länkarm		6	x B C			x B C			
2284	INDIKATORHÅLLARE vid justering av bak- växel (Spicer)	L	46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2289	MONTERINGSDORN för ventilstyrning (B 18)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2294	DEMONTERINGSVERKTYG för kullad, styr- och parallellstag		6 7	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2297	DEMONTERINGSVERKTYG för clips till dörr- och hisshandtag		8	x B C						
2298	NYCKEL för reglage		8	x B C				x B C	x B C	
2300	FIXTUR för övre länkarm		6					x B C	x B C	
2301	UTDRAGARE för backaxel, med fräst spår växellåda M 30, M 40, M 41	L	43	x B			x B	x B	x B	
2302	DORN för tryckbricka vid mont. av mellanaxel, växellåda M 30, M 40	L	43	x B	x B		x B	x B	x B	2 st. anv. tills. med SVO 2303
2303	DORN för mont. av mellanhjul, M 30, M 40 (t.o.m. 1970-års modell)	L	43	x B	x B		x B	x B	x B	
2304	PRESSVERKTYG 5/8" - 18 UNF för mont. av medbringare		43 46	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2321	BÖRRMALL för upptagn. av hål för blink- och parkerlykta i framskärm		8					x B C	x B C	
2322	KOPPLINGSFIXTUR för inställning av kopplings- hävarmar	B L	41	x B			x B	x B	x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2324	TOLK för flottörnivå (B 16B)		2	x B C					x B C	
2325	RATTAVDRAKARE för borttagn. av ratt alt. SVO 2263 för 120-serien, 1800		6	x B C			x B C	x B C	x B C	
2327	FIXTUR för svetsning av sidobalk		8						x	
2328	MONTERINGSFIXTUR för sidobalk		8						x	
2329	HÅLLARE för rörbalk vid svetsning		8						x	
2330	RULLVERKTYG för borttagning av plåtstrimla vid sidobalk		8						x	
2331	FIXTUR för svetsning av vänster sidobalk		8						x	
2337	DORN för demontering av tättningsring (bakaxel spicer 140 / för tättningsring växel- låda M 400	B L	43 46		x B	x B				
2338	BORRBUSSNING för borttagning av skruv i skyddskåpa, strålkastare		8					x B C	x B C	
2369	CENTRERDORN för munstyckshylsa, förgasare (B 16 B)		2	x B C					x B C	
2370	AVDRAGARE för pitmanarm		6	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2381	LUFTNINGSNYCKEL N = 11,2 mm för bromssystem	B L	5	x B C			x B C			
2384	NYCKEL N = 28 mm för huvudcylinderns på- fyllningspropp		5					x B C	x B C	
2385	FIXTUR för byte av hjulhus och sidobalk		8	x			x			
2386	MONTERINGSVERKTYG för transmissionskåpa och vevaxeldrev (B 16)		2	x B C				x B C	x B C	
2392	AVDRAGARE för bakre pinjonglager		46	x B	x B		x B	x B	x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2393	MÄTVERKTYG för inställning av pinjong (spicer)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2394	UTSPÄNNINGSVERKTYG vid demont. och mont. av differential (spicer)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2395	MONTERINGSDORN för bakre pinjonglager	B L	46	x B	x B		x B	x B	x B	
2396	STATIV för förgasare vid mont. av bussn. för spjällaxel (B 16)		2	x B				x B	x B	
2397	BROTSCH Ø 8,85 mm för säte, spjällaxelbussn. (Zenith B 16, B 18)		2	x B				x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2603
2398	BROTSCH Ø 7,01 mm för spjällaxelbussn. (Zenith B 16, B 18)		2	x B				x B	x B	
2399	DORN för demont. och mont. av spjällaxelbussn. (Zenith B 16, B 18)		2	x B				x B	x B	
2401	BROTSCH Ø 7,91 mm för spjällaxelbussn. (SU B 18, B 20)		2	x B	x B		x B		x B	
2402	DORN för demont. och mont. av spjällaxelbussn. (SU B 18, B 20)		2	x B	x B		x B		x B	
2404	NYCKEL för mont. av främre pinjonglager (spicer)	L	46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2405	AVDRAGARE för vevaxeldrev (B 18, B 20)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2407	PRESSVERKTYG för mont. av vevaxeldrev (B 18, B 20)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2408	PRESSVERKTYG 1" - 12 UNF för mont. av kam- axelhjul (B 18, B 20, B 30)	L	2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2409	NYCKEL (mothåll) för medbringare		43 45 46	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2410	MONTERINGSDORN för tättningsring vid med- bringare (ENV)		46	x B C			x B C		x B C	
2412	MONTERINGSDORN för lager och tättningsring vxl. samt för överväxel	B L	43	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2413	MONTERINGSDORN för tättningsring i bakre lock, för lager	B L	43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2414	BYGEL för fixtur SVO 2327, 2329		8						x	
2415	MANOMETER för kontr. av oljetryck, överväxel		43	x B	x B		x B			
2417	DORN för lager i planethjul/för bussning utgående axel, överväxel	B	43	x B	x B	x B	x B			
2418	UTDRAGARE för oljepump, överväxel		43	x B	x B		x B			
2419	NYCKEL för ventilsäte, oljepump, överväxel		43	x B	x B		x B			
2420	CENTRERDORN för splines i planethjulshållare och frihjulsnäv, överväxel		43	x B	x B		x B			
2421	PRESSVERKTYG 9/16" - 18 UNF för montering av medbringare, överväxel		43	x B	x B		x B			
2422	MONTERINGSDORN för tättningsring, utgående axel, överväxel		43	x B	x B		x B			
2423	UTDRAGARE för nållager (bussn.) utgående axel, överväxel		43	x B	x B	x B	x B			
2424	GRIPVERKTYG för ventillyftare (B 18, B 20, B 30)	L	2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2425	LYFTVERKTYG för motor (B 18)		2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2426	SEKKANTNYCKEL 10 mm för vxl. skruvar (för vagnar med B 16 motor)		43	x B C				x B C	x B C	
2427	UNIVERSALKNUT för nycklar vid borttagn. och dåtsättn. av vxl.	L	43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	Anv. tillsammans med SVO 2426, 2487, 2488
2428	WIRENYCKEL 10 mm för vxl. skruvar (för vagnar med B 16 motor)		43	x B C				x B C	x B C	
2429	PRESSBRICKA för demont. av skovelhjul, kylvätskepump (B 18)	B L	2	x B	x B		x B	x B	x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2430	MONTERINGSDORN för tätning, kylvätske- pump (B 18)	L	2	x B	x B		x B	x B	x B	
2435	STYRPINNE (2 st) för cylinderlock (B 18, B 20, B 30)	L	2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2437	DE- OCH MONTERINGSVERKTYG för gummi- kudde i bakre vxl. upphängning	L	43					x B C	x B C	
2438	CENTRERHYLSA för transmissionsköpa och låsring för filtring (B 18, B 20)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2439	CENTRERHYLSA för bakre tätningsslans (B 18, B 20)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2440	AVDRAGARE för nav på vevaxel (B 18, B 20)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2456	MONTERINGSDORN för tätningssring, drivaxel		46	x B C			x B C	x B C	x B C	
2462	AVDRAGARE för nav, kylvätskepump (B 18)	L	2	x B	x B		x B	x B	x B	
2463	DORN för demont. och mont. av lager, kyl- vätskepump (B 18)	L	2	x B	x B		x B	x B	x B	
2468	DORN för demont. och mont. av hylsa i cylinderlock (B 16)		2	x B				x B	x B	
2475	BORRMALL för upptagning av hål i framskärm		8					x B C	x B C	
2483	AVDRAGARE för differentialhuslager (Spicer 27, 30, 31)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2484	CENTRERINGSDORN för kopplingslamell		41	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2486	MONTERINGSVERKTYG för plåtmutter		8	x B						
2487	SEKKANTNYCKEL 3/8" för övre vxl. skruvar (vagnar med B 18 och B 20 motor)		43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2488	SEKKANTNYCKEL 8 mm för övre vxl. skruvar (vagnar med B 18 motor)		43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2498	DORN för bussningar i mellanarmskonsol	L	6	x B C			x B C	x B C	x B C	
2517	BROTSCH Ø 8,73 för ventilstyrning (B 18)	L	2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2520	STATIV för fixturer SVO 2521, 2522, 2560, 2561, 2820, 2825, 2922.	B L		x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2521	FIXTUR för motor vid isärtagning och hopsättning (B 18)	L	2	x B	x B		x B	x B	x B	Anv. tills. med SVO 2520
2522	FIXTUR för bakaxel vid bakväxlarbeten		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	Anv. tills. med SVO 2520
2530	FIXTUR för autom. vxl. vid isärtagning och hopsättning		44	x	x	x	x			
2531	MANOMETER MED ANSLUTNING för kontroll av oljetryck, autom. vxl.		44	x B	x B	x B	x B			
2532	FASTSÄTTNINGSPLATTA vid mätning av axialspel ingående axel, autom. vxl.		44	x	x	x	x			
2533	PRESSVERKTYG för koppling vid demont. och mont. av låsring, autom. vxl.		44	x	x	x	x			
2534	MONTERINGSRING för kolv i bakre koppl., autom. vxl.		44	x	x	x	x			
2535	SPECIALHYLSA 4-kant 5/16" för justering av bakre band, autom. vxl.		44	x B	x B	x B	x B			
2537	DISTANSKLOTS för justering av främre band, autom. vxl.		44	x B	x B	x B	x B			
2538	NYCKEL N = 17,5 mm för låsmutter, kontakt för startspärr och backljus, autom. vxl. t.o.m. 71-års modeller.		44	x B	x B	x B	x B			
2545	STYRSPINDELBROTSCH för maskinell bearbetning av spindeltoppsbussning		6					x B	x B	
2546	FIXTUR för styrspindelbrottsch SVO 2545		6					x B	x B	
2547	FIXTUR vid byte av hjulhus sen. utf.		8	x						Anv. tillsammans med SVO 2385

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2548	NYCKEL för justering av bakhjulsbroms		5	x B C			x B C			
2549	NYCKEL N = 19 mm för mutter, draganordning, chokeregglage.		8	x B C				x B C	x B C	PV 544 ch.nr. 295500 330099, 120 ch.nr. 54400-84299
2560	FIXTUR för framaxelbalk		6	x	x	x	x	x	x	Anv. tillsammans med SVO 2520
2561	FIXTUR för B 16 motor vid isärtagning och hopsättning		2	x B				x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2520
2566	FIXTUR vid byte av hjulhus, vagnar med BW 35		8	x						Anv. tillsammans med SVO 2385
2567	AVDRAGARE för differentialhuslager (spicer 23)	B L	46	x B			x B	x B	x B	
2572	BRYTVERKTYG för demont. och mont. av torsionstav till baklucka		8	x B						
2595	INSTÄLLNINGSRINGAR för differential (spicer 27, 30, 31)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2596	NITTÅNG för hålskonig i klädsel, framstol tid. utf.		8	x B						
2597	BROMS för kronhjul vid kontroll av kuggkontakt (spicer)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2598	DORN för demont. av ytterring, bakre pinjonglager (spicer 27, 30)		46	x B	x B		x B	x B	x B	
2599	DORN för demont. av ytterring, främre pinjonglager (spicer 27, 30, 31)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2600	MÄTFIXTUR för inställningsringar SVO 2595, 2685		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2601	HÅLLARE för utspänningsverktyg SVO 2394 (spicer)		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2603	STATIV för förgasare vid renovering (Zenith och SU B 18, B 20)		2	x	x		x	x	x	
2611	HÅLLARE för mätur vid kontroll av axialspel, drivaxlar		46	x B C			x B C	x B C	x B C	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2612	PLATTA vid kontroll av axialspel, drivaxlar		46	x B C			x B C	x B C	x B C	
2685	INSTÄLLNINGSRING för pinjong (spicer, 27, 30)		46	x B	x B		x B	x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2841
2686	PRESSVERKTYG för montering av ytterringar, pinjonglager (spicer 27, 30)		46	x B	x B		x B	x B	x B	
2687	INSTÄLLNINGSRING för differential (spicer 23)		46	x B			x B	x B	x B	
2688	PRESSVERKTYG för montering av ytterringar, pinjonglager (spicer 23)	L	46	x B			x B	x B	x B	
2689	INSTÄLLNINGSRING för pinjong (spicer 23)	L	46	x B			x B	x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2841
2690	DEMONTERINGSDORN för ytterring, bakre pinjonglager (spicer 23)	L	46	x B			x B	x B	x B	
2699	PRESSVERKTYG för kullleder och gummibussningar, länkarmar och mellanarmar		6	x B C	x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2700-2706
2700	HYLSA för demontering av kulle, nedre länkarm		6		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2699
2701	HYLSA för de-mo. av kulle, övre länkarm; mont. av kulle nedre länkarm; de-mo. gummibussning nedre länkarm		6		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2699, 2703, 2704
2702	HYLSA för demontering och montering av gummi- bussning övre länkarm		6		x B C					Anv. tillsammans med SVO 2699, 2706
2703	DORN för montering av kulbult, nedre länkarm		6		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2699, 2701
2704	DORN för mont. av kulbult, övre länkarm		6		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2699, 2701
2705	DORN för demont. och mont. av gummibussn., nedre länkarm t.o.m. 1969 års modell		6		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2699, 2701
2706	DORN för demont. och mont. av gummibussn., övre länkarm		6		x B C					Anv. tillsammans med SVO 2699, 2702
2707	UNDERLÄGGSRING för mont. av lager och stopp- ring, drivaxel (spicer)		46		x B C					

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2708	NYCKEL för justering av axialspel, drivaxel (spicer)		46		x B C					
2709	UTDRAGARE för drivaxel (spicer)		46		x B C	x B C	x B C			
2710	AVDRAGARE för drivaxellager (spicer)		46		x B C					
2712	DORN för montering av inre tättningsring, drivaxel (spicer)		46		x B C					
2713	HYLSNYCKEL 5/8" för skruv, övre länkarmsaxel, inställning hjulvinklar		6		x B C	x B C				
2714	FIXTUR för bakaxel vid borttagning och ditsättning		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2715	DORN för demont. och mont. av fettkapsel i nav		6 7		x B C	x B C				
2716	MONTERINGSDORN för bussn. styraxel		6		x B	x B				Anv. tillsammans med SVO 1801
2717	MONTERINGSDORN för övre lagerbana, styrskruv		6	x B	x B		x B			Anv. tillsammans med SVO 1801
2718	DORN för demont. av övre lagerbana, styrskruv		6		x B					Anv. tillsammans med SVO 1801
2719	MONTERINGSHYLSA för tättningsring, styraxel		6		x B C	x B C				
2720	DEMONTERINGSVERKTYG för bussn. styraxel		6		x B	x B				
2721	BROTSCH för bussn. styraxel		6		x B	x B				Anv. tillsammans med SVO 2254 för 140 och SVO 2850 för 164
2722	AVDRAGARE för innerring, inre framhjulslager		6 7		x B C	x B C				
2723	DORN för mont. av yttering, inre framhjulslager samt tättningsring i nav		6 7		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 1801
2724	DORN för mont. av yttering yttre framhjulsl. alt. demont. av yttering, inre framhjulslager		6 7		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 1801

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2725	DORN för demont. av ytterring, yttre framhjulslager		6 7		x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 1801
2726	AVDRAGARE för framhjulsnäv (1800 E)		6 7		x B C	x B C	x B C			
2727	LYFTBYGEL för motor vid demont. av oljetråg och växellåda		2 43		x B C	x B C				
2728	UTDRAGARE för inre tättningsring, drivaxel (spicer)		46	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2729	BRICKA för demont. av axel, övre länkmarm		6		x B					
2730	DORN för bussn., tvärstag 220, 140, 164/ för bussn. bärstag 120 sen. utf. 220, 140, 164/ för bussn. bärarm 140, 164/ för bussn. momentstag 120, tid, utf.		7	x B C	x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2733
2731	DORN för bussn. tvärstag 220/ för bussn. bärarm 220/ för bussn. bärstag 140, 164		7	x B C	x B C	x B C				Anv. tillsammans med SVO 2733
2732	DORN för bussn. bärarm 140, 164/ för bussn. momentstag 120, 1800 (sen. utf.)		7	x B C	x B C	x B C	x B C			
2733	UNDERLÄGGSHYLSA vid i- och urpressning av bussn.		7	x B C	x B C	x B C	x B C			
2734	DORN för bussn. mellanarm 140, 164/ för bussn. med midja, bärstag 120-serien, 1800 (sen. utf.)		6 7	x B C	x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2699, 2736
2735	DORN för montering av gummibussn. mellanarm		6	x B C	x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2699, 2736
2736	UNDERLÄGGSPLATTA vid demont. av bussn. mellanarm		6	x B C	x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2699, 2734
2737	HÅLLARE för mätur vid kontr. av axialspel, drivaxel (spicer)		46		x B C					
2738	NYCKEL för tankarmatur tid, utf.		3		x B	x B				
2739	HÅLLARE för gasfjäder, bagagelucka		8		x B C	x B C				
2741	BROMSTRYCKSMÄTARE för provn. av bromssystem		5	x B	x B	x B	x B			

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2742	HÅLLARE för vajerfjäder, handbroms		5		x B C	x B C	x B C			
2743	STYRPINNAR för ditsättning av växellåda M 30, 40, 41		43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2744	PRESSVERKTYG för gasfjäder, bagagelucka		8		x B C	x B C				
2746	FIXTUR för autom. vxl. vid borttagning och ditsättning		44	x B C	x B C	x B C	x B C			
2748	MOMENTNYCKEL för justering av främre band		44	x B C	x B C	x B C	x B C			
2763	SPINDEL för SVO 1791 (avsedd för mutterdragare) vid demont. av bakre bromstrumma		46 7	x B			x B	x B	x B	
2764	PRESSVERKTYG för demont. och mont. av fjäderbussning	L	7					x B C		
2777	SVETSFIXTUR för byte och kontroll av sidobalkar		8		x	x				
2779	NYCKEL N = 11 mm för skruv i flänsmedbringare, kardanaxel		45	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2806	MONTERINGSDORN för tättningsring vid med- bringare (bakaxel spicer)		46	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2809	PRESSVERKTYG för inpressning och kontroll av kolv i bromsk/Hållare för platta och mätur		46 5		x B C	x B C	x B C			
2810	LYFTOK för motorbyte (B 18, B 20, B 30)		2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2811	FÄSTE för lyftok SVO 2810 (främre)		2			x B C				
2812	FÄSTE för lyftok SVO 2810 (bakre)		2			x B C				
2813	STÖD för fäste vid lyftn. av motor i framkant (utan topplock)		2			x B C				Anv. tillsammans med SVO 2727, 2811
2814	AVDRAGARE för polygonnav		2			x B C				

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2815	PRESSVERKTYG för mont. av vevaxeldrev och polygonnav		2			x B C				
2816	MONTERINGSDORN för tättn. vid vevaxel (fram)		2			x B C				
2817	MONTERINGSDORN för tättn. vid vevaxel (bak)		2			x B				
2818	DEMONTERINGSDORN för ventilstyrn. (B 20, B 30)		2	x B C	x B C	x B C	x B C			
2819	MONTERINGSDORN för ventilstyrn. (B 20, B 30)		2	x B C	x B C	x B C	x B C			
2820	FIXTUR för isärtagning och ihopsättning av motor		2			x B				Anv. tillsammans med SVO 2520
2821	STÖD för lyftbygel SVO 2727 vid lyftn. av motor i framkant		2			x B C				
2822	AVDRAGARE för vevaxeldrev		2			x B C				
2823	MONTERINGSRING för standardkolv		2	x B	x B	x B	x B			
2824	CENTRERINGSDORN för lamell		41			x B C				
2825	FIXTUR för vxl. M 400 vid isärtagning och ihop- sättning		43			x B	x B			Anv. tillsammans med SVO 2520
2826	AVDRAGARE för främre lager, mellanaxel vxl. M 400		43			x B	x B			
2827	AVDRAGARE för bakre lager, mellanaxel vxl. M 400		43			x B	x B			
2828	AVDRAGARE för bakre lager, huvudaxel vxl. M 400		43			x B	x B			
2829	LYFTDON för huvudaxel vxl. M 400		43			x B	x B			
2830	UTDRAGARE för backaxel vxl. M 400		43			x B	x B			

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2831	PRESSVERKTYG för mont. av lager, mellanaxel samt bakre lager, huvudaxel vxl. M 400		43			x B	x B			
2832	FÖRLÄNGNING för SVO 2828 vid demont. av bakre lager, huvudaxel vxl. M 410		43			x B	x B			
2833	FIXTUR för vxl. M 400 vid upp- och nedmontering i vagn		43			x B	x B			Anv. på garagedom- kraft
2834	MANOMETER för kontroll av oljetryck, över- växel		43			x B C	x B C			
2835	CENTRERINGSORN för splines i planethjuls- hållare och frihjulsnäv, överväxel		43			x B	x B			
2836	TAPPNYCKEL för pluggar till oljepump, regler- ventil och filter, överväxel		43			x B C	x B C			
2837	MOTHÅLL för medbringare		43 44 45 46		x B C	x B C	x B C			
2838	PRESSVERKTYG för demont. och mont. av lager och låsring, drivaxel bakväxel 1031		46		x B C	x B C	x B C			
2839	MONTERINGSRING för lager och låsring, driv- axel bakväxel 1031		46		x B C	x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 2838
2840	INSTÄLLNINGSRING för pinjonghöjd, bak- växel 1031		46			x B				
2841	HYLSNYCKEL för inställningsring SVO 2840, bakväxel 1031		46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
2842	MONTERINGSHYLSA för innerring bakre pinjonglager, bakväxel 1031		46			x B				
2843	DEMONTERINGSORN för ytterring bakre pinjonglager, bakväxel 1031		46			x B				
2844	AVDRAGARE för innerring bakre pinjonglager, bakväxel 1031		46			x B				
2845	PRESSVERKTYG för mont. av ytterringar pinjonglager, bakväxel 1031		46			x B				
2846	SEKKANTNYCKEL 9/16" för skruvar i kardan- axel		45		x B C	x B C	x B C			

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2847	HÅLLARE för svets- och mätfixtur SVO 2777		8			x				
2848	MÄTARM för främre sidobalkarnas höjdläge		8			x				Anv. tillsammans med SVO 2891
2849	AVDRAGARE för pitmanarm		6			x B C				
2850	STYRNING för brotsch SVO 2721. Anv. till bussn. för styraxel (Burmanstyrväxel)		6			x B				
2851	DORN för mont. av tättningsring i lock, främre gavel, vxl. M 400.		43			x B C	x B C			Anv. tillsammans med SVO 1801
2852	HYLSA för mont. av lager, ingående axel samt mont. av synkr. nav, utgående axel vxl. M 400		43			x B	x B			
2853	HYLSA för demont. av synkr. nav, utgående axel vxl. M 400		43			x B	x B			
2854	MOTHÅLL för medbringare		43 44 45 46	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2860	UTDRAGARE för demont. av tättningsring rattaxel, ZF servostyrning	B L	6			x B				
2861	HYLSA för demont. och mont. av hjulbult		7	x B C						
2862	PRESSVERKTYG för demont. och mont. av hjulbult		7		x B C	x B C	x B C			
2863	MONTERINGSDORN för tättningsring rattaxel, ZF - servostyrning		6			x B				
2864	PROVNINGSINSTRUMENT för servostyrning	B L	6			x B				
2865	KOPPLINGSNIPPEL för ihopkoppling av provnings- instrument och slang från servopump		6			x B				Anv. tillsammans med SVO 2864, 2866
2866	KOPPLINGSNIPPEL M 14 x 1,5		6			x B				Anv. tillsammans med SVO 2864, 2865
2867	MONTERINGSDORN för tätning i lock för kullager, primäraxel vxl. M 30, M 40		43	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	Ersätter SVO 2010

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2868	PRESSVERKTYG för framfjäder vid renovering av losstagen framaxel		6 7	x B	x B	x B	x B			
2869	FÄSTE för lyftok SVO 2810 (främre), motor B 18, B 20		2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2870	FÄSTE för lyftok SVO 2810 (bakre), motor B 18, B 20		2	x B C	x B C		x B C	x B C	x B C	
2878	UTDRAGARE för backaxel med svarvat spår, vxl. M 30, M 40	L	43	x B	x B		x B	x B	x B	
2879	STATIV för fastsättn. av förgasarhus vid ombussn. av spjällaxel (Zenith-Stromberg)		2	x B	x B					
2880	BROTSCH- Ø 9,74 mm för säte, spjällaxelbussn. (SU och Zenith-Stromberg tid. utf.)		2	x B	x B		x B			
2881	BROTSCH - Ø 7,98 mm för spjällaxelbussn. (Zenith-Stromberg tid. utf.)		2	x B	x B					
2891	MÄTLINJAL för främre sidobalkarnas höjdläge		8	x	x	x	x			
2892	MÄTARM för främre sidobalkarnas höjdläge		8	x	x		x			Anv. tillsammans med SVO 2891
2893	HÅLLARE för mätlinjal SVO 2891		8		x	x				
2894	HÅLLARE för mätlinjal SVO 2891		8	x			x			
2895	PRESSVERKTYG för uppressning av munstycke vid inställn. av förgasare Zenith-Stromberg B 20 A 1 st, B 20 B, B 30 2 st.		2 B C	x B C	x B C	x B C				
2896	TOLK, placeras mellan vakuumkolv och munstycke vid nedpressning (förgasare Zenith-Stromberg)		2	x B C	x B C	x B C				
2897	PRESSVERKTYG för nedpressning av munstycke vid inställn. av förgasare Zenith-Stromberg		2	x B C	x B C	x B C				
2898	NYCKEL N = 11/16" för efterdragn. av cylinderlockskravar.		2	x B C	x B C	x B C	x B C			
2899	FIXTUR för frontruta vid mont.		8		x B	x B				

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2900	MONTERINGSRING för kolv i främre koppling vxl. BW 35		44	x	x	x	x			Anv. tillsammans med SVO 2533
2901	TÅNG för blockering av bränsleledningar, B 20 E		2		x B		x B			
2902	LOCK för inställn. av varvtal vid tändinställning. Placeras på insugn.röret, B 20 E		2		x B		x B			
2903	NYCKEL för demont. av oljefilter (B 20, B 30)		2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C		
2904	DORN för demont. och mont. av bussn. i nedre länkarm (diagonaldäck) fr.o.m. 1970 års modeller		6		x B	x B				
2905	DORN för demont. och mont. av bussn. i nedre länkarm (radialdäck) fr.o.m. 1970 års modeller		6		x B	x B				
2906	KONTROLLVERKTYG för fläktrem, B 18, B 20, B 30		2	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
2907	DORN för mont. av mellandrev vxl. M 30, M 40 (fr.o.m. 1971-års modell).		43		x B		x B			
2908	DORN för tryckbricka. Vid mont. av mellanhjul vxl. M 30, M 40.		43		x B		x B			Anv. (2 st) tillsammans med SVO 2907
2917	UTDRAGARE för bromsklotsar		5	x	x	x	x			
2918	VRIDVERKTYG för kolv i bakre bromsok (ATE)		5		x B C	x B C				
2919	MALL för kolv i bakre bromsok (ATE)		5		x B C	x B C				
2920	NIPPEL (2 st) för kontroll av bromstryck (ATE)		5		x B	x B				Anv. tillsammans med SVO 2741
2921	LUFTNINGSNYCKEL (ATE)		5		x B C	x B C				
2922	FIXTUR för vxl. M 30, M 40 sen. utf. vid renovering		43	x B	x B		x B	x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2520
2934	FIXTUR för vxl. BW 35 vid isärtagning och hop- sättning		44	x	x	x	x			Anv. tillsammans med SVO 2520

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
2935	NYCKEL för demont. och mont. av tankarmatur (fr.o.m. 1971 års modell)		3		x B C	x B C				
2963	FIXTUR för sidobalkar, vid byte (1800 E)		8				x			
2967	HAKMÅTT för kontroll av förslitning i nedre kulled (Typ 1 utan fjäder)		6		x B C	x B C				
2968	HAKMÅTT för kontroll av förslitning i nedre kulled (Typ 2 med fjäder)		6		x B C	x B C				
2969	HAKMÅTT för kontroll av förslitning i nedre kulled (Typ 1 utan fjäder)		6	x B C			x B C			
2970	HAKMÅTT för kontroll av förslitning i nedre kulled (Typ 2 med fjäder)		6	x B C			x B C			
2971	LUFTNINGSNYCKEL för ATE-bromsar		5		x B C	x B C	x B C			
2972	AVDRAGARE för ratt		6		x B C	x B C				
2975	NYCKEL för låsmutter till kontakt för startspärr och backljus BW 35 fr.o.m. 1972 års modeller		44		x B C	x B C	x B C			
4005	CENTRERINGSDORN för spindelstapp		6					x B C	x B C	
4025	MONTERINGSDORN för mellanarmsbussning	B	6					x B C	x B C	
4028	MONTERINGSDORN för 3:ans kugghjul, h-axel (M 4)		43	x B					x B	
4030	UTDRAGARE för tättningsring vid medbringare, m m		43 46 6	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
4034	MONTERINGSDORN för medbringare, kardanaxel	B	45					x B C	x B C	
4042	AVDRAGARE för differentialhuslager (ENV)		46	x B			x B		x B	
4047	PRESSVERKTYG för pinjonglagrens ytterringar (ENV)		46	x B			x B		x B	

999 SVO	BENÄMNING användningsområde	Alt. pro- dukt	Avd.	120- serien	140- serien	164	1800	P210	PV544	Anm
4049	PRESSVERKTYG M 18 x 1,5 för mont. av med- bringare (ENV)		46	x B C			x B C		x B C	
4059	NYCKEL för ställmutter (ENV)		46	x B			x B		x B	
4063	DEMONTERINGSDORN för främre pinjonglagrets ytterring (ENV)		46	x B			x B		x B	
4064	DEMONTERINGSDORN för bakre pinjonglagr. (ENV), för främre pinjonglagr. (spicer 23)	L	46	x B			x B	x B	x B	
4074	FJÄDERKLÄMMA för hjulcylinder		5	x B C			x B C	x B C	x B C	
4078	UTDRAGARE för tättningsring vid drivaxel alt. (PV 544, P 210) för lager i ratttrör		46 6	x B C			x B C	x B C	x B C	
4080	MONTERINGSDORN för ipressning av stödlager kardanaxel/för lager i bakre lock vxl. M30, M40 sen. utf.		43 45				x B C	x B C	x B C	
4081	UNDERLÄGGSRING vid mont. av stödlager i hållare, k-axel (stödlager tid. utf.)		45	x B	x B		x B	x B	x B	
4084	TVING för pedalmontering		41					x B	x B	
4088	MONTERINGSDORN för pedalbussning		41					x B	x B	
4089	UNDERLÄGGSRING för i- och urpressning av pedalbussn. alt. mellanarmsbussn.		41 6					x B C	x B C	
4090	AVDRAGARE för kullager i svänghjul, motor B 18, B 20, B 30/ för nållager, mellanarmskonsol 120, 1800	L	2 41 6	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	x B C	
4109	STATIV för vxl. och bakaxel vid isärtagn. och hopsättn. (ENV)	L	43 46	x B	x B		x B	x B	x B	Anv. tillsammans med SVO 2044
4110	FIXTUR för bakväxel (ENV)		46	x B			x B		x B	Anv. tillsammans med SVO 4109
4112	MONTERINGSDORN för differentialhuslager	L	46	x B	x B	x B	x B	x B	x B	
4113	MONTERINGSDORN för övre lager, styrväxel	B L	6					x B	x B	

BILDILLUSTRATIONER

MOTOR

ELEKTRISKT SYSTEM
OCH INSTRUMENT

KRAFTÖVERFÖRING,
BAKAXEL

BROMSAR

FRAMVAGN OCH
STYRINRÄTTNING

RAM, FJÄDRINGSSYSTEM,
HJUL

KAROSSERI

1


2

3

4

MOTOR

B18

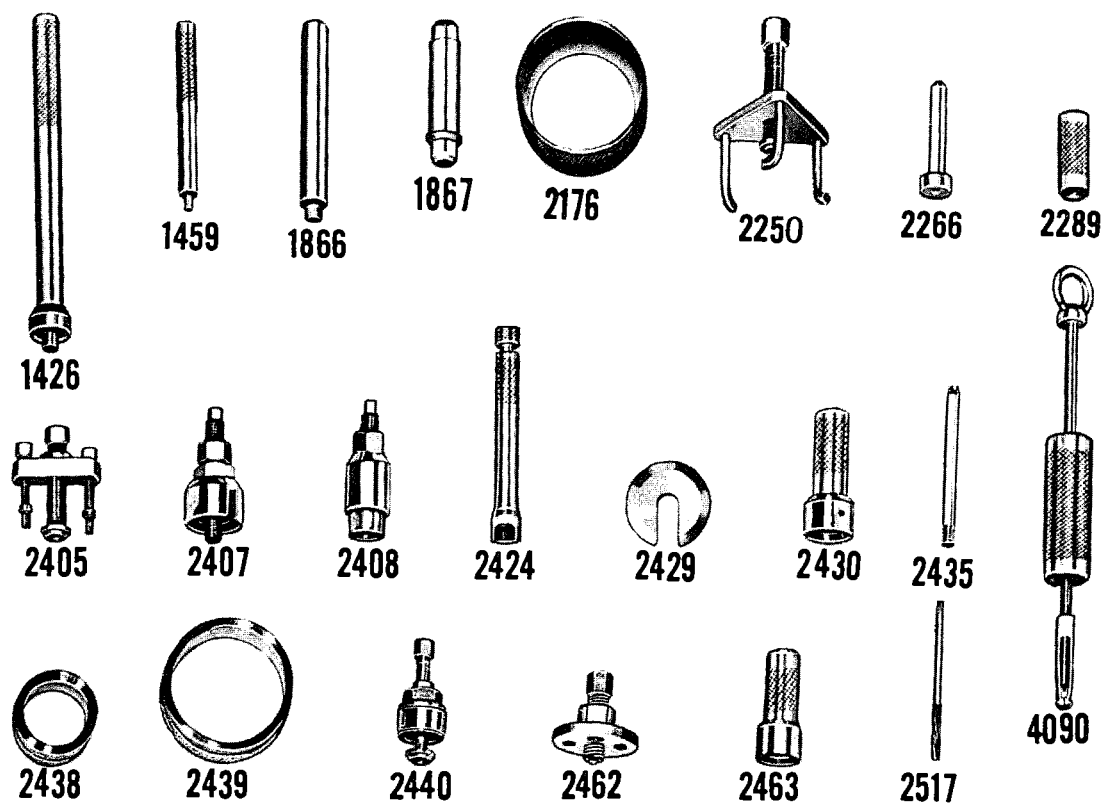
VOLVO
400 244999
SVO
nr

- 1426 Dorn för montering av kullager.
 1459 Dorn för demontering av ventilstyrning.
 1866 Dorn för demontering och montering av kolvtapp.
 1867 Dorn för demontering och montering av bussning i vipparm och vevstake.
 2176 Monteringsring för kolv (std. dim).
 2250 Avdragare för kamaxelhjul.
 2266 Dorn för demontering och montering av nav och skovelhjul, vattenpump.
 2289 Dorn för montering av ventilstyrning.
 2405 Avdragare för vevaxeldrev.
 2407 Pressverktyg för montering av vevaxel.
 2408 Pressverktyg för montering av kamaxelhjul.
 2424 Gripverktyg för demontering och montering av ventillyftare.

999
SVO
nr

- 2429 Pressbricka för demontering av skovelhjul, vattenpump.
 2430 Monteringsdorn för tätning, vattenpump.
 2435 Styrpinnar för montering av cylinderlock (2 st.).
 2438 Centrerhylsa för transmissionskåpa och montering av låsring för filtrering.
 2439 Centrerhylsa för bakre tätningsfläns och montering av låsring för filtrering.
 2440 Avdragare för nav på vevaxel.
 2462 Avdragare för nav, vattenpump.
 2463 Dorn för demontering och montering av lager, vattenpump.
 2517 Brotsch för ventilstyrning.
 2898 Nyckel för efterdragning av cylinderlocks-skrivar (se motor B20).
 4090 Utdragare för kullager i svänghjul.

Motor

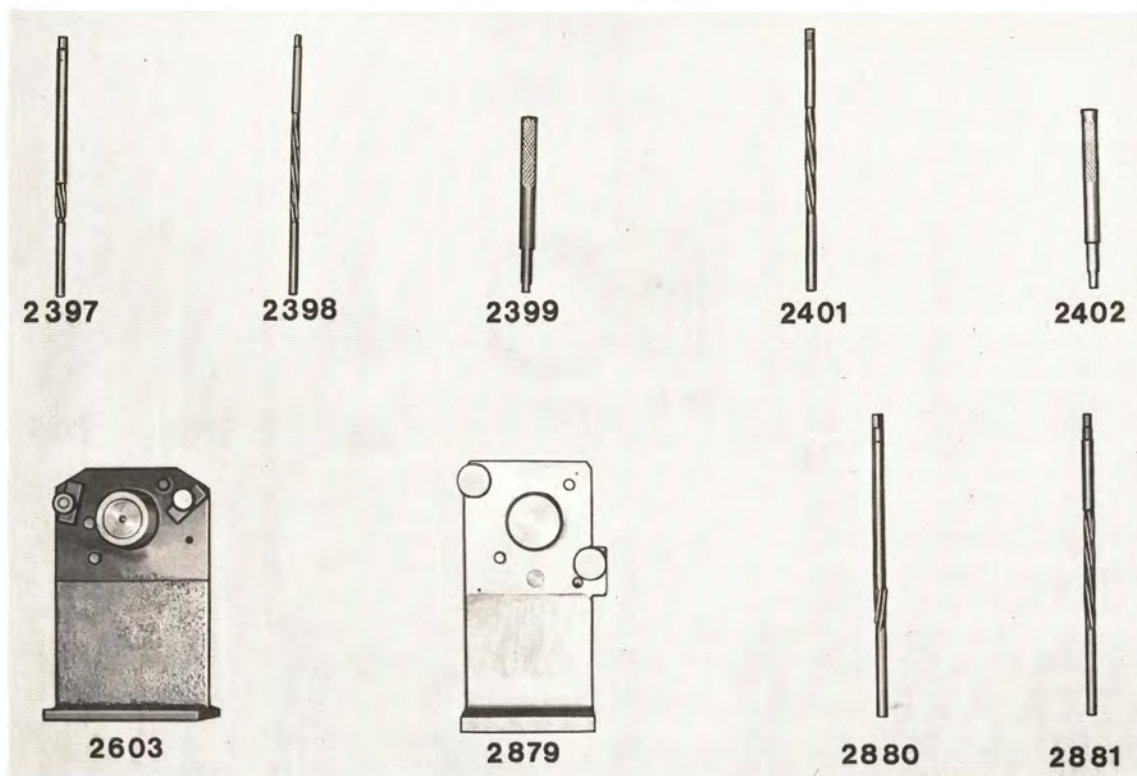


VOLVO
400 253

999
SVO
nr

- 2397 Brotsch för säte, spjällaxelbussning (Zenith)
- 2398 Brotsch för spjällaxelbussning (Zenith)
- 2399 Dorn för spjällaxelbussning (Zenith)
- 2401 Brotsch för spjällaxelbussning (SU)
- 2402 Dorn för spjällaxelbussning (SU)

999
SVO
nr


- 2603 Stativ för förgasare vid renovering (Zenith, SU)
- 2879 Stativ för förgasare vid renovering (Stromberg)
- 2880 Brotsch för säte, spjällaxelbussning (SU, Stromberg)
- 2881 Brotsch för spjällaxelbussning (Stromberg)

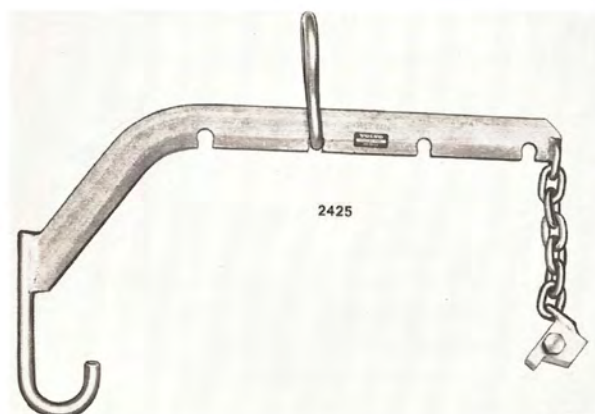

VOLVO
400 248

999
SVO
nr

- 2425 Lyftverktyg för motorbyte (tid. utf.).

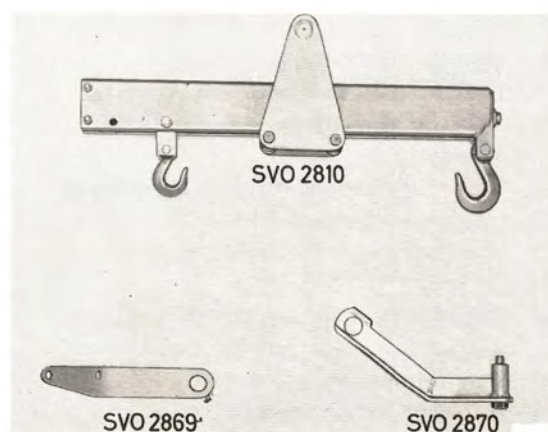

VOLVO
103 737

999
SVO
nr

- 2810 Lyftok för motorbyte (sen. utf.)
- 2869 Fäste för SVO 2810 (främre)
- 2870 Fäste för SVO 2810 (bakre)



VOLVO
102 093


999
SVO
nr
2727 Lyftbygel för motor vid demontering och
montering av vxl. och oljetråg (140-serien)



VOLVO
103 643

999
SVO
nr
2520 Stativ
2521 Fixtur för motor vid renovering

B20

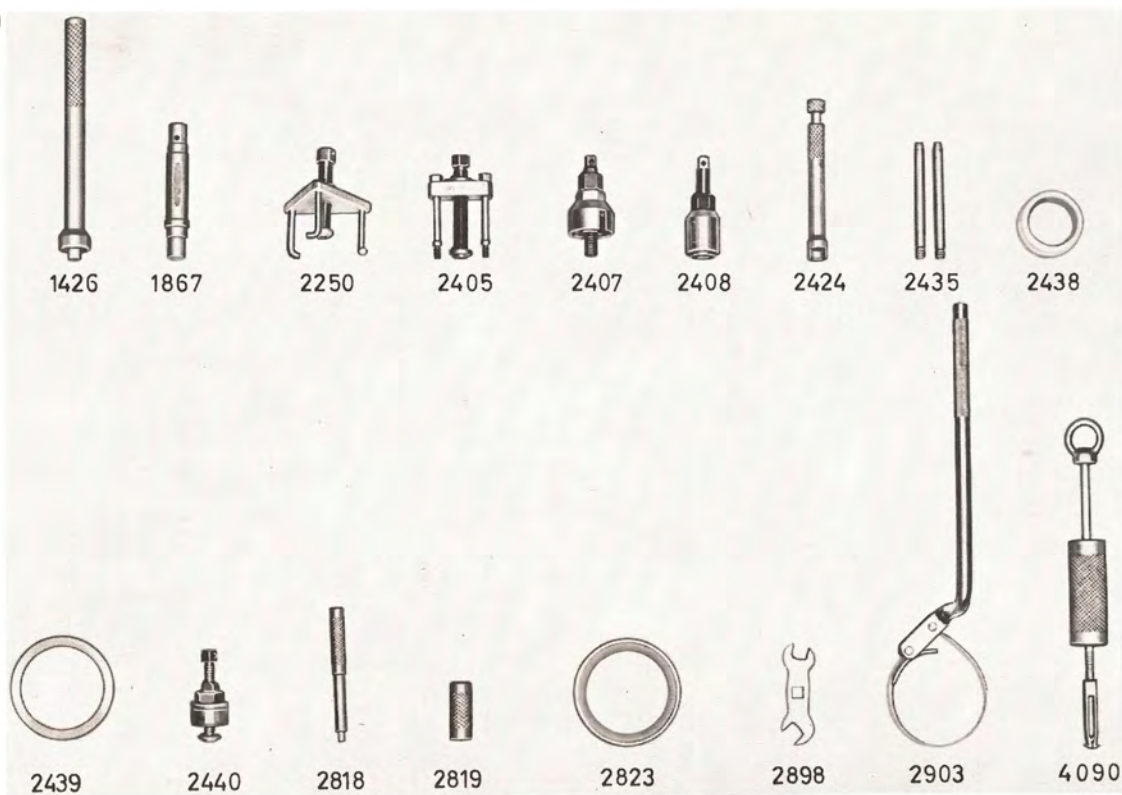

VOLVO
105 141

999
SVO
nr
1426 Dorn för montering av kullager
1867 Dorn för demontering och montering av
bussning i vipparm och vevstake

999
SVO
nr
2250 Avdragare för kamaxelhjul
2405 Avdragare för vevaxelhjul (som alt. kan
SVO 2822 användas)

Motor

999

SVO

nr


- 2407 Pressverktyg för montering av vevaxelhjul
- 2408 Pressverktyg för montering av kamaxelhjul
- 2424 Gripverktyg för demontering av ventilyftare
- 2435 Styrpinnar för montering av cylinderlock (2 st)
- 2438 Centrerhylsa för transmissionskåpa och montering av låsring för filtrering
- 2439 Centrerhylsa för bakre tätningsfläns och montering av låsring för filtrering

999

SVO

nr

- 2440 Avdragare för nav på vevaxel
- 2818 Demont. dorn för ventilstyrning
- 2819 Mont.-dorn för ventilstyrning
- 2823 Mont.-ring för standardkolv
- 2898 Nyckel för cylinderlocksskruvar
- 2903 Nyckel för demont. av oljefilter
- 2906 Kontrollverktyg för fläktrem (se motor B30)
- 4090 Utdragare för kullager i svänghjul

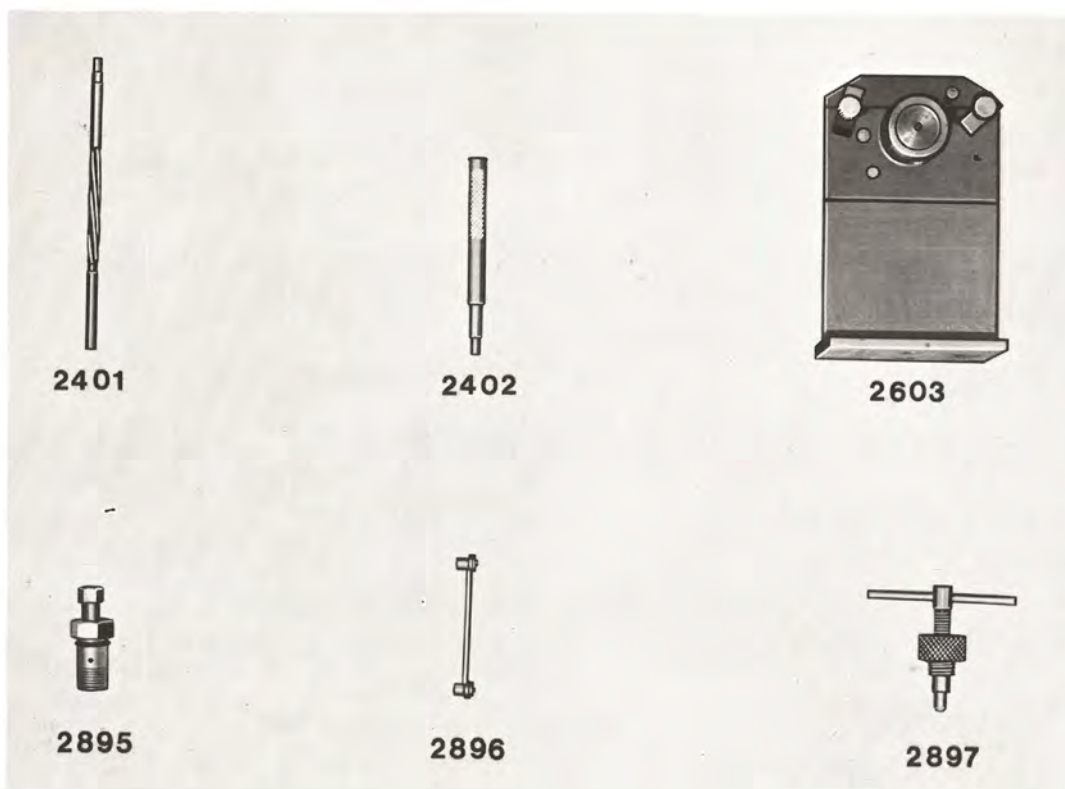

VOLVO
400 254

999

SVO

nr


- 2401 Brotsch för spjällaxelbussning (SU)
- 2402 Dorn för spjällaxelbussning (SU)
- 2603 Stativ för förgasare vid renovering (SU)
- 2895 Pressverktyg för munstycke vid inställning av förgasare (Stromberg)

999

SVO

nr

- 2896 Tolk för inställning av förgasare (Stromberg)
- 2897 Pressverktyg för munstycke vid inställning av förgasare (Stromberg)

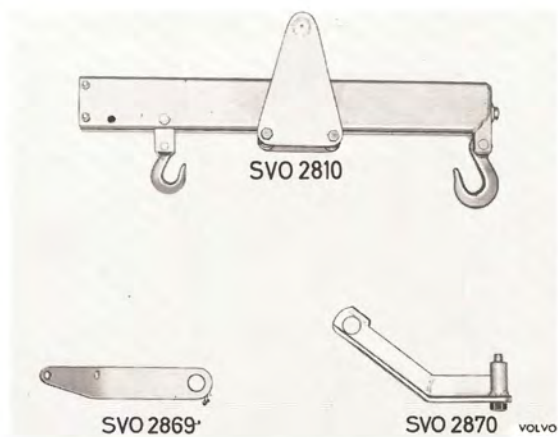

- 999
SVO
nr
2810 Lyftok för motorbyte
2869 Fäste för SVO 2810 (främre)
2870 Fäste för SVO 2810 (bakre)




- 999
SVO
nr
2727 Lyftbygel för motor vid demont. och
mont. av vxl. och oljetråg (140-serien)



- 999
SVO
nr
2520 Stativ
2521 Fixtur för motor vid renovering



2901

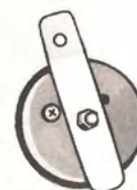


2902

VOLVO
400 255

- 999
SVO
nr
2901 Tång för blockeringar bränsleledningar
B20E
2902 Lock för inställning av varvtal vid tändin-
ställning B20E. (Placeras på insugnings-
röret)

Motor

B30

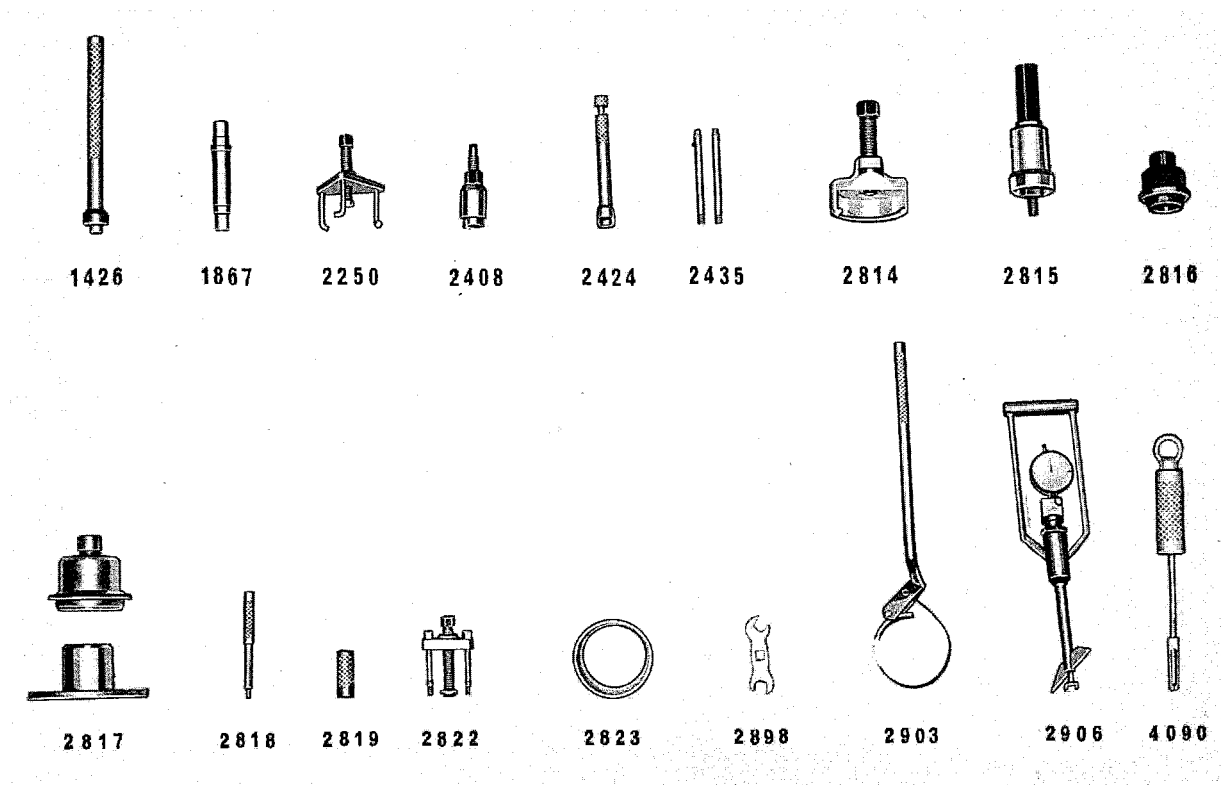

VOLVO
106 643

999

SVO

nr

- 1426 Monteringsdorn för kullager i svänghjul
- 1867 Dorn för bussning i vipparm och vevstake
- 2250 Avdragare för kamaxelhjul
- 2408 Pressverktyg för mont. av kamaxelhjul
- 2424 Gripverktyg för ventillyftare
- 2435 Styrpinne för cylinderlock (2 st)
- 2814 Avdragare för polygonnav
- 2815 Pressverktyg för mont. av vevaxeldrev och polygonnav
- 2816 Monteringsdorn för tätning av vevaxel (fram)

999

SVO

nr

- 2817 Monteringsverktyg för tätning av vevaxel (bak)
- 2818 Demonteringsdorn för ventilstyrning
- 2819 Monteringsdorn för ventilstyrning
- 2822 Avdragare för vevaxeldrev
- 2823 Monteringsring för standardkolv
- 2898 Nyckel för cylinderlocksskruvar
- 2903 Nyckel för demont. av oljefilter
- 2906 Kontrollverktyg för fläktrem
- 4090 Utdragare för kullager i svänghjul



2895



2896



2897


VOLVO
400 236

999
SVO
nr

2895 Pressverktyg för munstycke vid inställn.
av förgasare

2896 Tolk för inställning av förgasare

2897 Pressverktyg för munstycke vid inställ-
ning av förgasare

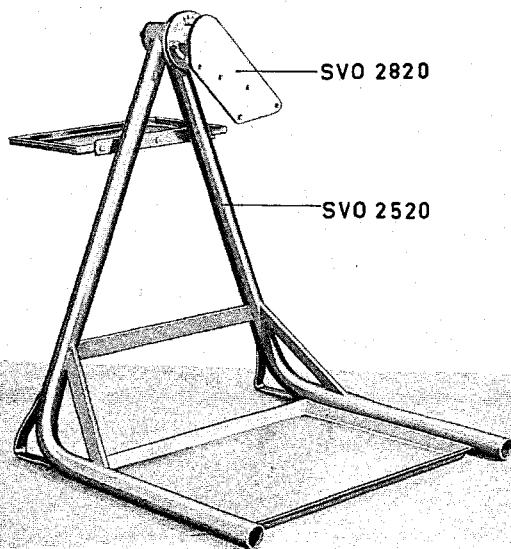


VOLVO
103 358


999
SVO
nr

2520 Stativ


2820 Fixtur för motor vid renovering

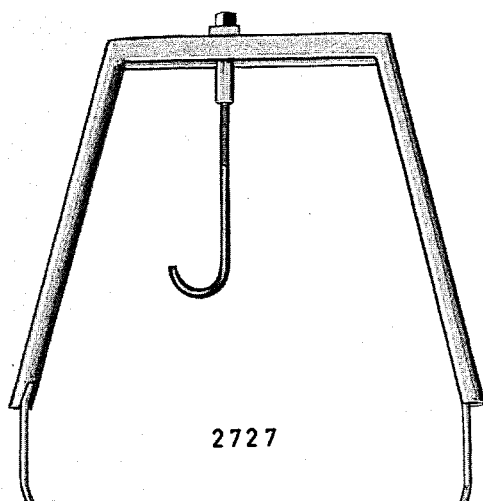


2727

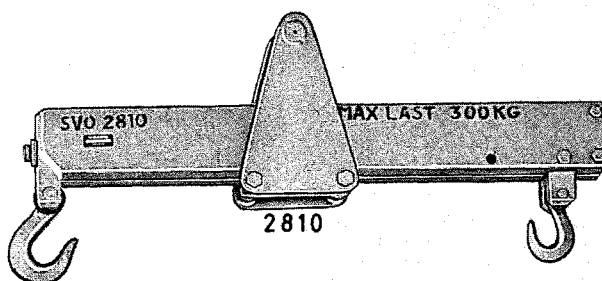

2810

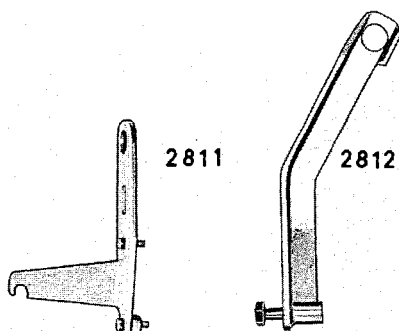


2811

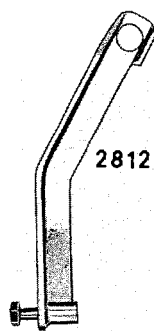

2812

2813



2821

VOLVO
103 357

999
SVO
nr

2727 Lyftbygel för motor vid demont. och
mont. av vxl. och oljetråg

2810 Lyftok för motorbyte

2811 Fäste för SVO 2810 (främre)


999
SVO
nr

2812 Fäste för SVO 2810 (bakre)


2813 Stöd för fäste SVO 2811 vid lyftning av
motor utan topplock

2821 Stöd för SVO 2727 vid lyftning av motor

ELEKTRISKT SYSTEM OCH INSTRUMENT

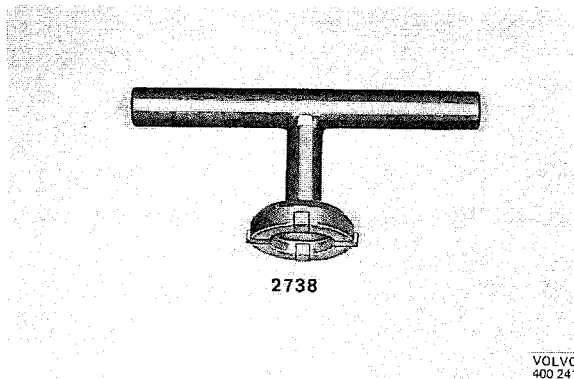


999
SVO
nr
2738 Nyckel för tankarmatur 140-serien, 164
tid.utf.

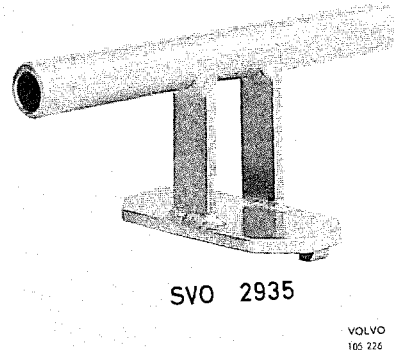

999
SVO
nr
2935 Nyckel för tankarmatur 140-serien, 164
sen.utf.


KRAFTÖVERFÖRING, BAKAXEL

Koppling

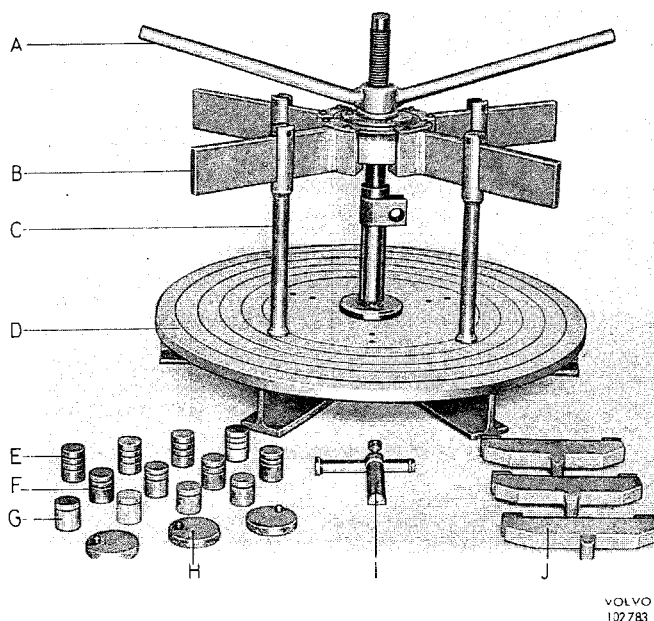


999
SVO
nr
2322 Kopplingsfixtur med tillbehör för 120,
1800, 210
A. Vred
B. Arm
C. Tryckstång
D. Bottenplatta
E. Distansklots nr 3 4 st
F. Distansklots nr 2 4 st
G. Distansklots nr 1 3 st
H. Distansklots nr 0 3 st
I. Mätdon med hållare
J. 3-punktstöd

120, 140, 1800

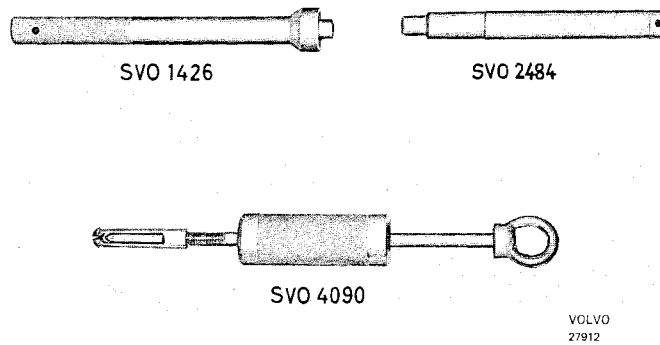

- 999
SVO
nr
1426 Dorn för kullager i svänghjul
2484 Dorn för centrering av lamell
4090 Utdragare för kullager i svänghjul

164

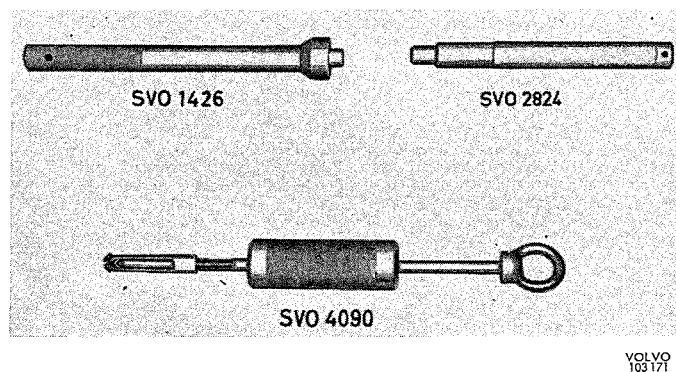

- 999
SVO
nr
1426 Dorn för kullager i svänghjul
2824 Dorn för centrering av lamell
4090 Utdragare för kullager i svänghjul

Kraftöverföring, bakaxel

210

999


SVO

nr

1426 Dorn för stödlager i svänghjul.

2484 Dorn för centrerings av lamell.

4090 Utdragare för kullager
i svänghjul.

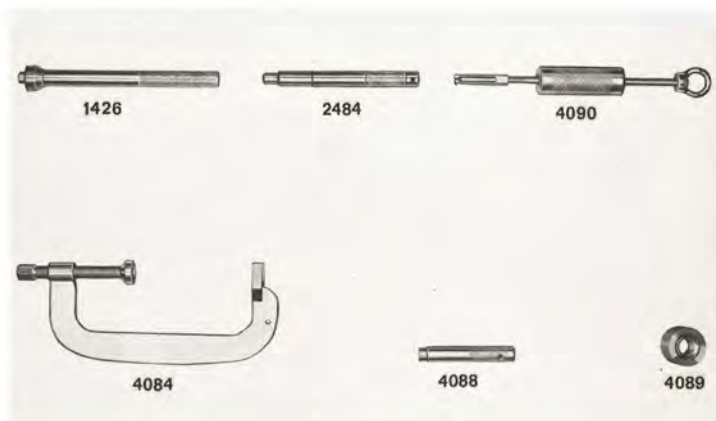

Pedalaxel

999

SVO

nr

4084 Tving för pedalmontering.


4088 Dorn för pedalbussning.

4089 Underläggsbricka för i- och
urpressning av pedalbussning.

VOLVO
100 029

Växellåda

M30, M40 tid.utf.

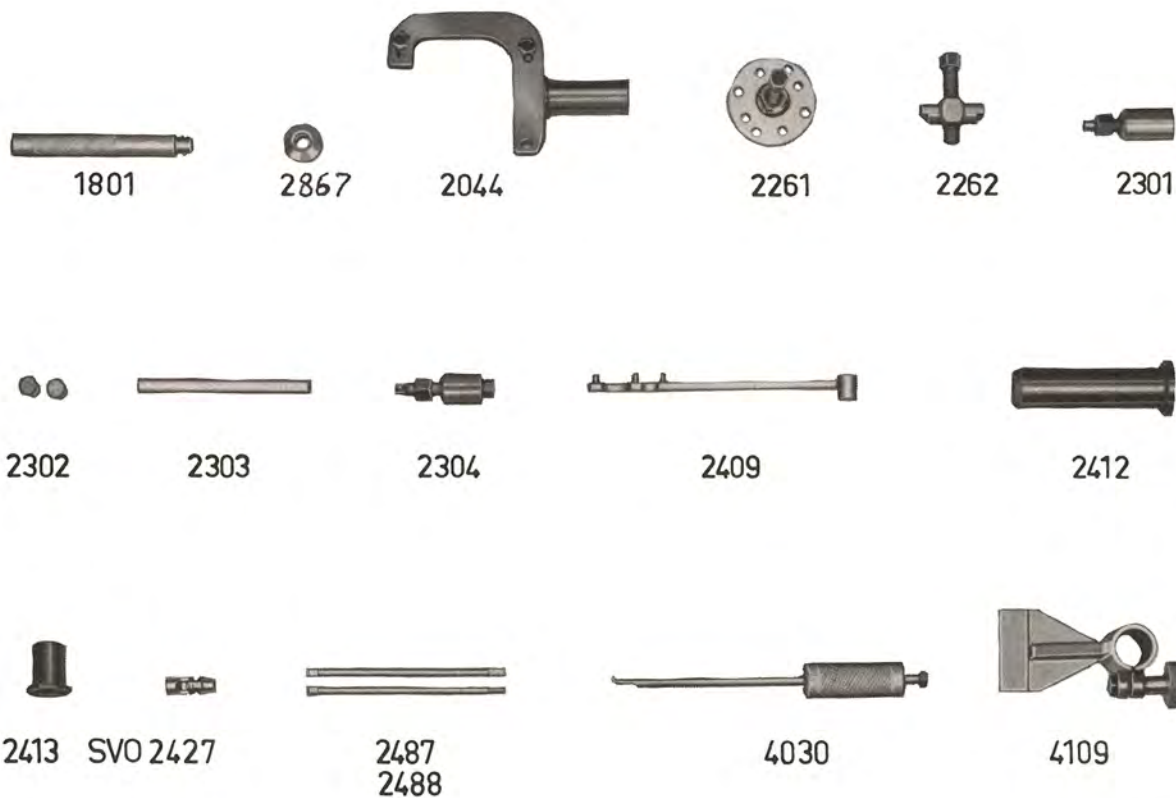

VOLVO
100 992


999
SVO
nr

- 1801 Standardskaft 18x200 mm.
2044 Fixtur för växellåda vid isärtagning och hopsättning. (Används tillsammans med SVO 4109).
2261 Avdragare för runda medbringare.
2262 Avdragare för medbringare med u-gafflar.
2301 Utdragare för demontering av backaxel.
2302 Dorn för tryckbricka. Används (2 st.) tillsammans med SVO 2303 vid montering av mellanhus.
2303 Dorn för montering av mellanhus.
2304 Pressverktyg för montering av medbringare.
2409 Mothåll för medbringare.
2412 Monteringsdorn för lager på ingående axel, för lager i bakre lock för utgående axel samt för montering av ingående axel i hus.

999
SVO
nr

- 2413 Monteringsdorn för tättningsring i bakre lock.
2427 Universalknut för nycklar SVO 2487 och SVO 2488.
2487 Sexkantnyckel 3/8" för övre växellåds-skrivar.
2488 Sexkantnyckel 8 mm för övre växellåds-skrivar.
2743 Styrpinnar för växellåda.
2867 Monteringsdorn för tättningsring i lock för ingående axel.
4030 Utdragare för tättningsring vid medbringare.
4109 Stativ till fixtur SVO 2044.

M30, M40 sen. utf.

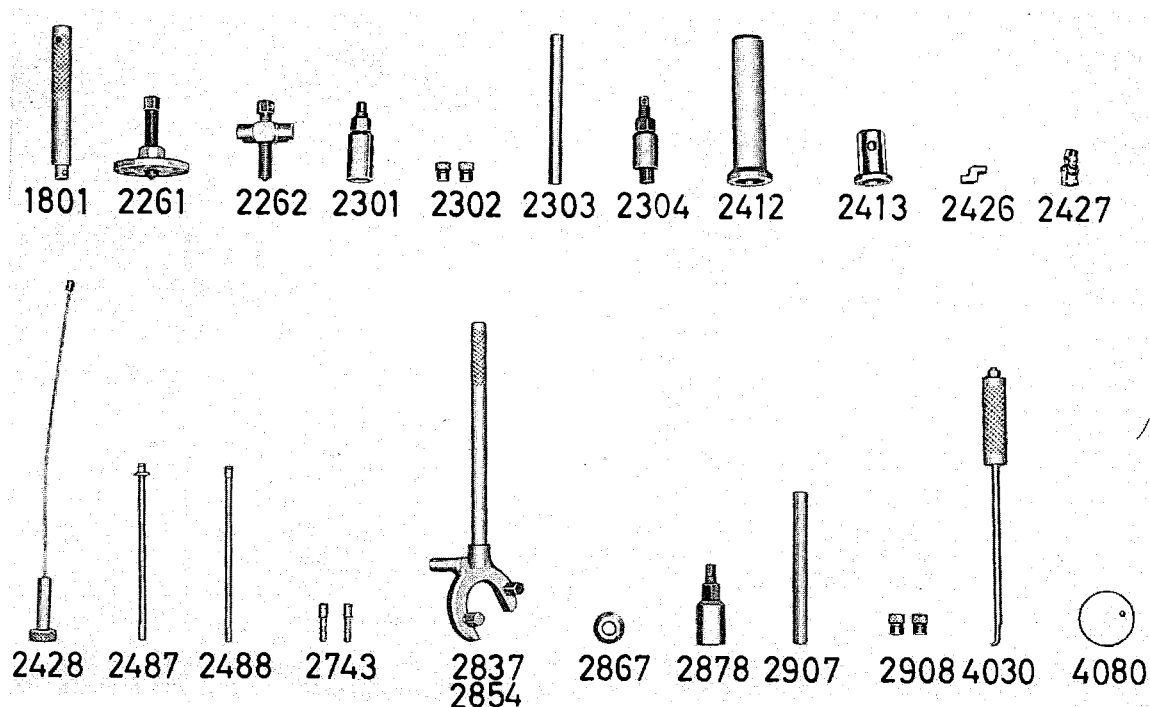

VOLVO
105 399

Kraftöverföring, bakaxel

999

SVO

nr

- 1801 Standardskaft 18x200 mm.
- 2261 Avdragare för runda medbringare
- 2262 Avdragare för medbringare med u-gafflar
- 2301 Utdragare för demontering av backaxel med fräst spår.
- 2302 Dorn för tryckbricka. Används (2 st) tillsammans med SVO 2303 vid montering av mellanhjul.
- 2303 Dorn för montering av mellanhjul (t.o.m. 70-års modell).
- 2304 Pressverktyg för montering av medbringare.
- 2412 Monteringsdorn för lager på ingående axel, för lager i bakre lock för utgående axel (tid. utf.) samt för montering av ingående axel i hus.
- 2413 Monteringsdorn för tättningsring i bakre lock.
- 2426 Nyckel för lossning och åtdragning av växellådsskruvar (för vagnar med motor B 16).
- 2427 Universalknut för nycklar SVO 2426, SVO 2487 och SVO 2488.
- 2428 Vajernyckel för i- och urskruvning av växellådsskruvar (för vagnar med motor B 16).



VOLVO
102 093

999

SVO

nr

- 2727 Lyftbygel för motor vid demont. och mont. av vxl. och oljeträg (140 serien)

999

SVO

nr

- 2487 Sexkantnyckel 3/8" för övre växellåds-skruvar (för vagnar med motor B 18 och B 20).
- 2488 Sexkantnyckel 8 mm för övre växellåds-skruvar (för vagnar med motor B 18).
- 2743 Styrpinnar för växellåda.
- 2837 Mothåll för medbringare (endast för 140, 1800, med motor B 20 E. Handtaget används endast för automatväxellåda).
- 2854 Mothåll för medbringare (handtaget används endast för automatväxellåda).
- 2867 Monteringsdorn för tättningsring i lock för ingående axel.
- 2878 Utdragare för demontering av backaxel med svarvat spår.
- 2907 Dorn för montering av mellanhjul (fr.o.m. 71-års modell).
- 2908 Dorn för tryckbricka. Används (2 st) tillsammans med SVO 2907 vid montering av mellanhjul.
- 4030 Utdragare för tättningsring vid medbringare.
- 4080 Monteringsdorn för lager i bakre lock, sen. utf.



VOLVO
104 978


999

SVO

nr

- 2520 Stativ
- 2922 Fixtur för vxl. vid renovering

M400

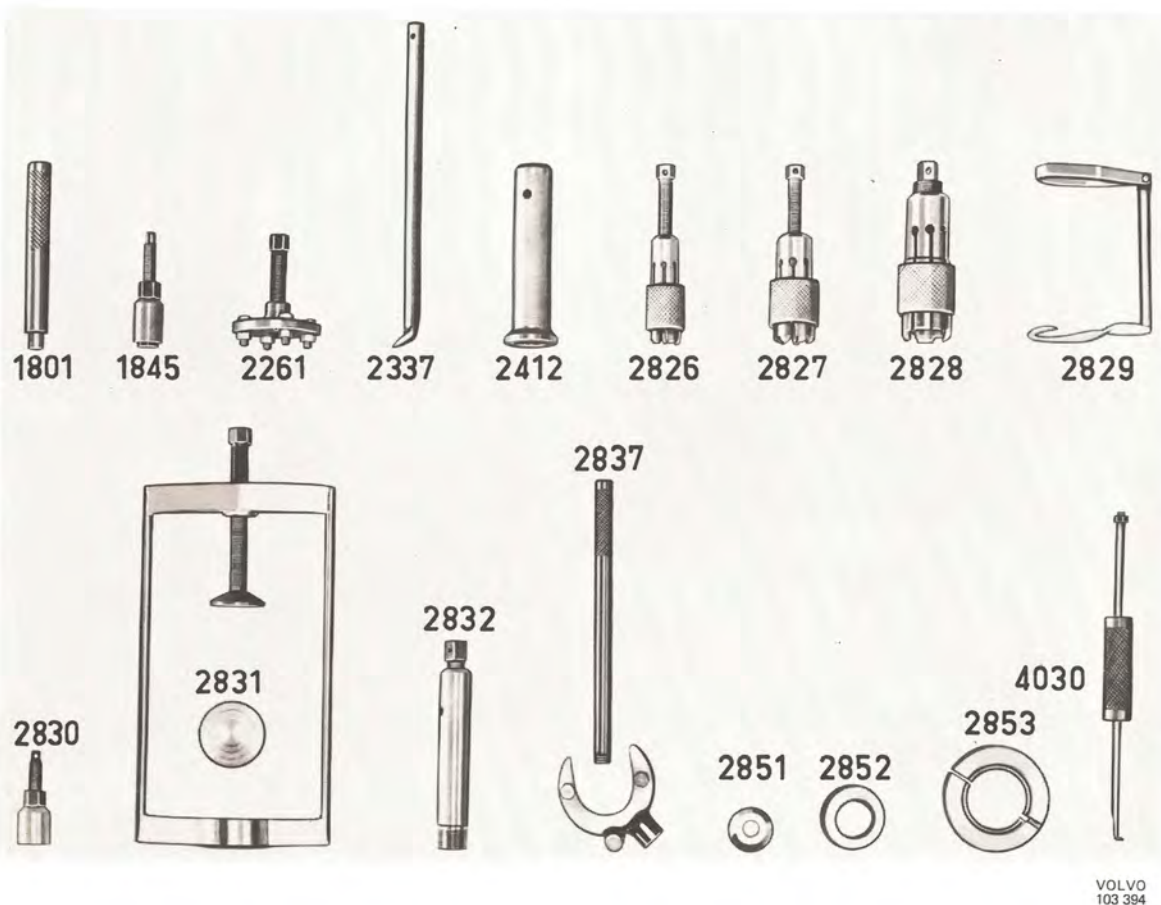

VOLVO
103 394

999
SVO
nr

- 1801 Standardskaft 18x200 mm
- 1845 Pressverktyg för mont. av medbringare
- 2261 Avdragare för medbringare
- 2337 Dorn för demont. av tätning i lock för ingående axel
- 2412 Monteringsdorn för tätning i bakre lock
- 2826 Avdragare för främre lager, mellanaxel
- 2828 Avdragare för bakre lager, huvudaxel
- 2829 Lyftdon för huvudaxel
- 2830 Utdragare för backaxel

999
SVO
nr


- 2831 Pressverktyg för mont. av lager
- 2832 Förlängning för SVO 2828 vid demont. av bakre lager huvudaxel vxl M410
- 2837 Mothåll för medbringare
- 2851 Dorn för mont. av tätning i lock, främre gavel. Anv. tills med SVO 1801.
- 2852 Hylsa för mont. av lager ingående axel samt mont. av synkr. nav, utgående axel.
- 2853 Hylsa för demont. av synkr. nav, utgående axel.
- 4030 Utdragare för tätning vid medbringare.

Kraftöverföring, bakaxel



VOLVO
102 093

999
SVO
nr
2727 Lyftbygel för motor vid demont. och
mont. av vxl och oljetråg

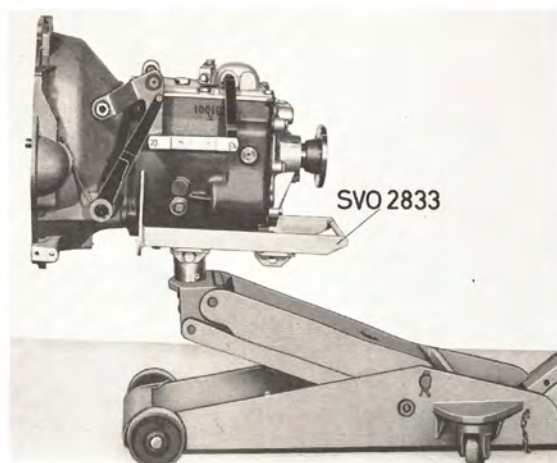

VOLVO
103 102

999
SVO
nr
2833 Fixtur för vxl. vid upp- och nedmontering
i vagn.




VOLVO
103 100

999
SVO
nr
2520 Stativ
2825 Fixtur för vxl. vid renovering

Överväxel

Tid. utf.

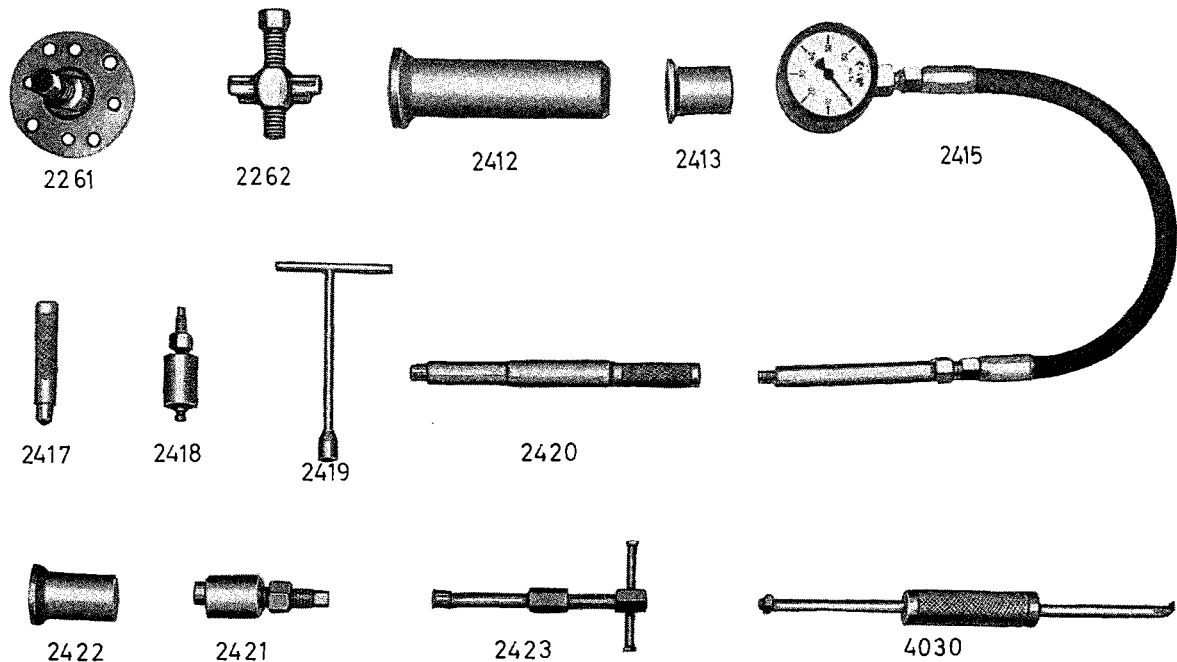

VOLVO
100 815

999
SVO
nr

- 2261 Avdragare för runda medbringare.
- 2262 Avdragare för medbringare med U-gafflar.
- 2412 Dorn för montering av främre lager på utgående axel.
- 2413 Dorn för montering av bakre lager på utgående axel.
- 2415 Manometer för kontroll av oljetryck.
- 2417 Dorn för demontering av nållager i planet-hjul och för montering av lager i planet-hjul och utgående axel.


999
SVO
nr

- 2419 Nyckel för ventilsäte, oljepump.
- 2420 Centreringsdorn för splines i planet-hjuls-hållare och frihjulsnäv.
- 2421 Pressverktyg för montering av medbringare.
- 2422 Monteringsdorn för tättningsring, utgående axel.
- 2423 Utdragare för nållager i utgående axel.
- 4030 Utdragare för tättningsring, utgående axel.

Kraftöverföring, bakaxel

Överväxel

Sen. utf.

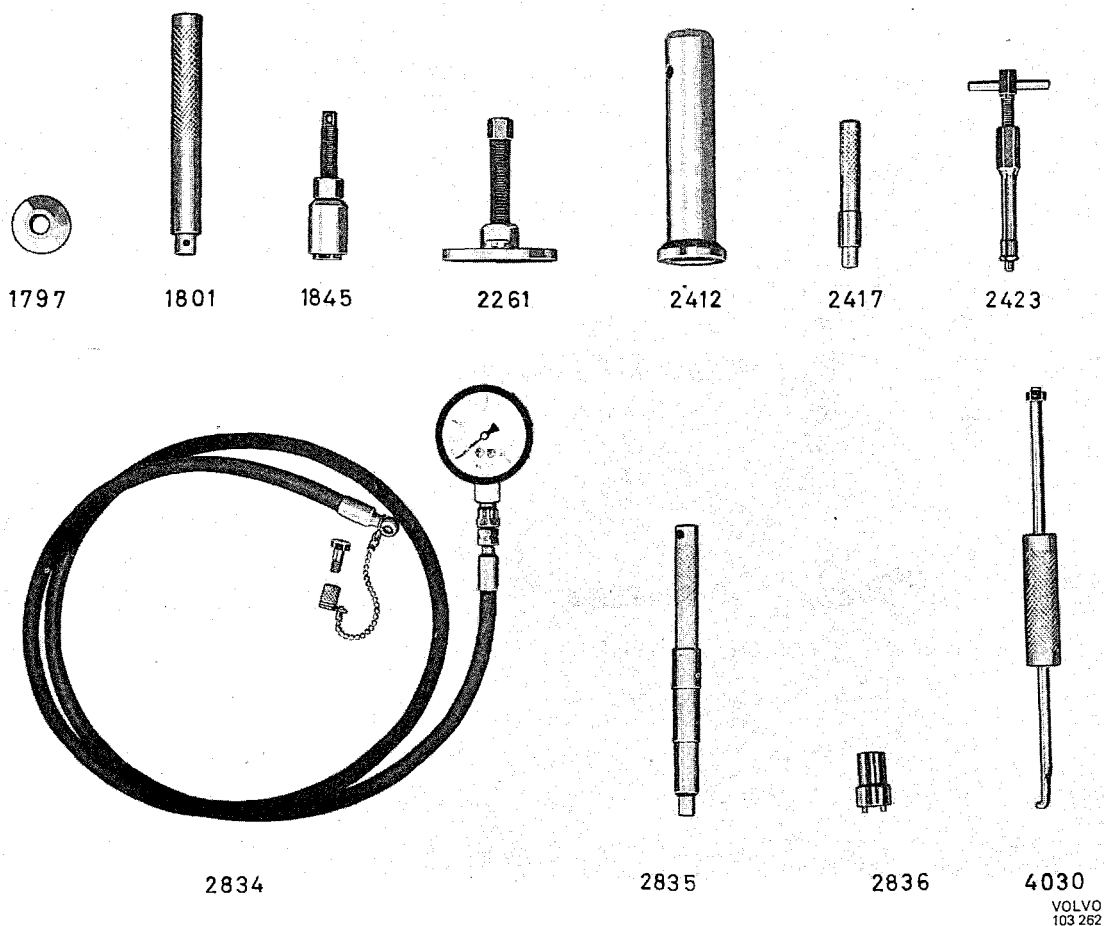

999
SVO
nr

- 1797 Dorn för demont. av bakre lager, utgående axel
- 1801 Standardskaft
- 1845 Pressverktyg för mont. av medbringare
- 2261 Avdragare för medbringare
- 2412 Dorn för mont. av främre och bakre lager, utgående axel samt för tätningssring, medbringare
- 2417 Dorn för mont. av bussning, utgående axel

999
SVO
nr

- 2423 Utdragare för bussning, utgående axel
- 2834 Manometer för kontroll av oljetryck
- 2835 Centreringsdorn för splines i planethjuls-hållare och frihjulsnäv
- 2836 Tappnyckel för pluggar till oljepump, reglerventil och filter
- 4030 Utdragare för tätningssring, medbringare

Automatisk växellåda



2530



2531



2532



2533



2534



2535



2537



2538



2748



2837



2854



2900



2975

VOLVO
400 257


999
SVO
nr

- 2530 Fixtur för växellåda vid isärtagning och hopsättning
- 2531 Manometer kompl. med slang och anslutning för kontroll av oljetryck
- 2532 Fastsättningsplatta för magnetstativ vid mätning av axialspel ingående axel.
- 2533 Pressverktyg för sammanpressning av koppling vid demont. och mont. av låsring
- 2534 Monteringsring för kolv i bakre koppling
- 2535 Specialhylsa 4-kant. 5/16" för justering av bakre band
- 2537 Distansklots för justering av främre band


999
SVO
nr

- 2538 Nyckel för låsmutter till kontakt för startspärr och backljus t.o.m. 1971 års modeller
- 2748 Momentnyckel för justering av främre bromsband
- 2837 Mothåll för medbringare (B20E, B30)
- 2854 Mothåll för medbringare (B18, B20A, B20B, B20D)
- 2900 Monteringsring för kolv i främre koppling. Anv. tills. med SVO 2533
- 2975 Nyckel för låsmutter till kontakt för startspärr och backljus fr.o.m. 1972 års modeller

Kraftöverföring, bakaxel

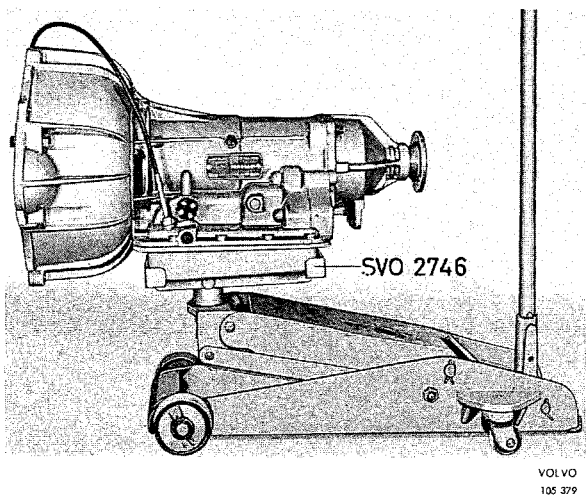


999
SVO
nr
2746 Fixtur för automatisk vxl. vid upp- och nedmontering i vagn

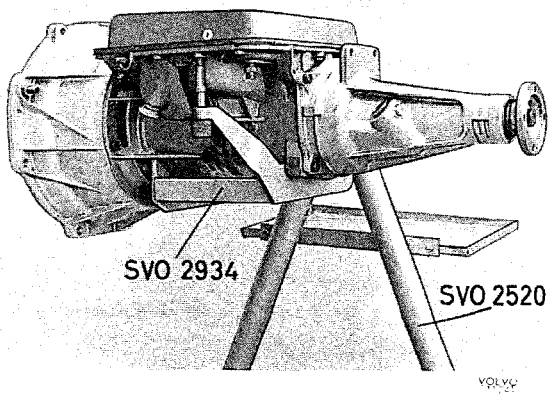


999
SVO
nr
2520 Stativ
2934 Fixtur för automatisk vxl. vid renovering

Kardanaxel
120, 140, 164, 1800

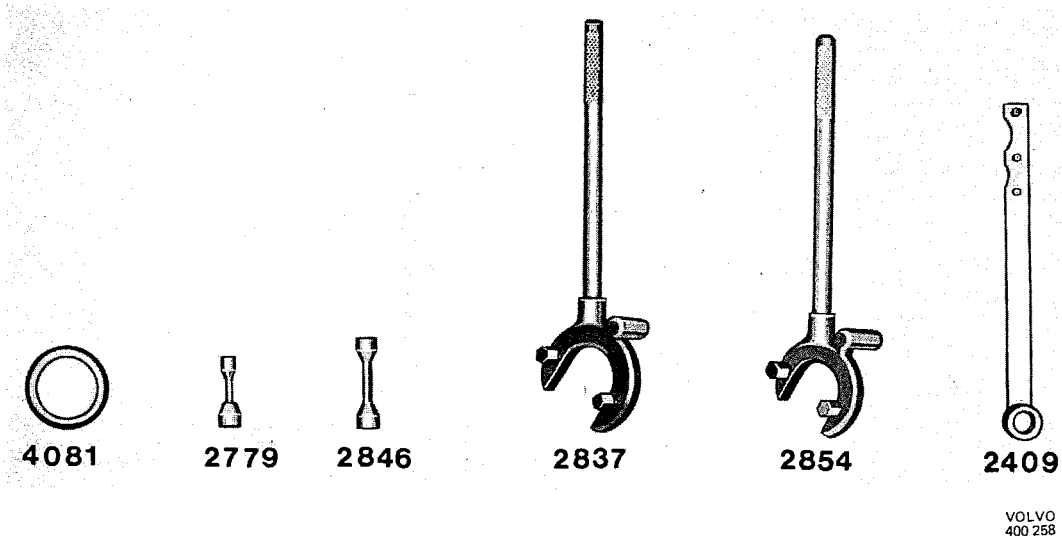

999 SVO nr		120	140	164	1800
2409	Mothåll för medbringare (tid. utf.)	X	X		X
2779	Nyckel för skruv i medbringare (B20A, B20B, B20D) . . .	X	X		X
2837	Mothåll för medbringare (B20E, B30)		X	X	X
2846	Nyckel för skruv i medbringare (B20E, B30)		X	X	X
2854	Mothåll för medbringare (B20A, B20B, B20D).	X	X		X
4081	Underläggsring vid mont. av stödlager i hållare (tid. utf.) .	X	X		X

210

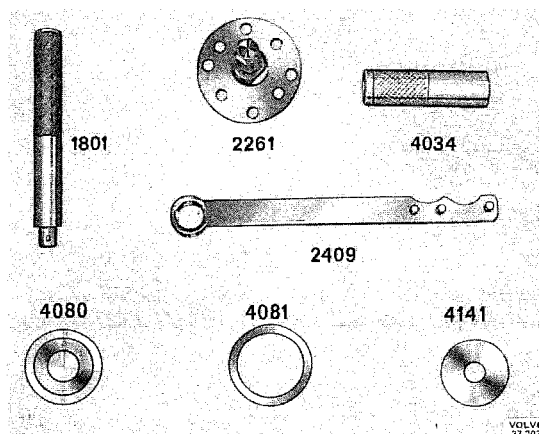

999

SVO

nr

1801 Standardskaft 18x200

2261 Avdragare för medbringare

4034 Dorn för montering av medbringare

2409 Nyckel för medbringare


4080 Dorn för ipressning av stödlager

4081 Underläggsring

4141 Dorn för urpressning av stödlager

Kraftöverföring, bakaxel

Bakaxel ENV

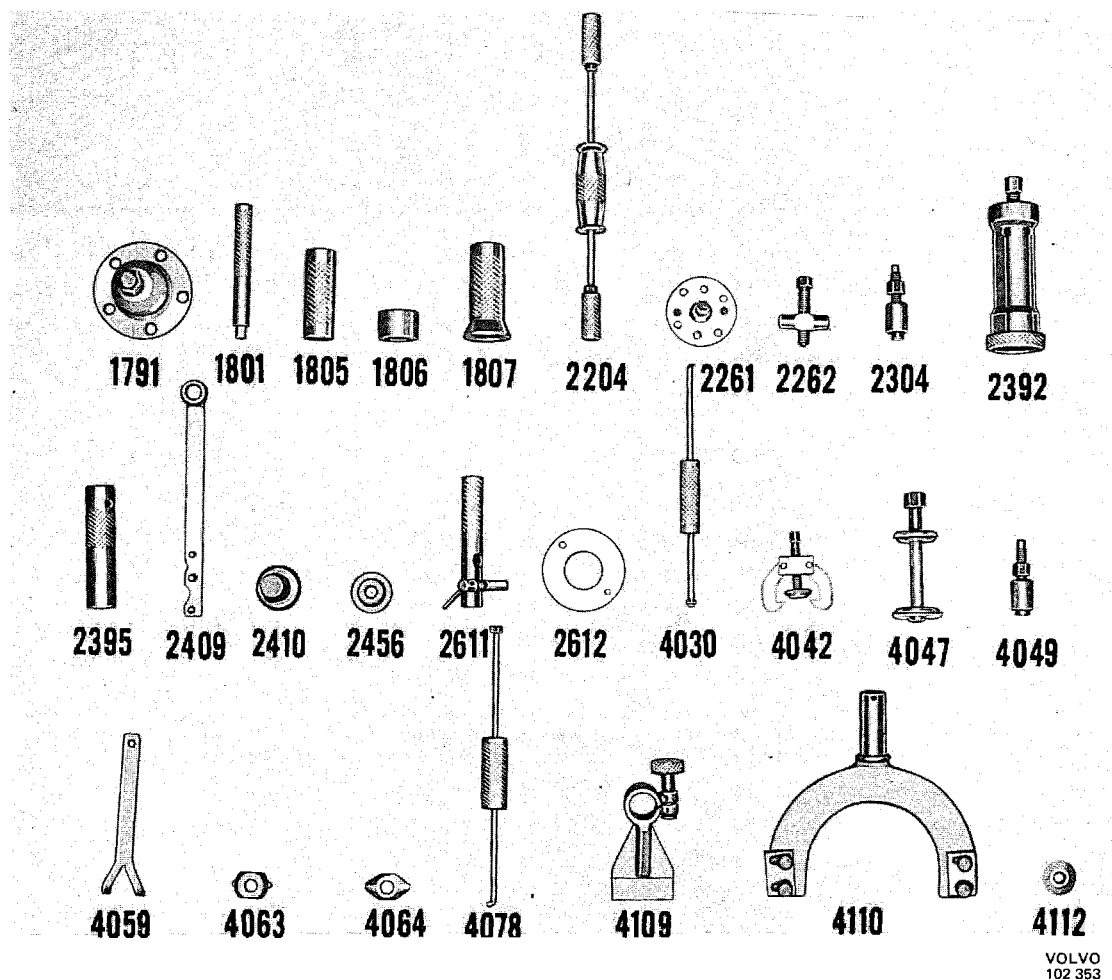


999
SVO
nr

- 1791 Avdragare för hjulnav
- 1801 Standardskaft 18x200 mm
- 1805 Monteringsdorn för drivaxellager
- 1806 Underläggsring för demontering och montering av drivaxellager
- 1807 Monteringshylsa för drivaxellagrets ytterring
- 2204 Utdragare för drivaxel
- 2261 Avdragare för runda medbringare
- 2262 Avdragare för medbringare med U-gafflar
- 2304 Pressverktyg för medbringare (För pinjong med 5/8" – 18 gänga)
- 2392 Avdragare för bakre pinjonglager
- 2395 Monteringshylsa för bakre pinjonglager
- 2409 Verktyg för montering av pinjong samt mothåll för medbringare
- 2410 Monteringsdorn för tättningsring vid medbringare
- 2456 Monteringsdorn för tättningsring för drivaxel

999
SVO
nr

- 2611 Hållare för mätur
- 2612 Platta
- 4030 Utdragare för tättningsring vid medbringare
- 4042 Avdragare för differentialhuslager
- 4047 Monteringsverktyg för pinjonglagrens ytterringar
- 4049 Pressverktyg för montering av medbringare (För pinjong med 18x1,5 mm gänga)
- 4059 Nyckel för ställmutter
- 4063 Demonteringsdorn för främre pinjonglagrets ytterring
- 4064 Demonteringsdorn för bakre pinjonglagrets ytterring.
- 4078 Utdragare för tättningsring vid drivaxel
- 4109 Stativ för fixtur SVO 4110
- 4110 Fixtur för bakväxel
- 4112 Monteringsdorn för differentialhuslager


SPICER

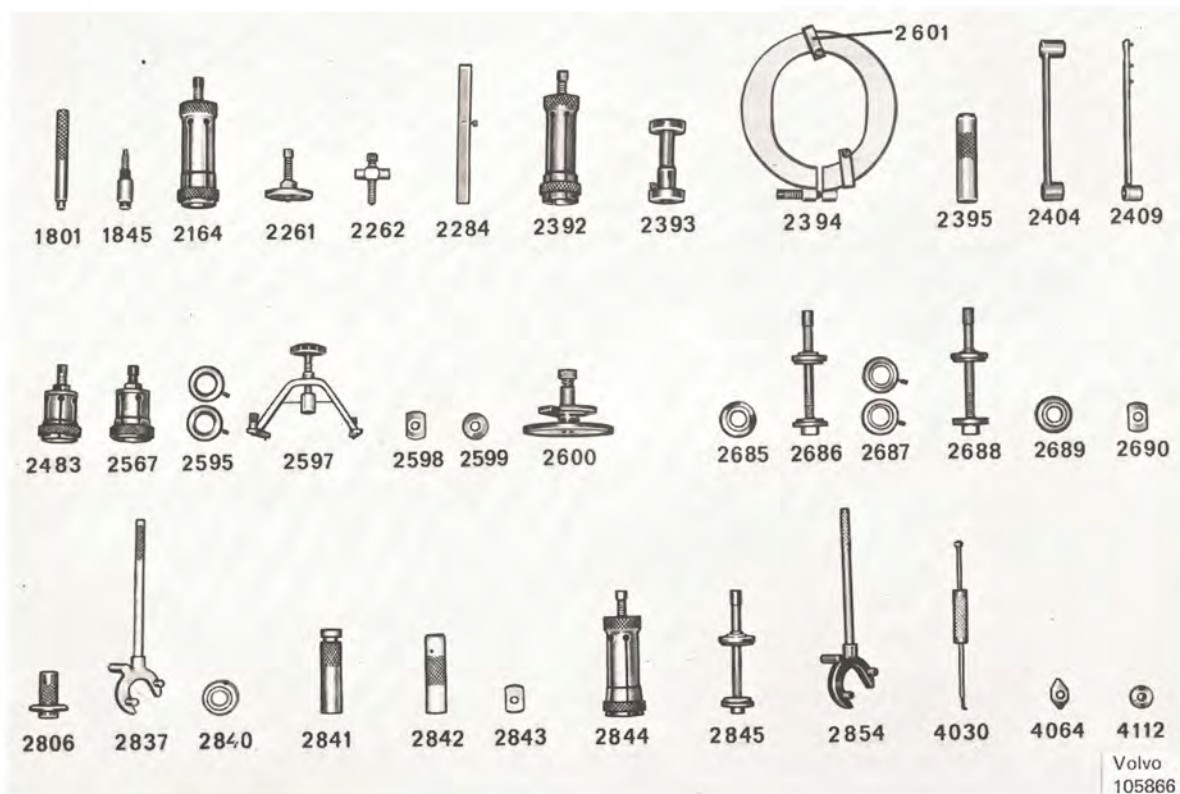Volvo
105866

999 SVO nr	Benämning	Används till		
		23	27,30	31
1801	Standardskaft	X	X	X
1845	Pressverktyg för montering av medbringare	X	X	X
2164	Avdragare för bakre pinjonglager	X		
2261	Avdragare för runda medbringare	X	X	X
2262	Avdragare för U-medbringare	X	X	
2284	Hållare för mätur vid justering av bakväxel	X	X	X
2392	Avdragare för bakre pinjonglager		X	
2393	Mätverktyg för inställning av pinjong	X	X	X
2394	Utspanningsverktyg. Används vid demontering och montering av differential	X	X	X
2395	Monteringshylsa för innerring, bakre pinjonglager	X	X	
2404	Nyckel för montering av främre pinjonglager	X	X	X
2409	Mothåll för U-medbringare	X	X	
2483	Avdragare för differentialhuslager		X	X
2567	Avdragare för differentialhuslager	X		
2595	Inställningsringar för differential		X	X


Kraftöverföring, bakaxel

999 SVO nr	Benämning	Används till		
		23	27,30	31
2597	Broms för kronhjul. Används vid kontroll av kuggkontakt	X	X	X
2598	Dorn för demontering av yttering, bakre pinjonglager		X	
2599	Dorn för demontering av yttering, främre pinjonglager		X	X
2600	Mätfixtur för inställningsringar SVO 2595, 2685, 2687, 2689, 2840	X	X	X
2601	Hållare för utspänningsverktyg SVO 2394 (monterade på verktyget)	X	X	X
2685	Inställningsring för pinjong		X	
2686	Pressverktyg för montering av yttringar, pinjonglager		X	
2687	Inställningsringar för differential	X		
2688	Pressverktyg för montering av yttringar, pinjonglager	X		
2689	Inställningsring för pinjong	X		
2690	Dorn för demontering av yttering, bakre pinjonglager	X		
2714	Fixtur för bakaxel. Används på garagedomkraft vid demontering och montering av bakaxel.	X	X	X
2806	Monteringsdorn för tättningsring vid medbringare	X	X	X
2837	Mothåll för medbringare (140 m. E-motor, 1800 E, 164)		X	X
2840	Inställningsring för pinjong			X
2841	Hylsnyckel för inställningsringar SVO 2685, 2689, 2840	X	X	X
2842	Monteringshylsa för innerring, bakre pinjonglager			X
2843	Dorn för demontering av yttering, bakre pinjonglager			X
2844	Avdragare för bakre pinjonglager			X
2845	Pressverktyg för montering av yttringar, pinjonglager			X
2854	Mothåll för runda medbringare (Ej 140 m. E-motor, 1800 E)	X	X	
4030	Utdragare för tättningsring vid medbringare	X	X	X
4064	Dorn för demontering av yttering, främre pinjonglager	X		
4112	Dorn för montering av differentialhuslager	X	X	X

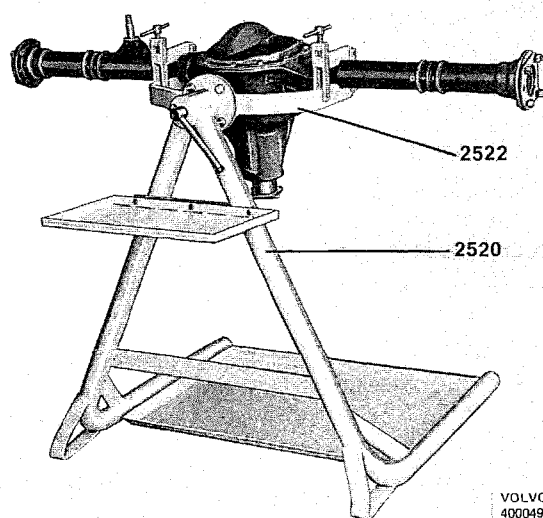


- 999
SVO
nr
2520 Stativ
2522 Fixtur för bakväxel vid renovering

Drivaxel

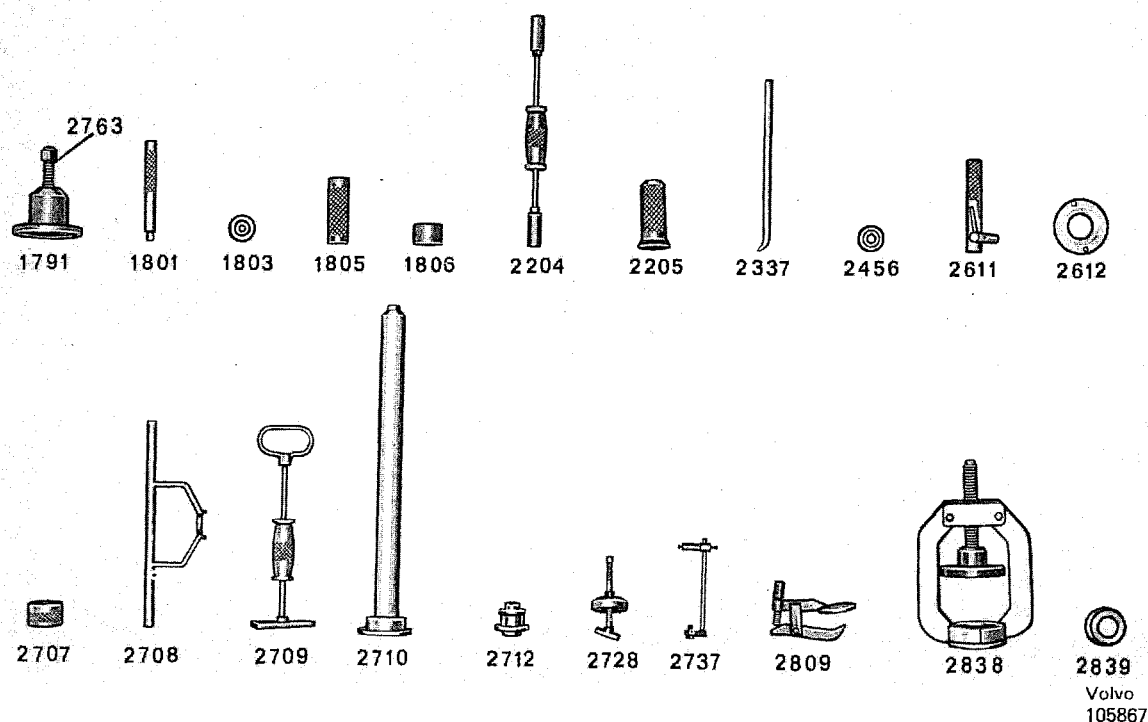

999 SVO nr	Benämning	120 1800 1800S 210	140 tid. utf.	140 sen. utf. 164 1800 E
1791	Avdragare för hjulnav	X		
1801	Standardskaft 18x200 mm	X	X	
1803	Dorn för montering av tätningsring	X		
1805	Monteringshylsa för drivaxellager	X		
1806	Underläggsring för demontering av drivaxellager	X		
2204	Utdragare för drivaxel	X		
2205	Hylsa för montering av lagrets ytterring	X		
2337	Dorn för demontering av yttre tätningsring		X	
2456	Dorn för montering av tätningsring	X		
2611	Hållare för mätur	X		
2612	Platta	X		
2707	Underläggsring för montering av lager och stoppring		X	
2708	Nyckel för justermutter		X	
2709	Utdragare för drivaxel		X	X
2710	Avdragare för drivaxellager		X	
2712	Dorn för montering av yttre och inre tätningsring		X	
2728	Utdragare för inre tätningsring	X	X	
2737	Hållare för mätur		X	
2763	Spindel för komplettering av avdragare SVO 1791 så att mutter- dragare kan användas (På bilden monterad i SVO 1791)	X		
2809	Hållare för platta och mätur			X
2838	Pressverktyg för demontering och montering av lager och låsring på drivaxel			X
2839	Monteringsring för lager och låsring på drivaxel. Används tillsammans med SVO 2838			X

BROMSAR

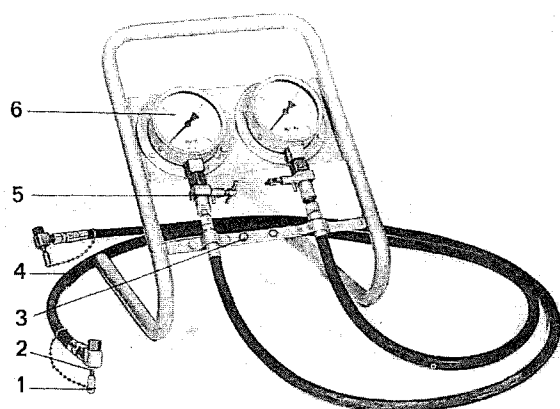

VOLVO
103 037


999

SVO


nr

2741 Bromstrycksmätare med tillbehör för 1800E, 140, 164

120, 1800



1431
2280
2381

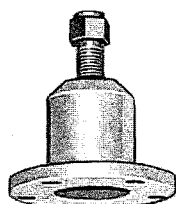

1791




1794



1798



1801



2197




2548



2917



2921



4074

VOLVO
400 259

999

SVO

nr

1431 Luftningsnyckel för bakhjulsbroms (2-krets B18)

1791 Avdragare för nav (ej 1800E)

1794 Avdragare för innerring framhjulslager

1798 Monteringsdorn för tätningssring i framhjulsnä

1801 Standardskaft

2197 Monteringsdorn för fettkapsel

999

SVO

nr

2280 Luftningsnyckel för framhjulsbroms (tid. utf. ej 1800)

2381 Luftningsnyckel (1-krets)


2548 Nyckel för justering av bakhjulsbroms (1-krets)

2917 Utdragare för bromsklotsar

2921 Luftningsnyckel (2-krets B20)


4074 Fjäderklamma för hjulcylinder

1800 E

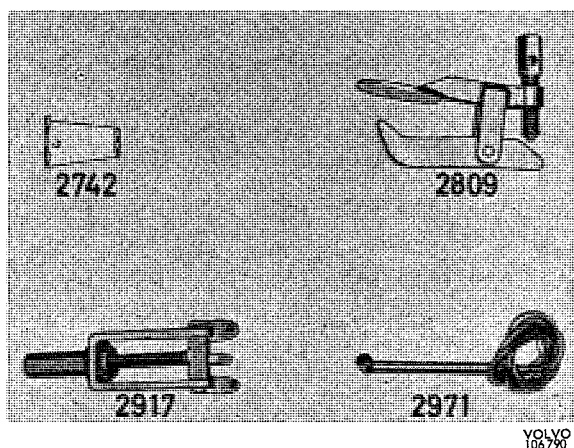

- 999
SVO
nr
2742 Hållare för vajerfjäder, handbroms
2809 Pressverktyg för kontroll av kolv i broms-
ok
2917 Utdragare för bromsklotsar
2971 Luftningsnyckel


140, 164

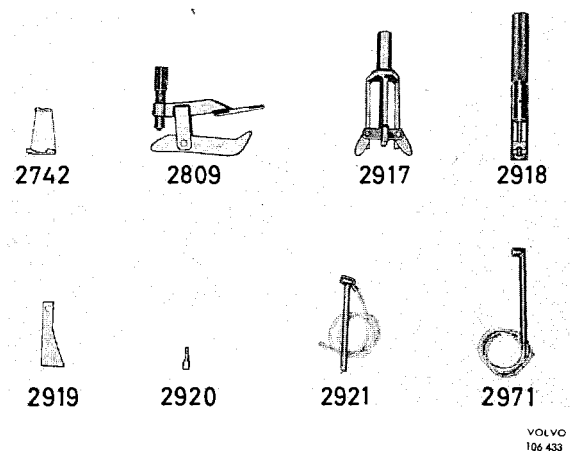

- 999
SVO
nr
2742 Hållare för vajerfjäder
2809 Verktyg för inpressning av kolv
2917 Utdragare för bromsklots
2918 Verktyg för vridning av kolv, ATE broms-
ok (164 fr.o.m. 1972 års modell)
2919 Kontrollverktyg för kolv, ATE bromsok
(164 fr.o.m. 1972 års modell)
2920 Nippel för provningsanordning, ATE
bromsok (164 fr.o.m. 1972 års modell)
2921 Luftningsnyckel, ATE bromsok, tid. utf.
2971 Luftningsnyckel

Bromsar

210

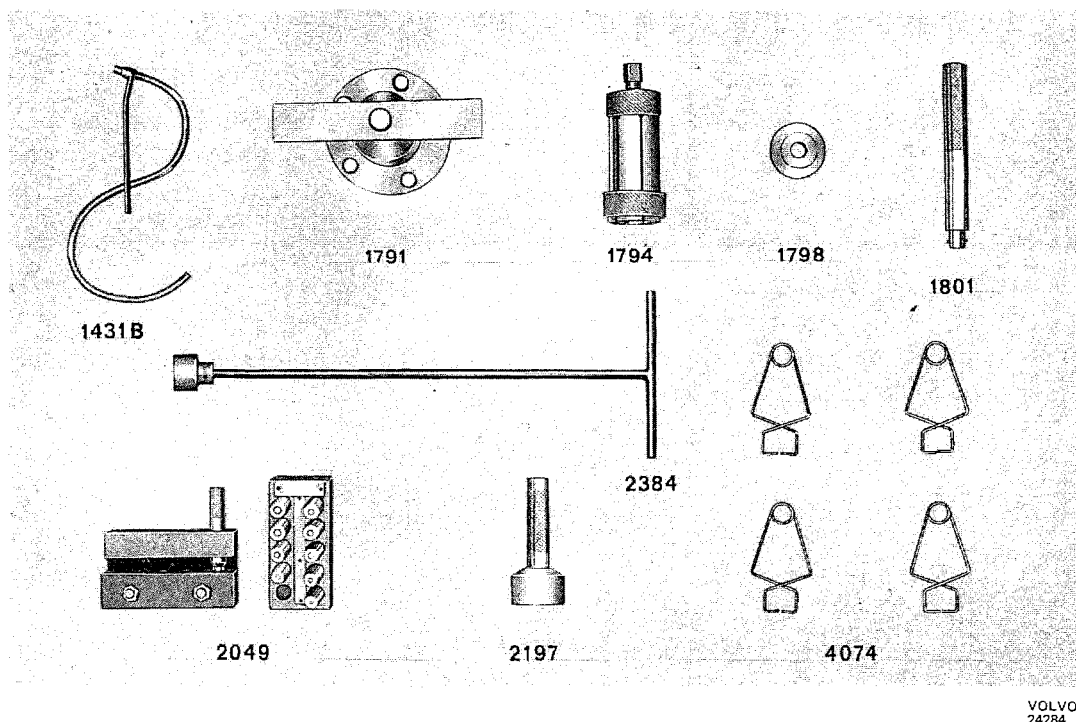

999
SVO
nr


- 1431 Nyckel för luftningsnippel
- 1791 Avdragare för nav med bromstrumma
- 1794 Avdragare för inre lager på framhjulsspindel
- 1798 Dorn för montering av tätningssring i framhjulsnäv
- 1801 Standardskaft 18x200 mm

999
SVO
nr

- 2049 Verktyg för kragning av bromsrör
- 2197 Dorn för demontering och montering av fettkapsel för framhjulsnäv
- 2384 Nyckel för huvudcylinderns påfyllningspropp
- 2763 Spindel för komplettering av SVO 1791, så att mutterdragare kan användas
- 4074 Fjäderklämma för hjulcylinder

FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING

Framaxel

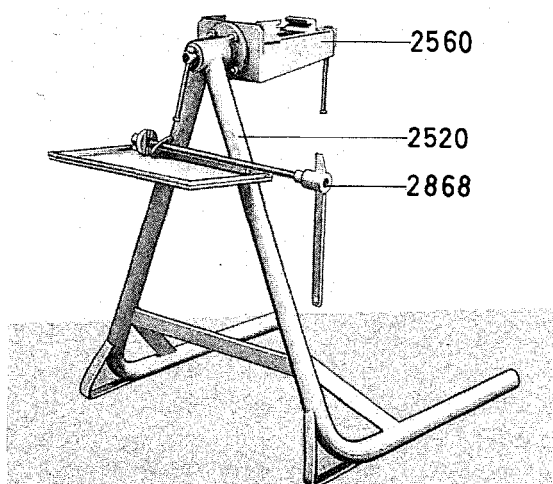

VOLVO
106 118

Verktyg för arbete med lös framaxel

999

SVO


nr

2520 Stativ för fixtur

2560 Fixtur

2868 Pressverktyg för fjäder

120, 1800

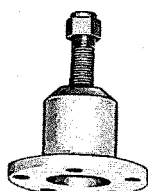

1791




1794



1798



1801




2197



2281



2370



2726

VOLVO
106 120

999

SVO

nr

1791 Avdragare, framhjulsnäv (ej 1800E)

1794 Avdragare, inre framhjulslager

1798 Dorn, montering av tätningarring i näv

1801 Standardskaft 18x200

2197 Dorn, demontering och montering av fett-kapsel

999

SVO

nr


2281 Pressverktyg, demontering av nedre kuller

2370 Avdragare, pitmanarm

2726 Avdragare, framhjulsnäv 1800E

2869 Hakmått för nedre kuller, typ 1 (ej avbildad)

2870 Hakmått för nedre kuller, typ 2 (ej avbildad)

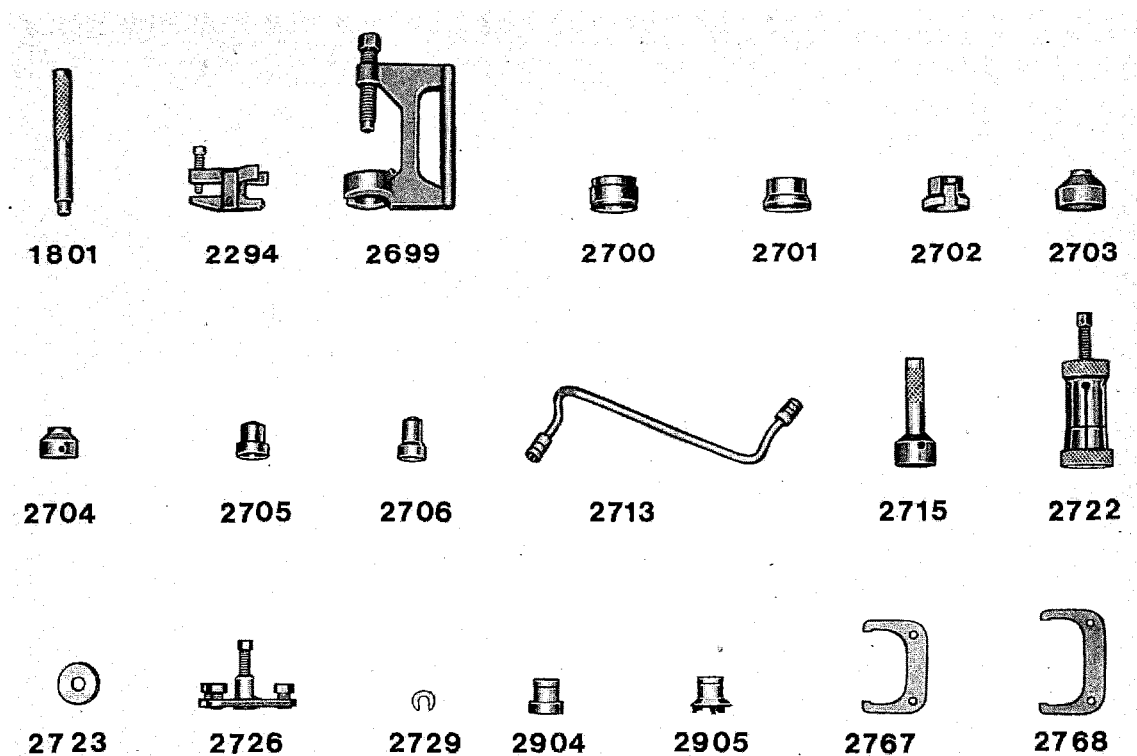

VOLVO
400 260


999
SVO
nr

- 1801 Standardskaft 18x200
- 2294 Pressverktyg för demontering av kuller, parallellstag
- 2699 Pressverktyg för demontering och montering av kuller samt bussningar, länkarm
- 2700 Hylsa för demontering av nedre kuller
- 2701 Hylsa för demontering och montering av övre kuller och bussningar i nedre länkarm samt montering av nedre kuller
- 2702 Hylsa för demontering och montering av bussningar, övre länkarm
- 2703 Dorn för montering av nedre kuller
- 2704 Dorn för montering av övre kuller
- 2705 Dorn för demontering och montering av bussningar, nedre länkarm (t.o.m. 1969 års modeller)
- 2706 Dorn för demontering och montering av bussningar, övre länkarm
- 2713 Nyckel (5/8") för skruv övre länkarms-axel

999
SVO
nr

- 2715 Dorn för demontering och montering av fettkapsel i nav
- 2722 Avdragare för innerring inre framhjulslager
- 2723 Dorn för montering ytterring inre framhjulslager samt tättningsring i nav
- 2726 Avdragare för framhjulsnäva
- 2729 Mellanlägg för demontering av axel, övre länkarm
- 2904 Dorn för demontering och montering av bussningar för diagonaldäck, nedre länkarm fr.o.m. 1970 års modeller
- 2905 Dorn för demontering och montering av bussningar för radialdäck, nedre länkarm fr.o.m. 1970 års modeller
- 2967 Hakmått för nedre kuller, typ 1
- 2968 Hakmått för nedre kuller, typ 2

164

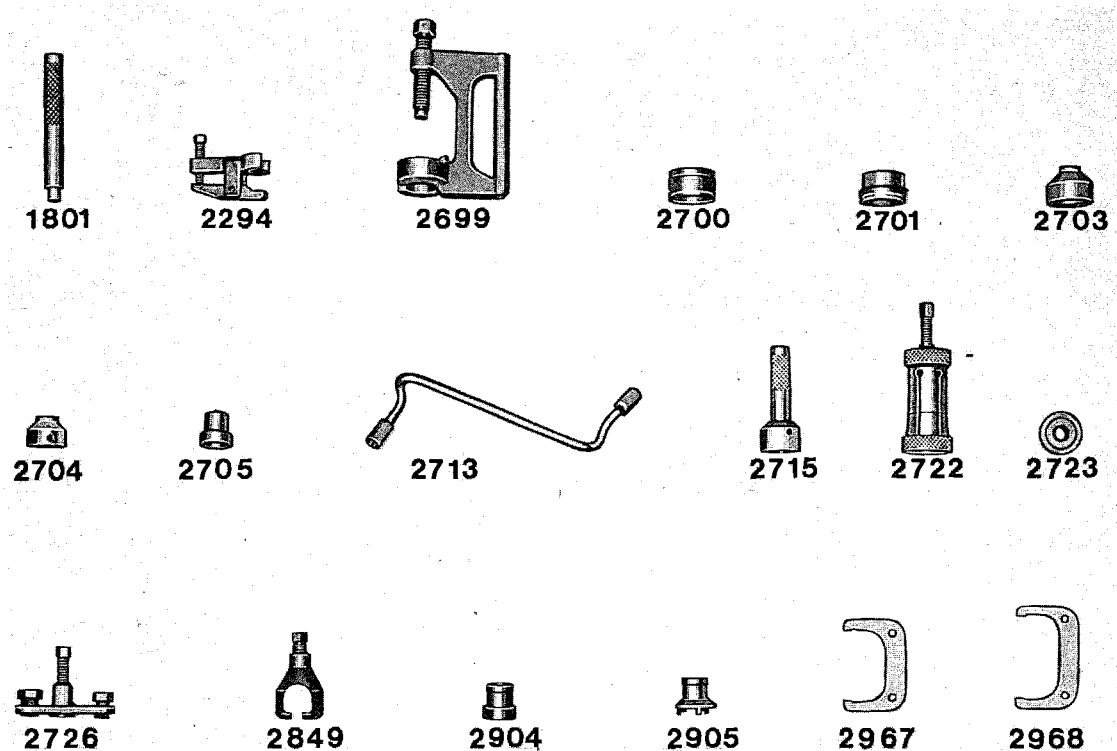VOLVO
400 261999
SVO
nr


- 1801 Standardskaft 18x200
 2294 Pressverktyg för demontering av kuller-
 styr- och parallellstag
 2699 Pressverktyg för demontering och monte-
 ring av kullleder samt bussningar, länkmarm
 2700 Hylsa för demontering av nedre kuller
 2701 Hylsa för demontering och montering av
 övre kuller och bussningar i nedre länkmarm
 samt montering av nedre kuller
 2703 Dorn för montering av nedre kuller
 2704 Dorn för montering av övre kuller
 2705 Dorn för demontering och montering av
 bussningar, nedre länkmarm (t.o.m. 1969
 års modeller)
 2713 Nyckel (5/8") för skruv övre länkmarm-
 axel

999
SVO
nr

- 2715 Dorn för demontering och montering av
 fettkapsel i nav
 2722 Avdragare för innerring inre framhjul-
 lager
 2723 Dorn för montering ytterring inre fram-
 hjulslager samt tätningsring i nav
 2726 Avdragare för framhjulsnar
 2849 Avdragare för pitmanarm
 2904 Dorn för demontering och montering av
 bussningar för diagonaldäck, nedre länkmarm
 fr.o.m. 1970 års modeller
 2905 Dorn för demontering och montering av
 bussningar för radialdäck, nedre länkmarm
 fr.o.m. 1970 års modeller
 2967 Hakmått för nedre kuller, typ 1
 2968 Hakmått för nedre kuller, typ 2

Framvagn och styrinrättning

210

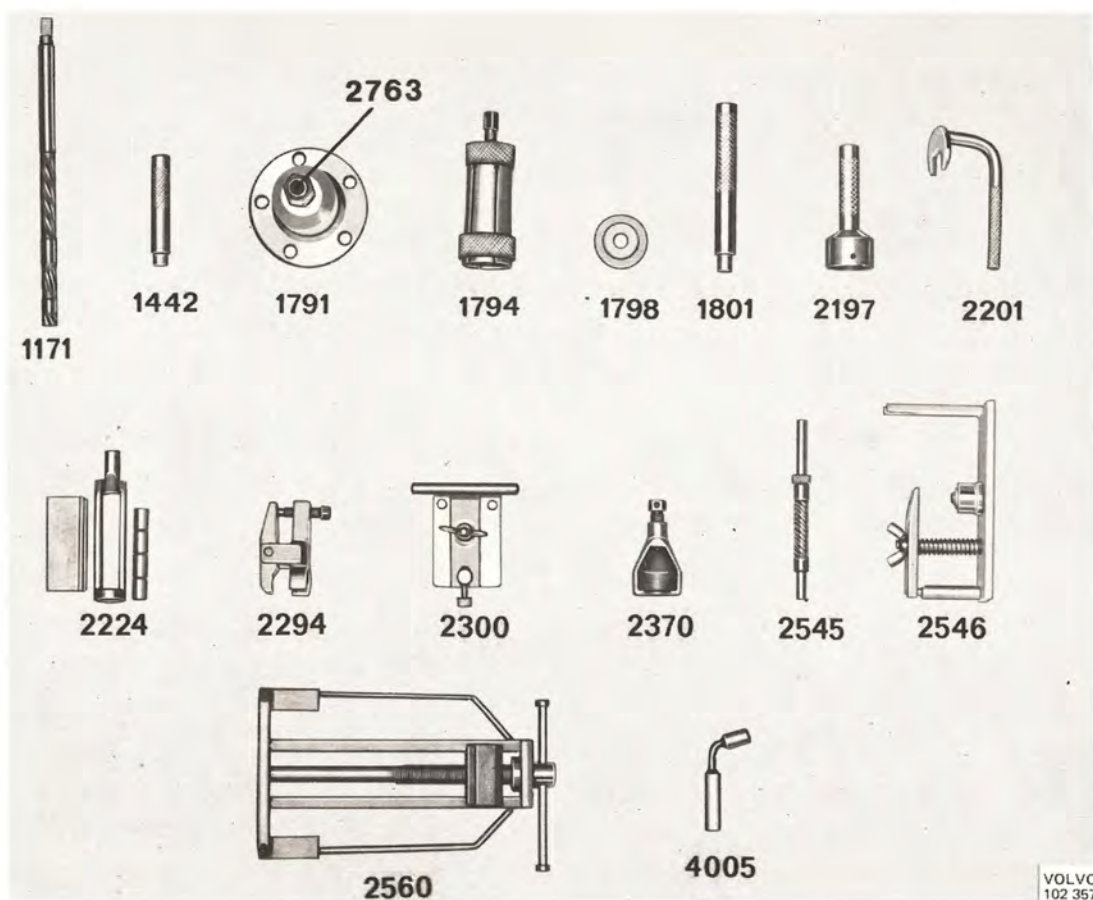

999
SVO
nr


- 1171 Brotsch för spindel. Alt. SVO 2545
- 1442 Dorn för demont. och mont. av spindel-tappbusning
- 1791 Avdragare för framhjulsnäv
- 1794 Avdragare för innerring inre lager på framhjulsspindel
- 1798 Monteringsdorn för tätningsring i framhjulsnäv
- 1801 Standardskaft
- 2197 Dorn för demont. och mont. av fettkapsel
- 2201 Nyckel för excenterbusning
- 2224 Demonteringsverktyg för spindeltapp

999
SVO
nr

- 2294 Demonteringsverktyg för kuller
- 2300 Fixtur för övre länkararm
- 2370 Avdragare för pitmanarm
- 2545 Maskinbrotsch
- 2546 Stativ för maskinbrotsch
- 2560 Fixtur för framaxelbalk. Anv. tillsammans med stativ SVO 2520
- 2763 Spindel för komplettering av SVO 1791, så att mutterdragare kan användas, på bilden monterad i SVO 1791
- 4005 Centreringsdorn för spindeltapp

Styrinrättning

120, 1800

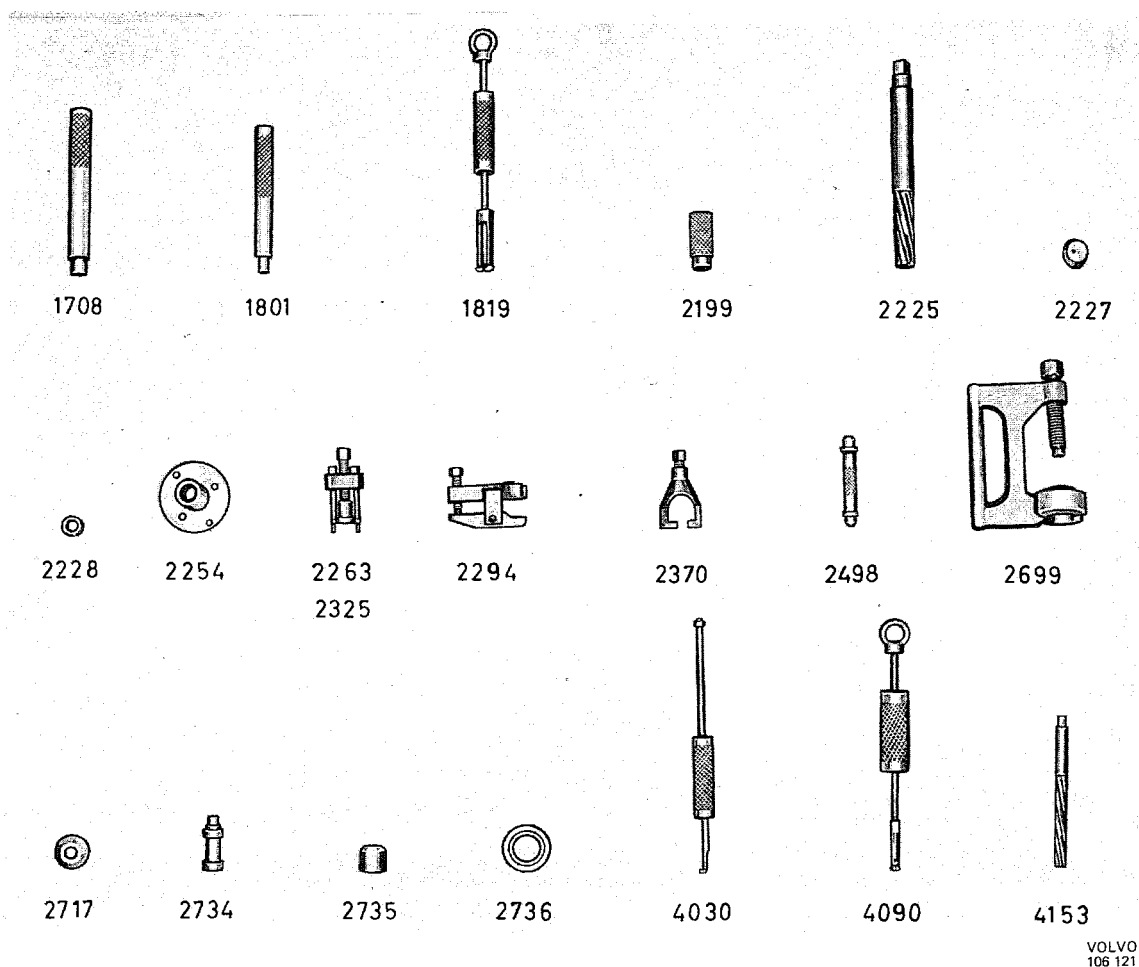

999
SVO
nr


- 1708 Dorn för demontering av övre lagerring, styrväxel
1801 Standardskaft 18x200
1819 Utdragare för bussningar i styrväxel
2199 Skyddshylsa för tätningsring i styrväxel
2225 Brotsch för bussningar i styrväxel
2227 Dorn för montering av tätningsring, styrväxel
2228 Dorn för montering av bussningar, styrväxel
2254 Styrning för brotsch SVO 2225
2263 Rattavdragare (alt. SVO 2325)
2294 Pressverktyg för demontering av kulle, stag
2325 Rattavdragare (alt. SVO 2263)
2370 Avdragare för pitmanarm

999
SVO
nr

- 2498 Dorn för demontering och montering av bussningar, mellanarm typ 2
2699 Pressverktyg för demontering och montering av gummibussning, mellanarm typ 3
2717 Dorn för montering av övre lagerring, styrväxel
2734 Dorn för demontering av gummibussning, mellanarm typ 3
2735 Dorn för montering av gummibussning, mellanarm typ 3
2736 Mothåll för demontering och montering av gummibussning, mellanarm typ 3
4030 Utdragare för tätningsring i styrväxel
4090 Utdragare för nållager i mellanarm
4153 Brotsch för bussningar i mellanarm, typ 2

Framvagn och styrinrättning

140

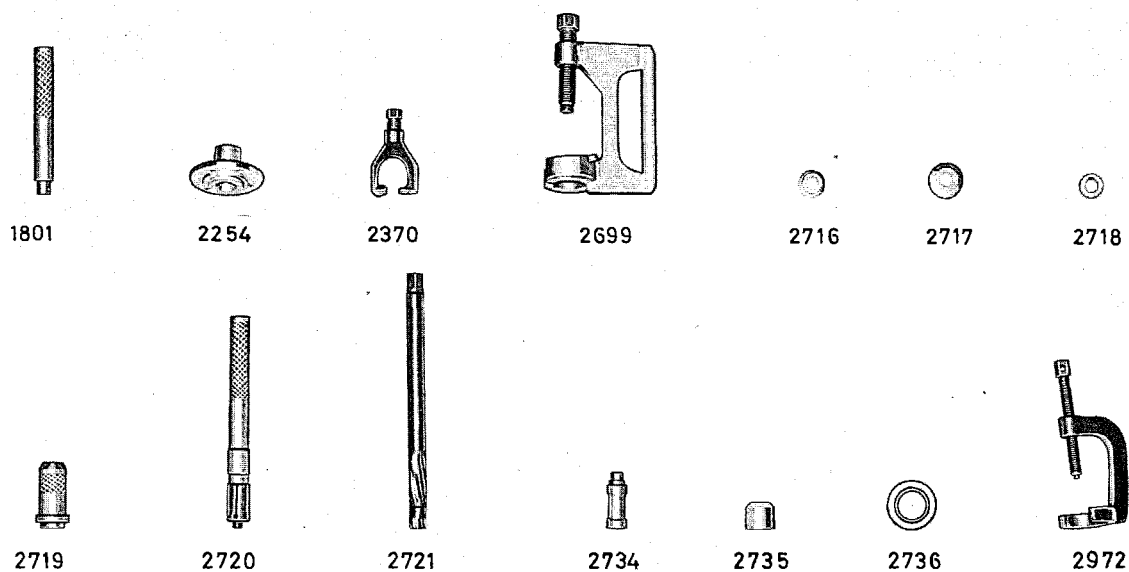

VOLVO
106 410



999
SVO
nr

- 1801 Standardskaft 18x200
- 2254 Styrning för brotsch SVO 2721
- 2370 Avdragare för pitmanarm
- 2699 Pressverktyg för demontering och montering av bussningar i mellanarm
- 2716 Dorn för montering av bussning, styraxel
- 2717 Dorn för montering av övre lagerbana, styrskruv
- 2718 Dorn för demontering av övre lagerbana, styrskruv
- 2719 Hylsa för montering av tätningsring, styraxel

999
SVO
nr

- 2720 Demonteringsverktyg för bussning, styraxel
- 2721 Brotsch för bussning, styraxel
- 2734 Dorn för demontering av bussning, mellanarm
- 2735 Dorn för montering av bussning, mellanarm
- 2736 Mothåll för demontering och montering av bussning, mellanarm
- 2972 Avdragare för ratt


164 (mekanisk styrinrättning)

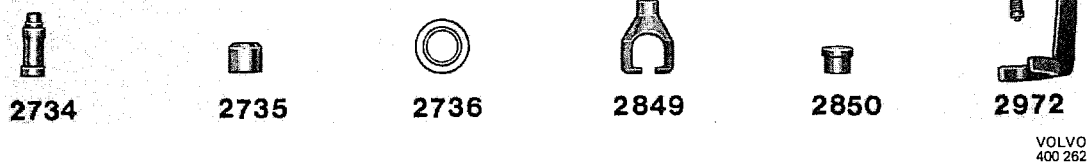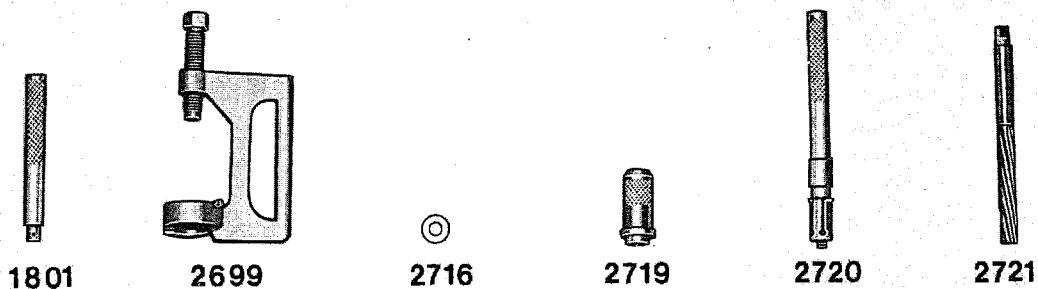

- 999
SVO
nr
1801 Standardskaft
2699 Pressverktyg för gummibussning, mellanarm
2716 Dorn för mont. av bussning, styraxel
2719 Hylsa för mont. av tätningring, styraxel
2720 Demonteringsverktyg för bussning, styraxel
2721 Brotsch för bussning, styraxel

- 999
SVO
nr
2734 Dorn för demont. av gummibussning, mellanarm
2735 Dorn för mont. av gummibussning, mellanarm
2736 Mothåll för gummibussning, mellanarm
2849 Avdragare för pitmanarm
2850 Styrning för brotsch SVO 2721
2972 Rattavdragare


164 (servostyrning)

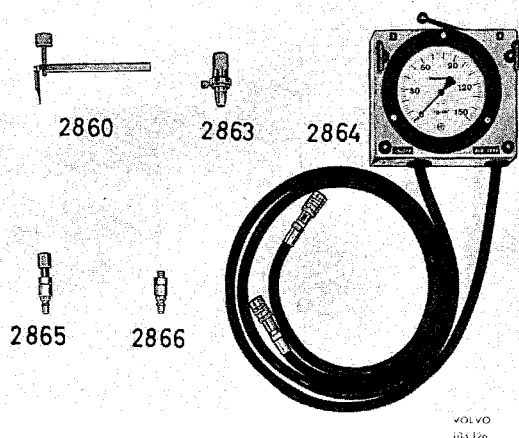

- 999
SVO
nr
2860 Demonteringsverktyg för tätningring, rattaxel
2863 Monteringsdorn för tätningring, rattaxel
2864 Provningsinstrument
2865 Kopplingsnippel för SVO 2864
2866 Kopplingsnippel för SVO 2864

Framvagn och styrinrättning

210

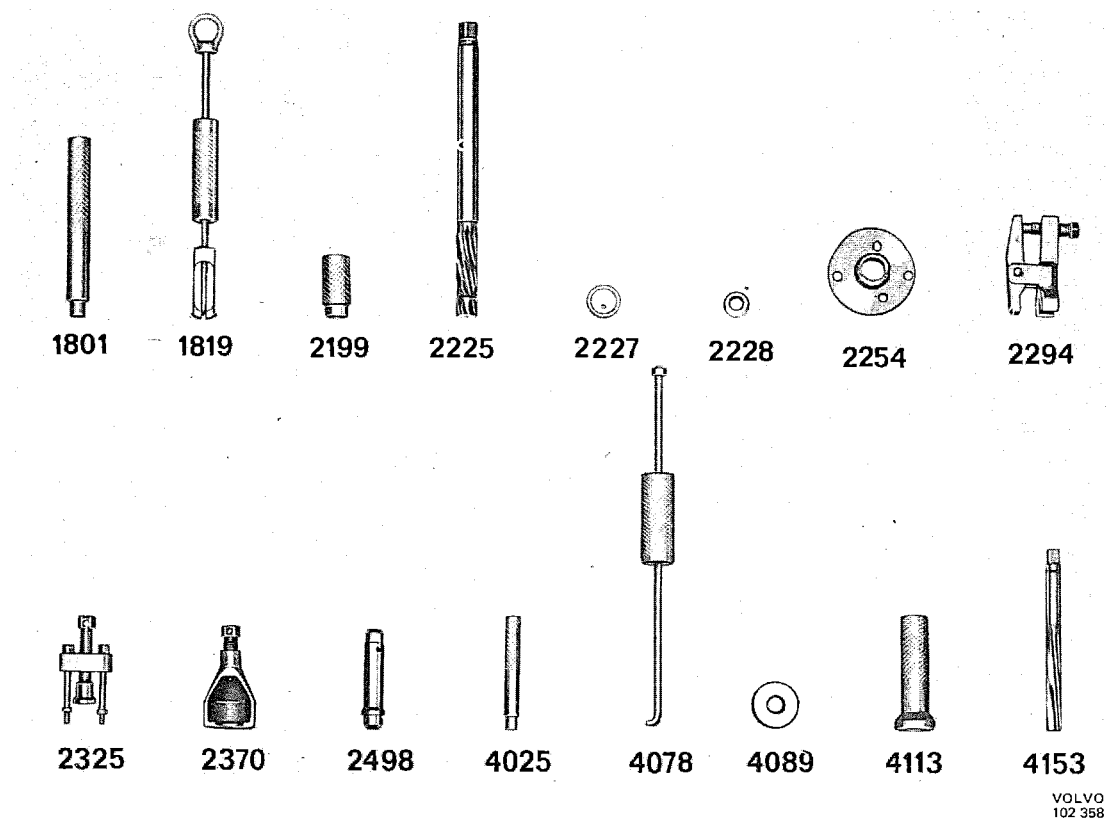

999
SVO
nr


- 1801 Standardskaft
- 1819 Utdragare för övre lagrets yttering och styraxelbussning
- 2199 Skyddshylsa för tätningsring vid mont. av styraxel
- 2225 Brotsch för styraxelbussningar
- 2227 Monteringsdorn för tätningsring
- 2228 Dorn för mont. av styraxelbussning
- 2254 Styrning för brotsch SVO 2225
- 2294 Demonteringsverktyg för kulle
- 2325 Avdragare för ratt
- 2370 Avdragare för pitmanarm

999
SVO
nr

- 2498 Dorn för demont. och mont. av bussningar i mellanarmskonsol
- 4025 Dorn för demont. och mont. av mellanarmsbussning
- 4078 Utdragare för lager i rattör
- 4089 Underläggsring för demont. av mellanarmsbussning
- 4113 Dorn för montering av övre lagrets yttering
- 4153 Brotsch för bussningar i mellanarmskonsol.

RAM, FJÄDRINGSSYSTEM, HJUL

120, 1800

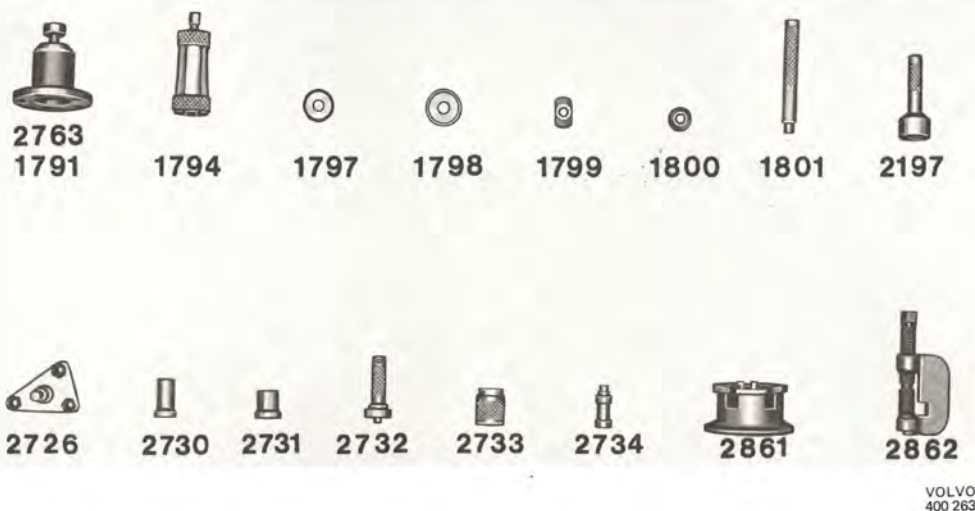

999
SVO
nr


- 1791 Avdragare för hjulnav (ej 1800E)
- 1794 Avdragare för innerring inre hjullager
- 1797 Dorn för montering av yttre lagerring
- 1798 Dorn för montering av inre lagerring och tätning i nav
- 1799 Dorn för demontering av inre lagerring t.o.m. 70 års modell
- 1800 Dorn för demontering av yttre lagerring
- 1801 Standardskaft 18x200
- 2197 Dorn för montering och demontering av fettkapsel
- 2726 Avdragare för hjulnav (1800E)
- 2730 Dorn för bussning tvärstag, 220 /för bussning bärstag 220 samt 120 sen. utf./ för bussning momentstag 120 tid. utf. (Anv. tills. med SVO 2733)

999
SVO
nr

- 2731 Dorn för bussning tvärstag och bärarm 220. (Anv. tills. med SVO 2733)
- 2732 Dorn för bussning momentstag 120, 1800 sen. utf.
- 2733 Underläggshylsa vid ur- och ipressning av bussningar
- 2734 Dorn för bussning med midja för bärstag 120 serien, 1800 (sen. utf.)
- 2763 Spindel för SVO 1791 (avsedd för mutterdragare). På bilden monterad i SVO 1791 (ej 1800E)
- 2861 Hylsa för demont. och mont. av hjulbult
- 2862 Pressverktyg för demont. och mont. av hjulbult (1800E)

Ram, fjädringssystem, hjul

140, 164

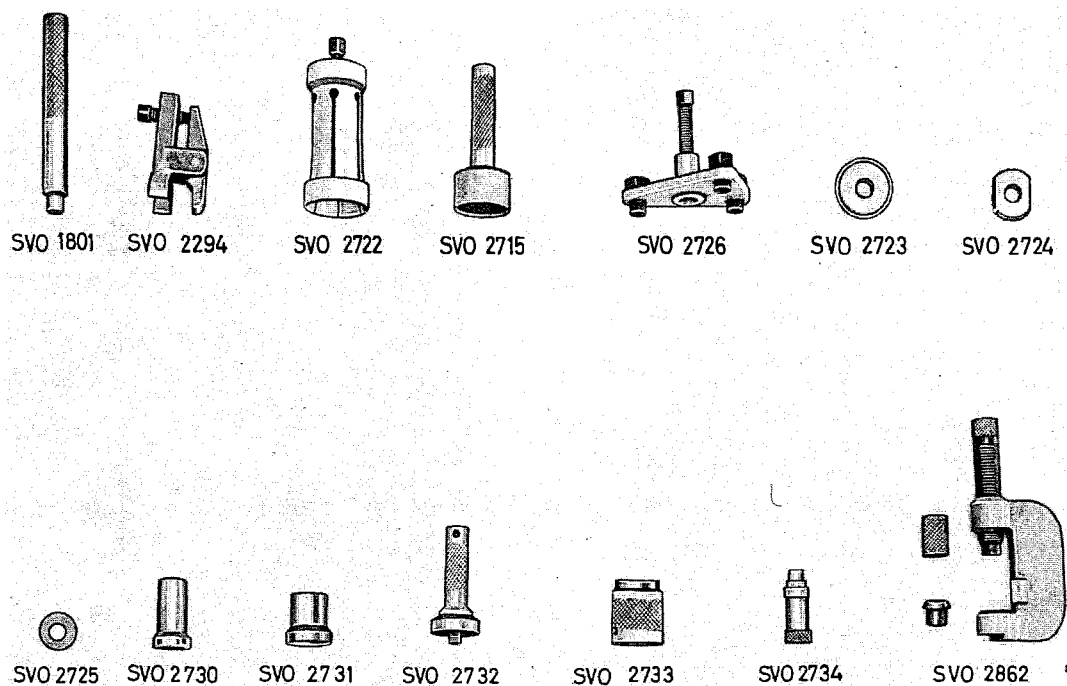

VOLVO
104 284

999

SVO

nr

- 1801 Standardskaft 18x200
- 2294 Pressverktyg för demontering av kullad styrstag
- 2715 Dorn för fettkapsel
- 2722 Avdragare för innerring, inre framhjulslager
- 2723 Dorn för montering av yttering, inre framhjulslager samt tätningring i nav
- 2724 Dorn för montering av yttering yttre framhjulslager alt. för demontering av yttering inre framhjulslager
- 2725 Dorn för demontering av yttering yttre framhjulslager

999

SVO

nr

- 2726 Avdragare för framhjulsnäv
- 2730 Dorn för bussning bärstag, för bussning tvärstag, samt för bussning bärm. Används tills. med SVO 2733
- 2731 Dorn för bussning bärstag. Används tills. med SVO 2733
- 2732 Dorn för bussning bärm. Används tills. med SVO 2733
- 2733 Underläggshylsa vid i- och urpressning av bussningar
- 2734 Dorn för bussning mellanarm
- 2862 Pressverktyg för hjulbult

210




VOLVO
100 664

999
SVO
nr

- 1791 Avdragare för hjulnav
- 1794 Avdragare för innerring inre hjullager
- 1797 Dorn för montering av yttre lagerring
- 1798 Dorn för montering av inre lagerring och tätning i nav
- 1799 Dorn för demontering av inre lagerring
- 1800 Dorn för demontering av yttre lagerring.

999
SVO
nr

- 1801 Standardskaft 18x200
- 2197 Dorn för montering och demontering av fettkapsel
- 2763 Spindel för komplettering av SVO 1791, så att mutterdragare kan användas.

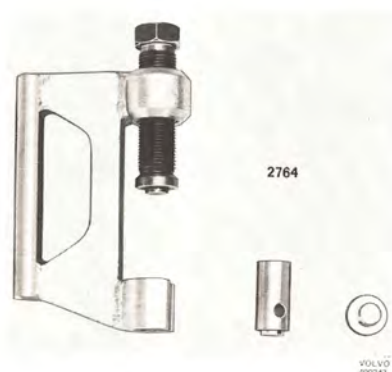


VOLVO
400742

999

SVO 2764 Verktyg för demontering och montering av fjäderbussning

KAROSSERI

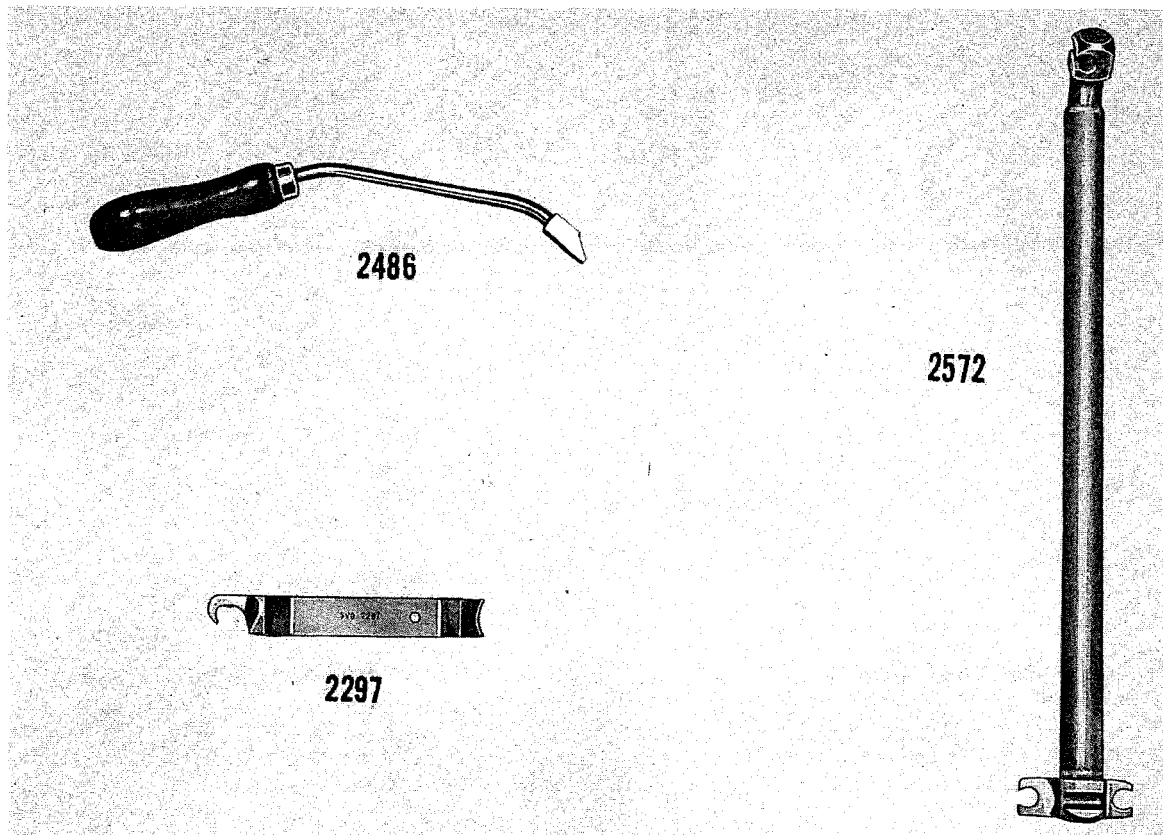


VOLVO
101 244

999
SVO
nr


2297 Demonteringsverktyg för clips till dörr- och hisshandtag samt för demontering och montering av fjäder för bältlist

999
SVO
nr

2486 Monteringsverktyg för plåtmutter
2572 Verktyg för demontering och montering av torsionsstav till baklucka

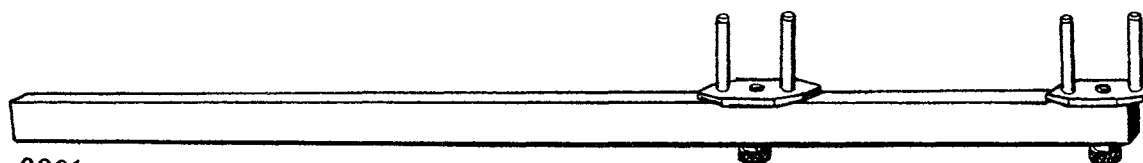


2891

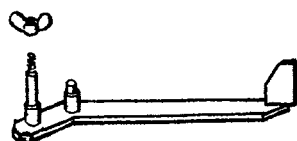

2892

999
SVO
nr

2891 Mätlinjal för främre sidobalkarnas höjdläge





2894

VOLVO
105 691

999
SVO
nr

2892 Mätarm för främre sidobalkarnas höjdläge
2894 Hållare för mätlinjal

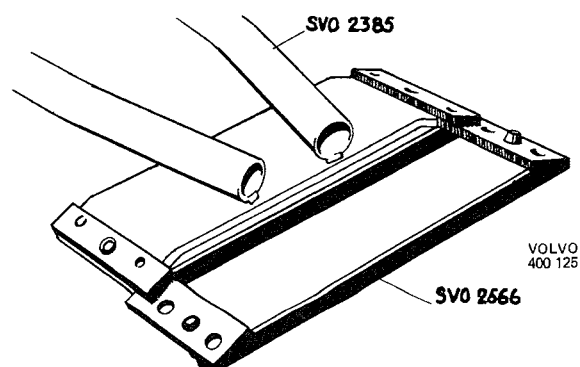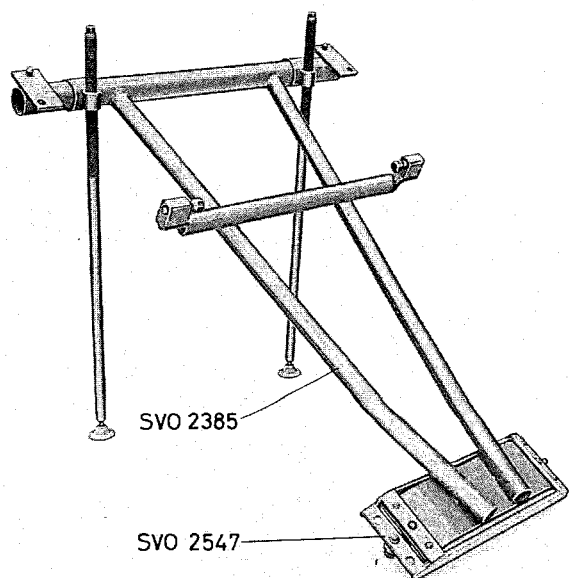

999

SVO

nr



2385 Fixtur för byte av hjulhus och sidobalkar

2547 Fixtur för byte av hjulhus och sidobalkar
sen. utf.

2566 Fixtur för byte av hjulhus och sidobalkar
på vagnar med automatisk växellåda

Karosseri

1800

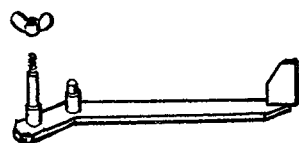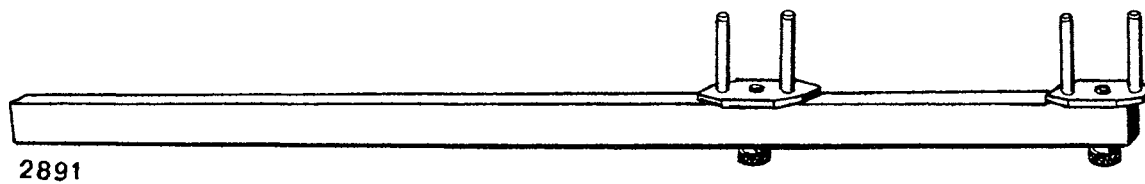

VOLVO
105 691

2892

2894

999


SVO

nr


2891 Mätlinjal för främre sidobalkarnas höjdläge

2892 Mätarm för främre sidobalkarnas höjdläge

2894 Hållare för mätlinjal

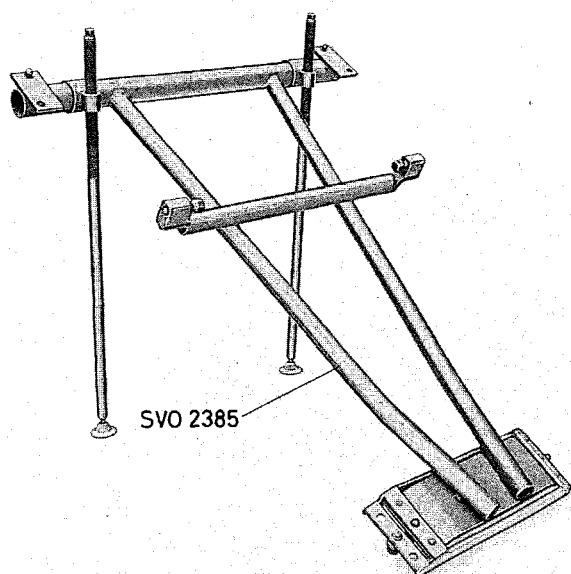

VOLVO
105 692

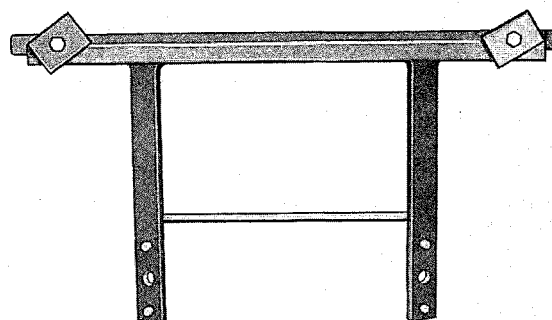

2963

VOLVO
400 264

999

SVO

nr

2385 Fixtur för byte av hjulhus och sidobalkar


999

SVO



nr

2963 Fixtur för byte av hjulhus och sidobalkar
1800E (Anv. tills. med 999 2385)

140

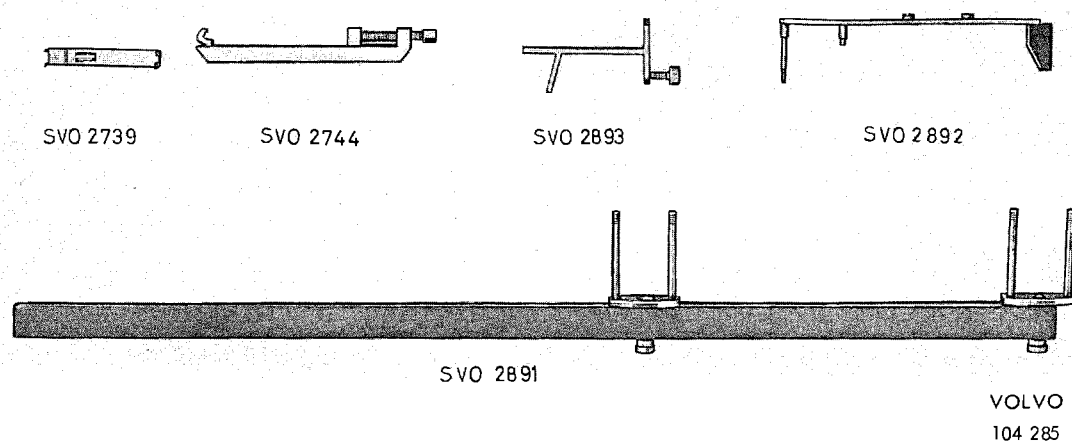


- 999
SVO
nr
2739 Hållare för gasfjäder, bagagelucka
2744 Pressverktyg för gasfjäder, bagagelucka
2891 Mätlinjal för främre sidobalkarnas höjdläge
2892 Mätarm för främre sidobalkarnas höjdläge
2893 Hållare för mätlinjal

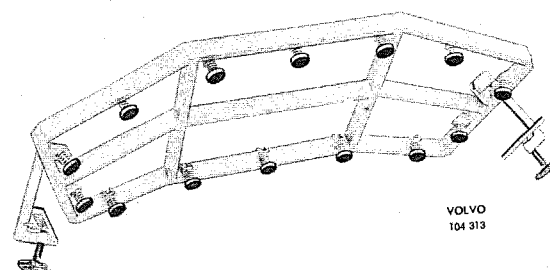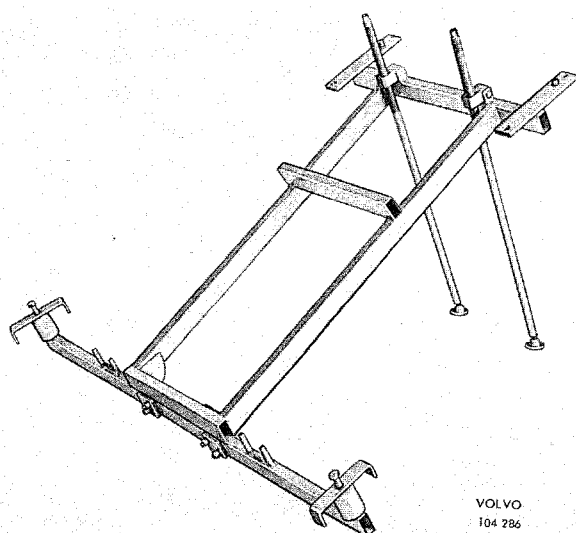


- 999
SVO
nr
2777 Fixtur för byte av sidobalkar

- 999
SVO
nr
2899 Fixtur för montering av vindruta

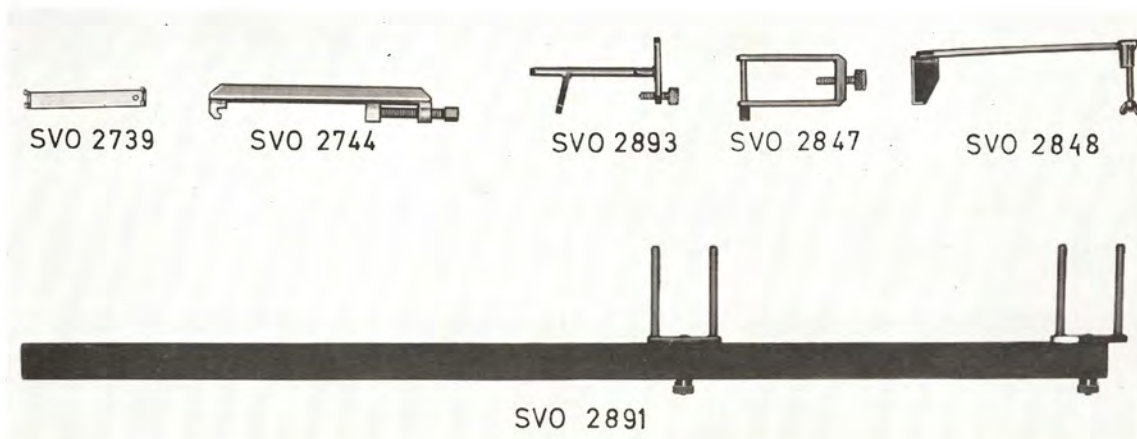


VOLVO
104 501

999	
SVO	
nr	
2739	Hållare för gasfjäder, bagagelucka
2744	Pressverktyg för gasfjäder, bagagelucka
2847	Hållare för fixtur SVO 2777
2848	Mätarm för främre sidobalkarnas höjdläge
2891	Mätlinjal för främre sidobalkarnas höjdläge
2893	Hållare för mätlinjal

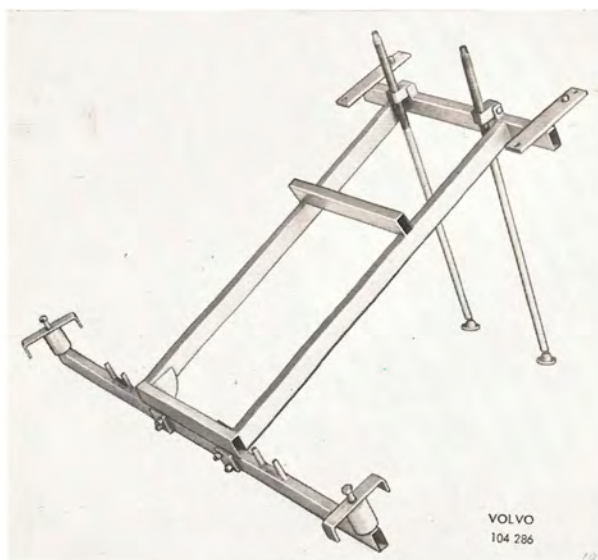

VOLVO
104 286

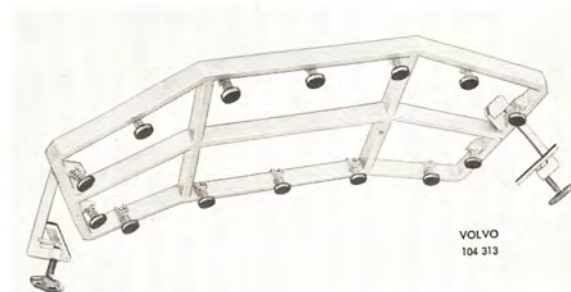

VOLVO
104 313


999	
SVO	
nr	
2777	Fixtur för byte av sidobalkar

999	
SVO	
nr	
2899	Fixtur för montering av vindruta


210



999
SVO
nr
1460 Hållare för demontering av dörrhandtag
och hissvev

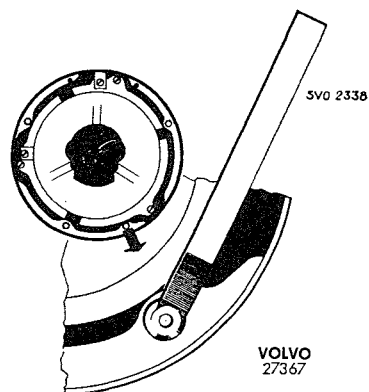

999
SVO
nr
2338 Borrbusning för borttagning av skruv i
strålkastarens skyddskåpa

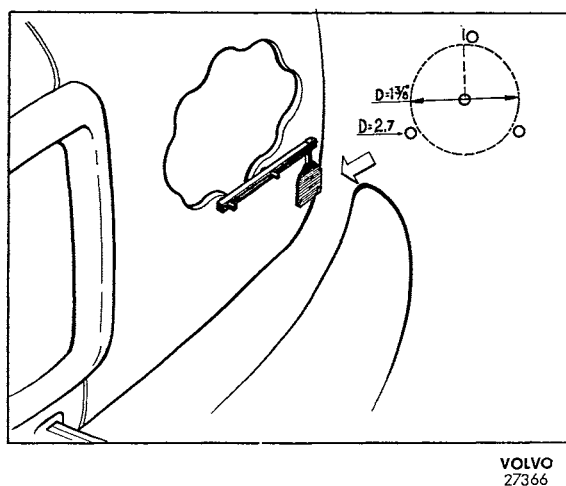

999
SVO
nr
2475 Borrmall för upptagning av hål i fram-
skärm.



TP 40002/2
2000.12.71