



VOLVO 145

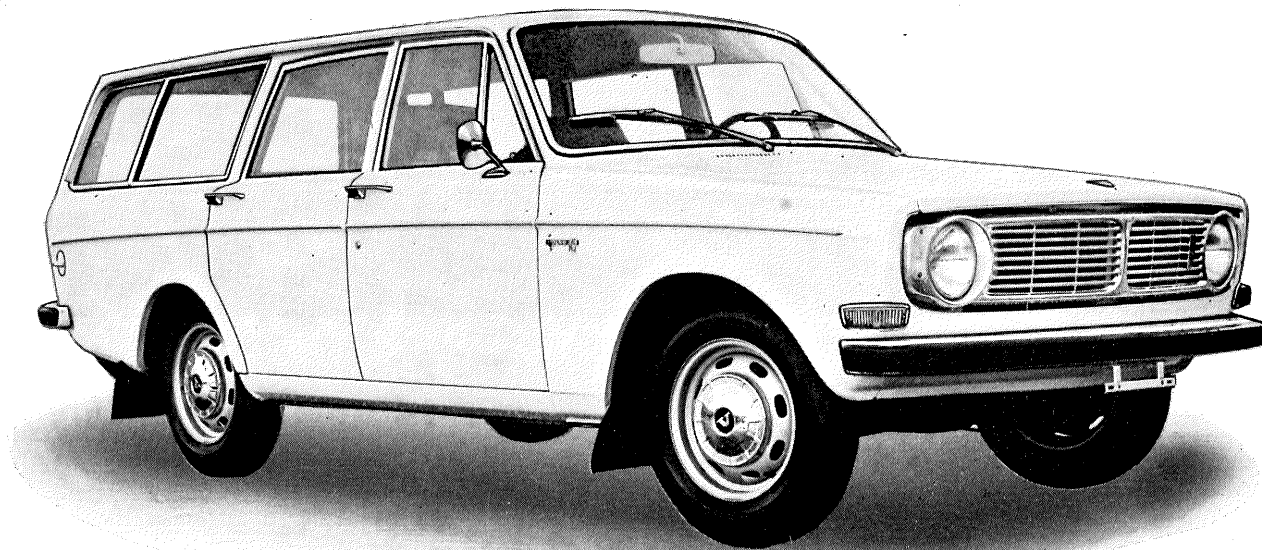

VOLVO
51839

**TILLÄGG TILL
INSTRUKTIONSBOK
VOLVO 140**

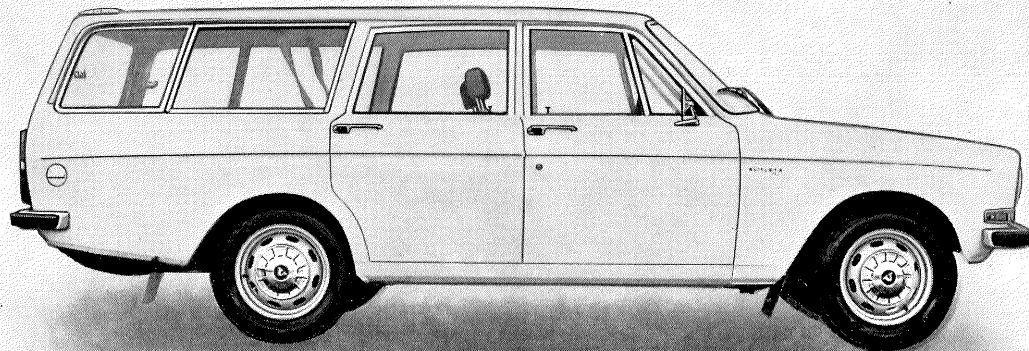

VOLVO
51841

För Volvo 145 gäller till största delen samma instruktionsbok som för Volvo 140.

I detta häfte behandlas därför endast de väsentliga olikheterna, t.ex. upp- och nedfällning av baksätet, bakluckan, bakrutetorkare och -spolare etc.




VOLVO
51848

ALLMÄNT

Volvo 145 är en femsitsig personvagn med stort utrymme för bagage bakom baksätet. Önskas extra stort bagagerum kan man fälla ned baksätets ryggstöd varvid ett plant lastutrymme, ca 188 cm långt, erhålls.

Om man vid transport av extra långa föremål måste köra med bagageluckan öppen finns en viss risk att avgaser, och därmed koloxid, kan sugas in i bilen. Normalt medför detta ingen risk för de åkande men man bör ändå vid sådana tillfällen hålla samtliga fönster stängda och ställa friskluft- och defrosterreglagen på max. effekt.

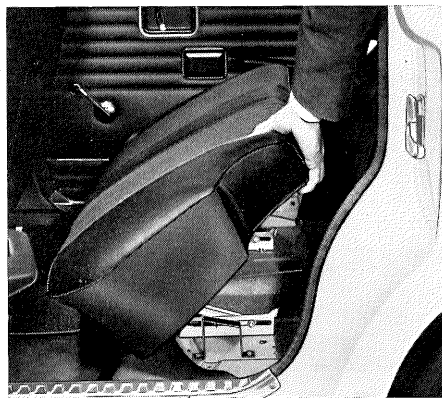


VOLVO
51413

KAROSS

Baksäte

Om extra stort bagageutrymme erfordras kan baksätets ryggstöd fällas ned.

1. Pressa sittdynan bakåt mot ryggstödet, fatta därefter sittdynan i bakkanten och fäll upp den mot framstolarnas ryggstöd.

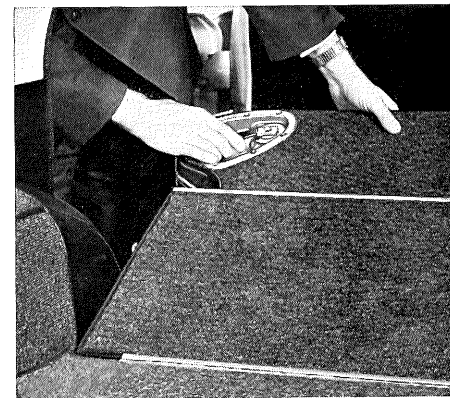


VOLVO
51412

2. För ett av de parallellkopplade handtagen på ryggstödet baksida uppåt och fäll ryggstödet framåt—nedåt så att det ligger plant. Baksätets ryggstöd och säte fixeras automatiskt i sina respektive lägen.

Då ryggstödet fälls upp igen, ge akt på att spärrarna griper in ordentligt i sina beslag.




VOLVO
51414

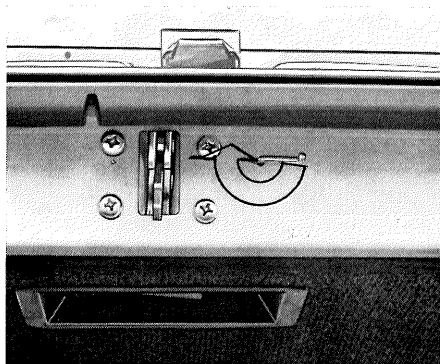


Säkerhetsspärr

VOLVO
51844

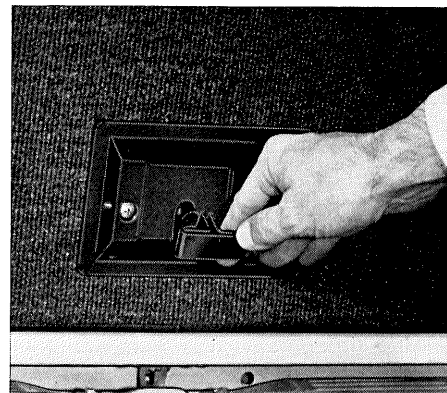

VOLVO
51410

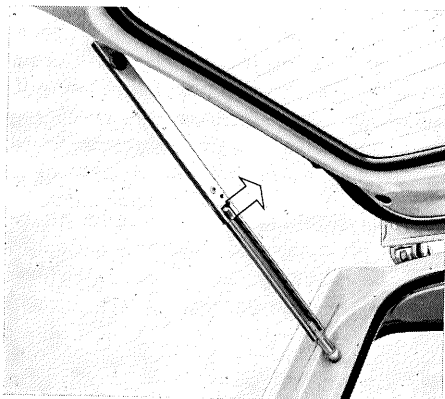

Låsarm


VOLVO
51845

Bagagerum

Bagageluckan öppnas utifrån genom att låsplattan trycks ned. Luckan hålls i öppet läge dels av en gasfjäder dels av en låsarm. För att stänga luckan måste den röd-markerade spärren på låsarmen tryckas uppåt.

Luckan kan också öppnas inifrån genom att dra ut låshandtaget nedtill på luckan. Genom omställning av en säkerhetsspärr i luckans underkant kan man förhindra att luckan öppnas inifrån.


Låsning sker med samma nycklar som används för dörrarna.

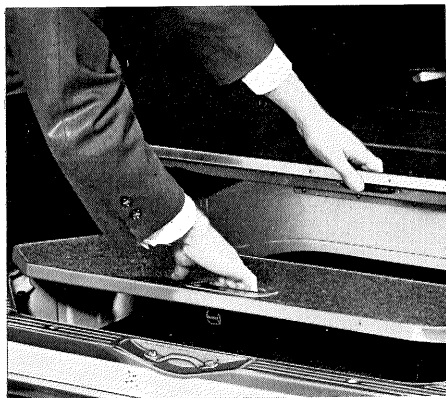

VOLVO
51406

Extra förvaringsutrymme

Under bagageutrymmets golv finns ett extra förvaringsutrymme, åtkomligt genom två luckor. Observera att den främre luckan måste öppnas innan den bakre kan öppnas helt. I detta förvaringsutrymme är domkraft och verktygssats placerade.

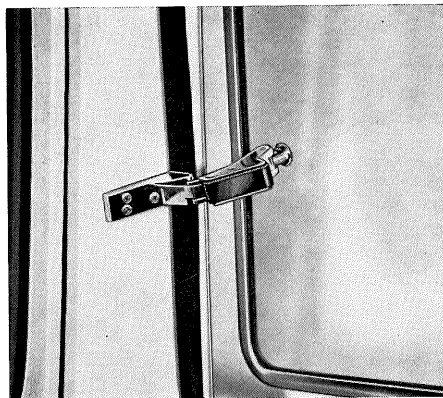

VOLVO
51409

Ventilationsrutor


De bakre sidorutorna kan delvis öppnas genom att handtaget i respektive rutas bakkant ställs i något av de två lägena.




VOLVO
51408

Reservhjul


Reservhjulet är placerat i ett utrymme i bagagerummets vänstra sida. Ta bort de två skruvarna och lyft bort kåpan. Hjulet är nu åtkomligt.

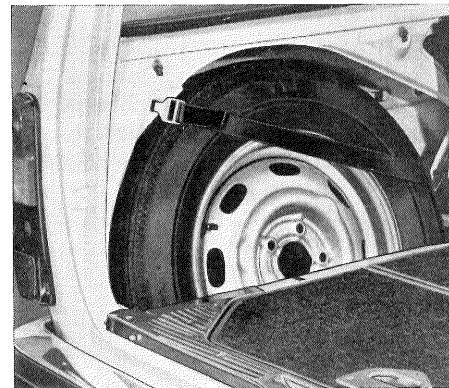

VOLVO
51721

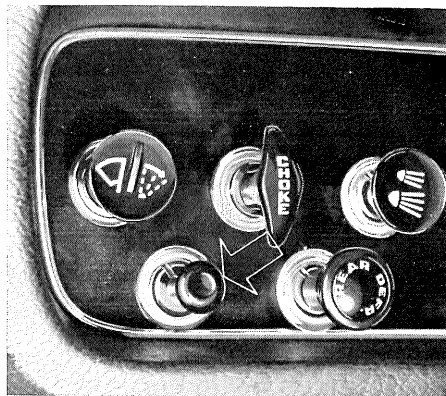

VOLVO
51846

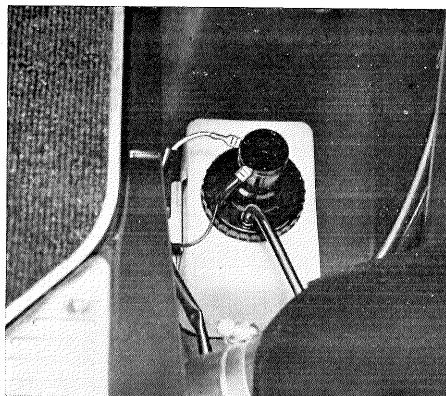


VOLVO
51838

Bakrutetorkare och -spolare

För att erhålla fri sikt bakåt är Volvo 145 utrustad med bakrutetorkare och -spolare som standard. Reglaget har tre lägen och är placerat enligt bild. Intryckt är strömställaren fränkopplad. Dras den ut ett steg startas bakrutetorkaren. Dras den ut helt startas dessutom bakrutespolaren.

Vätskebehållaren för bakrutespolaren är placerad i ett utrymme till höger i bagageutrymmet och rymmer ca 1½ liter.

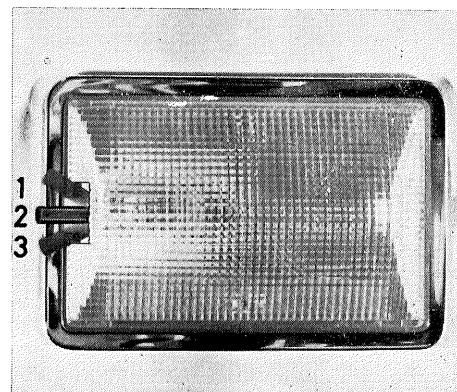


VOLVO
51511

Innerbelysning


Volvo 145 är försedd med en extra kupélampa i taket över bagageutrymmet.

1. Lampan tänds när bakluckan öppnas.
2. Lampan är alltid släckt.
3. Lampan är alltid tänd.


Byte av glödlampa görs enligt beskrivning på sid. 46 i förarinstruktionen för Volvo 140.

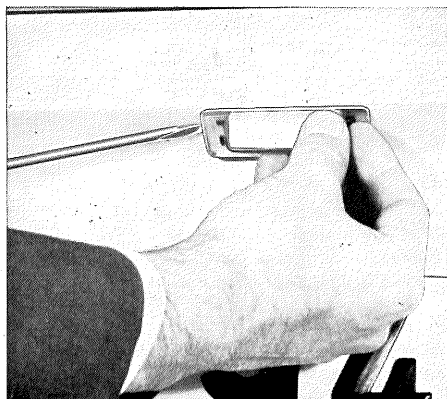

VOLVO
51405

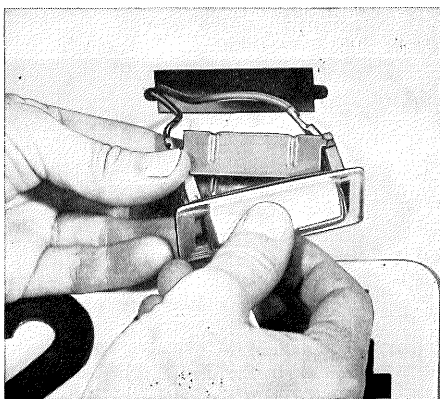

VOLVO
51407

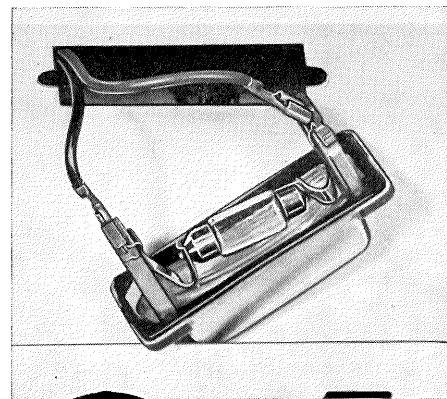

VOLVO
51411

Byte av glödlampor för nummer- skyltbelysningen

Nummerskylten belyses av två glödlampor. Om någon av dessa behöver bytas förfar enligt följande:

1. Tryck in spärren i lamphuset genom att föra in en skruvmejsel i öpp-

ningen på lamphusets vänstra sida. Dra ut lamphuset ur infästningen.

2. Dra ut den ända av kåpan som inte är försedd med styrstift.
3. Lampan är nu åtkomlig för byte.

Vid montering stick först in styrstiften i urtagen och pressa sedan på kåpan. Kontrollera att gummipackningen ligger på plats och tryck fast lamphuset.

Elsystem



- 1 = Blinkljus 32 CP
- 2 = Parkeringsljus 5 W
- 3 = Halvljus 40 W
- 4 = HELLJUS 45 W
- 5 = Signalhorn
- 6 = Fördelare tändföljd 1-3-4-2
- 7 = Tändspole
- 8 = Batteri 12 V 60 Ah
- 9 = Startmotor 1,0 hk
- 10 = Strömbrytare för backstrålkastare på växellåda (endast M 40 och M 41)
- 11 = Kontrollampa för helljus 1,2 W
- 12 = Stegrelä för hel- och halvljus samt ljussignal
- 13 = Signalhornsring
- 14 = Växelströmsgenerator
- 15 = Relä för backstrålkastare på M 40, M 41 och startrelä på BW 35
- 16 = Säkringsdosa
- 17 = Laddningsregulator
- 18 = Bromskontakt
- 19 = Kontrollampa för broms 1,2 W
- 21 = Kontrollampa för oljetryck 1,2 W
- 22 = Kontrollampa för laddning 1,2 W
- 23 = Skarv
- 24 = Handskfacksbelysning 2 W
- 25 = Kontrollampa för överväxel 1,2 W
- 26 = Strömställare för ljussignal och körvisare

- 27 = Bränslemätare
- 28 = Spänningsregulator
- 29 = Temperaturmätare
- 30 = Oljetrycksvakt
- 31 = Strömbrytare för överväxel på växellåda
- 32 = Kontrollampa för blinkers 1,2 W
- 33 = Instrumentbelysning 2×3 W
- 34 = Temperaturgivare
- 35 = Belysning för värmeregler 3×1,2 W
- 36 = Bilvärmare
- 37 = Vindrutetorkare
- 38 = Vindrutespolare
- 39 = Manövermagnet för överväxel
- 40 = Innerbelysning 10 W
- 41 = Strömställare för bilvärmare
- 42 = Strömställare för vindrutetorkare och vindrutespolare
- 43 = Reostat för instrumentbelysning
- 44 = Ljusomkopplare
- 45 = Tändlås
- 46 = Cigarrettändare
- 47 = Dörrkontakt
- 48 = Strömbrytare för handbromskontroll
- 49 = Bränslenivågivare
- 50 = Backstrålkastare 15 W
- 51 = Bromsljus 32 CP
- 52 = Bakljus 32 CP
- 53 = Nummerskyltbelysning 2×5 W



- 54 = Strömställare för överväxel
- 55 = Bromsvarningskontakt
- 56 = Strömbrytare på växellåda BW 35
- 57 = Strömställare för handskfacksbelysning
- 58 = Uppvärmd bakruta
- 59 = Strömställare för uppvärmd bakruta
- 60 = Sidomarkeringsljus 5 W (endast USA)
- 61 = Relä för uppvärmd bakruta
- 62 = Anslutningsdon för instrument
- 63 = Varningssummer (endast USA)
- 64 = Dörrkontakt på förarsidan
- 65 = Bakrutetorkare
- 66 = Bakrutespolare
- 67 = Diod
- 68 = Strömställare för bakrutetorkare

Färgbeteckning:

- SB = Svart
- W = Vit
- Y = Gul
- GN = Grön
- GR = Grå
- BL = Blå
- R = Röd
- BR = Brun

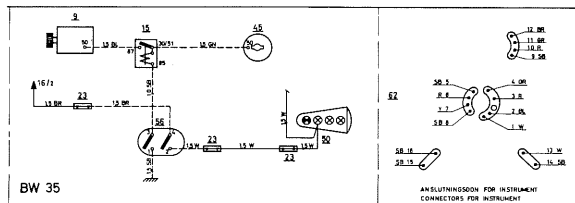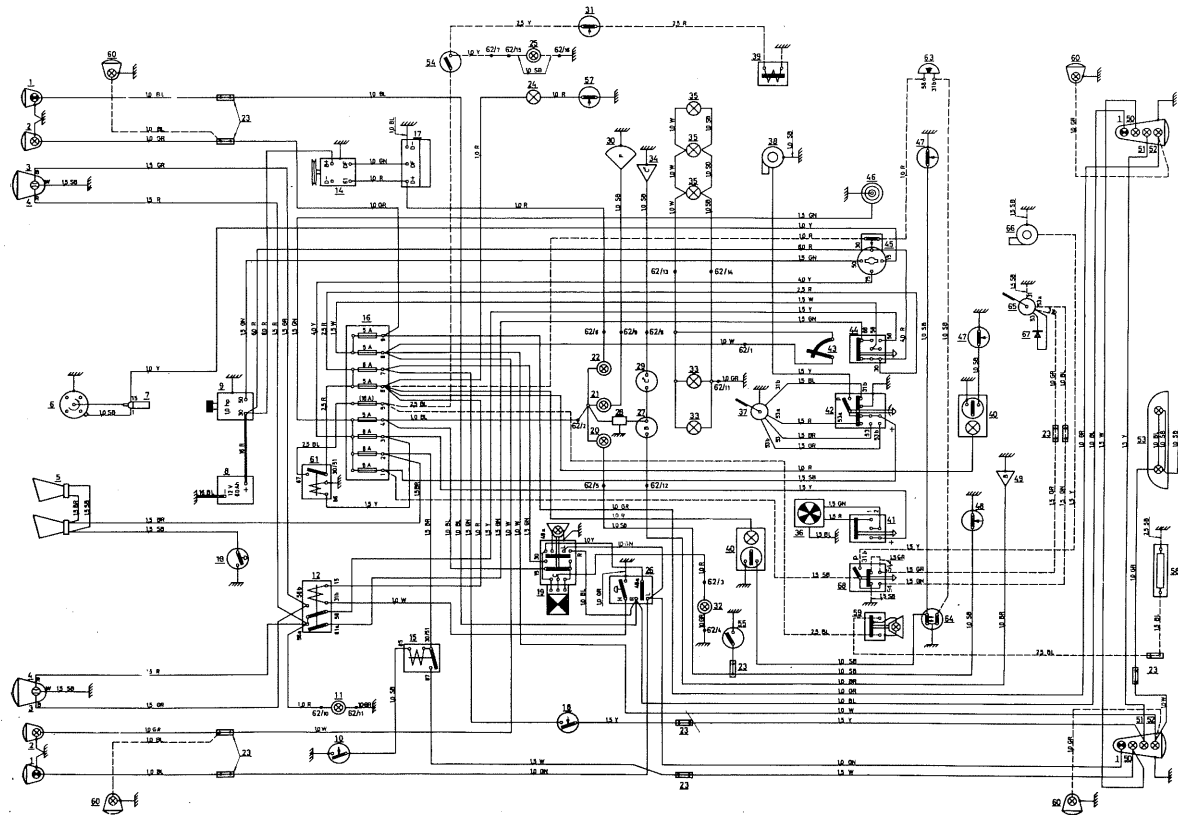

Specifikation

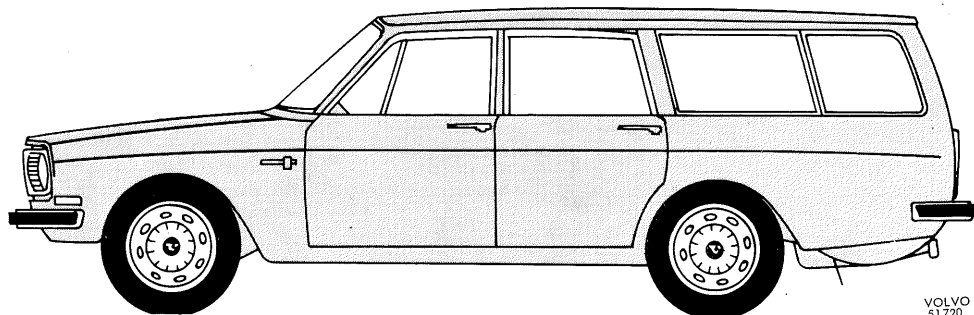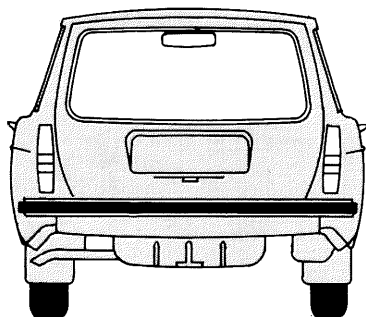

VOLVO
51720

Mått och vikter

Längd	464 cm
Höjd	145 cm
Bredd	173,5 cm
Hjulbas	260 cm
Frigångshöjd (2 pers.)	18 cm
Spårvidd, fram och bak	135 cm
Vänddiameter	9,25 m
Tjänstevikt, M 40	1 330 kg
BW 35	1 340 kg
Totalvikt	1 800 kg
Max. tillåtet axeltryck, fram	750 kg
bak	1 140 kg
Max. last	470—460 kg

Lastutrymme:

Längd med uppfällt baksäte	113 cm
Längd med nedfällt baksäte	188 cm
Största bredd	133 cm
Höjd	84 cm

Volym med uppfällt baksäte	ca 1,5 m ³
Volym med nedfällt baksäte	ca 1,9 m ³
Volym extrautrymme	ca 0,1 m ³
Lastöppningens största bredd	117 cm
Lastöppningens största höjd	80 cm

Motor

Typbeteckning	B 20 A alt. B 20 B
---------------	--------------------

Växellåda

Typbeteckning	M 40 alt. BW 35
---------------	-----------------

Bakväxel

Typ	Konisk kuggväxel (hypoid)
Utväxling	4,30:1

Hjul

Däckdimension	165 S 15 8 PR
Fälgdimension	4½ J 15
Lufttryck (kg/cm ²)	1—2 pers. full last
Fram	1,4 1,5
Bak	1,7 2,8

Vid långvarig körning med hög hastighet (över 140 km/h) bör lufttrycket ökas med 0,3 kg/cm². Totala trycket får dock ej överstiga 2,8 kg/cm².



AKTIEBOLAGET VOLVO GÖTEBORG