VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR. Byte O-ring kylvätskepump vid kuggremsbyte D20, D24		NR. 55
		DATUM Nov. 83

Servicemeddelande

Detta SM ändrar följande Servicehandbok:
Reparation och Underhåll Avd 2 (20-22) Motor D20, D24 1979-19.. sid 59.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Byte O-ring kylvätskepump vid kuggremsbyte

Då kylvätskepumpen flyttats helt och hållet från sitt tidigare läge (som vid byte transmissionsrem) ska pumpen tas bort och O-ringen bytas. Detta för att eliminera risken för kylvätskeläckage. Risken för kylvätskeläckage är störst vid höga miltal.

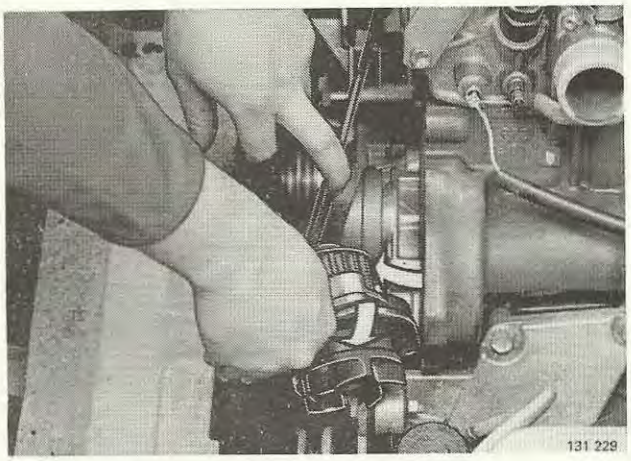

Följande arbetsmoment tillkommer efter moment L14 på sidan 59:

Ta bort kylvätskepumpen

Ta bort skyddsplåtens och kylvätskepumpens fästskruvar.

Håll ut plåten och ta bort pumpen. Var försiktig så att plåten inte knäcks.
Ta bort O-ringen.

Rengör

Rengör anliggningsplanet för pumpen på cylinderblocket. Torka bort kylvätska från cylinderblocket, kugghjul mm.

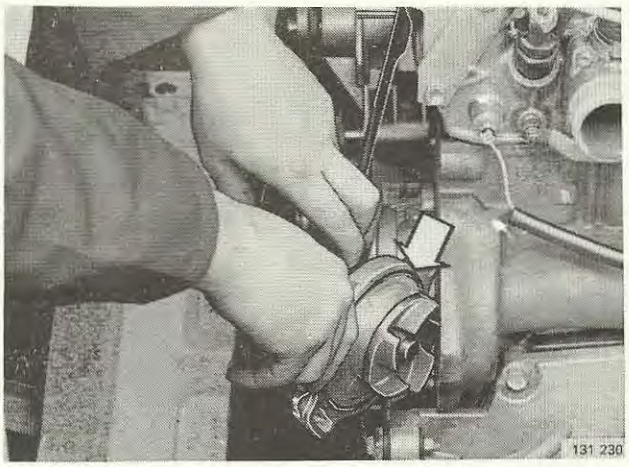

Smörj in en ny O-ring med fett och sätt i den i pumpen.

Använd **inte** Permatex eller annat tätningsmedel.
Stryk ett tunt lager fett på pumpens anliggningsyta.

Håll ut skyddsplåten och sätt pumpen på plats.
Sätt dit pumpens fästskruvar löst.
Sätt dit skyddsplåtens fästskruvar.

Fortsätt med arbetsmoment L15