



Monteringsanvisning för Kupéfilter

Detta kupéfilter kan endast användas ihop med skärm för luftintag
VOLVO 1128848-7.

- ① Montera Volvos skärm enligt dess anvisning.

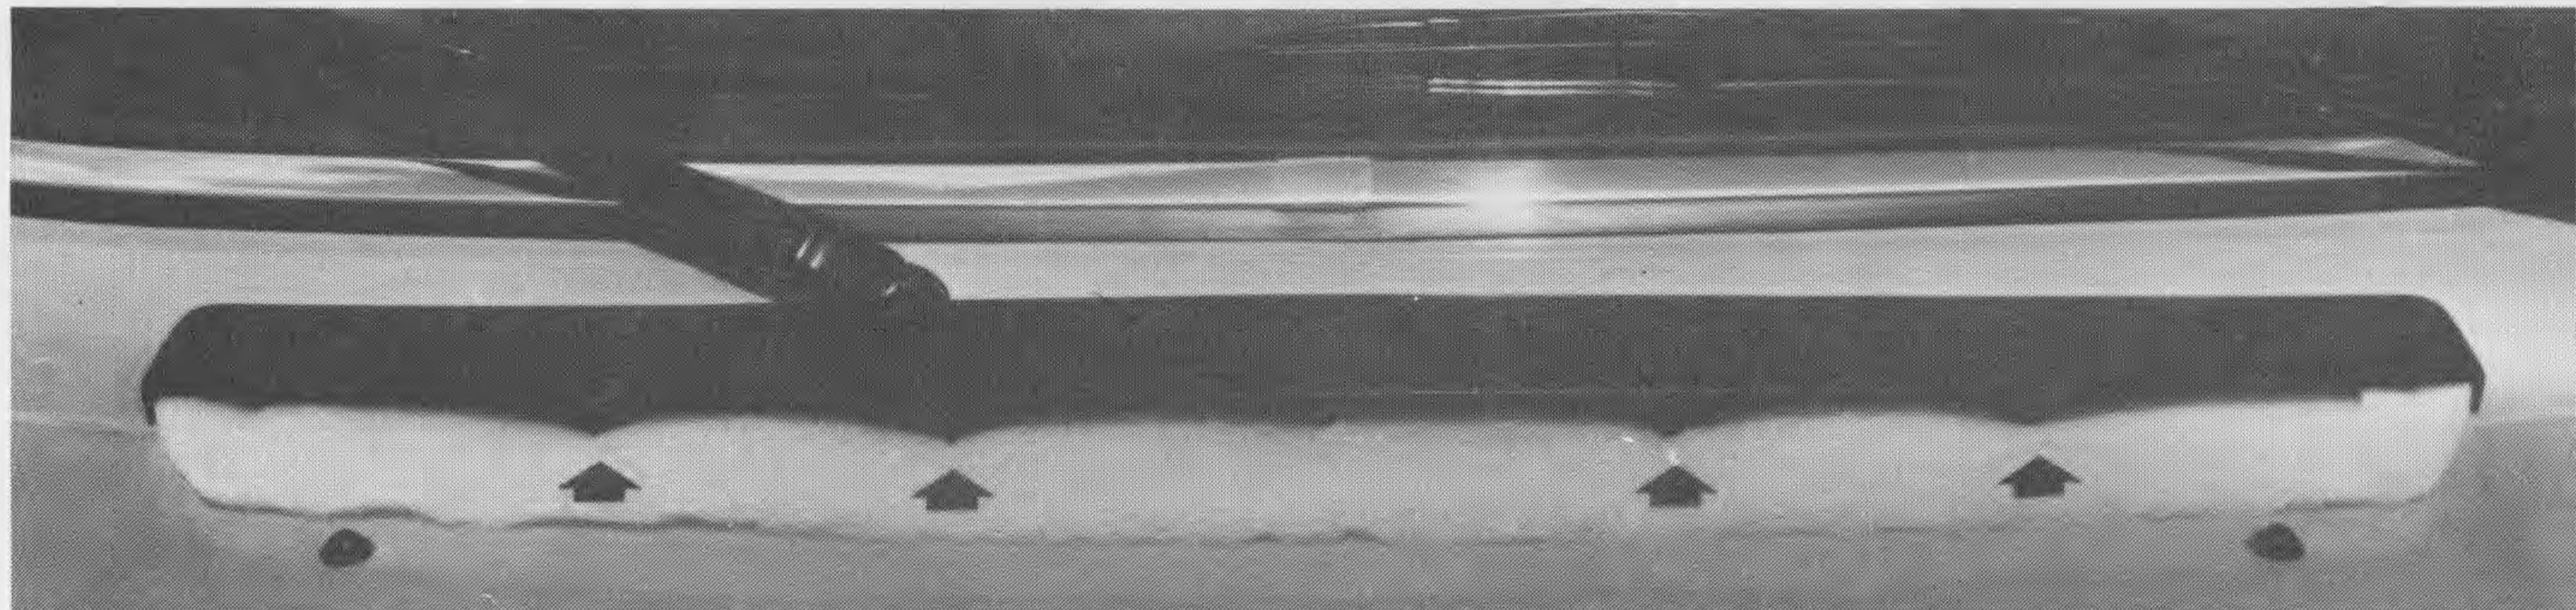

- ② För in filtret längst in mot bakkanten av skärmen, filtret hålles på plats genom att sitta i kläm, se pilar. Observera uttaget för vindrutetorkaren.

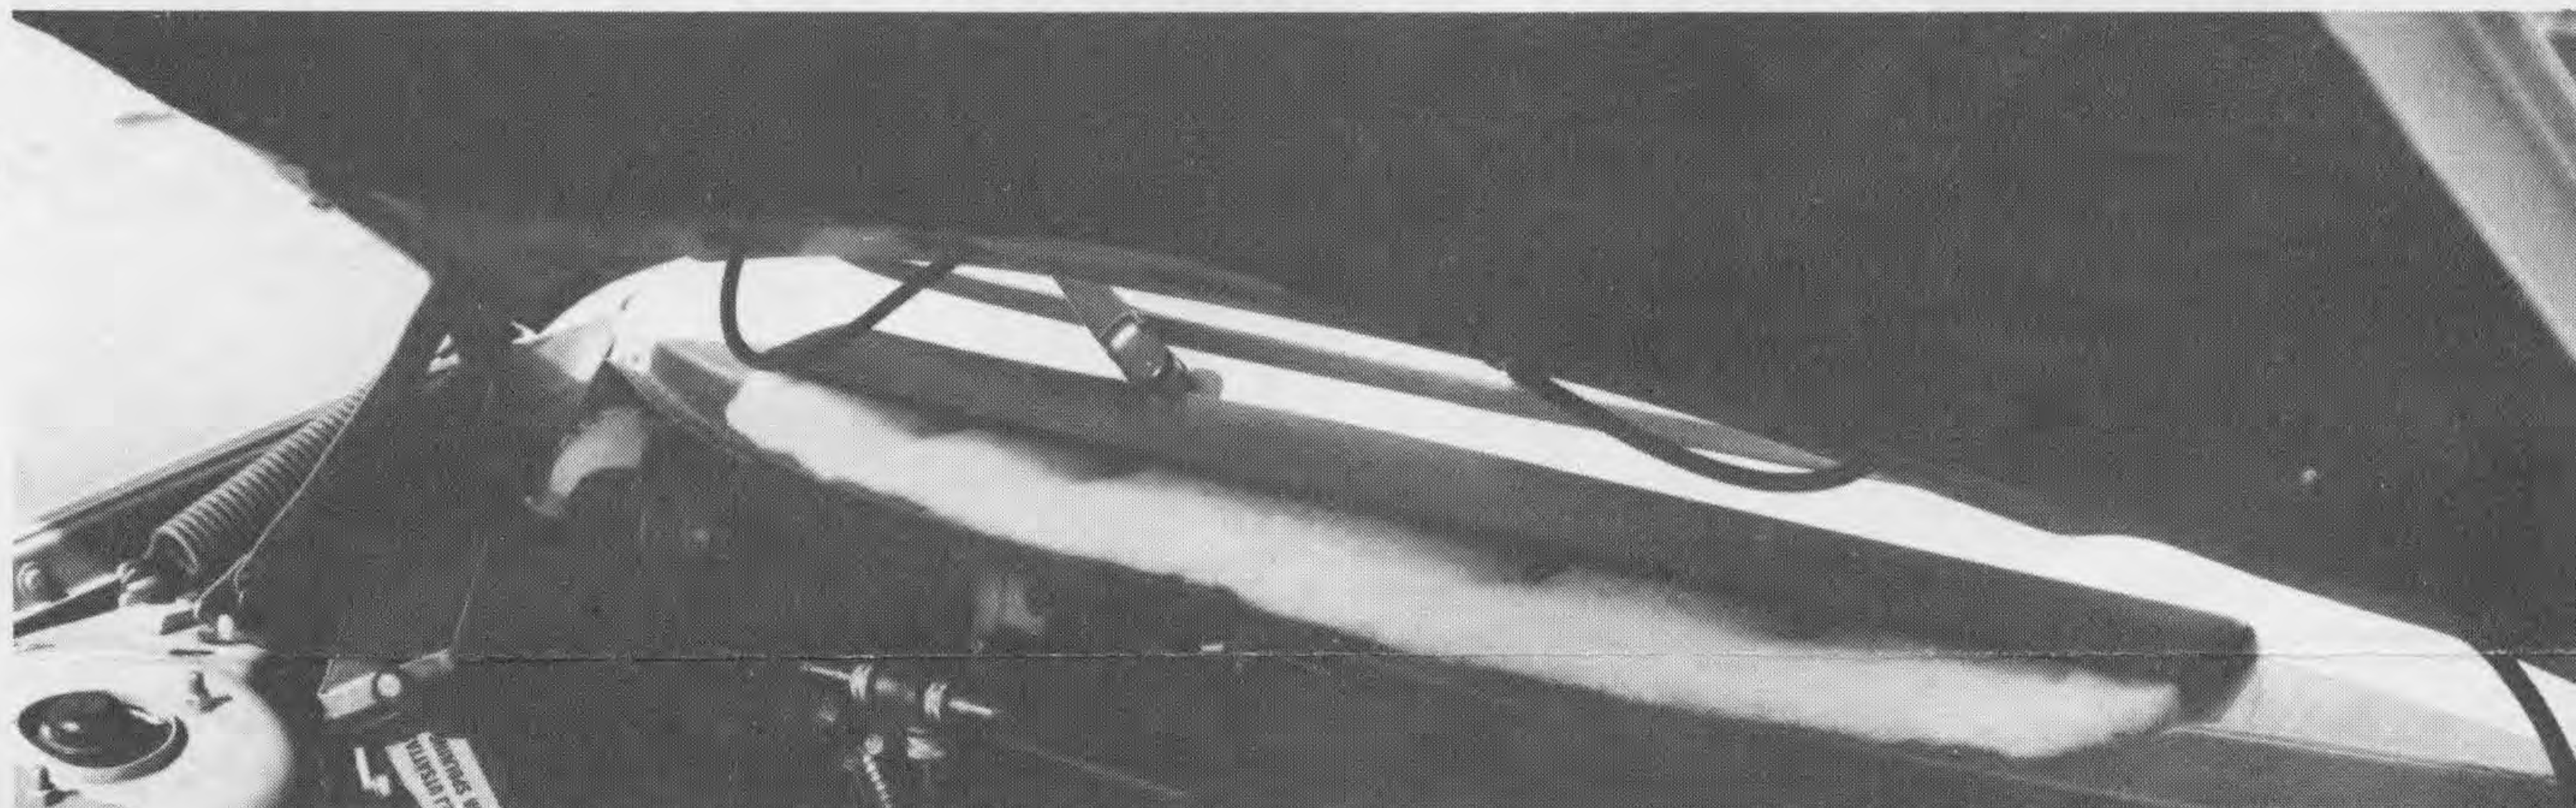

- ③ Öppna huven och stäng, filtret skall nu ligga i kläm mellan huv och torped. Kontrollera att filtret sluter tätt. När huven har varit öppnad och återigen skall stängas, kontrollera att filtret ligger på plats.



Filtret är av bortkastningstyp, men kan tvättas i tvållösning.

OBS!

Förutsättningen för renare luft är att bilen är väl dammsugen och städad innan Kupéluftfiltret inmonteras.

Filtret är avsett att användas vår, sommar och höst, ej vintertid när snö och is under körning kan täppa till luftintaget.

Vintertid förhindrar skärmen att snö tränger ner i värmesystemet.