

Monteringsanvisning för främre och bakre emblem "GT" på Volvo 142 och 144.
Satsnummer 282 671. (Ingår även i 282 672 och 282 673)

Främre emblemets placering framgår av fig 1 och monteringen tillgår enligt följande:

Skyddspapperet avlägsnas på de självhäftande skumplastbitarna och dessa sätts fast på emblemets baksida. Därefter lossas grillen, emblemet sätts på plats och clipsen monteras som på fig 1.

För bakre emblemet borrar två hål i bakstycket efter anvisningarna på fig 2. Stiften på emblemet skall vikas utåt vid monteringen.

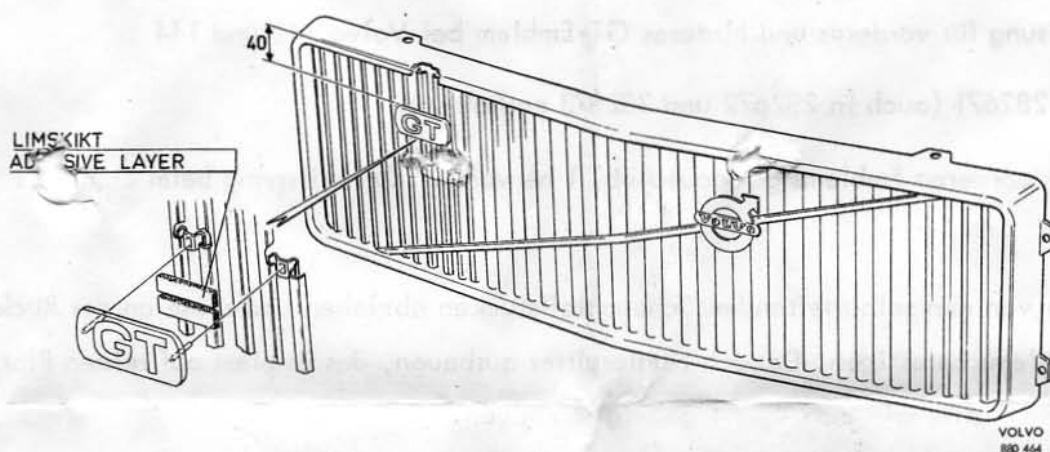


Fig 1

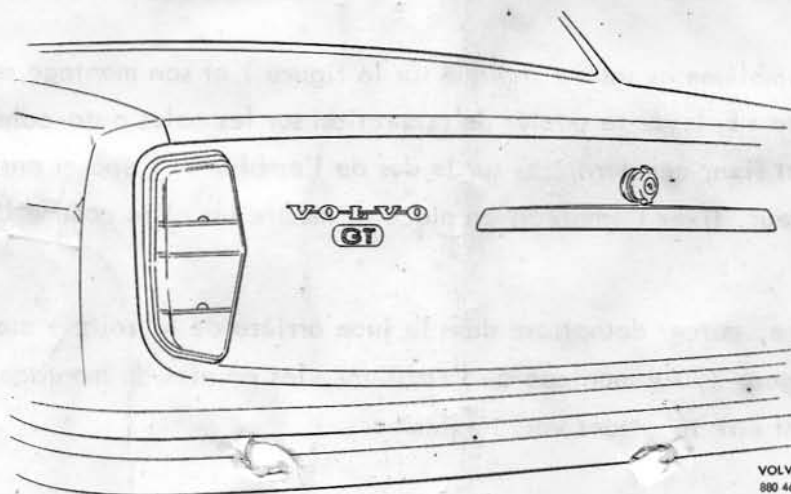
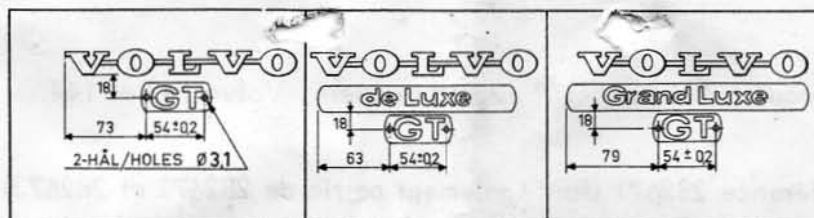


Fig 2