




**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

4718	SPECIALVERK- TYG SVO 2868	2
		08
		7
1969	Februari 1969	7

SVO 2868 Pressverktyg för hoppresning av fjäder vid demontering och montering av länkar på laststegen framaxelbalk till 120-serien, 140-serien och 164.

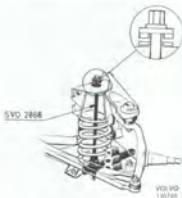

Vid isärtagning och hopsättning av länkar är det lämpligt att framaxeln är placerad i fixtur SVO 2560 som är fastsatt i stativ SVO 2520.

För 140-serien och 164 skall fixtur SVO 2560 vara ändrad enligt VM P-08-2.

Sedan stötdämparen tagits bort placeras verktyget som bilden visar. För 120-serien skall den plana brickan placeras under vickbrickan vars kammar placeras i 90° i förhållande till balken. Mutterns handtag skall vara tvärs över nedre länkmarm. Hoppresning sker med hjälp av mutterdragare. Pressa ihop fjädern tills det blir spel vid gummi stoppet för övre länkmarmen, varefter isärtagning eller hopsättning sker på vanligt sätt.

Spindeln på verktyget bör emellanåt göras ren och smörjas in med molybdändisulfidfett.