



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE


PERSONVAGNAR

BETR.	ROSTSKYDDS- BEHANDLING	PRODUKT	P
	145	GRUPP	14
DATUM	November 1972	NR	9

Anvisningar för rostskyddsbehandling av baklucka till 145.

Innan rostskyddsbehandlingen påbörjas ska ett dräneringshål borras i luckans nederkant. Klipp bort ca 10 mm av tätningslistan, mitt på luckans nederkant, vid A enligt bilden. Borra därefter ett 8 mm hål mitt i tätningslistens fästskena (B).

Sedan innerklädseln demonterats dimsprutas luckan invändigt med rostskyddsolja, genom de hål som markerats med pilar på bilden. Var särskilt noga med att oljan tränger in i fogen mellan ytter- och innerplåten.

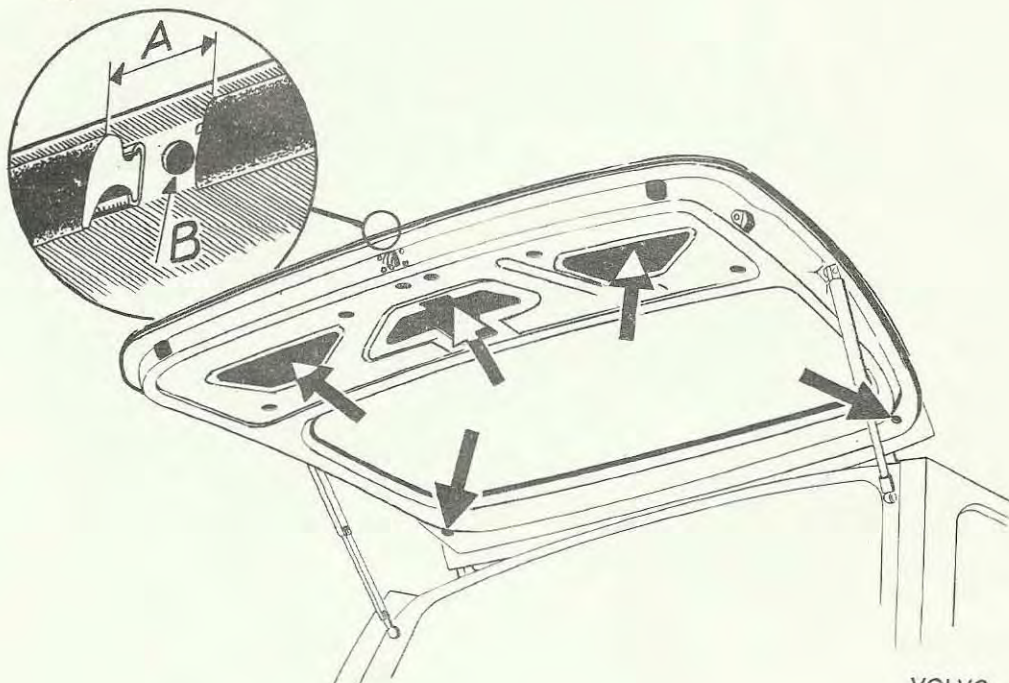

VOLVO
111 808