


Sätt dit lamphuset på befintlig hållare på bakrutan.

Böj ut lamphuset något och tryck upp den lösa hållaren i lamphusets spår så långt det går.

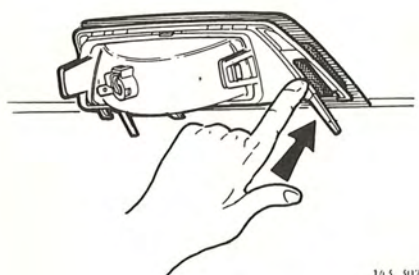

Rikta in lamphuset och tryck fast hållaren mot rutan. Håll i ca en minut.