

PRODUKT P	AVD. 3	GRUPP 36
BETR. Bakrutetorkare 245-265 1975-1983 års modell		NR. 36
Ombyggnad		DATUM Okt. 84

Service meddelande

Sida 1 av 2

Makulera tidigare SM avd. P-3-36 nr. 36 av Juni 1984.
Ändringen är markerad med streck (-) i marginalen.

Ny torkaranläggning för bakrutan

På 1984 års modell införes löpande från W 410 en ny torkaranläggning för bakrutan, d v s ny motor, ny transmission, ny torkararm och nytt blad.

Den nya anläggningen har bättre toleranser och kan inte slå emot prydnadslisten.

- Både nytt och gammalt utförande kommer att -
- föras som reservdel. -

Införande från chassinr omkring:

VTV 566 525
VEC 565 062
VCL 565 212

Ombyggnad av bilar med tidigare utförande

Detaljer som behövs:

Torkarmotor	1	312	443-6
Länksystem	1	312	438-3
Konsol	1	312	436-7
Torkararm	1	312	439-1
Kåpa till torkararm	1	312	444-1
Torkarblad	1	312	440-9
Skruv M 6 x 12, 3 st till motorn	965	175-3	
Skruv till konsol, 2 st	955	268-8	
Bricka till konsol, 2 st	960	139-4	
Ringkabelsko	956	930-2	
Flatstift hona	949	489-9	
Flatstift hane	949	490-7	
Hylsisolator hona	958	207-3	
Hylsisolator hane	958	208-1	

Metod

Ta bort torkararmen, muttern, brickan och tätningeringen.

Öppna luckan och ta bort:




- skoningen på handtaget
- kåpan under handtaget
- panelklädseln


Ta bort den gamla torkaraxeln och transmissionsarmen.

Ta bort skruvarna som håller motorn och lossa el-ledningarna från motorn.



Ta bort motorn.

Sätt dit den nya torkaraxeln och sätt samtidigt fast stomledningen för skyltbelysningen.

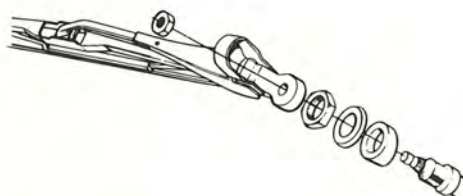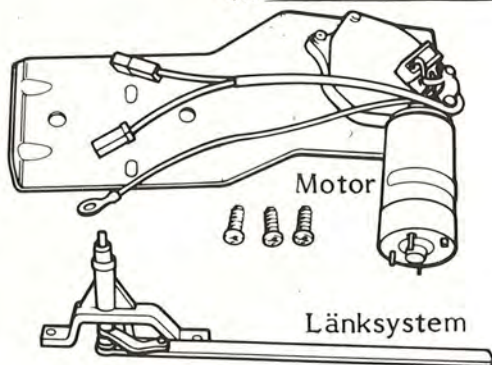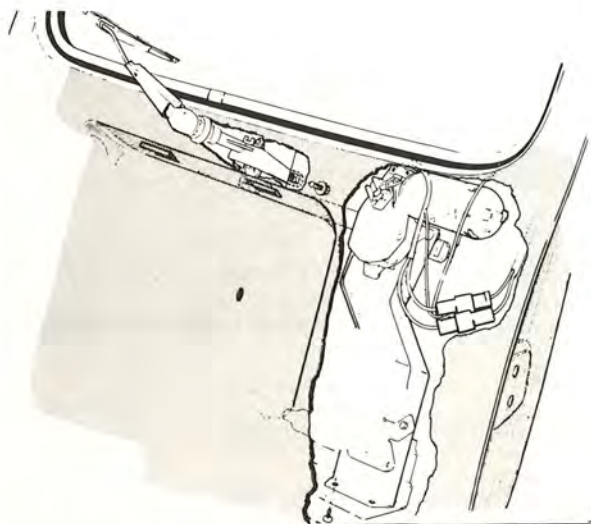


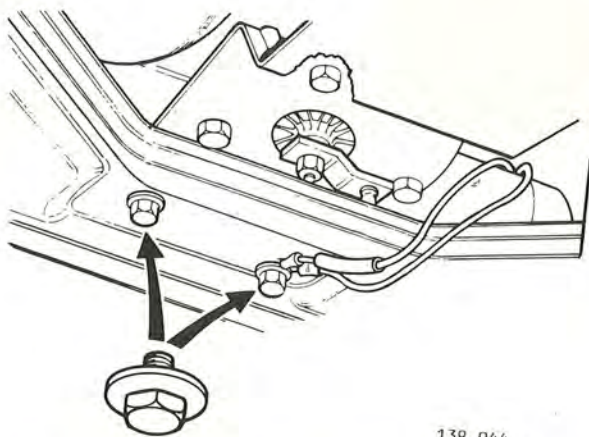

138 944

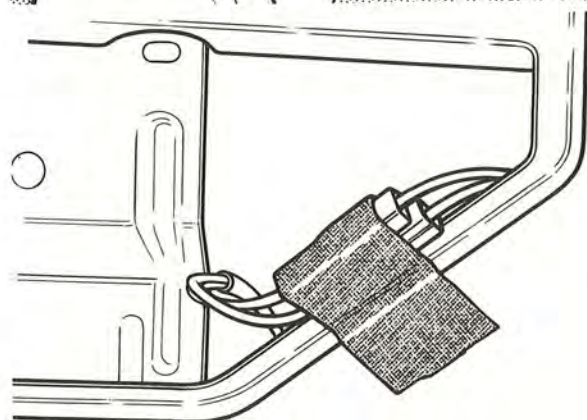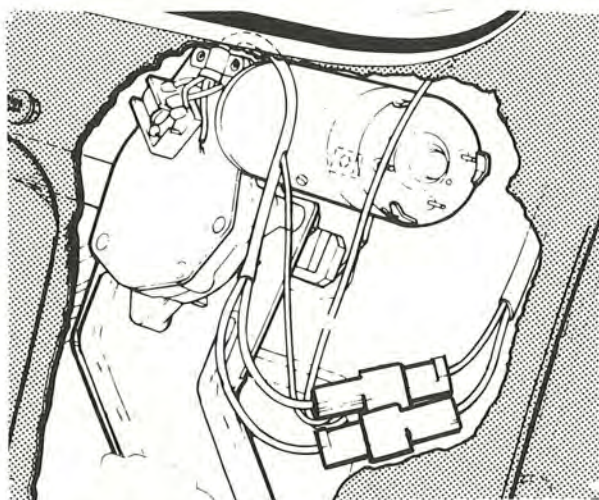

138 946

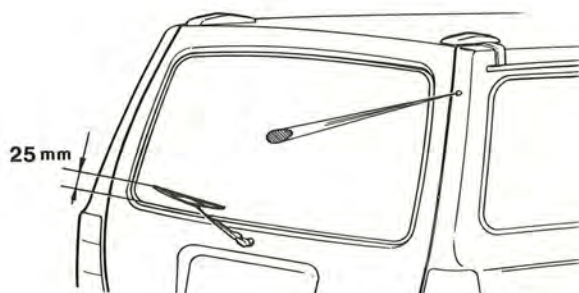

138 947

Sätt dit motorn

Skruva fast motorn till konsolen.
Sätt dit motorn med fästplåten i bilen.

Obs! Använd två korta skruvar för konsolens övre fäste. Stomanslut elbakrutnan och torkarmotorn enligt bild.

Detaljnummer skruv 955 268-8
bricka 960 139-4.

Långa skruvar hindrar transmissionsarmens rörelser.

Gör iordning elbakrutans stomledning

Klipp av flatstiftet från elbakrutans stomledning och sätt dit en ringkabelsko 956 930 som passar till skruven för konsolens övre fäste.

Gör iordning motorns anslutningar

Klipp också bort flatstiften från torkarmotorns gamla matarledningar. Sätt dit flatstift med hylsisolator enligt bild. Hona på den grå och hane på den blå.

Sätt fast kontaktstyckena

Sätt fast kontaktstyckena med vävtejp eller dylikt på dörrens insida så att de inte skramlar.

Justering av torkkararmen

Tryck fast transmissionsarmen mellan motorn och torkaren. Stäng luckan, sätt dit tätningringen och brickan, dra fast fästmuttern.

Kör motorn och kontrollera att den fungerar och självparkerar.

Återmontera resterande detaljer på dörrens insida.

Sätt dit torkkararmen 25 ± 5 mm från gummi-listen. Dra fast. Splines pressas i torkkararmen då den dras fast.

Kontrollera funktionen.