


|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| PRODUKT<br><b>P</b>  | AVD.<br><b>4</b> | GRUPP<br><b>43</b>                          |
| BETR.<br>Gummibussningar<br>i växelspak, manuell<br>växellåda<br><br>240/260 |                  | NR.<br><b>92</b><br><br>DATUM<br>Juli<br>86 |

Sida 1 av 3

### Byte av gummibussningar för att minska ljudinledning

För att minska ljudinledningen via växelspaken (ljud typ rassel, knatter) kan gummibussningarna i växelspaken bytas.

| Material                 | Detaljnummer | Antal |
|--------------------------|--------------|-------|
| Nedre bussning (mjukare) | 1 381 966-9  | 1     |
| Övre bussning (hårdare)  | 1 381 967-7  | 1     |

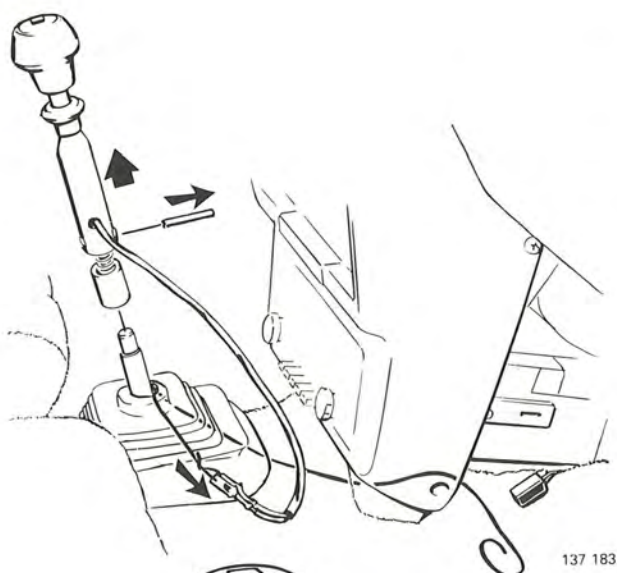

137 183

#### M 46 Ta isär kontaktstycket för överväxeln


Ta bort panelen vid mittkonsolens högra sida. Ta isär kontaktstycket. Ta bort stiften ur kontaktstycket. Sätt dit en tråd (0,5 m lång).

#### Ta bort växelspaken


Ta bort eventuell läderdamask. Tryck ner gummidamasken så att rörpinnen friläggs. Tryck ut pinnen med ett dorn. Dra spaken försiktigt uppåt.

**M 46** Följ efter med tråden. Ta bort tråden från ledningen.

#### Ta bort spärrhysan för backen

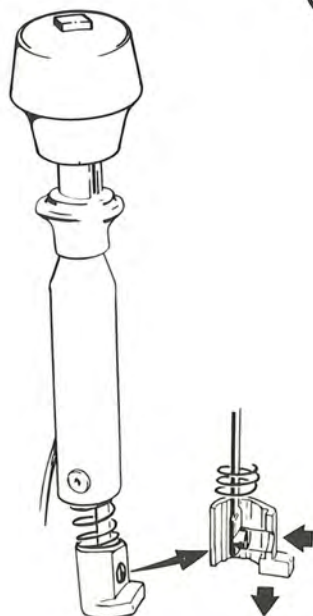


142 499

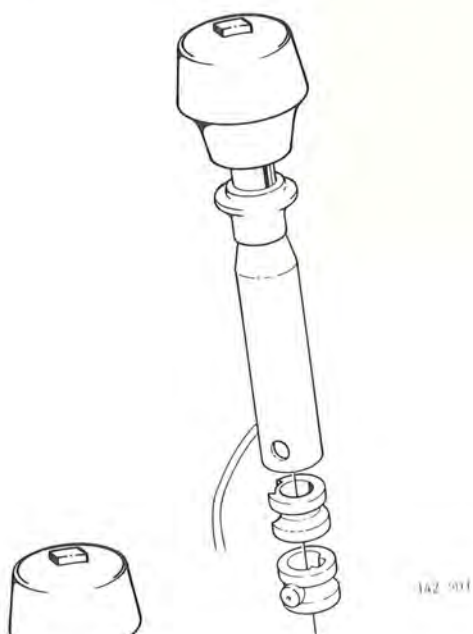

**Ta bort de två gamla bussningarna**


**Sätt dit de två nya bussningarna**

Vänd dem med spåret enligt bilden.

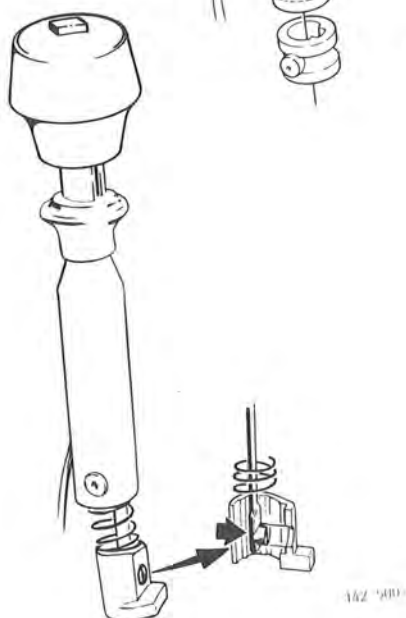

**Sätt dit spärrhylsan för backen**

Tryck in dragstångens klack ordentligt i hålet. Kontrollera att gummibussningarna och ledningarna för överväxeln (M46) sitter på plats.

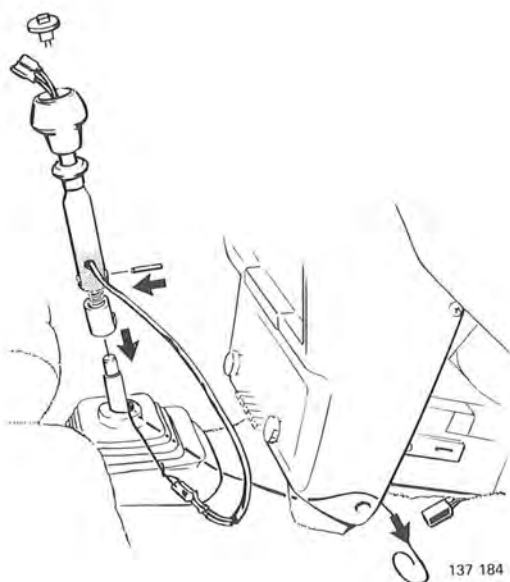

**Sätt dit växelspaken**

**M 46** Sätt ihop den tidigare tråden med ledningarna för överväxeln.

Lägg lite gummibussningspasta, det.nr. I 161 153-0 på växelspakens nedre del.

Sätt ihop spakens båda delar.

**M 46** Dra in överväxelns ledning samtidigt. Sträck ej ledningen för hårt.


Sätt dit rörpinnen.

**M 46** Sätt ihop eldetaljerna för överväxelns manövrering.

Sätt ihop:

- stiften i kontaktstycket på höger sida
- kontaktstycket
- strömställaren för överväxeln

Kontrollera överväxelns funktion. Sätt dit panelen.

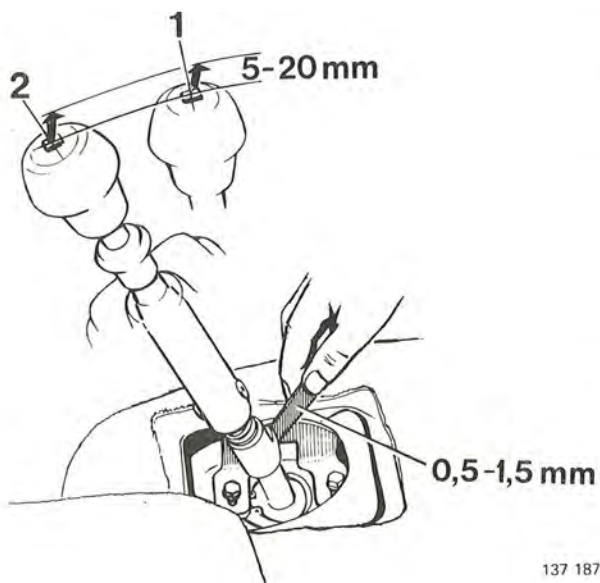

137 187

### Kontrollera backspärrens funktion

En rätt justerad bygel ger ett spel på 5-20 mm vid växelspaksknappen i läge 1 och 2. Om inget spel finns, eller om det är svårt att få in 1:an och 2:ans växel, måste bygeln justeras.

Lyft upp damasken, lägg in 1:ans växel och justera spelet mellan bygeln och spärrhylsan. Rätt spel 0,5-1,5 mm. Kontrollera även spelet i 2:ans läge. Sätt dit damasken igen.