


AVD. P	4	GRUPP 45
BETR. Specialverktyg för kardanknutar 999 5018 999 5019		NR 2
		DATUM April 76

Service meddelande


Tryckt tidigare som verkstadsmeddelande grupp 45 nr 6.

Blad 1 av 2

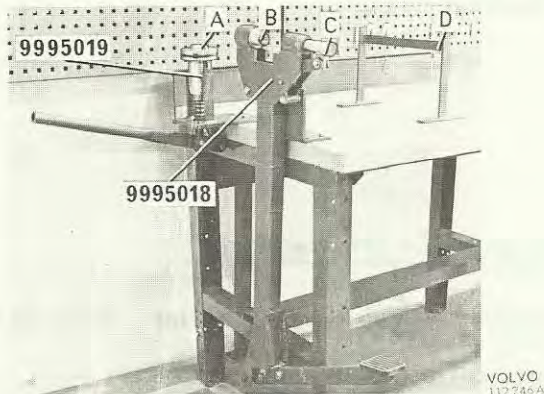

Anvisningar för pressverktyg 999 5018 och utdragningsverktyg 999 5019

- A. Klämbackar
- B. Mothåll
- C. Dorn
- D. Stöd. Ingår i 999 5018

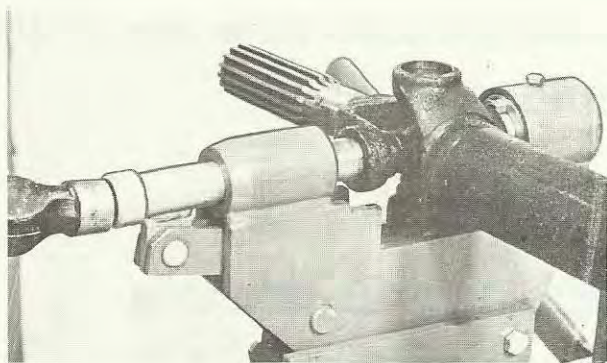


Isärtagning av kardanknut

Ta bort låsringarna och placera kardanknuten i pressverktyget. Pressa över axelkorset genom att trycka ned pedalen. Räcker inte kraften, slå med en hammare på dornen.



Flytta över kardanknuten till utdragsverktyget. Sätt nållagret mellan klämbackarna. Tryck ned handtaget, varvid nållagret dras ut.

Ta bort de andra nållagren på samma sätt.

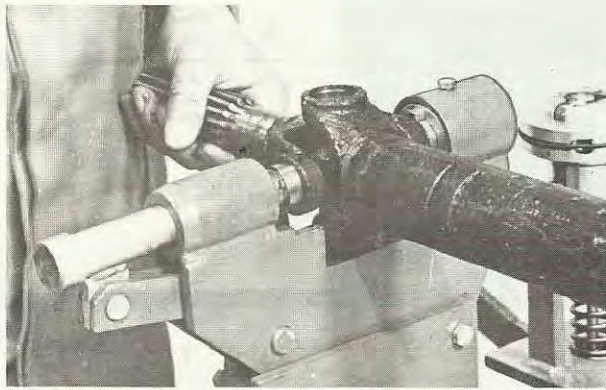


VOLVO
112247 B

Hopsättning av kardanknut

Placera axelkorset med tätningar i ena gaffeln. Sätt på ena nållagret. Placera knuten i pressverktyget och pressa in nållagret tills låsringen kan monteras. Vänd knuten och pressa in det andra nållagret. Montera axelkors och nållager på samma sätt i den andra gaffeln.

Sätt i låsringarna.

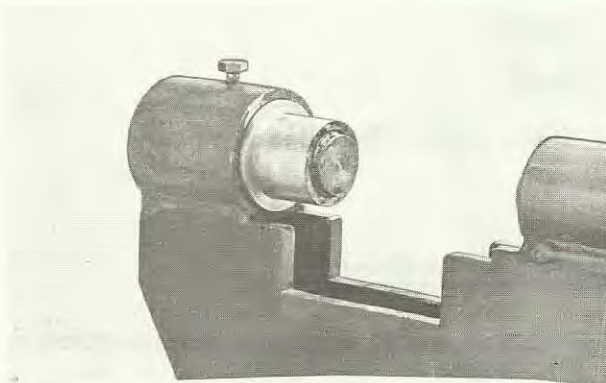

VOLVO
119248 A

Byte av mothåll i pressverktyget

Lossa skruven och ta bort mothållet. Sätt i det andra mothållet och dra fast skruven.

OBS! Det stora mothållet har två avfasningar som skall sitta lodrätt. Det har därför ett hål som skruven skall gå in i.




VOLVO
112248 B

Byte av klämbackar i utdragsverktyg

Ta bort O-ringen och tryck ut pinnarna med en dorn.

Klämbackar för små kardanknutar 999 9026

- "- " stora - "- 999 9027

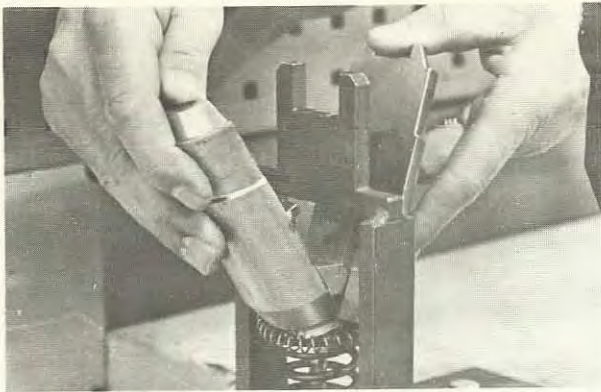VOLVO
112249 B

Lyft av ringen och bryt ut backarna åt si-
dan.

VOLVO
112249 A

Håll spaken i övre läget och tryck backar-
na på plats. Lägg på ringen med sidan märkt
"upp" uppåt. Sätt i pinnarna. Kräng fjädern,
som håller ihop backarna nedtill, på plats.
Sätt på O-ringen.