


### Pressa ur länkarmskonsolens bussning

Placera mothållet **5082** under konsolen och pressa ur bussningen med dorn **5083** och skaft **1801**.




### Sätt i ny bussning i konsolen

Volvo det.nr. I 273 711-0

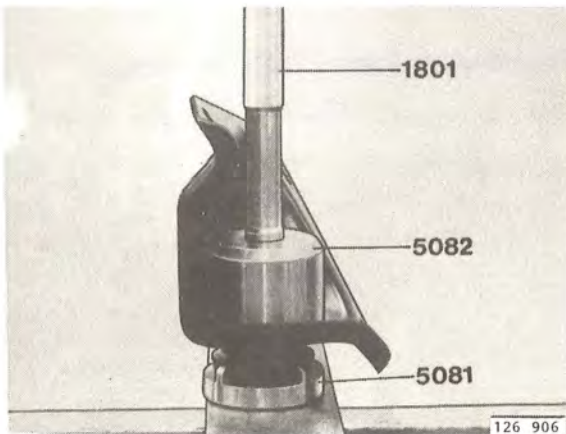


### Pressa i länkarmskonsolens bussning

Placera mothåll **5081** mot bussningens kragade sida och pressa på konsolen med **5082** och skaft **1801**.

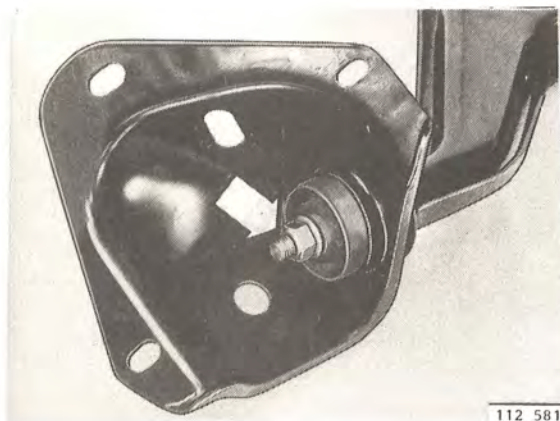


### Sätt fast konsolen på länkarmen

Sätt på konsol, bricka och mutter men dra inte åt muttern hårdare än att brickan kan vridas med fingerkraft.

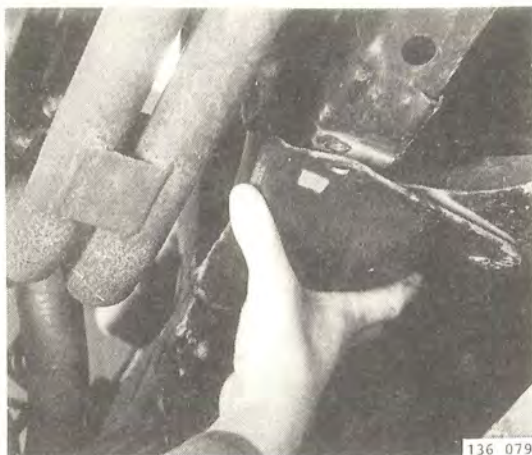

**Justera in konsolen mot sidobalken så bussningen intar sitt normaläge.**

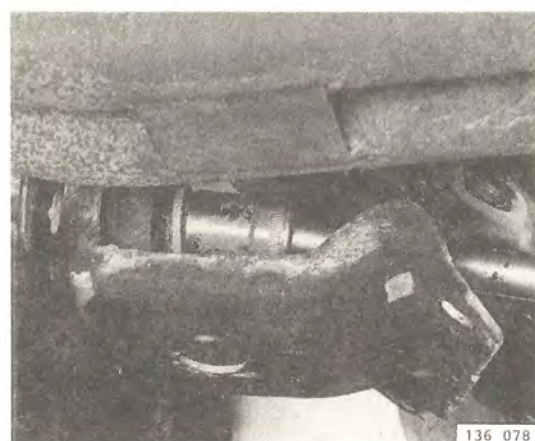


**Dra åt länkarmsmuttern**

Kontrollera bussningens läge. Om nödvändigt gör en justering.

Använd en lång förlängning vid åtdragningen.

**Moment  $55 \pm \text{Nm}$  ( $5,5 \pm 0,5 \text{ kpm}$ ).**

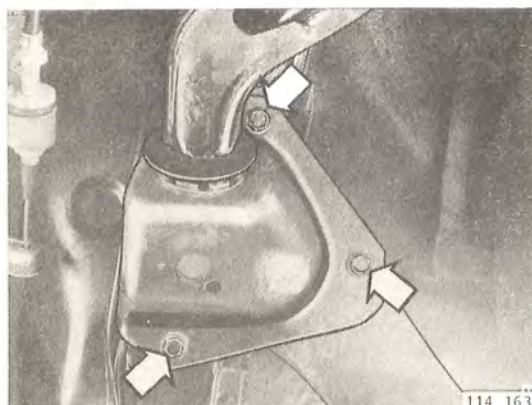

**Sätt dit bakre bussningens konsol till sidobalken.**

**Åtdragningsmoment:  $40 \pm 10 \text{ Nm}$  ( $4 \pm 1 \text{ kpm}$ ).**