

AVD.	<b>P 6</b>	GRUPP	62
DETR.	Kulled, fjäderben 240, 264	NR	1
		DATUM	Jan.75

## Servicemeddelande

### Nytt utförande av kulledens infästning i fjäderbenet

Ett nytt utförande av kulledsinfästning har införts i produktionen. Genom att fjäderbenets nedre del har försetts med ett fastskruvat fäste för kulleden (3 bild 1), har metoden för kulledsbyte blivit betydligt enklare.

Konstruktionsändringen har införts enligt nedanstående:

#### Vagnar med lätt fjäderben

242	fr o m chassinummer	10222
244	"- " "	16615 *
245	"- " "	10842

#### Vagnar med tungt fjäderben

242	fr o m chassinummer	11412
244	"- " "	11520
245	"- " "	11845
264	"- " "	111

\* Dessa vagnar har blandat tidigare och senare utf. mellan chassinummer 16573-16614.


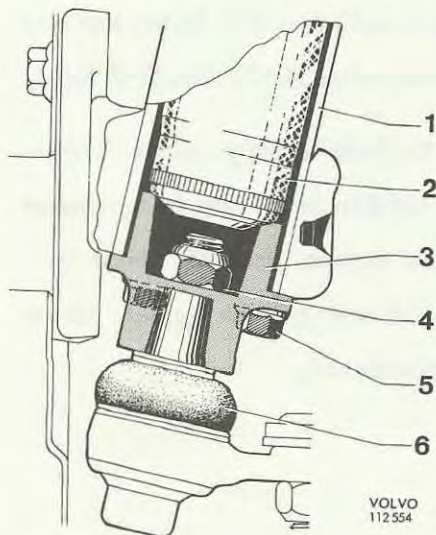


Bild 1. Kulledsinfästning

1. Fjäderben
2. Stötdämpare
3. Kulledsfäste
4. Mutter, kulled
5. Skruv, fäste (4 st)
6. Kulled


### Byte av kulled

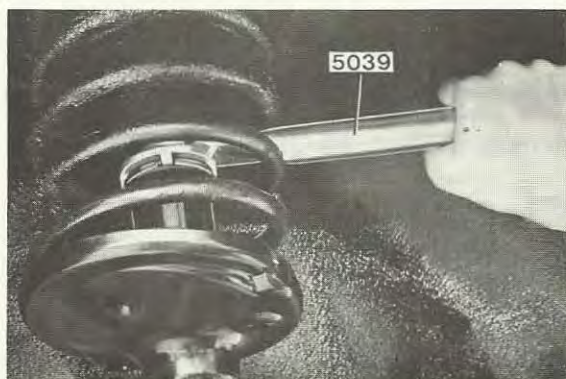

Palla upp vagnen med bockarna placerade under främre domkraftsfästena, och demontera hjulet.


Lossa stötdämparmuttern ett par varv med 999 5039.



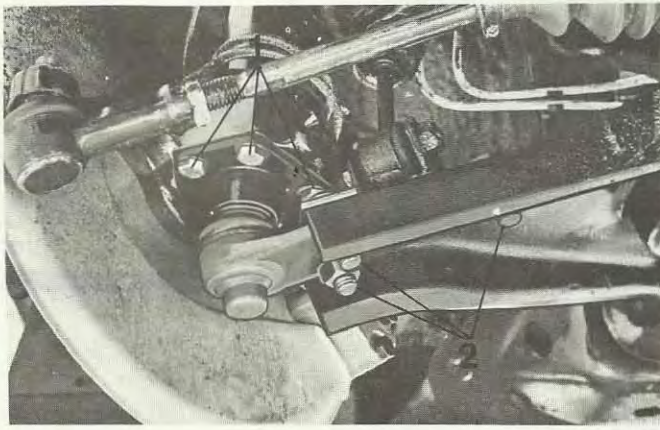


VOLVO  
112555

Demontera kulledsfästets fyra skruvar (1) samt muttrarna (2) som håller kulleden till länkarmen.

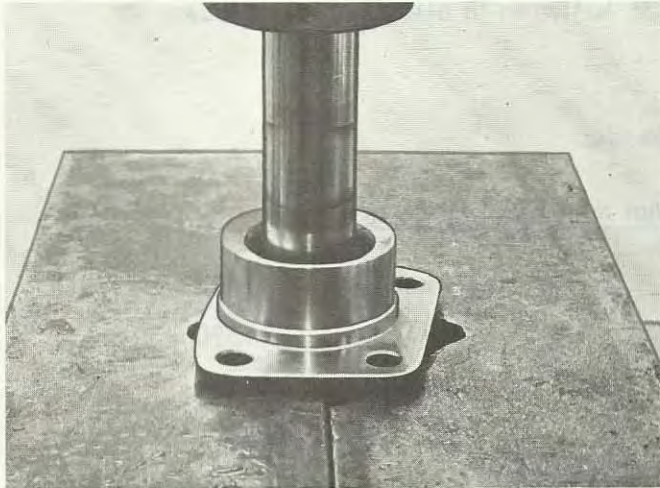

VOLVO  
112556

Demontera kulledens mutter och pressa kulleden ur fästet.

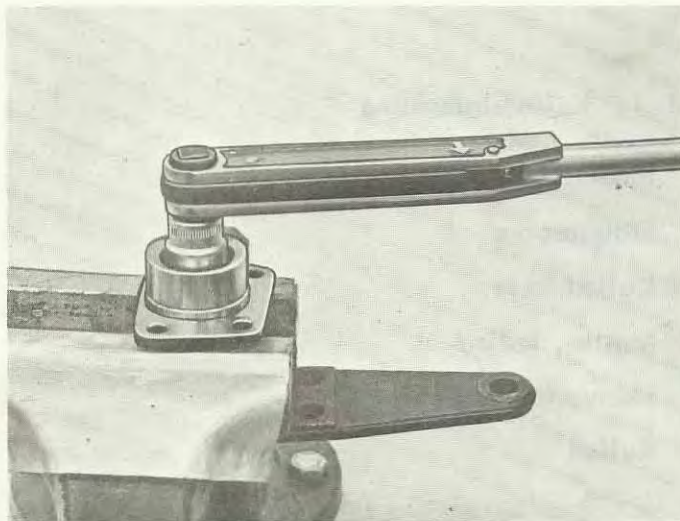

VOLVO  
112557

Montera kulleden till fästet och dra åt muttern med 50-70 Nm (5-7 kpm).

OBS! Kulledens tapp måste tvättas ren så att den är fri från fett. I annat fall kan tappens dras för långt in i konan, så att gummiskyddet kärvar mot fjäderbenet.

Montera kulleden till fjäderbenet och länkarmen. Kulledsfästets fyra skruvar dras åt med 18-28 Nm (1,8-2,8 kpm). Dra därefter åt stötdämparmuttern (999 5039), och montera hjulet.