

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	65
BETR.	NR.	
Bussning, momentstag	2	
240	DATUM	
	Okt. 85	

Service meddelande


Detta meddelande berör följande Servicehandböcker Reparation och underhåll:
Avd. 6(65) Bakhjulsupphängning 240/260 1975-
Dataplansch 6(60,61,64,65)

XX

Momentstagsbussningar


För att lättare kunna ta bort och sätta dit senare typ av momentstagsbussningar som gick i produktion fr o m 1982-års modell har, för i- och urpressning av bussningarna, dorn 5086 ersatts med dorn 2904. Se nedan.

För borttagning och ditsättning av stagen är inga ändringar gjorda.

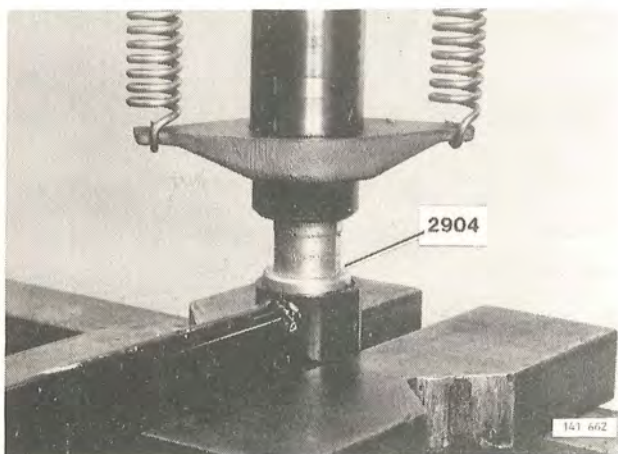

Borttagning av bussningar

Pressa ur bussningarna. Använd dorn 2904 och 2 V-block som mothåll.

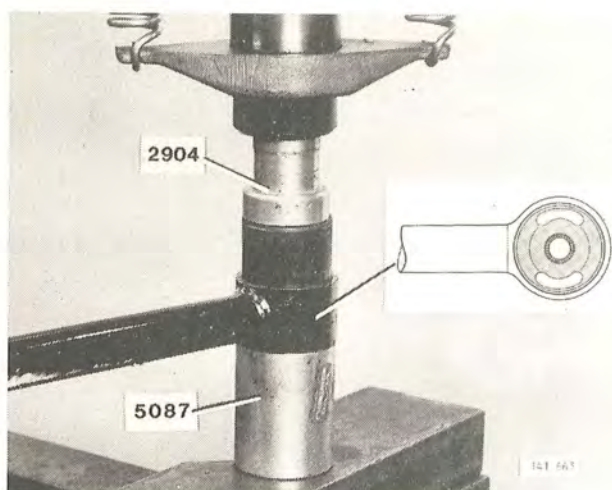

Ditsättning av bussningar

Pressa i bussningarna. Använd dorn 2904 och hylsa 5087 som mothåll.

Obs! Placera de nya bussningarna med de ovala hålen i stagets tvärriktning.