

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD. 8	GRUPP 81	NR 205
-----------	-------------	-----------

DATUM
Maj 1992

BETR.
Dekortejp

200

Sida 1 av 2

Dekortejp

Dekortejp ersätter svartlackering på B- och C-stolparna, taksvällare och mittstagskonsol. Dekortejpen infördes i produktion vecka 20 år 1991.

Detta servicemeddelande beskriver hur man enklast sätter dit tejp.

Dekortejp B-stolpe	detaljnr 9131630-7 (H)	9131631-5 (V)
" C-stolpe	" 3540568-7 (H)	3540565-5 (V)
" taksvällare	" 3540566-1 (H)	3540567-9 (V)
" mittstagskonsol	" 9131612-5	

Metod

Tvätta ytan där tejpens ska sitta med en blandning av spolarvätska och vatten (hälften av varje)

Doppa en svamp i spolarvätskeblandningen och badda både ytan som ska tejpas och tejpens med vätskan.

Lägg på tejpens där den ska sitta. När ytan är våt kan tejpens flyttas på ytan och därmed finjusteras.

När tejpens sitter korrekt, pressa ur vatten och luftblåsor med en gummispäckel så tejpens ligger slätt.




Tejp på B-stolpe




810008S

Tejp på C-stolpe

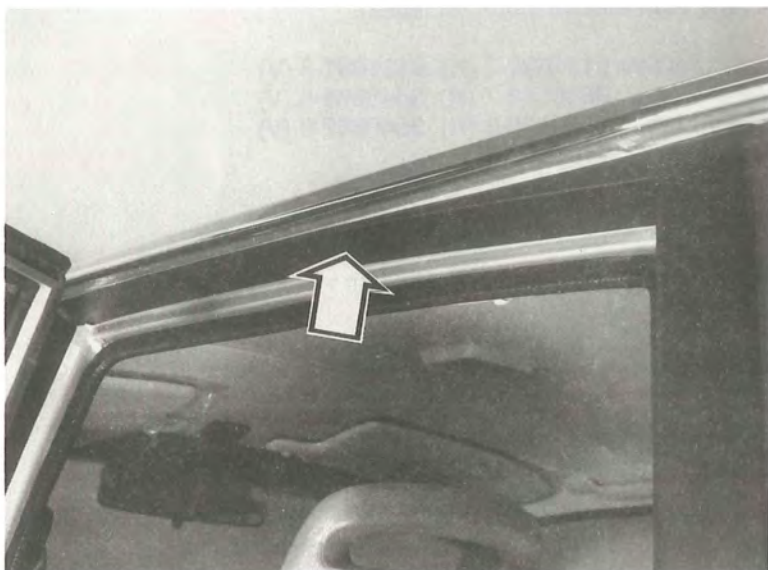

8100010S

Tejp på taksvällare

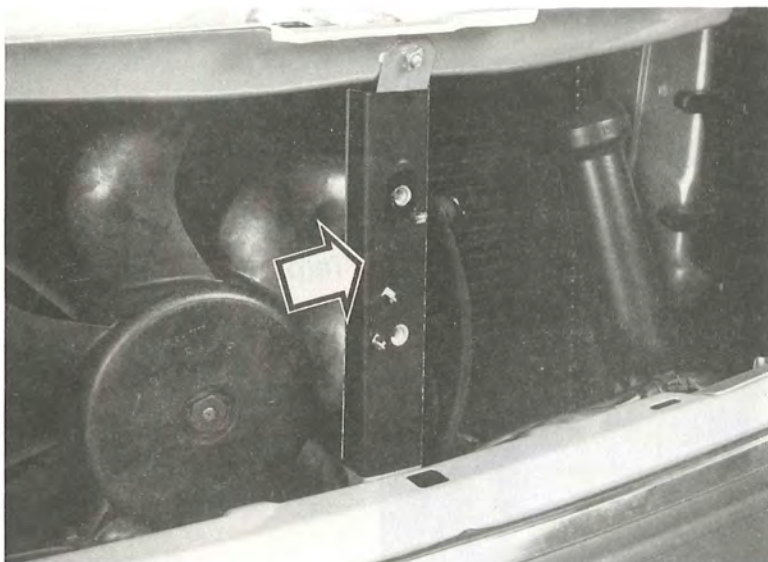

8100011S

Tejp på mittstagskonsol

VST Operationsnummer

81901-2

Beskrivning

Dekortejp, montering