

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP

81

NR

207

DATUM

Dec 1992

BETR.

Byte bakre golv

240, 5-dörrars

Sida 1 av 4

Byte av bakre golv, tvärbalk och reservhjulshaljor


Detta meddelande behandlar byte av bakre golv, tvärbalk och bakre del reservhjulshalja på 245-bilar.

En kapad variant av bakre golv (1315965-2) finns nu som reservdel.

Erforderliga artiklar	Detaljnummer
Bakre golv	1315965-2
Tvärbalk: -1985 års modell	1304367-4
Tvärbalk: 1986- års modell	1315615-3
Knutplåt, vänster: -1985	676982-2
Knutplåt, vänster: 1986-	1315761-5
Knutplåt, höger: -1985	676983-0
Knutplåt, höger: 1986-	1315762-3
Täckplåt, vänster	1315659-1
Täckplåt, höger	1315660-9
Svetsprimer	1161342-9
Karosserikitt	1161377-5
Hålrumsydd	1161350-2
Underredsmassa	1161298-2
Grundfärg	9139153-2
Tectylplugg (2 X)	948240-7

Svetsshema.

Obs: Vid allt svetsarbete ska plåtarna renslipas.

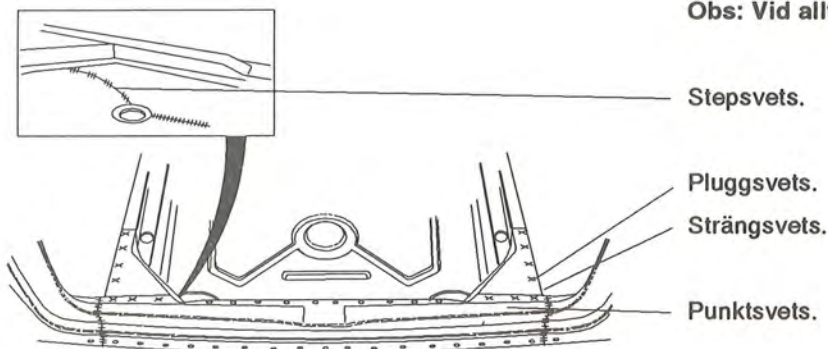

Fäll upp bakre lastgolvet.

Ta bort:

- Stötfångare.
- Tröskelplåten och låsbygeln.
- Golvmattan.
- Sidopanelerna i lastutrymmet.
- Reservhjulet.


Täck över inredningen mot svets- och slip-sprut.

Ta bort:


Slipa bort punktsvetsarna som håller tvärbalken och knutplåtarna i bakre sidobalkarna.

Kapa tvärbalken i befintliga skarvar.

Såga igenom båda balkarna med en bågfil.

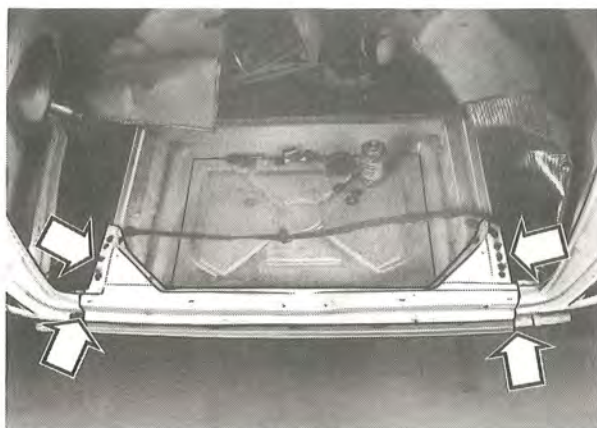

8100018S

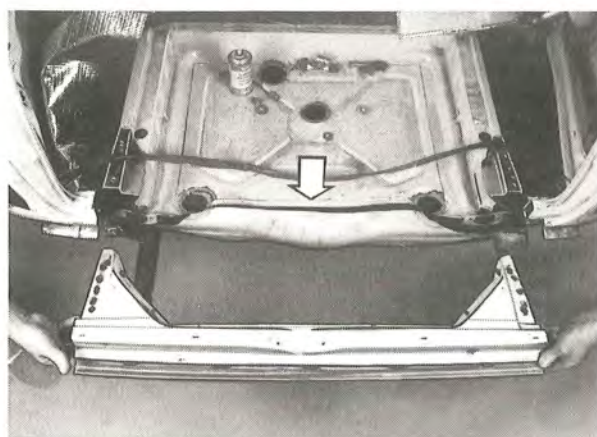

8100019S

Bryt loss tvärbalken från golvplåten.

Såga bort överflödig plåt på bakre delen av golvet.



8100020S

Såga bort överflödig plåt på reservhjulsbaljornas bak-kant



8100024S


Sätt dit:

Malla in förstärkningsbalken.

Näst fast förstärkningsbalken (vänta med punktsvetsen tills övre balken är på plats).

Applicera svetsprimer i bagagerumsramen.

Justera in och svetsa fast knutplåtarna. Använd punktsvetsen så mycket som möjligt.

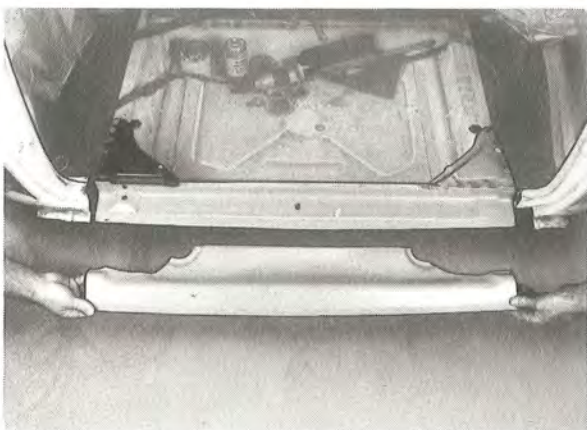


8100021S

Malla in det nya bakre golvet.

Använd de båda hålen i golvplåten som fixeringshål.

Såga igenom båda plåtarna och svetsa sedan kant i kant.

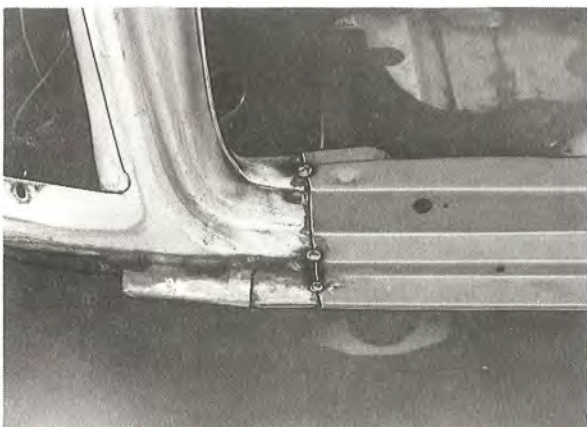

8100023S

Mät upp och kapa tvärbalk.

Applicera svetsprimer.

Passa in balken på bilen och näst fast.

Pröva att baddörren och golvluckan går att stänga.

Svetsa fast tvärbalken. Punktsvetsa mot flänsen.

Slipa svetsen.



8100022S

Malla in plåtarna över reservhjulbaljans bakkant.

Klipp eller såga bort överflödigt plåt.


Svetsa kant i kant. Punktsvetsa mot flänsen.

Slipa svetsarna.

Grundmåla svetsfogarna.


Applicera karosskitt på karossplåt och vid reservhjulbaljor.

Måla golv och balk.

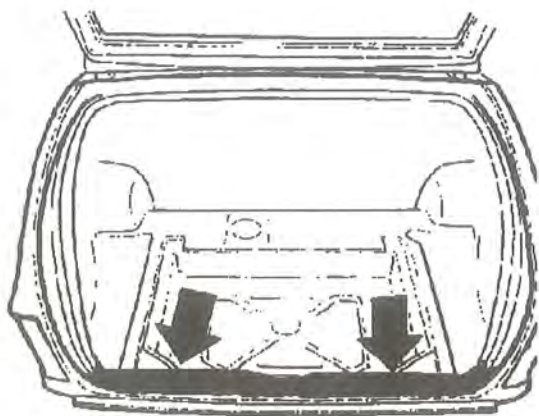

8100025.S

Borra två stycken 8 mm hål i balken från insidan.

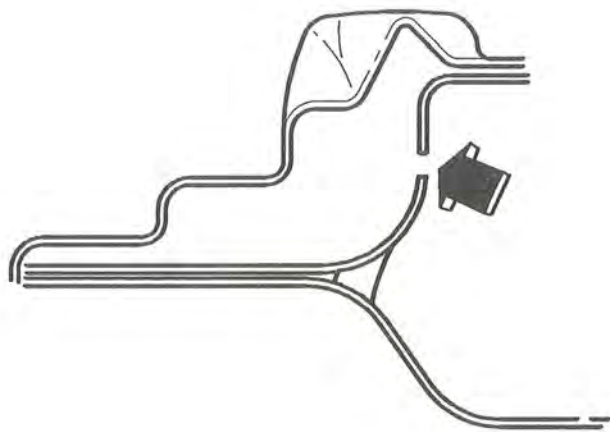

8100027A

Spruta in hålrumsydd.

Sätt dit tectylpluggarna.

Underredbehandla utvändiga ytor.

Sätt dit:

- Reservhjul.
- Stötfångare.
- Tröskelplåt.
- Låsbygel.
- Golvmattor.
- Paneler.

VST	Operationsnummer	Beskrivning
	81903-2	Bakre golv, tvärbalk och reservdelsbalja, byte.