



**VOLVO**


# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

MITR.	PRODUKT
KAROSSERI	P
142 och 144	GRUPP 81
DATUM Januari 1969	NR 33

Operationsnummer: 81206

Takplåt, byte. Ingår ej: De-mo framstolar, baksäte, sidodörrar, vindruta, bakruta, sidorutor, ventilationsfönster och takklädsel.

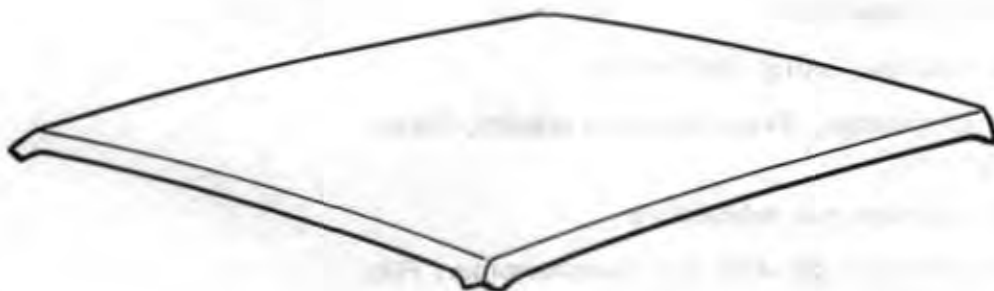

VOLVO  
110753

### Arbetsbeskrivning

Nr

Tempo

- 1 Demont lister från takbåge och bakrutebalk
- 2 Mejsla loss takplåt intill dropplister, vindrutebalk, bakrutebalk, skarvar på bakrutestolpar och vindrutestolpar
- 3 Mejsla loss takbåge från taksvällare, en sida, böj ned takbåge, rikta och renslipa båge
- 4 Slipa bort svets och mejsla bort takplåtrester från dropplister, slipa anliggningsytor

Verkytg

Mejselmaskin  
Mejselmaskin,  
rondellslipmaskin  
Slipmaskin 20-  
25000 r/min, slip-  
skiva  $\varnothing$  50,  
liten skarpmejsel,  
hammare och tång

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
5	Mejsla bort takplåtsrester från vind- och bakrutebalkar, slipa anliggningsytor	Mejselmaskin
6	Mejsla rent och slipa skarvar på vind- och bakrutestolpar	Mejselmaskin, rondellslipmaskin
7	Avemballera ny takplåt, kantslipa, slipa rent för takbåge och justera av transportskador	
8	Inpassa och spänn fast ny takplåt på vagn	Svetstänger
9	Tag fram vind- och bakrutor, kontrollera med hjälp av dessa rutöppningarna, justerrikta ev vind- och bakrutebalkar	
10	Punktsvetsa takplåt i dropplistor	TIG-eller tångpunkt- svets
11	Punktsvetsa takplåt på vind- och bakrutebalkar	TIG-eller tångpunkt- svets
12	TIG-svetsa skarvarna på vind- och bakrutestolpar	
13	Slipa och rikta svets skarvar	Rondellslipmaskin, hammare
14	Reparera ev hål i dropplistor	TIG-svets
15	Blanda lim för takbåge, enligt VMP 80-11	
16	Applicera lim på takbåge, fixera båge mot takplåt. Torka bort överflödigt lim	
17	TIG-svetsa fast takbåge mot taksvällare	
18	Tennspackla svets skarvar på vind- och bakrutestolpar. Fila och slipa tennspackel	
19	Slipa bort grader och rikta dropplistor, vind- och bakrutebalkar	
20	Rengör dropplistor och plastkitta dessa	
21	Klistra "väffelpapp" på takplåt	
22	Mont lister på takbåge och bakrutebalk	
23	Drag fram elledning för takbelysning	