



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
BAKSKÄRM	P
142, 144	GRUPP
.	82
DATUM	NR
Maj 1969	8

Blad 1 av 2

Op nr 82602 P 142

Bakskärm höger sida, byte

Följande tempo ingår: 1 - 51.

Op nr 82602 P 144

Bakskärm höger sida, byte

Följande tempo ingår: 1 - 18, 21 - 49, 51.

Op nr 82606 P 142


Bakskärm vänster sida, byte

Följande tempo ingår: 1 - 4, 6 - 13, 15 - 26, 28 - 45, 47 - 51.

Op nr 82606 P 144

Bakskärm vänster sida, byte

Följande tempo ingår: 1 - 4, 6 - 13, 15 - 18, 21 - 26, 27 - 45, 47 - 49, 51.

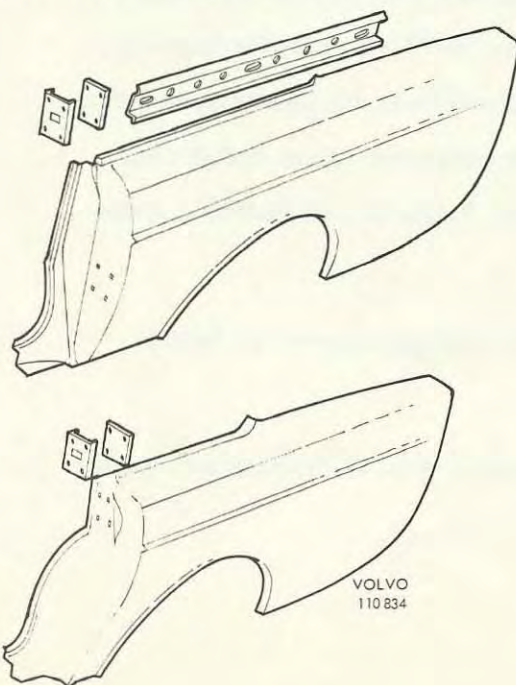

Arbetsbeskrivning

Verktyg

1. Lyft ur verktyg och reservhjul från bagagerum.
 2. Vik undan mattor och lyft bort lucka från vänster reservhjulbalja.
 3. Demontera sidopaneler från bagagerum.
 4. Demontera kantskyddslist från skärm.
 5. Demontera bensinpåfyllningsrör från höger skärm.
 6. Palla upp vagnens bakända.
 7. Demontera navkapsel och hjul
 8. Demontera stänkskydd
 9. Demontera tröskelplåt från dörröppning
 10. Demontera kantskyddslist delvis från dörröppning.
 11. Demontera låsbleck för sidodörr från skärm.
 12. Skrotmejsla bort skärmar från vagnen.
 13. Slipa bort punktsvetsar, mejsla loss och rikta förstärkning för mutterplatta
 14. Slipa bort punktsvetsar och mejsla loss remfäste från höger skärm
 15. Slipa bort punktsvetsar och mejsla loss skärmrester från sido- eller ventilationsfönsteröppning, dörrstolpe, bottensvällare, hjulhuskant, reservhjulbalja, nedre bakstycke, övre bakstycke, kåpa för baklykta, knutplåt och hörnplåt under bakruta.
 16. Rikta och renslipa anliggningsytor på kaross
 17. Slipa bort skärmrester från bakrutestolpen jämnt med stolpen.
- Krysspårmejsel
- Domkraft, 2 bockar
- Mejsel, mutterdragare
- PU- o L-nycklar
- Krysspårmejsel
- Krysspårmejsel
- Mejselmaskin
- Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 50
- Mejselmaskin
- Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 50
- Mejselmaskin
- Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 50
- Mejselmaskin
- Hammare, mothåll,
rondellslipmaskin
- Rondellslipmaskin

- | | |
|--|---|
| 18. Avemballera, justera och renslipa anliggningsytor på ny bakskärm | Riktverktyg
Rondellslipmaskin |
| 19. Renslipa anliggningsytor på ny förstärkningsbalk. Borra 3 hål för plåtskruv i balken avpassade mot 3 av hålen för skärmens prydnadslist. | Rondellslipmaskin
Borrmaskin |
| 20. Applicera lim (VOLVOS det nr 281379 och 281378, VMP 80-11) på förstärkningsbalken och fixera balken mot skärmen med 3 plåtskruv | Spackelspade, skiva
för blandning av lim |
| 21. Punktsvetsa fast förstärkningsplåt för mutterplatta. | TIG-aggregat |
| 22. Klipp ren skärmen efter bakrutestolpens kurvatur | Plåtsax |
| 23. Inpassa och fixera bakskärm | Svetstänger |
| 24. Punktsvetsa fast skärmen vid sido- eller ventilationsfönsteröppning, dörrstolpe, bottensvällare, hjulhuskant reservhjulbalja, undre bakstycke och hörnplåt under bakruta | TIG-aggregat |
| 25. Inpassa avståndet mellan skärm och bagagerumslucka | Tryckcylinder 4 ton |
| 26. Punktsvetsa fast skärm i övre bakstycke, kåpa för baklykta och kantplåt. | TIG-aggregat |
| 27. Punktsvetsa fast remfäste på höger skärm | |
| 28. Argonsvetsa 2 näst under lampkåpa mellan skärm och övre bakstycke | TIG-aggregat |
| 29. Argonsvetsa framkant bakrutestolpe | TIG-aggregat |
| 30. Argonsvetsa överkant skärm och dörrstolpe | TIG-aggregat |
| 31. Argonsvetsa fram- och bakkant vid hjulbåge och knutplåt | TIG-aggregat |
| 32. Applicera skylmedel (Cool-Heat el dyl) på prydnads- och tätningslister vid bakrutans nedre hörn | |

- | | | |
|-----|---|--|
| 33. | Slaglöd fast skärmen vid bakrutestolpen | Gasverk |
| 34. | Rengör bakrutestolpen från skylmedel | |
| 35. | Slipa och putsa slaglod vid bakrutestolpe | Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 30 |
| 36. | Slipa svets vid bakstycke, knutplåt och dörrstolpe | Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 50 |
| 37. | Plastkitta skarvarna vid bakstycke, lyktkåpa, reservhjulbalja, bottensvällare och hjulhus | Pensel och smörjkanna med plastkitt |
| 38. | Klistra "våffelpapp" på skärm | |
| 39. | Justerrikta ev skärm | |
| 40. | Montera kantskyddslist i dörröppning | |
| 41. | Borra hål i skärm, montera tröskelplåt i dörröppning | Borrmaskin, borr Ø 2,5
Krysspårmejsel |
| 42. | Montera låsbleck och justera dörrspel | Krysspårmejsel |
| 43. | Montera stänkskydd | PU- och L-nycklar |
| 44. | Montera hjul och navkapsel | Mutterdragare |
| 45. | Palla ned vagnen | |
| 46. | Montera bensinpåfyllningsrör i höger skärm | Krysspårmejsel |
| 47. | Rengör bakre sitttrum och bagagerum | |
| 48. | Montera sidopaneler, lägg på lucka över vänster reservhjulbalja, vik tillbaka mattor, lägg in och spänn fast reservhjul och verktyg i bagagerum | |
| 49. | Montera kantskyddslist på skärm vid bagagerum | |
| 50. | Demontera plåtskruv från skärm och förstärkningsbalk | |
| 51. | Montera hållare för prydnadslist på skärm | Hammare |