



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	KAROSSERI	PRODUKT	P
	140-serien	GRUPP	83
DATUM	Juni 1969	NR	14

Makulera tidigare VM produkt P grupp 83 nr 14 av januari 1969. Blad 1 av 2

Operationsnummer: 83142, 83135 (142, 144, 145)



Sidodörr främre, byte av dörrspegel och prydnadslist

Följande tempo ingår: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43.

Operationsnummer: 83144, 83137 (144, 145)

Sidodörr bakre, byte av dörrspegel och prydnadslist

Följande tempo ingår: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43.

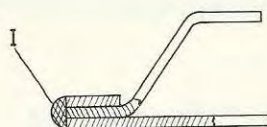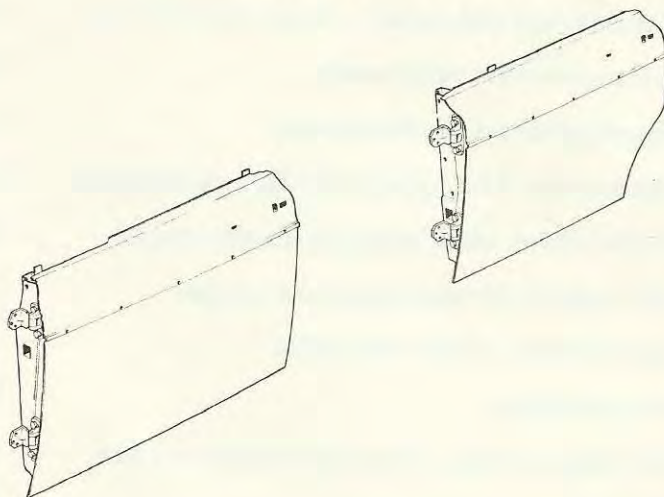

VOLVO
110755

Arbetsbeskrivning

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
1	Demontera hissvev, armstöd, sarg för styrkåpa, lås-knapp, panel och avvisarpapp	Krysspårmejsel
2	Lossa tätninglist runt om från dörrsidorna (ej från dörrbåge)	
3	Demontera dörrbåge med ventilationsruta från sidodörr främre	Mutterdragare Krysspårmejsel
4	Demontera dörrbåge från sidodörr bakre	Mutterdragare
5	Demontera och lyft ur dörruta	
6	Demontera tätninglist yttre för dörrutan	
7	Demontera skyddsbygel	Krysspårmejsel
8	Demontera handtag yttre	Krysspårmejsel
9	Demontera tätningsslugg och låscylinder	Spårmejsel
10	Demontera dörrstopp från stolpe	Mutterdragare
11	Demontera dörrbackspegel	Lednyckel
12	Demontera sidodörr från gångjärn på stolpe	Mutterdragare
13	Borra bort punktsvets på konsol vid överkant	Borrmaskin, 6 mm borr
14	Slipa dörrspegelkant under-, fram- och bakkant	Rondell
15	Bryt loss dörrspegel från dörrstomme	
16	Slipa bort punktsvets vid under-, fram- och bakkant avlägsna plåtresten från dörrstomme	Slipskiva Ø 50 Tång
17	Rikta anliggningsytorna på dörrstomme	Hammare, Mothåll
18	Renslipa dörrstomme från ojämnheter från punktsvetsar	Rondell
19	Klipp till och klistra väffelpapp på lös dörrspegel	Sax
20	Placera och inpassa dörrstomme på dörrspegel	
21	Vik ned kant främre, bakre och undre	
22	Renslipa för svetsning	Slipskiva Ø 50
23	Svetsa 5 mm långa svetsar i överlappningen mellan dörrspegel och dörrstomme	TIG-svets Tillsatsmaterial
24	Injustera och svetsa konsol vid överkant till dörrspegel	Riktshed TIG-svets
25	Justera och rikta efter svetsning	

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
26	Provmontera, kontrollera, justera och demontera sidodörr	Spärnyckel
27	Märk och borra hål för dörrbackspegel	Ø 4
28	Sidodörr till och från lackavdelning	
29	Montera sidodörr till gångjärn på stolpe	Mutterdragare
30	Montera dörrbackspegel till sidodörr	Lednyckel
31	Montera dörrstopp till stolpe	Mutterdragare
32	Justera sidodörr	
33	Montera skyddsbygel	Krysspårmejsel
34	Montera dörrruta till sidodörr	
35	Montera tätninglist yttre för dörruta	
36	Montera dörrbåge kompl med ventilationsruta på sidodörr främre	Spärnyckel Krysspårmejsel
37	Montera dörrbåge på sidodörr bakre	Spärnyckel
38	Tätninglist runt om till dörrsidor och underkant	Träspackel
39	Montera handtag yttre med länk	Krysspårmejsel
40	Montera låscylinder och tätningplugg	Spårmejsel
41	Montera avvisarpapp, panel, låsknapp, sarg för styrkåpa armstöd, hissvev	Krysspårmejsel
42	Montera hållare för prydnadlist och prydnadlist på sidodörr	Hammare
43	Kontrollera och justera sidodörr	