

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	83
BETR.		NR.
Taklucka		201
		DATUM
240		Juli 1988

Sida 1 av 5

Läckande taklucka

Det kan i enstaka fall förekomma läckage från takluckan i bakkanten. Läckaget kommer från vänster och höger styrskena samt båda främre skenorna.

För att åtgärda läckaget måste takluckan och styrskenorna tas ner. Tätning görs med butyltejp, det nr 1 277 872-6 plastkitt, det nr 1 161 123-3 och karosserikitt det nr 277 253-1.

Så här gör man

Förberedelser:

Ta bort ev. visir

Sitter med 2 skruvar.

Öppna luckan till hälften

Ta bort vindavvisaren

Sitter med 4 skruvar.

Kroka loss takluckans klädsel i framkanten

Klädseln sitter fast med klammor.

Skjut klädseln bakåt så luckans fastsättningsanordning friläggs

Borttagning av luckan


Stäng luckan.


Vik undan bladfjädrarna (1).

Ta bort skruvarna för takluckans främre och bakre fästen (4 skruvar på varje sida).

Obs! Lägg noga märke till hur förstärkningsblecken (2) för bakre fästena sitter, det är viktigt vid ditsättningen.


Lyft bort luckan.

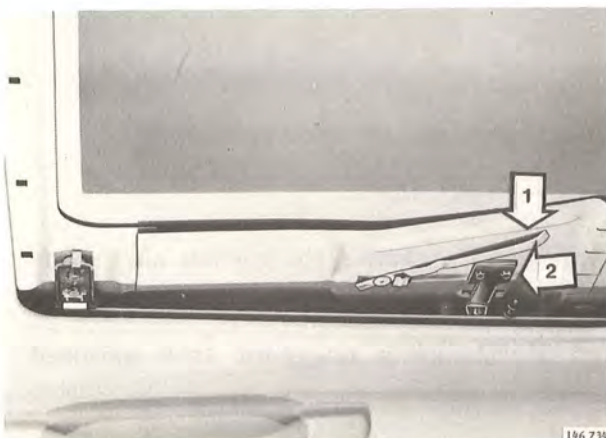

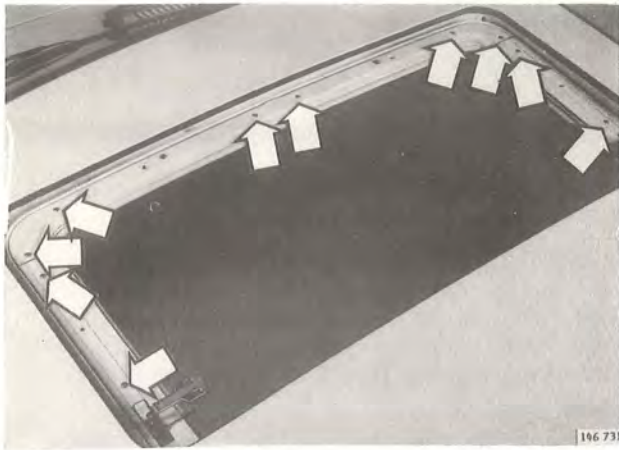

Ta bort:

- Veven och växelhuset för luckan
- Täcklisten och mellanstyckena på styrskenorna (10-skruvar)

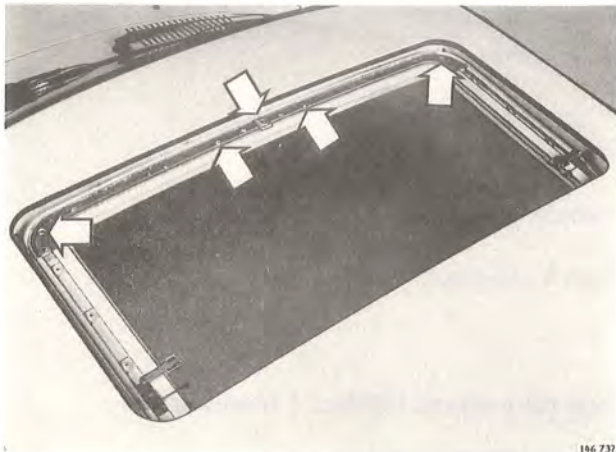


Ta bort förstärkningsblecket fram för vajrarnas styrskenor

Lyft upp vajrarna och lägg dom åt sidan


Ta bort styrskenorna för vajrarna (4-skruvar)

Gör ren skenorna ordentligt

Ta bort mutterplattorna för växelhuset (ligger under styrskenorna)

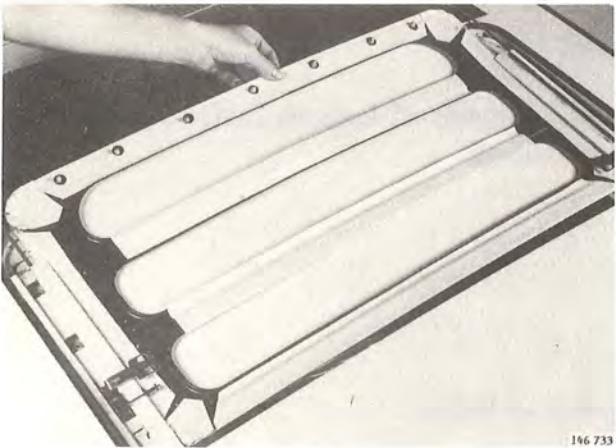

Dra ut takluckans klädsel

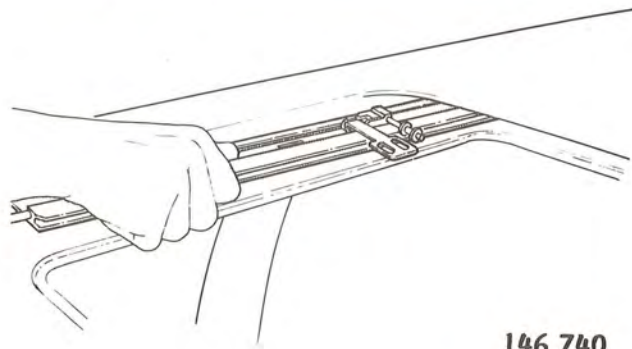


Ta bort styrskenorna på båda sidorna

Dra skenorna rakt ut.

Obs! Styrskenorna kan sitta ganska hårt i butyltejpen i dräneringsbaljan.


Gör ren styrskenorna noggrant från gammal butyl

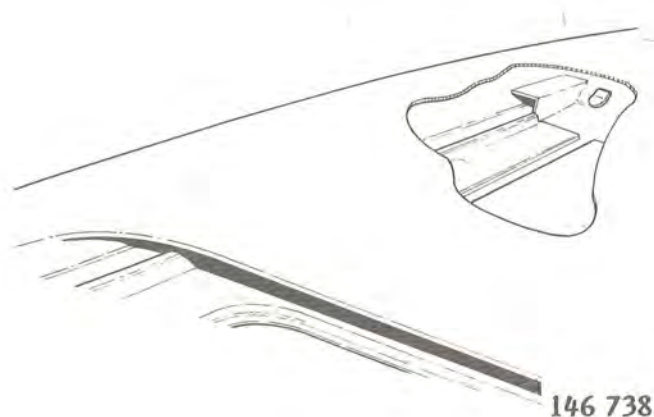

146 738

Ditsättning

Kontrollera att inga gamla butylrester finns kvar i dräneringsbaljan, gör rent i så fall

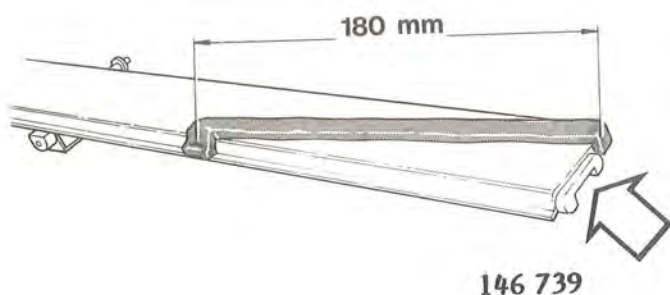


146 739

Lägg butyltejp, det nr 1 277 872-6, på styrskenorna och plastkitt det nr 1 161 123-3 på fästena bak

Lägg butyltejpen diagonalt över skenorna. Längden på tejpens ska vara ca 180 mm. Vik upp tejpens i bakkanten och efter sidan. Se bild.


Stryk lite tvällösning på butyltejpen.

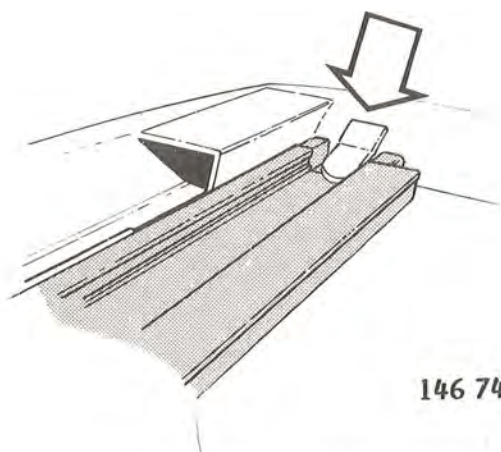

146 741

Sätt dit:

- Styrskenorna på båda sidorna.
Obs! Var noga med att skenorna kommer rätt under konsolerna bak i dräneringsbaljan. Se bild
- Takluckans klädsel
- Mellanstyckena

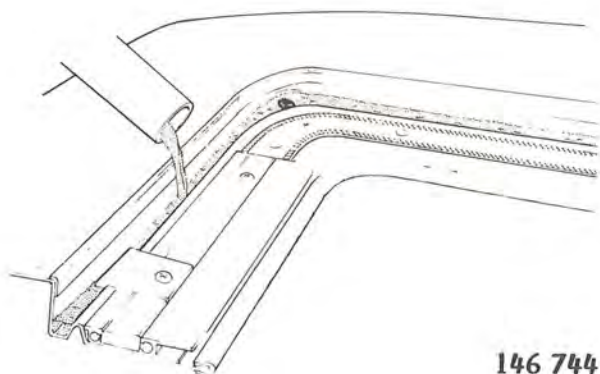

146 744

Kontrollera att inget läckage förekommer i skvalpskotten

Plugga båda hålen för främre dränerings-slangarna. Klamma båda bakre dränerings-slangarna. Häll vatten i rännorna på baljan. Kontrollera att inget vatten rinner förbi styrskenorna i bakkanten och in i bilen.




146 812


Sätt dit:

- Mutterplattorna för växelhuset
- Styrskenor för vajrarna
- Vajrarna i styrskenor
- Förstärkningsblecket för vajrarnas styrskenor

Lägg på karosserikitt det nr 277 253-1 i utrymmet mellan takluckans ränna och vajrarnas styrskenor, se denna och nästa bild.

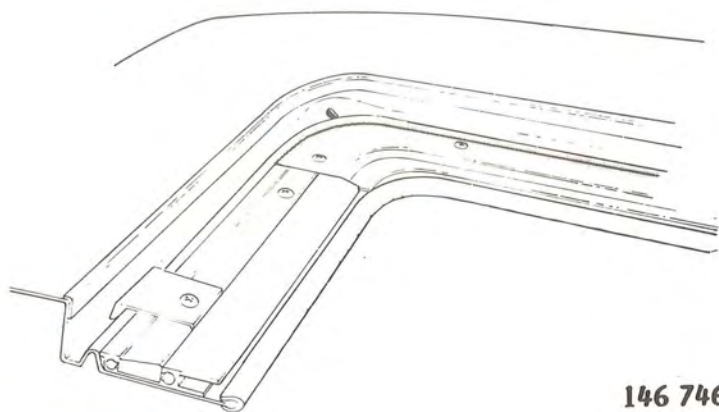


146 746

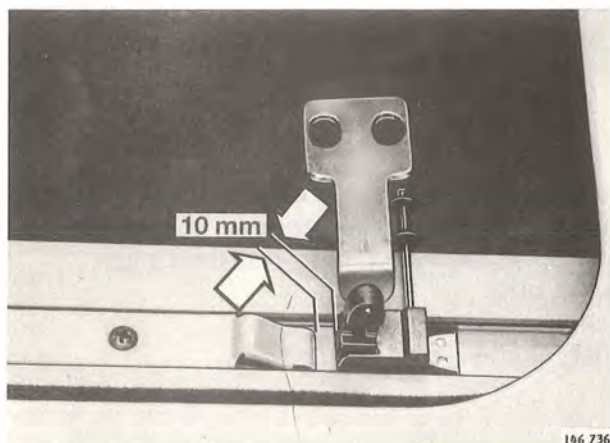

146 736

Justera in vajerblocken (10 mm)

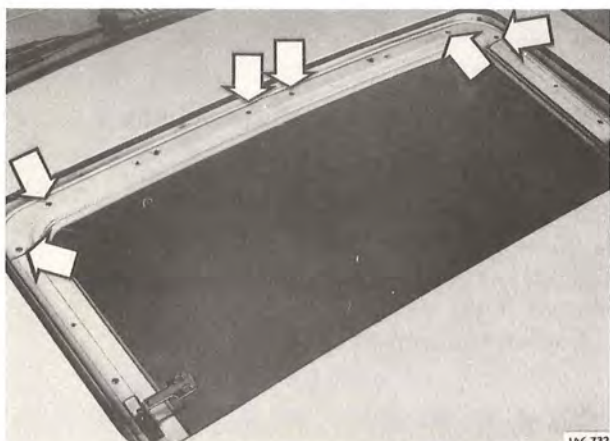

146 732


Sätt tillbaka täcklisten för vajrarna



146 762

Sätt dit:

- Växelhuset
- Täckpanelen
- Veven. **Obs!** Innan ditsättning av veven, var noga med att växelhuset är nollställt.

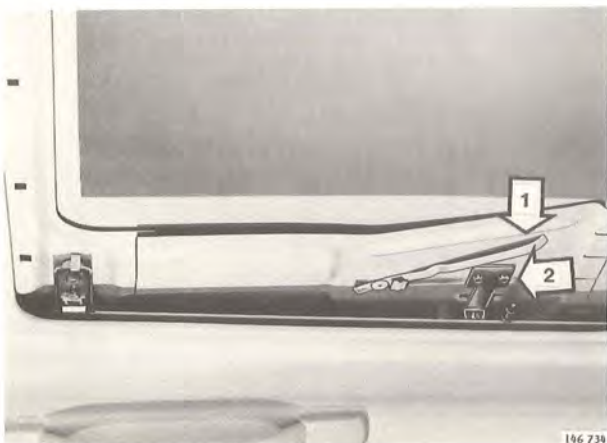


146 739

Sätt dit takluckan

Var noga med att förstärkningsblecken (2) för bakre fästena kommer rätt.

Vik tillbaka bladfjädrarna (1)

Tryck fast takluckans klädsel i framkanten

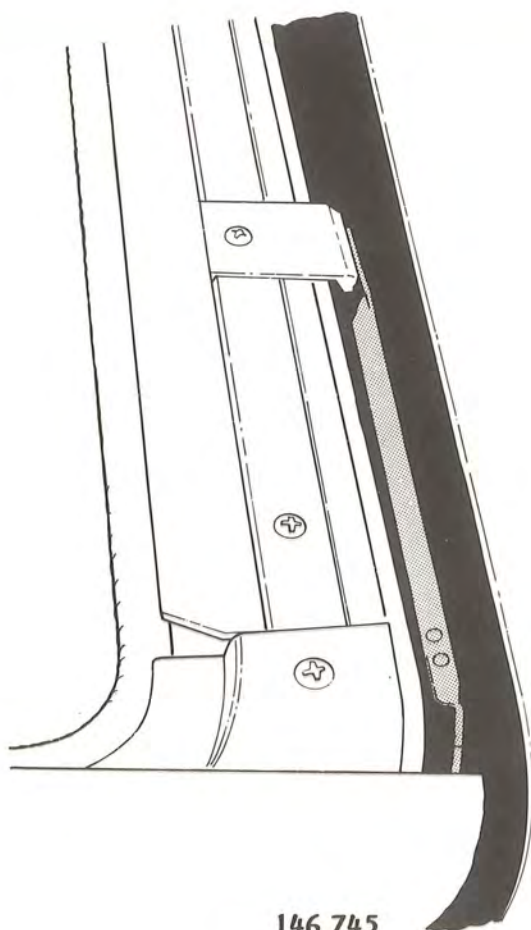

146 745

Sätt dit vindavvisaren och ev. visir

Obs! Se till att armarna för vindavvisaren är rätt placerade **mellan takplåten och dräneringsbaljan**.

Om armarna ligger för nära takplåten eller dräneringsbaljan kan detta förorsaka vattenläckage.

Kontrollera funktionen.