

VOLVO

200

Service meddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP.

84

NR

202

DATUM

Oktober 1990

BETR.

Byte av vindruta

200

Sida 1 av 4

Byte av vindruta

Fr.o.m. årsmodell 1991 införs en ny prydnadslist med hållare runt framrutan. Prydnadslisten är av material EPDM-gummi. Rutan vilar på **fyra** rutstöd.

Detta meddelande gäller borttagning och ditsättning av ruta på bilar av 1991 års modell, respektive byte av enbart prydnadslist. För äldre årsmodeller gäller borttagning enligt tidigare anvisningar, medan nedanstående anvisningar bör följas för ditsättning av ruta enligt det nya prydnadslistutförandet.

Verktyg, utrustning och karossmaterial

Vindruta, kompl. med list och skarvstycke,
färgat glas
Vindruta, kompl. med list och skarvstycke,
ofärgat glas
Butyltejp för prydnadslisten
Butyltejp för vindruteflänsen
Rutstöd (distanstycke) 4 st
Prydnadslist, separat
Skarvstycke, separat
Mothåll
Draghandtag
Pianotråd

Detaljn

3 540 050
3 540 056
1 277 210
3 540 085
3 540 058
3 540 053
3 540 092
1 159 783
1 159 784
1 159 785



Byte av vindruta, komplett

Borttagning

Ta bort prydnadslisten runt vindrutan. Lossa listen vid skarven i underkant, dra försiktigt loss listen runt rutan. Skulle prydnadslisten sitta fast i sin hållare, knacka försiktigt in en rengjord stålspackel på vindrutestolpen mellan gummilisten och prydnadslighthållaren. Bryt försiktigt tills prydnadslisten lossnat. Ta där- efter loss prydnadslisten för hand utan att använda spackeln.


Stick in en pianotråd från insidan och ut vid en vindrutestolpe. Sätt fast mothåll och drag- handtag på pianotråden.



Två man -

Tryck in mothållet i butyltejpen. Dra försiktigt med en jämn och lugn rörelse från utsidan. Gör ett uppehåll och flytta fram mothållet efterhand. Håll tråden spänd hela tiden. Obs. Skär loss vid vindrutestolpen samt dess överdel och ner vid den andra vindrutestolpen. Obs. Skär ej undersidan med pianotråd - plast- hållaren kan lätt skadas. Pressa försiktigt ut rutan i överkant samtidigt som butyltejpen skärs av med kniv i underkant på rutan.


Lyft bort vindrutan.

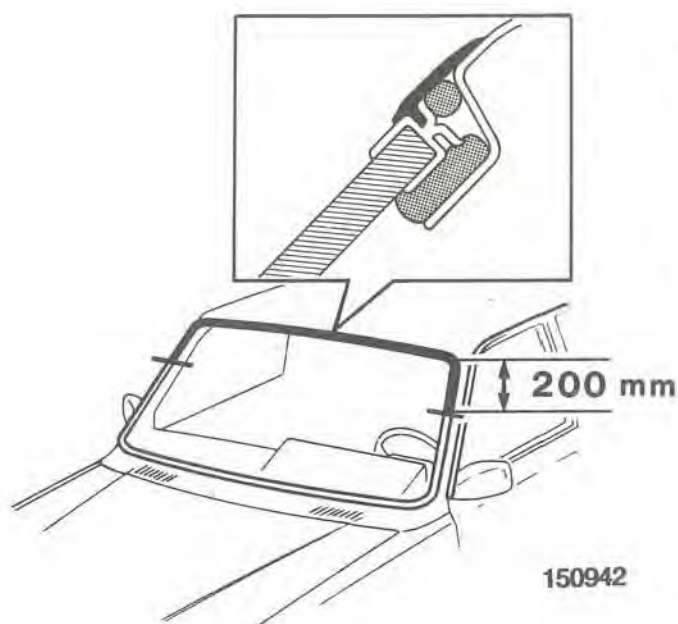

Ditsättning

Rengör rutans och plåtflänsens anliggningsytor från butyltejp. Stryk därefter ut primer på glaset och plåtflänsen, se anvisning i servicehandbok avd. 8 grupp 84, sid. 67.

För att förhindra störande ljud t.ex. vindbrus måste det bli absolut tätt mellan vindrutan och karossen i vindrutans ovankant och ett stycke utefter sidorna. Prydnadslisten måste därför **innan** ditsättning på bilen förses med butyltejp det nr 1 277 210 i ovankant och ner på sidorna 10-15 cm.

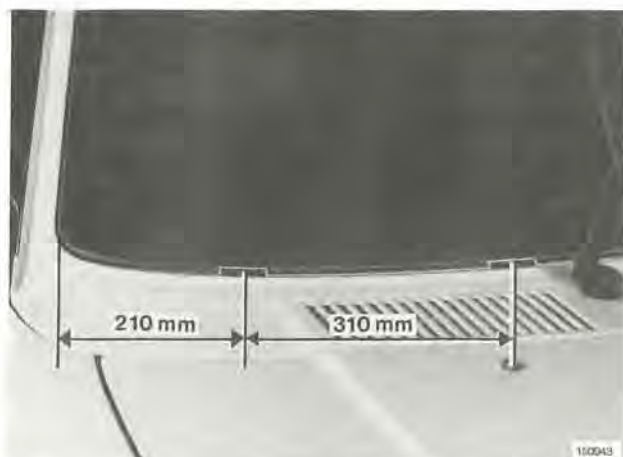

Obs. Det är viktigt att butyltejpen verkligen **klibbar** i prydnadslisten.

Placera därefter ut fyra rutstöd (distansstycken) enligt bild. Applicera butyltejp det. nr. 3 540 085 på vindruteflänsen. Lägga den snedskurna skarven mitt på vindrutestolpen.

Sätt dit och tryck fast vindrutan.

Byte av enbart prydnadslist

Borttagning

Se anvisningar sid 1 och ovan.

Ditsättning

När enbart prydnadslisten ska bytas måste **karossen** först förses med butyltejp det. nr. 1 277 210 i ovankant och ner på sidorna enligt skissen på sidan 3. Smörj in prydnadslisten med tvålatten. Obs. - när prydnadslisten härfter ska tryckas fast mot karossen/rutan får tvålatten **inte komma i kontakt med butyltejpen** så att vidhäftningsförmågan förstörs.

Se till att prydnadslistens skarv kommer mitt på rutans nederkant och tryck fast prydnadslisten på ett sådant sätt att butyltejpen verkligen **klibbar** i prydnadslisten.