



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

|       |               |         |    |
|-------|---------------|---------|----|
| BETR. | NYTT INNERTAK | PRODUKT | P  |
|       | 164           | GRUPP   | 85 |
|       |               | NR      | 23 |
| DATUM | Maj 1973      |         |    |

### Innertak av pressad glasull

Ett nytt utförande av innertak har införts på 164. Det består av formpressad glasull med plastfolie på undersidan.

Innertaket är utfört i ett enda stycke och går ej att böja. Detta innebär att bakrutan måste tas bort om innertaket ska demonteras.

Denna ändring är införd fr.o.m. chassinummer 96400.

### Demontering av innertak

1. Lossa batteriets minuskabel.
2. Lossa baksätets sittdyna och ryggstöd samt ta bort hatthyllan med kåpor och fästen för bakre bilbälten.
3. Ta bort sidopanelerna som sitter mellan bakre sidoruta och bakruta så att de inte blir nedsmutsade.
4. Lossa el-anlutningarna till bakrutan.
5. Demontera bakrutan enligt anvisningarna i verkstadshandboken.
6. Ta bort den invändiga backspegeln genom att trycka den framåt (bild 1). Skruva därefter loss backspegelns fästplatta från taket.
7. Lossa fästena och stödlagren för solskydden och ta bort dem.
8. Ta bort instegshandtagen och fästena över dörren på förarsidan. Genom att först bända loss prydnadskåpan (bild 2) kommer man sedan åt skruvarna.
9. Bänd loss takbelysningen och lossa anslutningarna.
10. Lossa innertaket i bakkanten genom att vrida plastpluggarna ett kvarts varv med en skruvmejsel.
11. Ta ner taket och lyft ut det genom öppningen för bakrutan.



Bild 1

VOLVO  
108149

## Montering

1. Ta bort panelerna på A-stolparna och vindrutans övre täcklist genom att bända med en skruvmejsel.
2. För in taket genom öppningen för bakrutan och håll upp det mot plåttaket.
3. Montera fästplattan för backspeglarna utan att dra åt skruvarna. Se till att taket under den fortsatta monteringen hålls tryckt framåt mot fästplattan.
4. Sätt fast plastpluggarna i bakkanten. Dessa trycks in och vrids sedan ett kvarts varv.
5. Skruva fast instegshandtagen och fästena över framdörrarna samt tryck fast prydnadskåporna. Dra åt skruvarna för backspeglarnas fästplatta.
6. Montera solskydden med sina stödlager.
7. Sätt fast främre täcklist och panelerna på A-stolparna.
8. Koppla in takbelysningen och sätt fast den i taket.
9. Sätt fast backspeglarna.
10. Montera bakrutan och koppla dess el-anslutningar.
11. Sätt fast bakre sidopanelerna samt kåpor och fästen för bilbälten.
12. Sätt fast hatthyllan och baksätet.
13. Koppla in batteriets minuskabel.

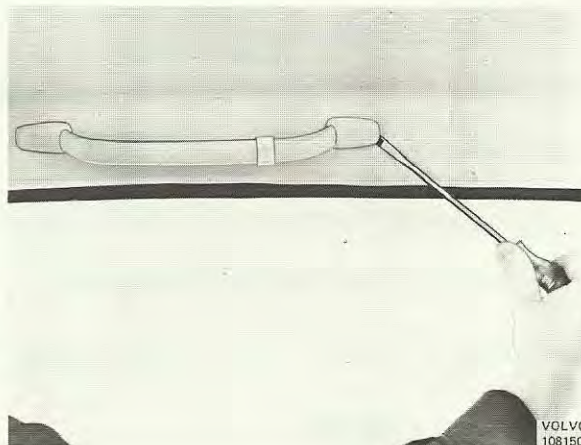


Bild 2