



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	FRÄMRE STÖT- FÅNGARE	PRODUKT	P
	142, 144, 145	GRUPP	86
DATUM	Juni 1969	NR	1

Makulera tidigare VM produkt P grupp 80 nr 14 av mars 1968.

Operationsnummer: 86108

Stötfångare främre kompl. byte

Följande tempo ingår: 1, 2, 6-11

Operationsnummer: 86103

Stötfångare främre kompl. de-mo

Följande tempo ingår: 1, 11

Operationsnummer: 86105

Nummerplåtshållare främre, byte

Följande tempo ingår: 3, 4, 9, 10

Operationsnummer: 86113

Nummerplåt, de-mo

Följande tempo ingår: 4, 10

Operationsnummer: 86115

Stötfångareskena eller stötfångarelist, byte, losstagen stötfångare.

Följande tempo ingår: 2, 3, 5-9

Operationsnummer: 86173

Stötfångare främre kompl, byte, losstagen stötfångare.

Följande tempo ingår: 2, 6-10

Operationsnummer: 86178


Stötfångare främre kompl, demont

Följande tempo ingår: 1

Operationsnummer: 86180

Stötfångare främre kompl, mont

Följande tempo ingår: 11

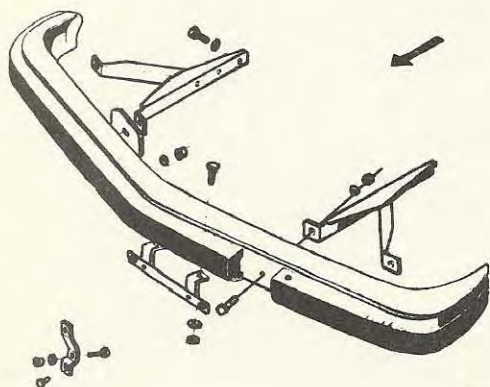

VOLVO  
110589

Arbetsbeskrivning

<u>Nr</u>	<u>Tempo</u>	<u>Verktyg</u>
1	Demontera stötfångare med bärjärn från främre sidobalk	Mutterdragare
2	Demontera bärjärn från stötfångare	Mutterdragare
3	Demontera nummerplåtshållare från stötfångare	
4	Demontera nummerplåt från hållare	
5	Demontera stötfångarelist från stötfångareskena	Mutterdragare
6	Avemballera stötfångaredetaljer	
7	Montera stötfångarelist på stötfångareskena	L-nyckel
8	Montera bärjärn på stötfångare	Mutterdragare
9	Montera nummerplåtshållare på stötfångare	
10	Montera nummerplåt på hållare	
11	Montera stötfångare med bärjärn på främre sidobalkar	Mutterdragare