



Klipp bort gummibussningen från känselkroppen.
Sätt dit den i hålet på värmarhuset.


Obs! Var försiktig så den inte trycks in i värmarhuset.

Räta ut känselkroppen något. Placera spiralen i värmarkanalen.



Sätt dit golvmunstycket med känselkroppen i uttaget.

Kontrollera att känselkroppen inte skramlar mot värmarhuset. Ev. kan känselkroppen fixeras med en bit butyltejp.

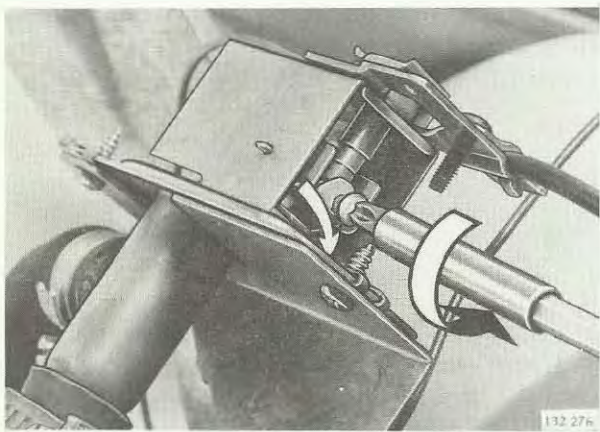

Justera kontrollventilen

Vrid kontrollventilens justerskruv 1/2 varv moturs.

Obs! Justering ska endast göras på kontrollventil med reservdelsnummer 1 307 374-7.

Numret finns instansat på ovansidan av ventils infästning. Se skissen.