

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
SKYDDSKÅPA för taxiförare	P
	GRUPP
	92
	NR
DATUM	14
April 1973	

Blad 1 av 2

Monteringsanvisning för skyddskåpa

Följande detaljer behövs för monteringen:

Antal	Benämning	Detaljnummer
1	Kåpa	649 893-5
1	Kantlist	678 238-7
alt. 1	Stötskydd, rött	649 909-9
1	Stötskydd, blått	649 910-7
8	Skruv	950 020-8
8	Bricka	960 138-6
1	Styrbricka, vänster	248 042-4
1	Styrbricka, höger	248 043-2
6	Skruv	955 141-7
2	Bussning	248 040-8
4	Bricka	960 138-6

Kåpan, kantlisten och stötskyddet kan också levereras som en enhet. Detaljnumret är då 649 880-2 med rött stötskydd och 649 881-0 med blått stötskydd. Skruvarna, 950 020-8 och brickorna 960 138-6 behövs då ej heller beställas eftersom dessa ingår i den kompletta kåpan med stötskydd.

Skyddskåpans montering tillgår på följande sätt:

1. Skruva fast stötskyddet i kåpan och sätt fast kantlisten om dessa är levererade som separata enheter.
2. Sänk förarstolen till sitt nedersta läge. (se instruktionsboken)
3. Skjut stolen bakåt så långt det går.
4. Skruva av ratten för svankstödet och ta bort brickan som sitter därunder.
5. Leta upp hålet under klädseln på vänster sida enligt bild 1 genom att känna med fingrarna.
6. Stick hål i klädseln i ovanstående håls mittpunkt med hjälp av en syl eller liknande.

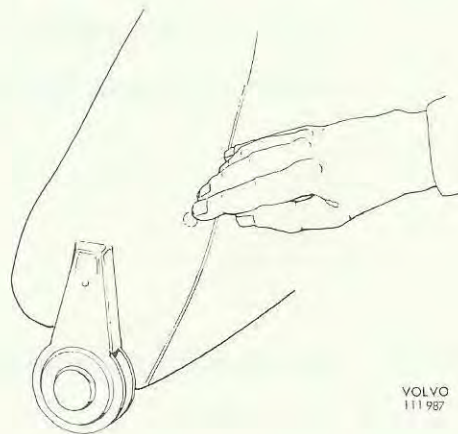
VOLVO
111 987

Bild 1.

7. Tryck fast styrbrickan med den utskjutande tappen i det nyss upptagna hålet, dock utan att göra ytterligare hål för skruvarna. Bild 2.

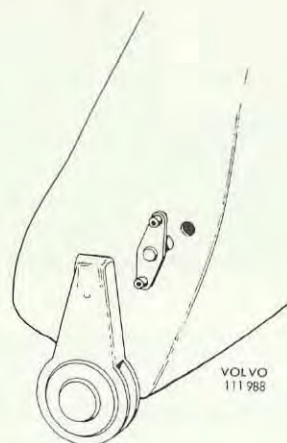


Bild 2.

8. Placera stötskyddet tätt bakom förarsätets ryggstöd.

9. Sätt nu den andra styrbrickan (med hål i mitten) i motsvarande hål i stötskyddets högra sida.

10. Placera in stötskyddets högra del i rätt läge, dvs. med styrbrickans hål runt axeln för svankstödsjusteringen. Bild 3.

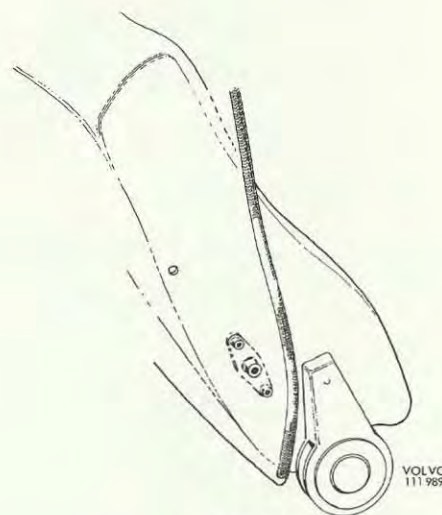


Bild 3.

11. Skruva fast ratten för svankstödsjusteringen.

12. Placera in stötskyddet i rätt läge också på den vänstra sidan.

13. Sitt in i stolen och fäll ned förarstolens ryggstöd mot baksätet så att stötskyddet pressas mot förarstolens ryggstöd.

14. Sätt en bussning i stötskyddets övre vänstra hål. Bild 4.

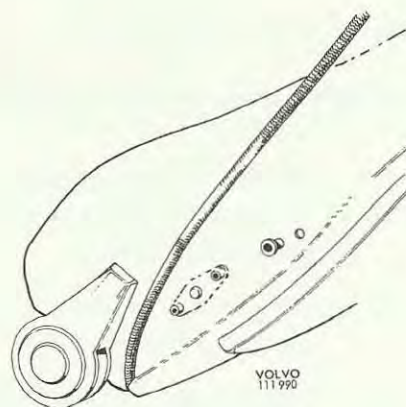


Bild 4.

15. Borra med ovannämnda bussning som mall, ett 4 mm hål i ryggstödet. Bild 5.

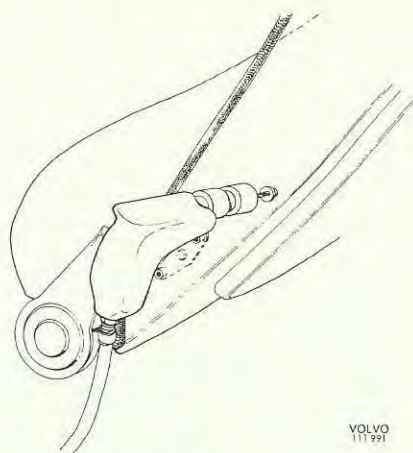
VOLVO
111 991

Bild 5

16. Skruva fast förarskyddet med en plåtskruv i detta hål. Bild 6.
17. Sätt en bussning i hålet på höger sida och borra på samma sätt som i punkt 14.
18. Skruva fast förarskyddet även i detta hål.

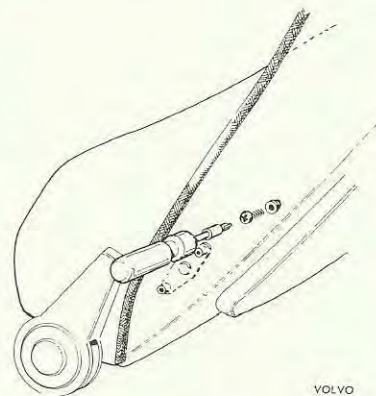
VOLVO
111 992

Bild 6

19. Borra hålen för den högra styrbrickan med ett 4 mm borrar. Bild 7.
20. Skruva fast denna med brickor och skruvar.
21. Skjut fram stolen till sitt främsta läge och res upp ryggstödet.
22. Borra hålen för den vänstra styrbrickan och skruva fast den.
23. Justera in stolen i lämpligt läge.

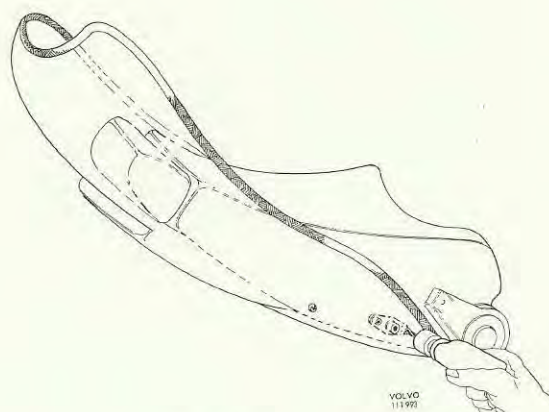
VOLVO
111 991

Bild 7