



VOLVO


VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR


BETR.	KYLANLÄGGNING	PRODUKT	P
	140, 164	GRUPP	92
DATUM	Maj 1973	NR	15

Åtgärd vid kompressormontering

För att eliminera risken att kompressorkonsolen lossnar från motorn, måste all färg tas bort från konsolens och motorns anliggningsytor, innan monteringen.

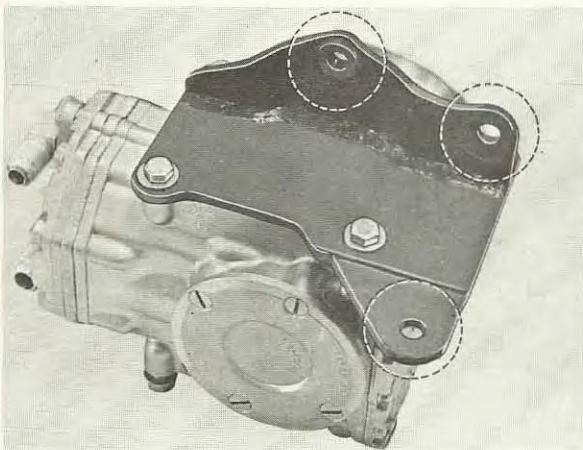

VOLVO
112 020

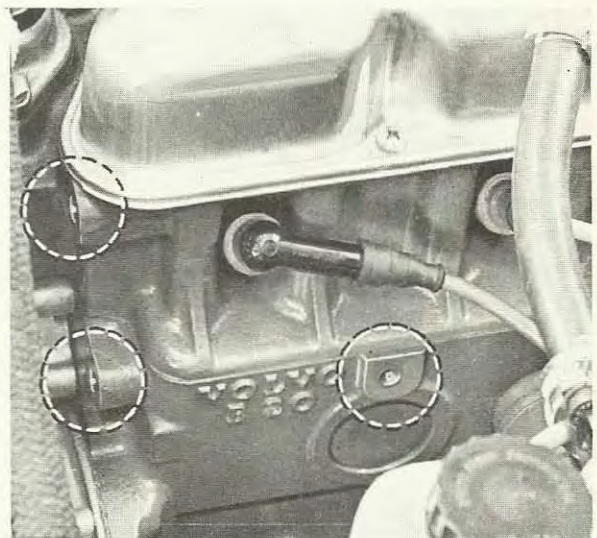

VOLVO
112 021

Avlägsna all färg på anliggningsytorna inom de markerade områdena.