



VERKSTADS- MÉDDELÁNDE


PERSONVAGNAR

| RTA | FAKULTET |
|-----------|----------|
| BILRADIO | P |
| 140, 164 | GRUPP |
| 1973 | 93 |
| | NR |
| DATUM | 3 |
| Juni 1973 | |

Blad 1 av 5

Monteringsanvisning för Volvo bilradio i 140-serien och 164, fr.o.m. 1973 års modeller

Satsen innehåller nedanstående detaljer

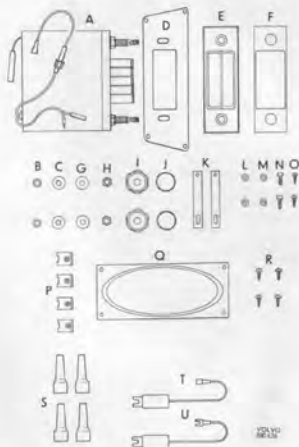


A. Radiomottagare
B. Distansbricka
C. Planbricka
D. Radiopanel
E. Frontplåt
F. Insnits-blänke
G. Planbricka


H. Mutter
I. Ratt
J. Rott
K. Fästjärn
L. Planbricka
M. Fjäderbricka
N. Skruv

O. Plåtskruv
P. Plåtmutter
Q. Högtalare
R. Plåtskruv
S. Dämpmotstånd 4 st (tid.utf.6st)
T. Kondensator för ändspole
U. Kondensator för generator


Bokstäverna på bilderna hänvisar till innehållsförteckningen på 1:a sidan.

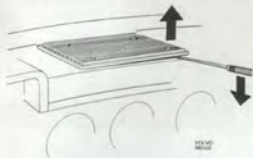


1. Ta loss högtalargallret och avlägsna tätningssappen i högtalarhålet

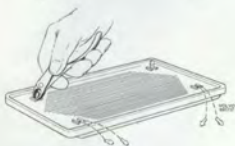

2. Klipp av plastclipsen på gallrets baksida

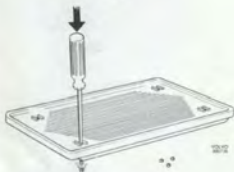

3. Slå ut "knock out brickarna" med ett trubbigt föremål

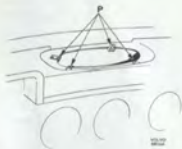

4. Montera plåtmutterna (P) i högtalarhålet i instrumentbrädan