



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
ROSTSKYDDS- BEHANDLING	P
140, 164	GRUPP 14
DATUM	NR
September 1974	10

Makulera tidigare VM produkt P grupp 14 nr 10 av december 1973. Blad 1 av 3

### Rostskyddsbehandling av balkar och slutna sektioner

För verkstäder som önskar komplettera rostskyddet i de slutna sektionerna på 140- och 164 lämnas följande anvisningar.

Vagnen måste vara torr före behandlingen och för att säkerställa rostskyddsvätskans inträngningsförmåga får temperaturen ej understiga  $+10^{\circ}$  C.

### Material

Använd en tunn penetrerande rostskyddsvätska med av Volvo godkänd kvalitet. T.ex. Dinitrol ML, Tectyl 894 eller 309 AW.


### Utrustning

Behandlingen ska göras med högtryckssprutning. Förslagsvis används en för ändamålet avsedd kolvpump, med en tryckförstärkning på ca 1:20, och ett ingående lufttryck av 5 - 7 atö.


Sprutpistol med förlängningslang och vinkelrör samt ett munstycke med  $45^{\circ}$  spridning rekommenderas.

### Arbetsbeskrivning

Innan behandlingen påbörjas måste ventilationsluckorna, värmesystemets spjäll samt dörrutorna stängas.

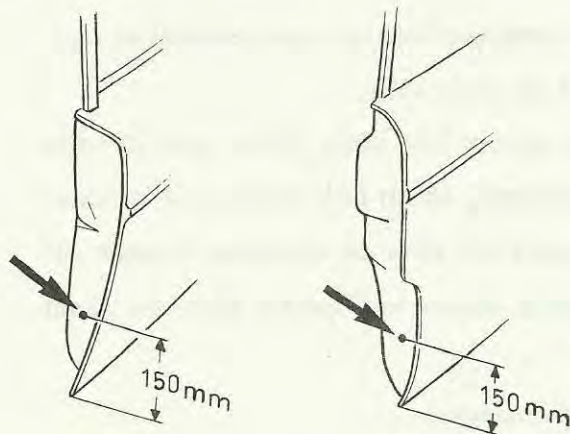


Borra därefter med en 10 mm borrar hål i dörrarnas bakre kanter.

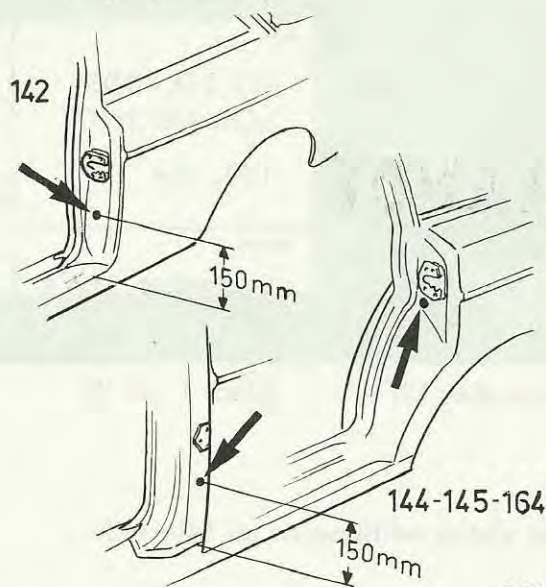


VOLVO  
112463

Borra 10 mm hål i bakskärmarnas framkanter samt för 144, 145 och 164 även i B-stolparna.

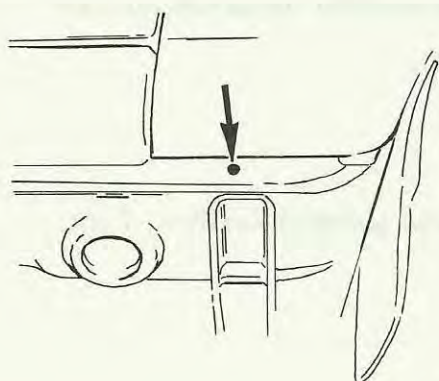

VOLVO  
112464

Lyft upp vagnen och borra 10 mm hål i framkant på bottensvällarna.

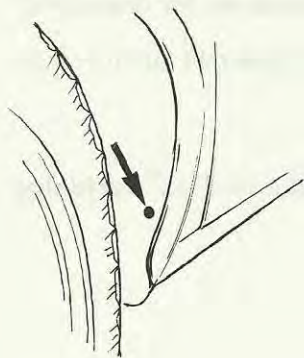

VOLVO  
112465

Demontera bottensvällarnas pluggar i bakre hjulhusen.

Rensa samtliga dräneringshål i dörrar, balkar och bottensvällare och spruta därefter rostskyddsolja i samtliga markerade hål enligt schemat på nästa sida.

Balkar med hål i båda ändar samt bottensvällarna sprutas från båda hållen samt åt båda hållen i respektive hål. Vrid munstycket vid sprutningen, så att hela sektionens behandling säkerställs. Spruta tills det rinner ur intilliggande hål eller på annat sätt framgår att hela sektionens längd är behandlad. I bottensvällarnas främre hål sprutas dessutom uppåt mot torpedsidorna.

Spruta även genom de borrade hålen i dörrarna och stolparna.


**VOLVO**

Produkt  
P


Grupp  
14

Nr  
10

Blad 2  
av 3

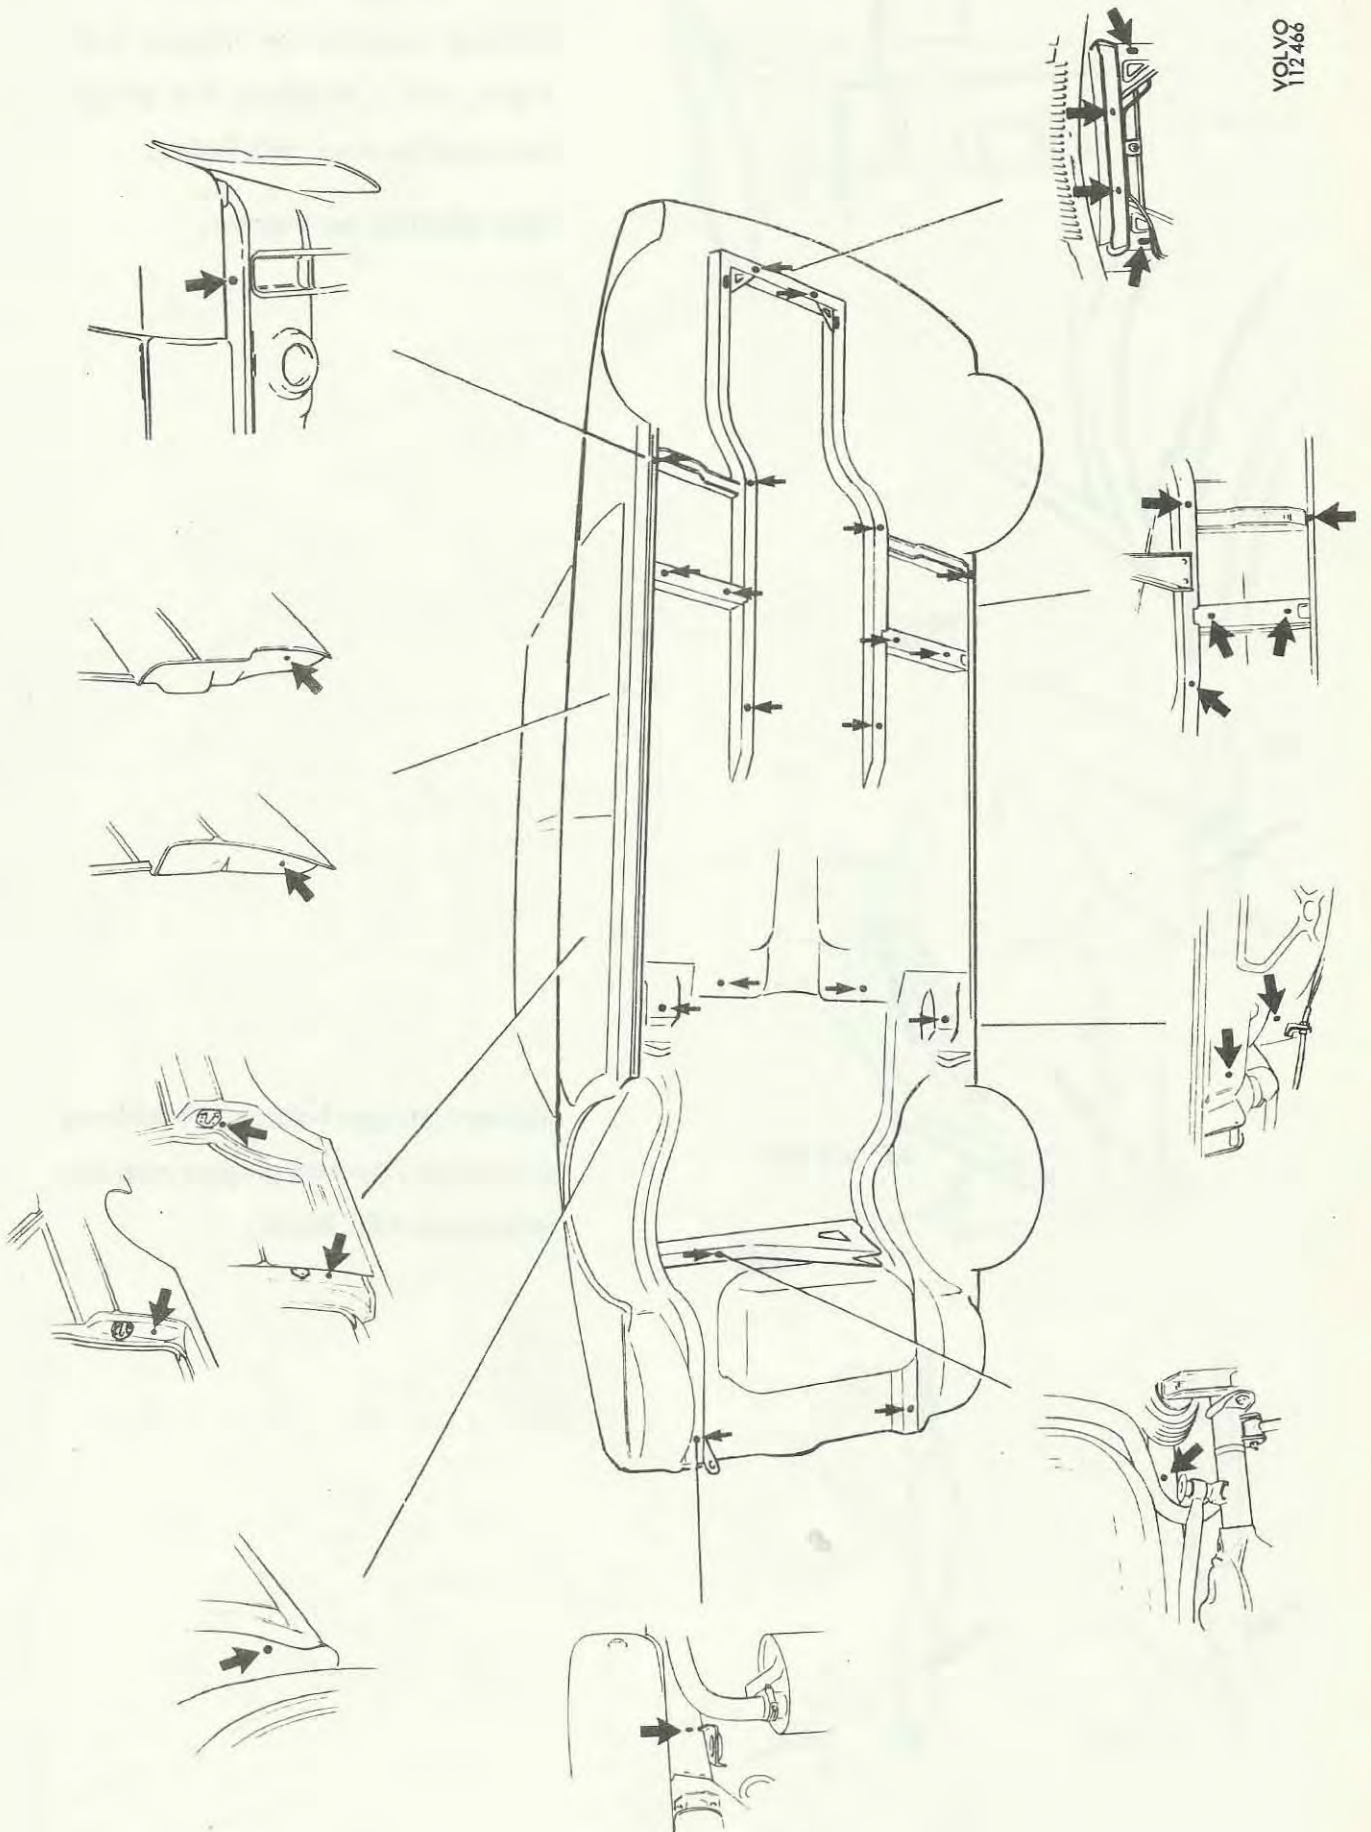

YOLVO  
112466

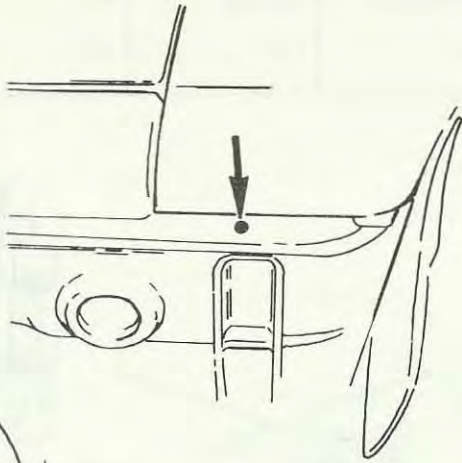


Montera pluggar i bottensvällarna. I bakkant monteras de tidigare borttagna, och i framkant två pluggar med detaljnummer 683 946-8.

Sänk därefter ner vagnen.




VOLVO  
112 467

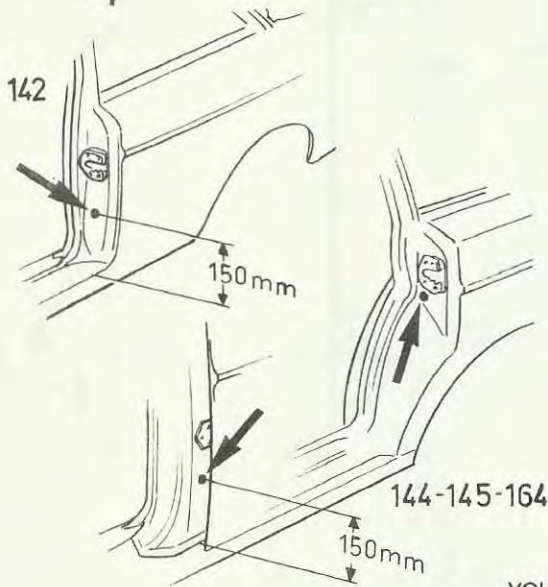


VOLVO  
112 463

Montera pluggar i dörrar, bakskärmar och stolpar. Använd pluggar med detaljnummer 683 946-8.

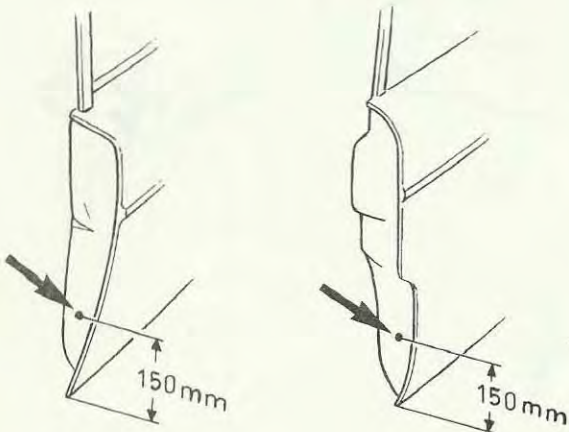


VOLVO  
112 462

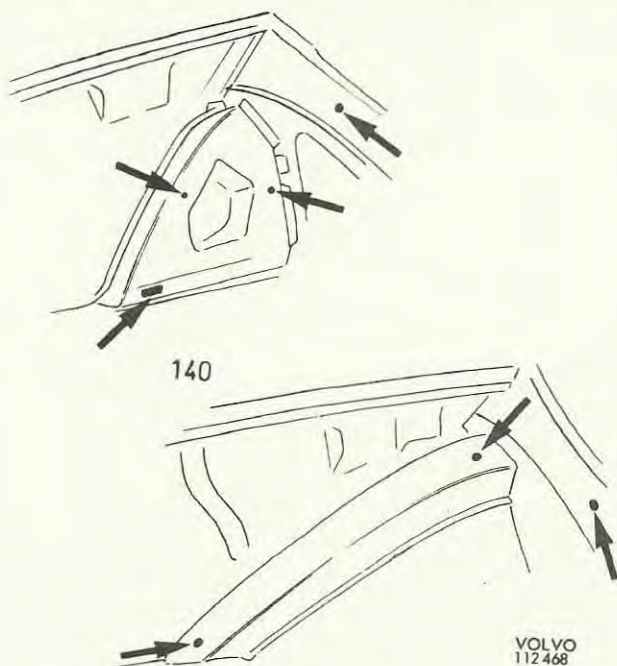


Demontera de båda pluggarna från torpedbalken under huven. Spruta rostskyddsolja genom hålen, utåt mot torpedsidorna. Spruta även hjulhusens förstärkningsbalkar.

Montera därefter pluggarna för torpedbalken.

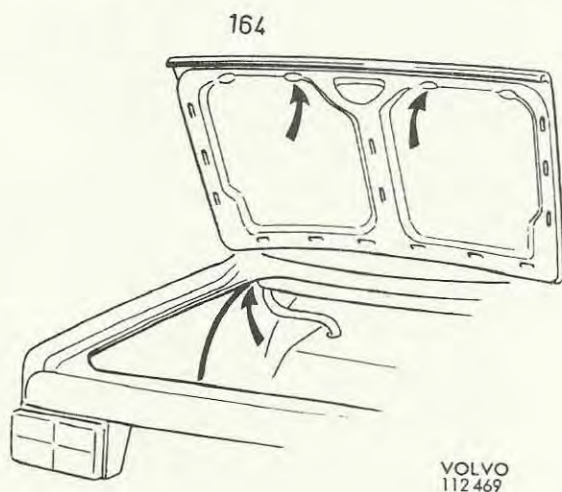

Spruta bakluckans förstärkning, samt bakskärmarna och hjulhusen från bagageutrummet.

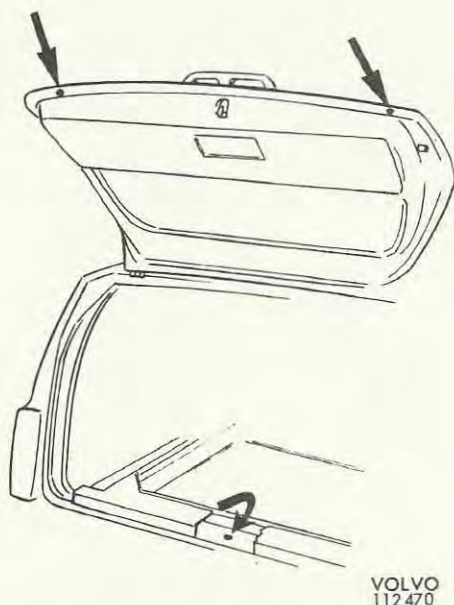

Bakluckan på 145 sprutas genom de befintliga hålen på undersidan.

Dessutom sprutas balken under luckan genom ett hål åtkomligt under golvluckan.

Efter slutförd behandling rengörs karossens lackerade ytor med t.ex. lacknafta.